Kommunikationstreiber

Installationshandbuch

07/2008 ger

35006154.08

www.schneider-electric.com

Inhaltsverzeichnis



Sicherheitshinweise 7

Über dieses Buch 9

Kapitel 1 Treiberinstallation. 11
Auf einen Blick. 11
Treiberinstallation 12
Treiber und Unity Pro 15

Kapitel 2 Modbus-Treiber. 17
Auf einen Blick. 17
Konfiguration des Modbus-Treibers 18
Fenster für die Treiberkonfiguration 19
Fenster für die Treibersteuerung. 22
Treiber-Debug-Fenster 24
Fenster "Informationen". 26
Konfigurieren des Modbus-Modems unter Windows. 28

Kapitel 3 Uni-Telway-Treiber für den seriellen Port 35
Auf einen Blick. 35
Fenster für die Treiberkonfiguration 36
Konfigurieren des Treibers 42

Kapitel 4 SPS USB-Treiber. 45
Auf einen Blick. 45
Fertigstellen der Installation 46
Status der USB-Verbindung 48

Kapitel 5 TSX PCX 3030 / TSX C USB 485 / TSX C USB 232-Kabeltreibe 51
Einleitung. 51
Konfigurieren der Treiber der Kabel für TSX PCX 3030 / TSX C USB 485 / TSX C USB 232 52
Konfigurationsfenster für die Treiber der Kabel TSX PCX 3030 / TSX C USB 232 / TSX C USB 485. 58

Kapitel 6 XIP-Treiber über TCP/IP 61
Auf einen Blick 61
Fenster für die Treiberkonfiguration 62
Konfigurieren des Treibers 65

Kapitel 7 FIP-Treiber für TSX FPC 10 ISA-Karte 69
Auf einen Blick 69
Fertigstellen der Installation 70
Fenster für die Treiberkonfiguration 72

Kapitel 8 PCIWAY-Treiber für Atrium-Prozessoren des Typs TSX PCI 57 xxx 73
Auf einen Blick 73
Fenster für die Treiberkonfiguration 74
Anpassen der Parameter der TSX PCI 57 xxx-Karte 76

Kapitel 9 Treiber-Manager 79
Auf einen Blick 79
Verwalten von X-Way-Treibern 80
X-Way-Adressierungsarten 85

Kapitel 10 Fehlerbehebung 89
Auf einen Blick 89
Behebung von während der Installation auftretenden Fehlern 90
Behebung von während der Konfiguration auftretenden Fehlern 93

Anhang 95
Auf einen Blick 95

Anhang A Ethway-Treiber 97
Auf einen Blick 97
Installieren des Treibers 98
Treiberkonfigurationstool 100

Anhang B FIP-Treiber für TSX FPP 20-Karte 103
Auf einen Blick 103
Fenster für die Treiberkonfiguration 104
Fertigstellen der Installation 106


Anhang C FIP-Treiber für TSX FPC 10 ISA-Karte 107
Auf einen Blick 107
Fertigstellen der Installation der Karte TSX FPC 10 108
Auswahl des Hardware-Typs 109
Konfigurieren von Hardwareparametern 112
Anpassen der TSX FPC 10-ISA-Kartenparameter 115
Fenster für die Treiberkonfiguration 117

Anhang D ISAWAY-Treiber für Atrium-Prozessoren des Typs TPCX 57 119
Auf einen Blick. 119
Fertigstellen der Installation 120
Auswahl des Hardware-Typs 121
Konfigurieren von Hardwareparametern 124
Anpassen der ISA TPCX 57-Kartenparameter 127
Konfiguration des ISAWAY-Treibers 129

Anhang E Uni-Telway-Treiber für TSX SCP 114-Karte 135
Auf einen Blick. 135
Fenster für die Treiberkonfiguration 136
Fertigstellen der Installation 139

Index 141

Sicherheitshinweise

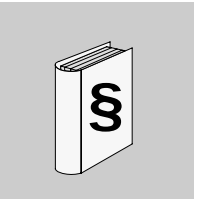

Wichtige Informationen

HINWEIS

Lesen Sie diese Anweisungen gründlich durch und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, bevor Sie es installieren, in Betrieb nehmen oder warten. Die folgenden Hinweise können an verschiedenen Stellen in dieser Dokumentation enthalten oder auf dem Gerät zu lesen sein. Die Hinweise warnen vor möglichen Gefahren oder machen auf Informationen aufmerksam, die Vorgänge erläutern bzw. vereinfachen.



Erscheint dieses Symbol zusätzlich zu einem Warnaufkleber, bedeutet dies, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht und die Nichtbeachtung des Hinweises Verletzungen zur Folge haben kann.



Dies ist ein allgemeines Warnsymbol. Es macht Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam. Beachten Sie alle unter diesem Symbol aufgeführten Hinweise, um Verletzungen oder Unfälle mit Todesfälle zu vermeiden.

⚠ GEFAHR

GEFAHR macht auf eine unmittelbar gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung **unweigerlich** einen schweren oder tödlichen Unfall zur Folge hat.

⚠ WARNUNG

WARNUNG macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung **unter Umständen** einen schweren oder tödlichen Unfall oder Beschädigungen an Geräten zur Folge haben kann.

⚠ ACHTUNG


ACHTUNG macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung **unter Umständen** einen schweren oder tödlichen Unfall oder Beschädigungen an Geräten zur Folge hat.

BITTE BEACHTEN

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.

© 2008 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

Über dieses Buch

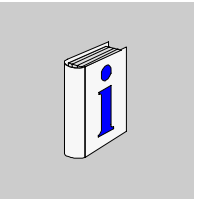

Auf einen Blick

Ziel dieses Dokuments

In diesem Dokument wird die Installation und Konfiguration von Kommunikationstreibern unter Windows XP Professional und der 32-Bit-Version von Windows Vista Business erklärt.

Betriebssystem-Kompatibilitätstabelle.

Protokoll/Hardwaretyp	Windows XP Professional	Windows Vista Business - 32-Bit-Version
Ethway - Ethernet	Ja	Nein
FIP - FPC10 ISA-Karte	Ja	Nein
FIP - FPP20 PCMCIA-Karte	Ja	Nein
FIP - CUSBFIP-Adapter	Ja	Ja
ISAWAY - PCX57 ISA-Karte	Ja	Nein
MODBUS seriell - Port COM	Ja	Ja
PCIWAY - Atrium TPCI57 PCI-Karte	Ja	Ja
UNI-TELWAY - Port COM	Ja	Ja
UNI-TELWAY - SCP114 PCMCIA-Karte	Ja	Nein
USBfür High-End-SPS	Ja	Ja
XIP - XWAY an TCP/IP	Ja	Ja

Gültigkeitsbereich

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Daten und Illustrationen sind nicht verbindlich. Wir behalten uns vor, unsere Produkte in Übereinstimmung mit unserem Grundsatz der fortwährenden Produktentwicklung zu ändern.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden und dürfen nicht als Zusicherung von Schneider Electric ausgelegt werden.

Produktbezogene Warnhinweise

Schneider Electric haftet nicht für in diesem Dokument enthaltene Fehler. Falls Sie Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge machen möchten oder Fehler in dieser Ausgabe gefunden haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Schneider Electric in keiner Form elektronisch oder mechanisch vervielfältigt werden.

Beachten Sie die relevanten staatlichen, regionalen und örtlichen Sicherheitsbestimmungen bei der Installierung und Verwendung des Produkts.

Aus Sicherheitsgründen und zur Gewährleistung der Übereinstimmung mit den dokumentierten Systemdaten sollten Reparaturen an den Bauteilen ausschließlich vom Hersteller durchgeführt werden.

Wenn Steuerungen für Anwendungen mit technischen Sicherheitsanforderungen eingesetzt werden, sind die relevanten Anweisungen zu beachten.

Das Versäumnis, die produktrelevanten Warnhinweise zu beachten, kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen.

Benutzerkommentar

Ihre Anmerkungen und Hinweise sind uns jederzeit willkommen. Senden Sie sie einfach an unsere E-mail-Adresse: techpub@schneider-electric.com

Treiberinstallation

1

Auf einen Blick

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel beschreibt die Installation der Treiber. Das Installationsverfahren ist für alle Treiber mit Ausnahme der Ethway-Treiber und der Treiber für die Kabel TSX PCX 3030 / TSX C USB 485 / TSX C USB 232 identisch. Die spezifischen Installationsanweisungen finden Sie in den entsprechenden Kapiteln bezüglich dieser Treiber.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Treiberinstallation	12
Treiber und Unity Pro	15

Treiberinstallation



Einleitung


Nachfolgend wird die Installation der auf der CD-ROM enthaltenen Treiber unter Windows XP Professional und der 32-Bit-Version von Windows Vista Business erläutert.

Der Ethway-Treiber und der Treiber für die Kabel TSX PCX 3030 / TSX C USB 485 / TSX C USB 232 erfordern die Ausführung spezifischer Installationsverfahren. Die Installationsanweisungen sind in den Kapiteln für die entsprechenden Treiber aufgeführt.

Vorgehensweise

Das folgende Verfahren beschreibt die Installation eines Treibers mithilfe der mitgelieferten CD-ROM. Es werden Beispielbildschirme von Uni-Telway-Treibern verwendet, um das Verfahren zu illustrieren. Die abgebildeten Bildschirme können abhängig von dem von Ihnen installierten Treiber etwas abweichen.

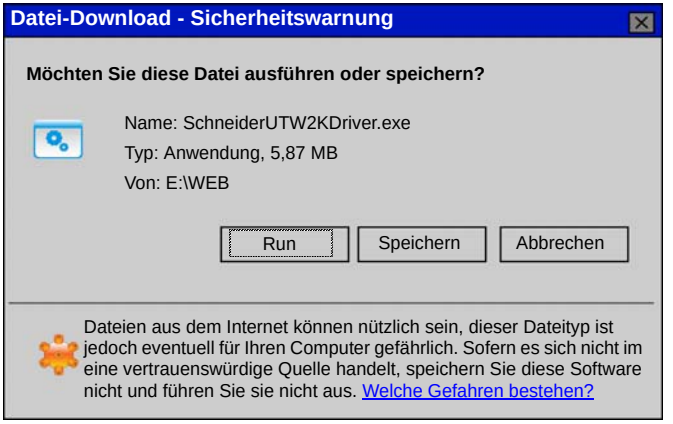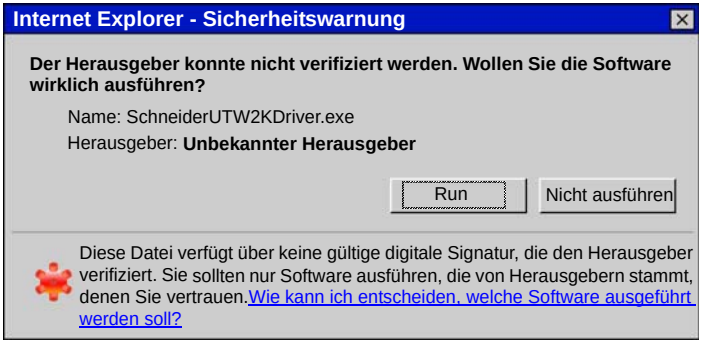Schritt	Beschreibung
1	Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. **Ergebnis**: Die Datei **_Installdrivers.htm** wird automatisch gestartet. Falls nicht: Durchsuchen Sie den Inhalt der CD, indem Sie im Fenster **Arbeitsplatz** auf Ihr CD-ROM-Laufwerk doppelklicken. Starten Sie die Datei **_Installdrivers.htm**, indem Sie einen Doppelklick auf die Datei ausführen.
2	Wählen Sie den Treiber aus, den Sie installieren möchten, und klicken Sie abhängig von dem derzeit auf Ihrem Computer ausgeführten Betriebssystem auf die entsprechende Verknüpfung des Treibers. **Ergebnis**: Das Dialogfeld für den **Download von Dateien** wird angezeigt: 
3	Wählen Sie **Ausführen**. **Ergebnis**: Das Dialogfeld **Sicherheitswarnung** wird angezeigt: 

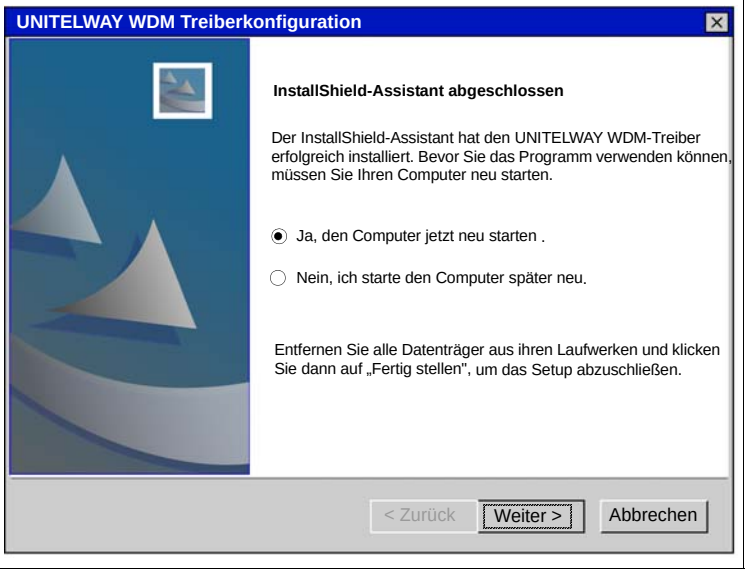Schritt	Beschreibung
4	Klicken Sie auf **Ausführen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. **Ergebnis**: Das Fenster **Treiberkonfiguration** wird angezeigt. Befolgen Sie die im Windows-Installationsassistenten angezeigten Anweisungen.
5	Klicken Sie auf **Weiter**, um mit der Installation fortzufahren. **Ergebnis**: Die Treiberinstallation wird gestartet. Ein weiteres Treiberkonfigurationsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf **Installieren**.
6	Wenn die Installation ausgeführt wurde, wird das Fenster **Treiberkonfiguration** angezeigt. **Um den installierten Treiber jetzt zu konfigurieren, ziehen Sie das spezifische Kapitel für den von Ihnen derzeit installierten Treiber zu Rate.**
7	Wenn die Treiberkonfiguration abgeschlossen ist, wird das Fenster **Treiberkonfiguration** erneut angezeigt. In diesem Fenster werden Sie aufgefordert, Ihren Computer neu zu starten. Wählen Sie **Ja**, wenn Sie die Installation der Treiber abgeschlossen haben. Hierdurch wird Ihr Computer neu gestartet. Wählen Sie **Nein**, wenn Sie weitere Treiber installieren möchten, und wiederholen Sie das Installationsverfahren ab Schritt 2: 

Treiber und Unity Pro

Vorsichtsmaßnahmen

Damit die Treiber mit der Unity Pro-Software einwandfrei funktionieren, installieren und reinstallieren Sie diese mittels der Version ≥ V2.0 auf der CD-ROM.

Treiber, die üblicherweise mit Unity Pro-Software betrieben werden, müssen außerdem unter Windows XP Professional oder der 32 Bit-Version von Windows Vista Business installiert werden.

Modbus-Treiber

2

Auf einen Blick

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Modbus-Treibers.

Treiberinstallation

Informationen bezüglich der Installation finden Sie im Kapitel Treiberinstallation (siehe *Treiberinstallation, S. 11*).

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:


Thema	Seite
Konfiguration des Modbus-Treibers	18
Fenster für die Treiberkonfiguration	19
Fenster für die Treibersteuerung	22
Treiber-Debug-Fenster	24
Fenster "Informationen"	26
Konfigurieren des Modbus-Modems unter Windows	28

Konfiguration des Modbus-Treibers

Zugriff auf das Konfigurationstool

Das Konfigurationstool kann über die Taskleiste aufgerufen werden: **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Treiber-Manager.** Siehe Kapitel zum Treiber-Manager (siehe *Treiber-Manager, S. 79*).

Wählen Sie die Registerkarte **MODBUS-SERIAL-Treiber**, um folgendes Fenster zu öffnen:

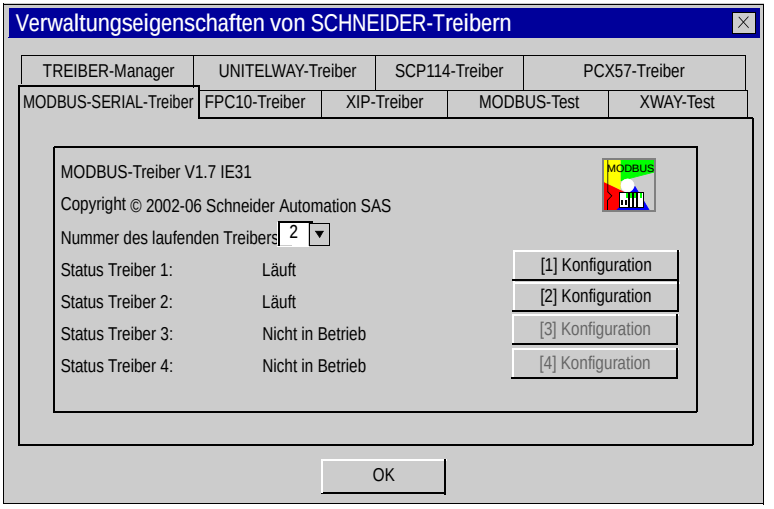

Dieses Fenster ermöglicht Folgendes:

- Liste der installierten Treiber anzeigen
- Anzahl der zu aktivierenden Treiber auswählen
- Status der einzelnen Treiber anzeigen
- Konfiguration (siehe *Fenster für die Treiberkonfiguration, S. 19*) der einzelnen Treiber öffnen

Fenster für die Treiberkonfiguration


Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Modbus-Treibers für den seriellen Port.

Das Konfigurationstool kann durch Anklicken der folgenden Optionen ausgehend von der Windows-Taskleiste aufgerufen werden: **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Treiber-Manager**. Wählen Sie hier die Registerkarte **serielle Modbustreiber** und klicken Sie für einen der vier Treiber auf die zugehörige Schaltfläche **Konfiguration**.

Abbildung

Das für den Modbus-Treiber vorgesehene Konfigurationsfenster sieht folgendermaßen aus:

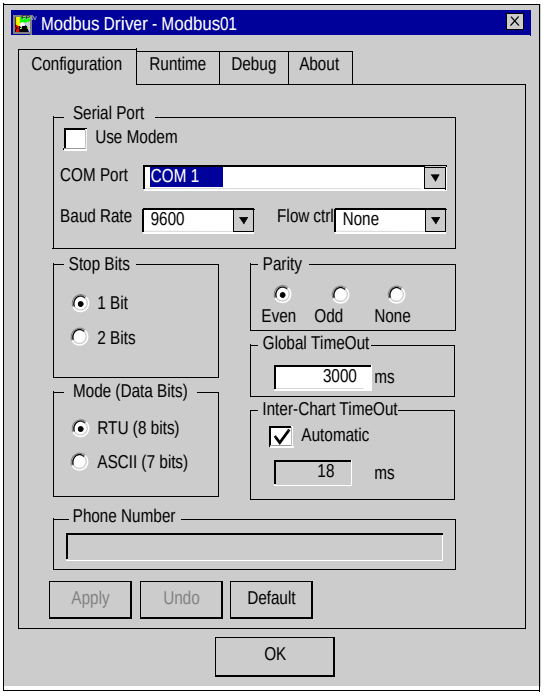

Beschreibung

Diese Tabelle beschreibt die verschiedenen Bereiche des Konfigurationsfensters:

Bereich	Element
Serieller Port	Wenn das Kontrollkästchen **Modem verwenden** aktiviert ist, wird die Liste aller im PC konfigurierten Modems im Bereich **Modem** angezeigt (anstelle des COM-Ports). Informationen über die Konfiguration des Modems unter dem Betriebssystem Windows finden Sie auf der Seite Konfiguration des Modems unter Windows (siehe *Auf einen Blick, S. 28*). **COM-Port oder Modem**: Ermöglicht die Auswahl des zu verwendenden Kommunikations-Ports (standardmäßig COM1) oder des zu verwendenden Modems. **Baudrate**: Dient der Auswahl der Übertragungsgeschwindigkeit zwischen 300 Bits/s und 19200 Bits/s. Die Standardvorgabe ist 9600 Baud. **Flow ctrl**: Dient der Auswahl der Datenflusskontrolle des seriellen Ports (mit Ausnahme der Modemkommunikation).
Stoppbits	Erlaubt die Eingabe der Anzahl an Stoppbits, die bei der Kommunikation verwendet werden sollen. Die Vorgabe ist 1 Stoppbit.
Parität	Wird verwendet, um anzugeben, ob ein Paritätsbit sowie dessen Typ hinzugefügt wird oder nicht. Folgende Auswahl ist möglich: • **Gerade** für eine gerade Parität (Standardauswahl) • **Ungerade** für eine ungerade Parität • **Kein** für kein Paritätsbit
Global TimeOut	Ermöglicht die Festlegung eines Zeitraums für den Empfangs-Timeout (in Millisekunden), während dessen der Treiber auf die Antwort des abgefragten Modbus-Slave wartet.
Inter-Char TimeOut	Erlaubt die Festlegung einer Leerlaufzeit (in Millisekunden) zur Erkennung eines Modbus-Begrenzers. Wird das Kontrollkästchen **Automatisch** aktiviert, wird der Wert automatisch anhand der Geschwindigkeit (Baudrate) berechnet.
Modus (Datenbits)	**RTU**: Die Zeichen sind binär 8-Bit-codiert. Der Modus ist voreingestellt. **ASCII**: Die Zeichen sind in ASCII 7-Bit-codiert.
Telefonnummer	Die zu wählende Nummer, wenn der Kommunikationsport mit einem Modem verbunden ist.
Schaltfläche 'Übernehmen'	Dient zum Speichern der Konfiguration.
Schaltfläche 'Rückgängig'	Verwirft die zuletzt vorgenommenen Änderungen.
Schaltfläche 'Standard'	Setzt die Parameter für die verschiedenen Felder auf die Standardwerte zurück.

Bereich	Element
Schaltfläche 'OK'	Dient der Bestätigung der Konfigurationsparameter.

Modbus-Instanzen

Nach der Installation konfigurieren Sie den Modbus-Treiber, und starten Sie den Computer neu. Sämtliche im Treiber-Manager aktivierten Modbus-Instanzen werden initialisiert.

Für jede konfigurierte Modbus-Instanz wird ein entsprechendes Symbol in der Taskleiste angezeigt.

Fenster für die Treibersteuerung


Auf einen Blick

In diesem Fenster werden Informationen über den Treiberbetrieb angezeigt.

Die Aktualisierungsdauer für diese Informationen wird in einem treiberbezogenen Fenster festgelegt. Siehe *Treiber-Debug-Fenster, S. 24*.

Abbildung

Sie können das für den Modbus-Treiber vorgesehene Steuerungsfenster aufrufen, indem Sie die Registerkarte **Laufzeit** im Fenster **Treiberkonfiguration** aufrufen:

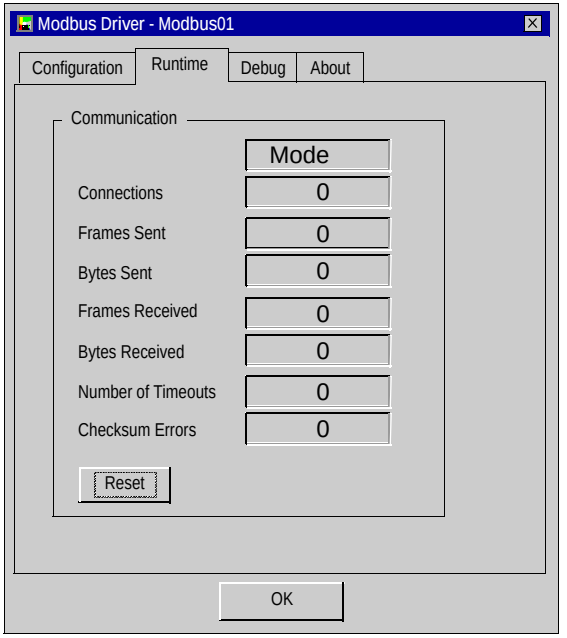

Beschreibung

In dieser Tabelle werden verschiedene Informationen über den Treiberbetrieb angezeigt:

Element	Beschreibung
Modus	Gibt den Betriebsmodus des Treibers an. ● RTU-Modus ● ASCII-Modus
Anschlüsse	Gibt die Anzahl der Clients an, die den Treiber verwenden.
Gesendete Frames	Gibt die Anzahl der seit dem letzten Zurücksetzen gesendeten Frames an.
Gesendete Byte	Gibt die Anzahl der seit dem letzten Zurücksetzen gesendeten Byte an.
Empfangene Frames	Gibt die Anzahl der seit dem letzten Zurücksetzen empfangenen Frames an.
Empfangene Byte	Gibt die Anzahl der seit dem letzten Zurücksetzen empfangenen Byte an.
Anzahl der Timeouts	Gibt die Anzahl der erreichten Timeouts an. Der Wert wird im Konfigurationsfenster für die globale Verzögerung festgelegt.
Prüfsummenfehler	Gibt die Anzahl der festgestellten Prüfsummenfehler an.
Zurücksetzen	Mit dieser Schaltfläche werden verschiedene Zähler im Steuerungsfenster auf 0 zurückgesetzt.
OK	Mit dieser Schaltfläche kann das Fenster als Symbol angezeigt werden.


Treiber-Debug-Fenster

Auf einen Blick

In diesem Fenster wird das Speichern bestimmter Vorgänge deaktiviert, die vom Kommunikationstreiber in einer Ablaufverfolgungsdatei ausgeführt werden.

Abbildung

Sie können das für den Modbus-Treiber vorgesehene Debug-Fenster aufrufen, indem Sie die Registerkarte **Debug** im Fenster **Treiberkonfiguration** aufrufen:

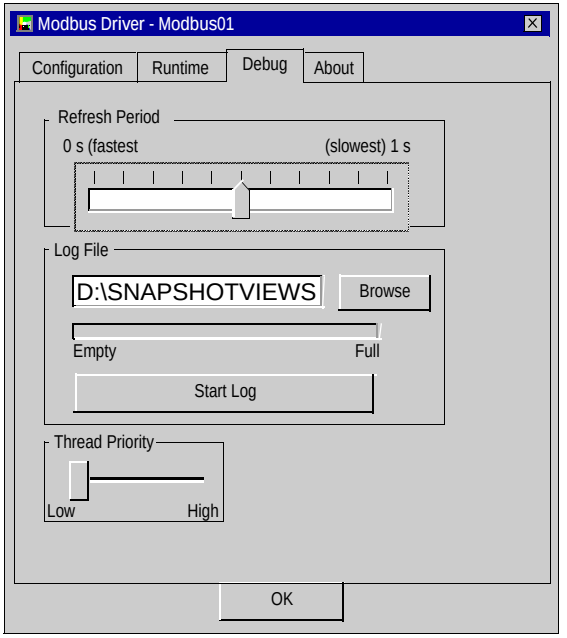

Beschreibung

Diese Tabelle beschreibt die verschiedenen Bereiche des Debug-Fensters:

Bereich	Beschreibung
Aktualisierungsdauer	Hier kann die Aktualisierungsdauer des Fensters für die Treibersteuerung zwischen 0 und 1 s festgelegt werden.
Protokolldatei	Dieser Bereich enthält Folgendes: • Beschreibung des Pfads, wo die Ablaufverfolgungsdatei gespeichert wurde • Balkendiagramm zur Anzeige des Füllstands der Ablaufverfolgungsdatei. • Schaltfläche, um Speichervorgänge in der Ablaufverfolgungsdatei zu starten oder zu stoppen.
Thread-Priorität	Zur Anpassung der Priorität des Treibers in Bezug zu anderen in Windows ausgeführten Aufgaben. Die Standardeinstellung ist "Niedrig".
OK	Mit dieser Schaltfläche kann das Fenster als Symbol angezeigt werden.


Fenster "Informationen"

Auf einen Blick

Dieses Fenster enthält allgemeine Informationen über den Kommunikationstreiber und das installierte Betriebssystem.

Abbildung

Sie können das für den Modbus-Treiber vorgesehene Informationsfenster aufrufen, indem Sie die Registerkarte **Info** im Fenster **Treiberkonfiguration** aufrufen:

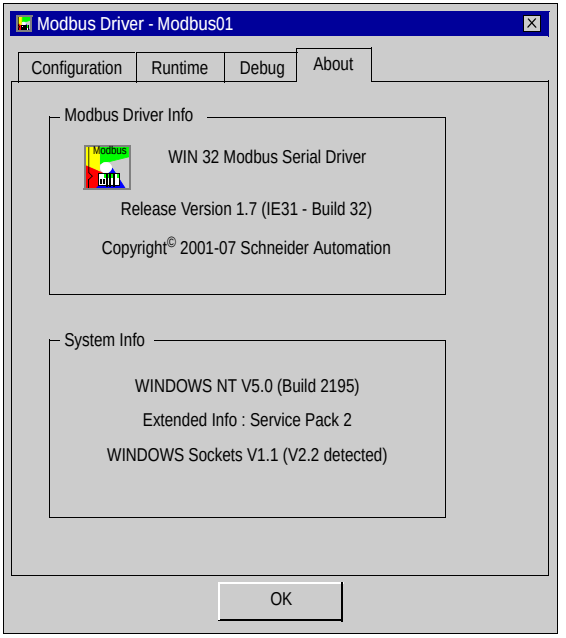

Beschreibung

Diese Tabelle beschreibt die verschiedenen Bereiche des Informationsfensters:


Bereich	Element
Info zu Modbus-Treiber	Dieser Bereich enthält Folgendes: ● Treiberversion ● Copyright von Schneider Electric
Systeminfo	Dieser Bereich enthält Folgendes: ● Version des Betriebssystems von Windows ● Zusätzliche Informationen ● Version der Winsock-Schnittstelle
OK	Mit dieser Schaltfläche kann das Fenster als Symbol angezeigt werden.

Konfigurieren des Modbus-Modems unter Windows


Auf einen Blick

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie das Modbus-Modem unter dem Betriebssystem Windows konfiguriert wird, wenn das Kontrollkästchen **Modem verwenden** im Treiber-Konfigurationsfenster (siehe *Fenster für die Treiberkonfiguration, S. 19*) ausgewählt ist.


Vorgehensweise Klicken Sie in der Windows-Systemsteuerung auf **Telefon- und Modemoptionen:**

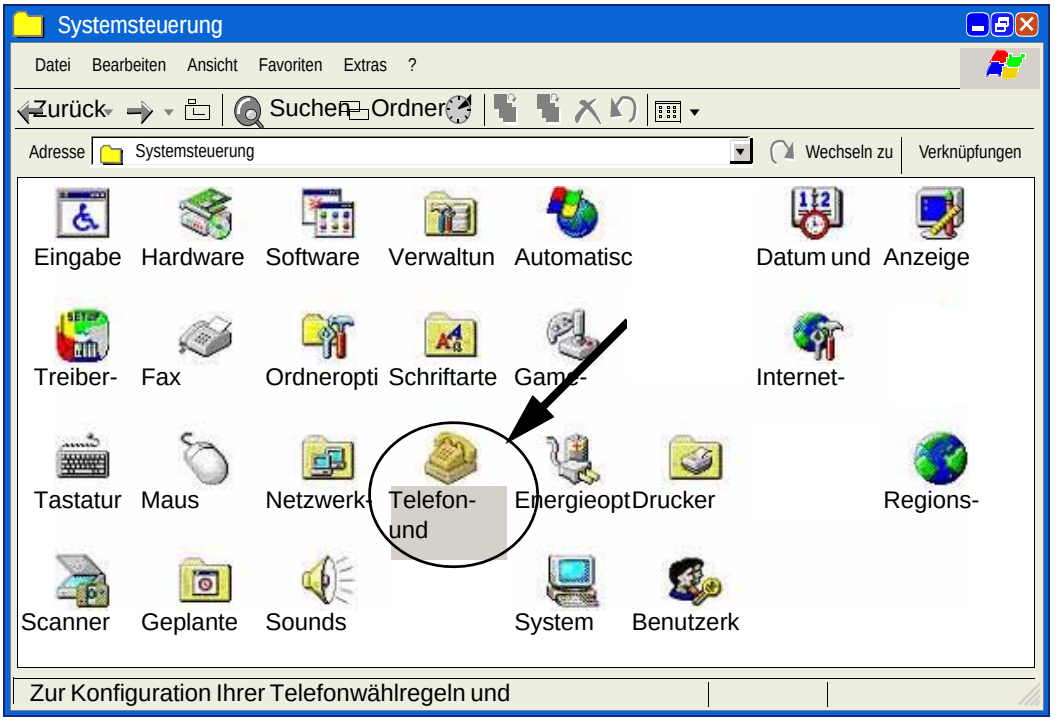

Klicken Sie auf die Registerkarte **Modems** und wählen Sie dann in der Liste das zu konfigurierende Modem aus. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Eigenschaften:**

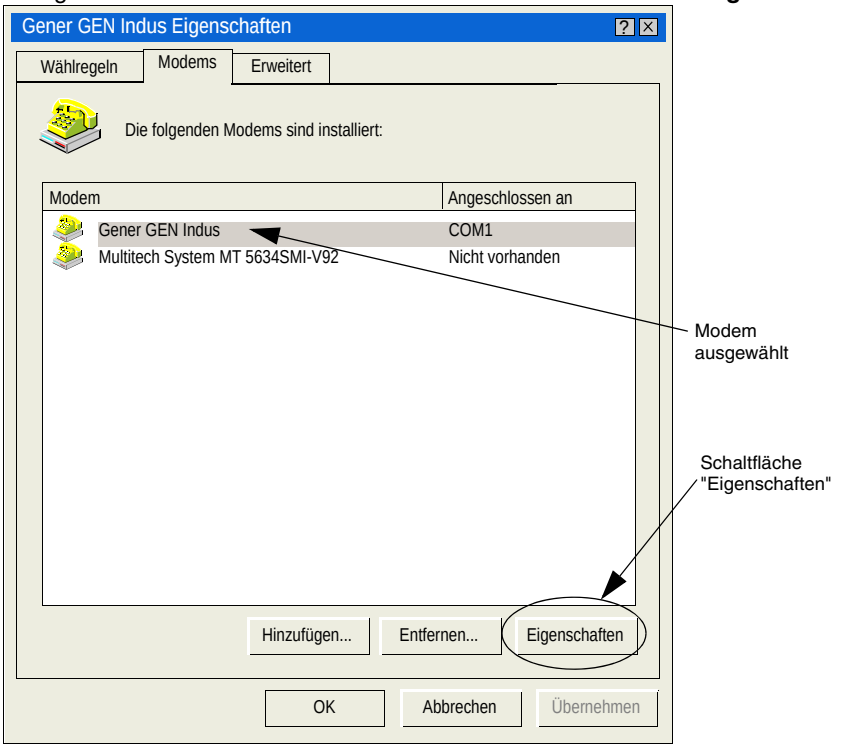


Geben Sie im Eigenschaftenfenster (bei Bedarf) die Hayes-Initialisierungszeichenfolge des Modems ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Standardeigenschaften ändern:**

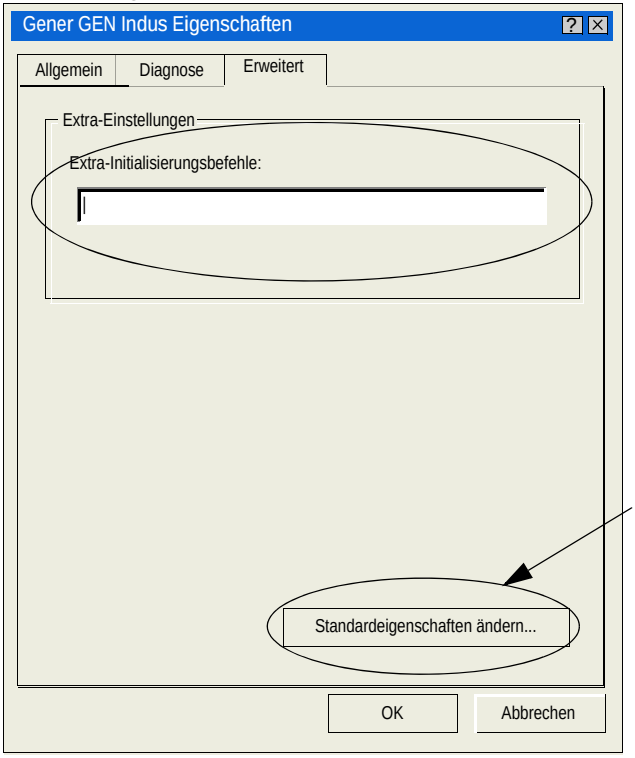


Standardeinstel-
lungen ändern
Schaltfläche
"Voreinstellungen"

Geben Sie im Fenster **Standardeigenschaften** dieselbe Baudrate wie die des Modbus-Treibers ein, deaktivieren Sie die Trennungsoption und klicken Sie dann auf die Registerkarte **Erweitert:**

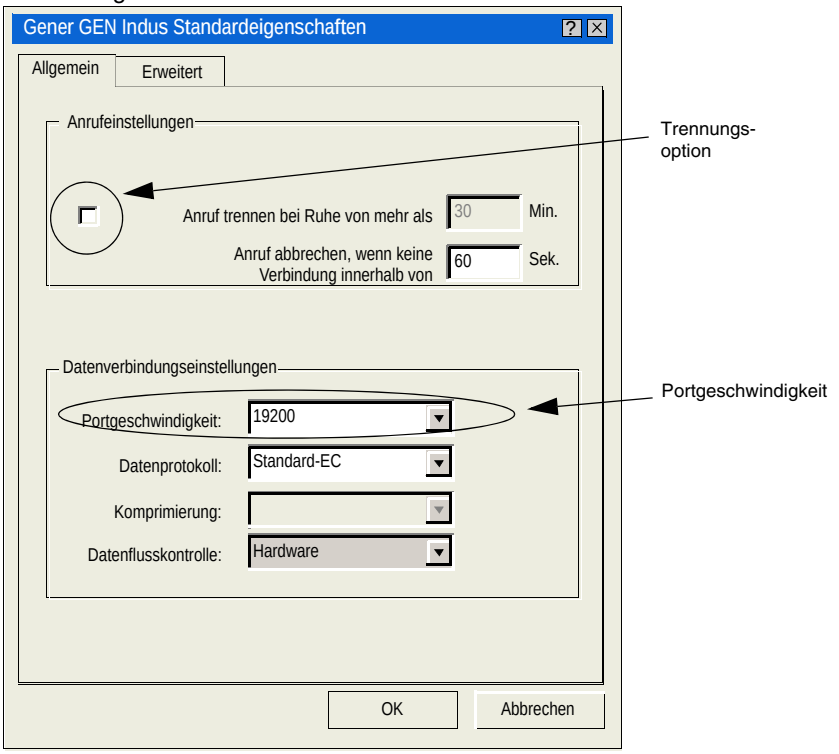

Geben Sie dieselben Parameter wie die im Modbus-Treiber-Konfigurationsfenster eingegebenen Parameter ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **OK**, um die Änderungen zu bestätigen:

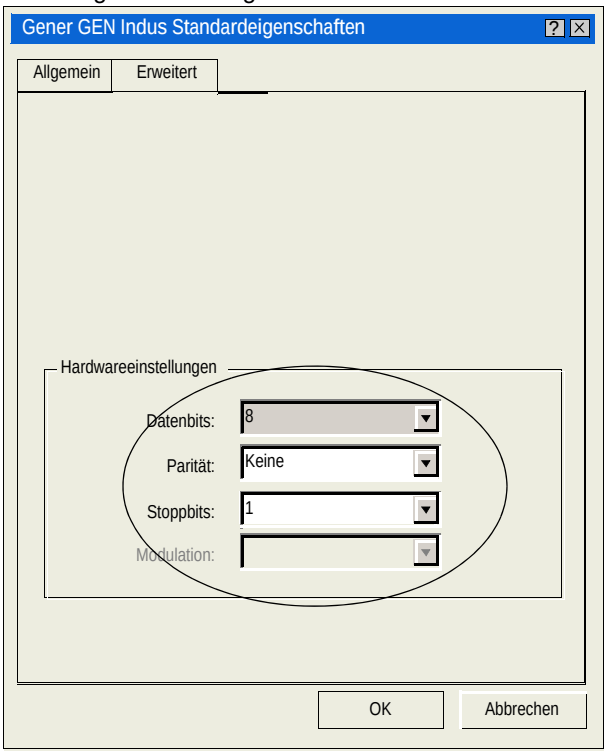

Das Modem ist jetzt für die Verwendung mit dem Modbus-Treiber konfiguriert.

Uni-Telway-Treiber für den seriellen Port

3

Auf einen Blick

Inhalt des Kapitels

In diesem Kapitel wird die Konfiguration des Uni-Telway-Treibers erläutert, der im Slave-Modus über den seriellen Port mit einem dezentralen Gerät kommuniziert.

Treiberinstallation

Informationen bezüglich der Installation finden Sie im Kapitel Treiberinstallation (siehe *Treiberinstallation, S. 11*).

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Fenster für die Treiberkonfiguration	36
Konfigurieren des Treibers	42

Fenster für die Treiberkonfiguration

Auf einen Blick


Das Konfigurationstool wird verwendet, um ein Treiberkonfigurationsprofil mit einem dezentralen Gerät zu verknüpfen, das mit der Station kommuniziert.

Das Konfigurationstool kann ausgehend von der Taskleiste durch Anklicken von: **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Treiber-Manager** aufgerufen werden (siehe Kapitel "Treiber-Manager") (siehe *Treiber-Manager, S. 79*).

Wählen Sie die Registerkarte, die dem zu konfigurierenden Treiber entspricht, im Fenster **Treiber-Manager** aus.

Abbildung

Das für den Uni-Telway-Treiber vorgesehene Fenster sieht folgendermaßen aus:

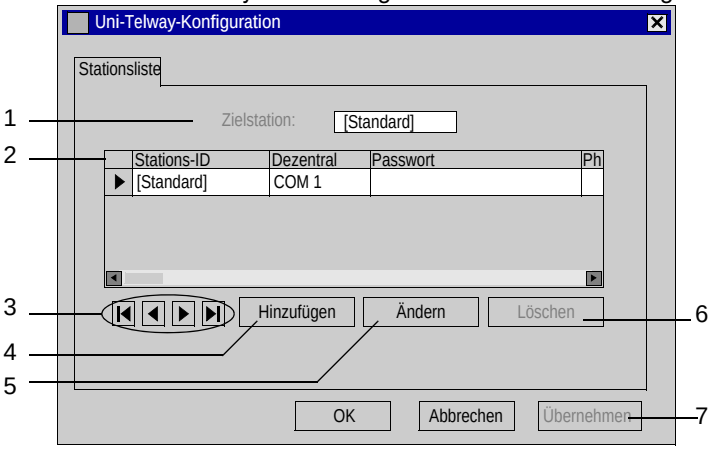

Beschreibung


Diese Tabelle beschreibt die verschiedenen Bereiche des Konfigurationsfensters:

Nummer	Element
1	In diesem Feld wird das aktive Profil angezeigt.
2	Diese Liste zeigt das den einzelnen dezentralen Geräten zugeordnete Treiberprofil.
3	Diese Schaltflächen werden verwendet, um das Treiberprofil auszuwählen.
4	Mit dieser Schaltfläche werden neue Profile zur Liste hinzugefügt.
5	Diese Schaltfläche wird verwendet, um das Profil des aus der Liste ausgewählten Treibers zu ändern.
6	Mit dieser Schaltfläche werden Profile aus der Liste entfernt.
7	Diese Schaltfläche wird verwendet, um das mit dem Cursor ausgewählte Profil zu aktivieren.

Parameter für Uni-Telway

Die Parameter werden im Fenster **Stationsparameter** angezeigt.

Dieses Fenster kann durch Anklicken von **Hinzufügen** im Uni-Telway-Konfigurationsfenster (siehe *Abbildung, S. 36*) aufgerufen werden:

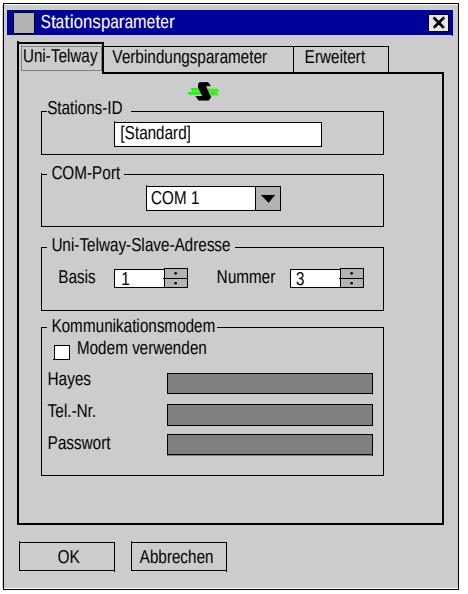

Beschreibung


Diese Tabelle beschreibt die verschiedenen Bereiche der Registerkarte "Uni-Telway" im Fenster "Stationsparameter":

Element	Beschreibung
Stations-ID	Der Bereich **Stations-ID** dient zur Angabe des der Treiberkonfiguration zugewiesenen dezentralen Geräts.
COM-Port	Der Bereich **COM-Port** dient zur Auswahl des verwendeten Kommunikationsports.
Uni-Telway-Slave-Adresse	Im Fenster **Uni-Telway-Slave-Adresse** wird Folgendes eingegeben: ● Standardmäßige Slave-Adresse des Treibers ● Anzahl der vom Treiber verwendeten Slave-Adressen
Kommunikationsmodem	Das Fenster **Kommunikationsmodem** wird verwendet, wenn die lokale Station über ein Modem kommuniziert. In diesem Fall wird Folgendes im Fenster eingegeben: ● HAYES-Zeichenfolge, die zwecks Initialisierung an das Modem gesendet wird ● Rufnummer des dezentralen Gerätes ● Das an das dezentrale Gerät zu sendende Passwort, falls dieses mit einer Liste von Anrufern mit Passwörtern konfiguriert wurde (beispielsweise ist die TSX MDM 10-Karte mit Passwörtern konfiguriert).

Verbindungsparameter

Wählen Sie die Registerkarte aus, die den **Verbindungsparametern** im Fenster **Stationsparameter** entspricht.

Die Parameter werden folgendermaßen dargestellt:

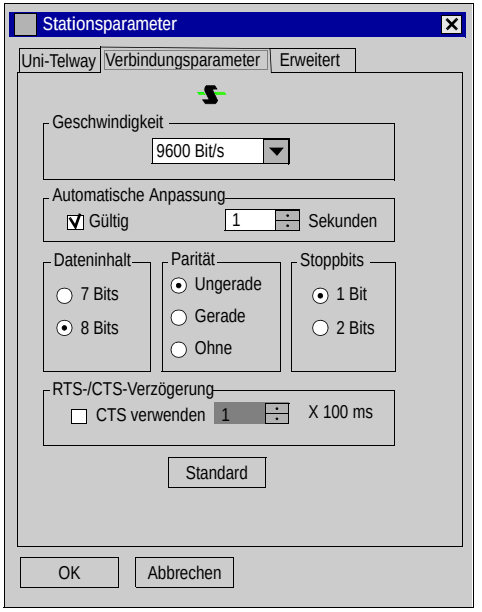

Beschreibung


Diese Registerkarte dient zur Konfiguration der mit der Übertragung verbundenen Parameter:

Element	Beschreibung
Geschwindigkeit	Dieser Bereich ermöglicht die Festlegung der Übertragungsgeschwindigkeit in einem Bereich zwischen 300 Bits/s und 115.200 Bits/s.
Automatische Anpassung	Selbstanpassung der Geschwindigkeit (Zeitraum, während dessen der Treiber versucht, eine Verbindung mit einer bestimmten Geschwindigkeit herzustellen).
Dateninhalt	Der Bereich "Dateninhalt" gibt die Menge der über die Leitung ausgetauschten Daten an.
Parität	Dieser Bereich wird verwendet, um anzugeben, ob ein Paritätsbit hinzugefügt wird oder nicht. Außerdem gibt er den Paritätstyp an.
Stoppbits	Dieser Bereich dient zur Eingabe der Anzahl an Stoppbits, die bei der Kommunikation verwendet werden.
RTS-/CTS-Verzögerung	Dieser Bereich dient zur Aktivierung der Verwendung des CTS-Signals bei Multipunktkommunikation.
Standard	Mit der Schaltfläche **Standard** werden alle diese Parameter auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Erweiterte Parameter

Wählen Sie die Registerkarte aus, die den **Erweiterten Parametern** im Fenster **Stationsparameter** entspricht.

Die erweiterten Parameter werden folgendermaßen dargestellt:

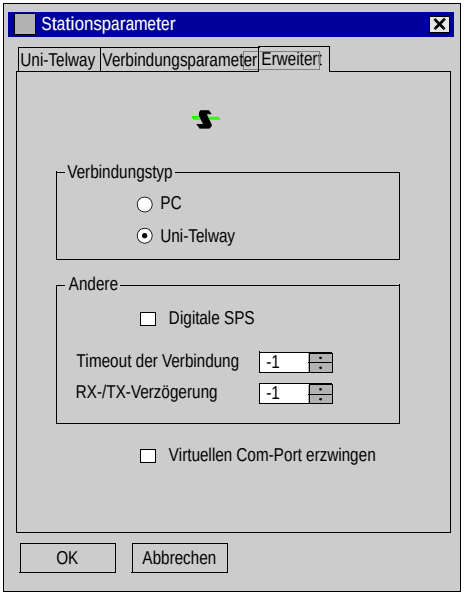

Beschreibung

Mit dieser Registerkarte wird der Verbindungstyp konfiguriert:

Element	Beschreibung
PC	Verwendet den Treiber, um eine Verbindung zum Port von SPS-Programmiergeräten der Serie 7 herzustellen.
Uni-Telway	Standardwert; verwendet den Treiber, um in Uni-Telway zu kommunizieren.
Digitale SPS	Verwendet den Treiber, um eine Verbindung zu digitalen SPS herzustellen. ● Timeout der Verbindung: Standardmäßig auf -1 gesetzt. Wird verwendet, um die maximale Zeit für die Erkennung der korrekten Übertragungsgeschwindigkeit festzulegen. ● RX-/TX-Verzögerung: Standardmäßig auf -1 gesetzt. Wird verwendet, um die Rückmeldezeit zu verlängern (wenn die Station zu schnell ist).
Virtuellen Com-Port erzwingen	Muss aktiviert werden, wenn der Unit-Telway-Treiber einen virtuellen Kommunikationsport nutzt, es sei denn, ein Kabel des Typs TSX PCX 0303 / TSX C USB 485 / TSX C USB 232 wird verwendet.

Konfigurieren des Treibers

Auf einen Blick

Während der Installation des Treibers wird ein Standardprofil vorgeschlagen. Sie können dieses Profil ändern oder ein neues erstellen.

Erstellen eines neuen Profils

Ausgehend vom Uni-Telway-Konfigurationsfenster (siehe *Abbildung, S. 36*) für die Treiberkonfiguration:

Schritt	Aktion
1	Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen...**. Siehe hierzu *Parameter für Uni-Telway, S. 37*.
2	Geben Sie den Namen der Station ein.
3	Wählen Sie **COM-Port**.
4	Legen Sie die Slave-Adresse des Treibers fest.
5	Verwendet der Treiber für die Kommunikation ein Modem, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Modem verwenden** und füllen Sie die zugehörigen Felder aus.
6	Wählen Sie die Registerkarte **Verbindungsparameter** (siehe *Verbindungsparameter, S. 39*).
7	Konfigurieren Sie die Übertragungsparameter gemäß dem dezentralen Gerät (Baudrate, Parität, Datenbits usw.).
8	Ist für den Treiber eine bestimmte Konfiguration erforderlich, klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert** (siehe *Erweiterte Parameter, S. 41*), und konfigurieren Sie die Parameter gemäß dem dezentralen Gerät.
9	Übernehmen Sie die Konfiguration durch Klicken auf **OK**. **Ergebnis:** Die neue Konfiguration wird in der Liste angezeigt.

Ändern eines neuen Profils

Ausgehend vom Uni-Telway-Konfigurationsfenster (siehe *Abbildung, S. 36*):

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie ein Konfigurationsprofil aus der Liste aus. **Ergebnis:** Der Cursor wird in die ausgewählte Zeile bewegt.
2	Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ändern**. Siehe hierzu *Parameter für Uni-Telway, S. 37*.
3	Ändern Sie die Parameter in Abhängigkeit des dezentralen Gerätes.
4	Wählen Sie die Registerkarte **Verbindungsparameter** (siehe *Verbindungsparameter, S. 39*), und ändern Sie die Übertragungsparameter gemäß dem dezentralen Gerät (Geschwindigkeit, Parität, Daten usw.).
5	Ist für den Treiber eine bestimmte Konfiguration erforderlich, klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert** (siehe *Erweiterte Parameter, S. 41*), und ändern Sie die Parameter gemäß dem dezentralen Gerät.
6	Übernehmen Sie die Konfiguration durch Klicken auf **OK**. **Ergebnis:** Die neue Konfiguration wird in der Liste angezeigt.

Entfernen eines Profils

Ausgehend vom Uni-Telway-Konfigurationsfenster (siehe *Abbildung, S. 36*):

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie ein Konfigurationsprofil aus der Liste aus. **Ergebnis:** Der Cursor wird in die ausgewählte Zeile bewegt.
2	Klicken Sie auf **Löschen**.
3	Wählen Sie **Ja**, um die Auswahl zu bestätigen. **Ergebnis:** Die Konfiguration wird aus der Liste gelöscht.

Aktivieren eines Profils

Ausgehend vom Uni-Telway-Konfigurationsfenster (siehe *Abbildung, S. 36*):

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie ein Profil aus der Liste aus. **Ergebnis:** Der Cursor wird in die ausgewählte Zeile bewegt.
2	Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**.

SPS USB-Treiber

4

Auf einen Blick

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel beschreibt die Fertigstellung der Installation und die Überprüfung des Status des SPS USB-Treibers.

Der SPS USB-Treiber wird verwendet, um eine Verbindung zu den SPS aufzubauen, die mit USB-Ports ausgestattet sind (wie etwa Premium- und Quantum-SPS).

Treiberinstallation

Informationen bezüglich der Installation finden Sie im Kapitel Treiberinstallation (siehe *Treiberinstallation, S. 11*).

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:



Thema	Seite
Fertigstellen der Installation	46
Status der USB-Verbindung	48


Fertigstellen der Installation

Vorgehensweise

Nach dem Neustart des PC müssen Sie den USB-Treiber konfigurieren. Das USB-Kabel muss dazu an die SPS angeschlossen sein, damit Windows die SPS findet und den Treiber installiert.

Führen Sie die folgenden Aktionen durch:

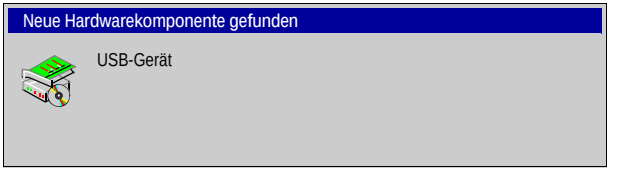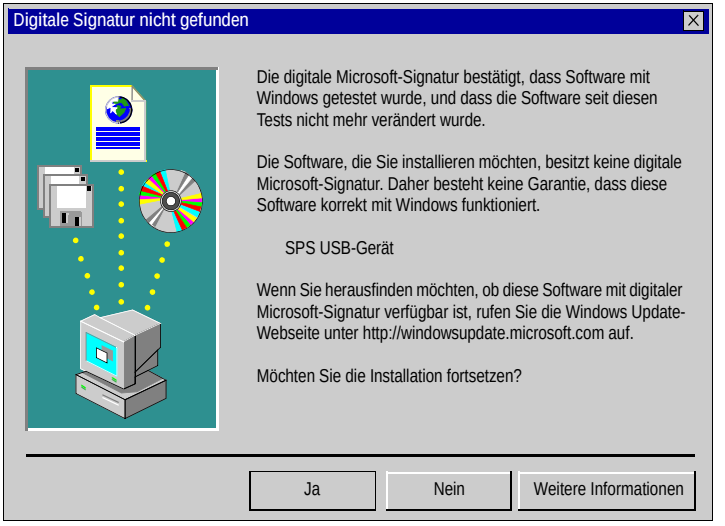Schritt	Aktion
1	Das folgende Fenster wird angezeigt: 
2	Klicken Sie auf **JA:** 

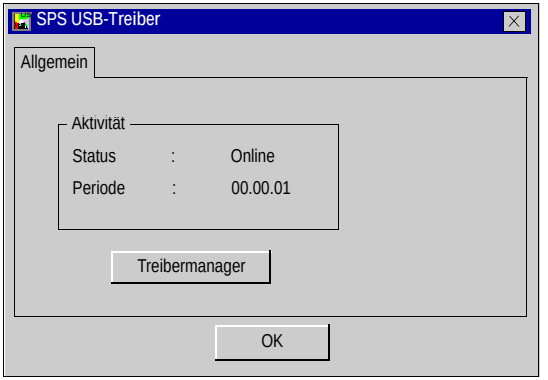Schritt	Aktion
3	In der Taskleiste wird ein Symbol angezeigt. Sofern die USB-Verbindung mit der SPS betriebsbereit ist, wird das Fenster per Doppelklick auf das Symbol geöffnet:  Per Mausklick auf **"Treiber-Manager"** wird das Tool gestartet. Wenn Sie auf **"OK"** klicken, erscheint ein Symbol in der Taskleiste.


Status der USB-Verbindung

Einleitung

Ein Fenster, das den Status der USB-Verbindung angibt, kann ausgehend von der Taskleiste durch Anklicken der folgenden Menüelemente angezeigt werden:

Start → Einstellungen → Systemsteuerung → Treiber-Manager


Für Windows XP Professional: Wählen Sie die Registerkarte **SPS USB-Treiber** aus, um folgendes Fenster zu öffnen:

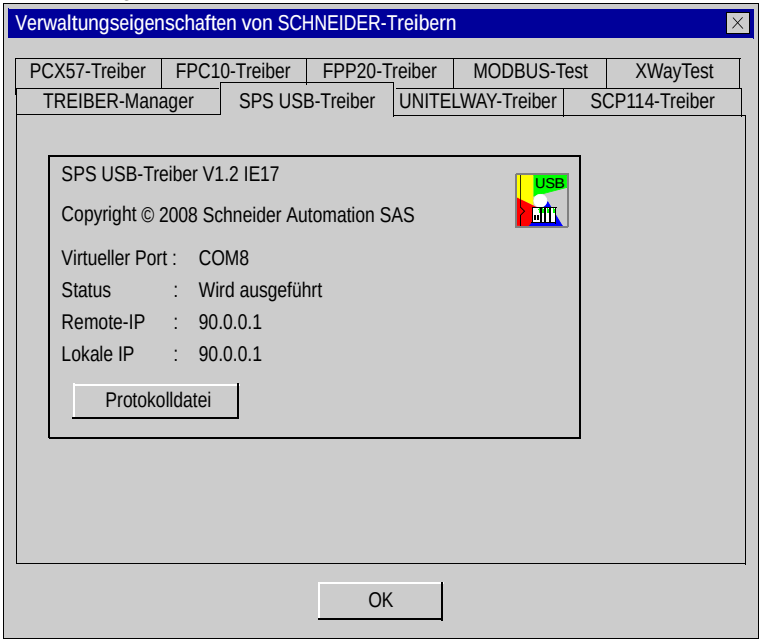

Beschreibung für Windows XP Professional:


Feld	Beschreibung
Virtueller Port	Name des COM-Ports, der vom Treiber benutzt wird.
Status	Enthält: ● **'Läuft'**, wenn der Treiber in Betrieb ist. ● **'Nicht in Betrieb'**, wenn der Treiber nicht in Betrieb ist. ● **'Getrennt'**, wenn das USB-Kabel nicht angeschlossen ist.
Dezentrale IP/Lokale IP	IP-Adressen, über die PC und SPS kommunizieren.
Protokolldatei	Schaltfläche, die Zugriff auf eine Datei *.log mit Informationen zu Verbindung/Unterbrechung des USB-Anschlusses ermöglicht.

Für Windows Vista Business-32-Bit-Version**:** Wählen Sie die Registerkarte **SPS USB-Treiber** aus, um folgendes Fenster zu öffnen:

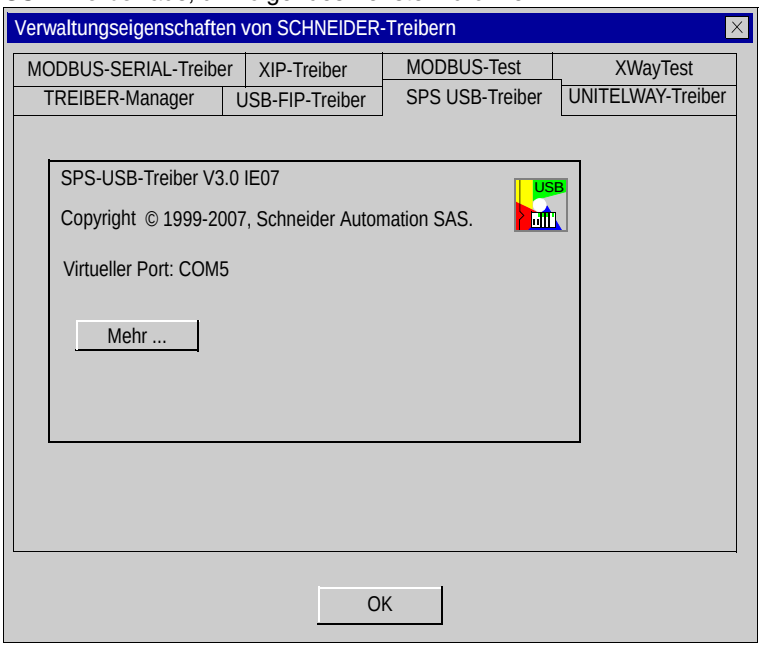

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mehr**, um die Diagnose (das Fenster unten) anzuzeigen.

Für Windows Vista Business-32-Bit-Version: Wählen Sie **SPS USB-Treiber-Diagnose:**

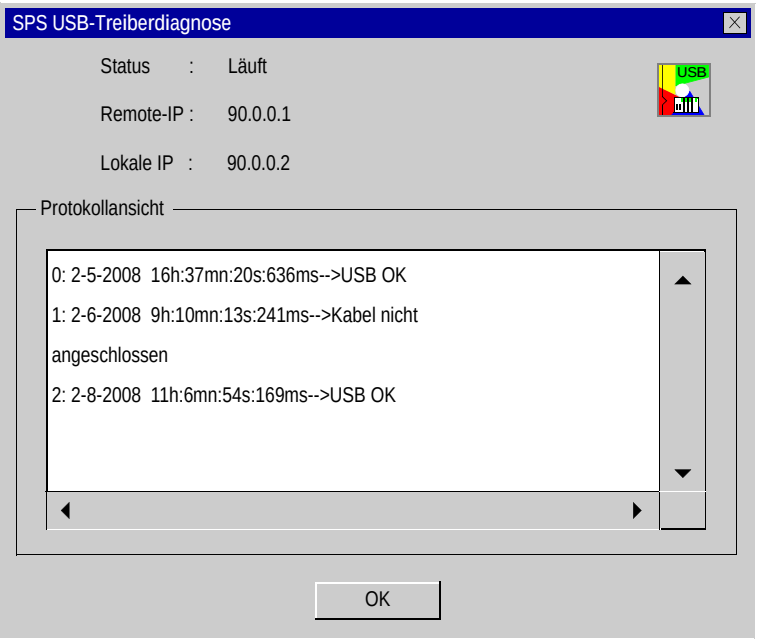

Beschreibung für Windows Vista Business-32-Bit-Version:

Feld	**Beschreibung**
Virtueller Port	Name des COM-Ports, der vom Treiber benutzt wird.
Status	Enthält: ● **'Läuft'**, wenn der Treiber in Betrieb ist. ● **'Nicht in Betrieb'**, wenn der Treiber nicht in Betrieb ist. ● **'Getrennt'**, wenn das USB-Kabel nicht angeschlossen ist.
Dezentrale IP/Lokale IP	IP-Adressen, über die PC und SPS kommunizieren.
Protokollansicht	Schaltfläche, die Zugriff auf eine Datei *.log mit Informationen zu Verbindung/Unterbrechung des USB-Anschlusses ermöglicht.

TSX PCX 3030 / TSX C USB 485 / TSX C USB 232-Kabeltreiber

5

Einleitung

Inhalt des Kapitels

In diesem Kapitel werden Installation und Konfiguration der Treiber für die Kabel von TSX PCX 3030, TSX C USB 485 und TSX C USB 232 unter Windows XP Professional und der 32-Bit-Version von Windows Vista Business beschrieben. Bei diesen Kabeln handelt es sich um Konverter für serielle USB-/RS-485- oder RS232-Verbindungen.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Konfigurieren der Treiber der Kabel für TSX PCX 3030 / TSX C USB 485 / TSX C USB 232	52
Konfigurationsfenster für die Treiber der Kabel TSX PCX 3030 / TSX C USB 232 / TSX C USB 485.	58

Konfigurieren der Treiber der Kabel für TSX PCX 3030 / TSX C USB 485 / TSX C USB 232

Einleitung

Bei den Kabeln für TSX PCX 3030 / TSX C USB 232 / TSX C USB 485 handelt es sich um Konverter für serielle USB/RS-485- oder RS232-Verbindungen. Mit ihnen werden Geräte mit einem USB-Anschluss an eine SPS unter Verwendung des zugehörigen Terminals angeschlossen.

Das TSX PCX 3030-Kabel ist nicht kompatibel mit der 32-Bit-Version von Windows Vista Business. Verwenden Sie stattdessen das Kabel TSX C USB 485.


Die Kabel sind Plug & Play. Wird das Kabel über den USB-Anschluss verbunden, erkennen Windows XP Professional oder die 32-Bit-Version von Windows Vista Business das neue Gerät und versuchen, einen entsprechenden Treiber zu installieren. Es müssen zwei Treiber installiert werden:

- Treiber für den USB-Bus
- Treiber für den virtuellen seriellen Port

Installation


Wichtig: Bevor Sie die Kabel an den USB-Anschluss am PC anschließen, müssen Sie zuerst den UNITELWAY-Treiber (mindestens V1.8) oder den MODBUS-Serial-Treiber (mindestens V1.5) installieren. Die Kabeltreiber werden bei der Installation des UNITELWAY- oder MODBUS-Treibers vorinstalliert.

Die folgende Tabelle beschreibt das Installationsverfahren der beiden für die Kabel von TSX PCX 3030, TSX C USB 232 und TSX C USB 485 erforderlichen Treiber:

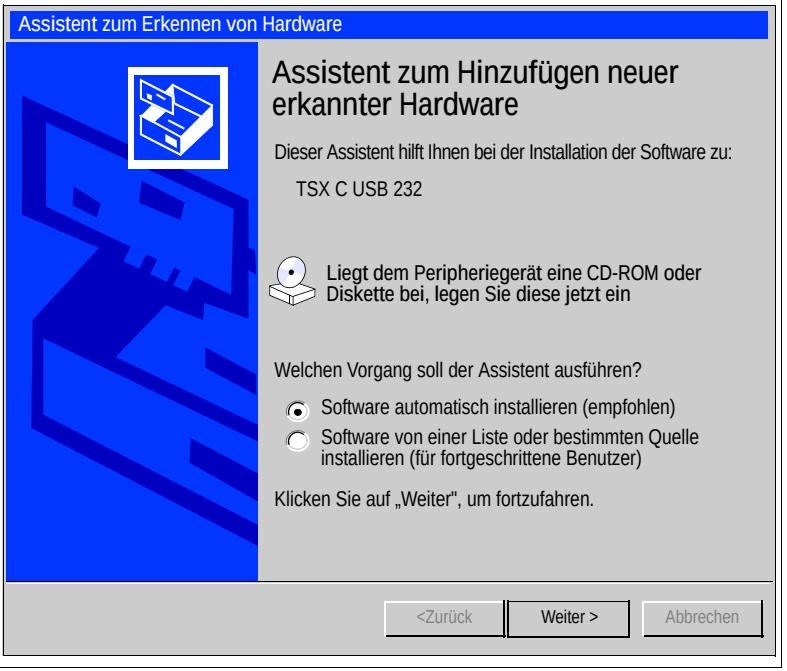Schritt	Aktion
1	Schließen Sie das Kabel am USB-Anschluss des Gerätes an. **Ergebnis**: Windows erkennt die neue Hardware, und der Assistent zum Installieren des Gerätetreibers wird geöffnet. Klicken Sie auf **'Weiter'**: Das nächste Fenster wird angezeigt: 

Schritt	Aktion
2	Der erste Treiber wird installiert. Klicken Sie auf **'Fertig stellen'**, um den zweiten Treiber durch Wiederholen der Schritte 1 und 2 zu installieren:

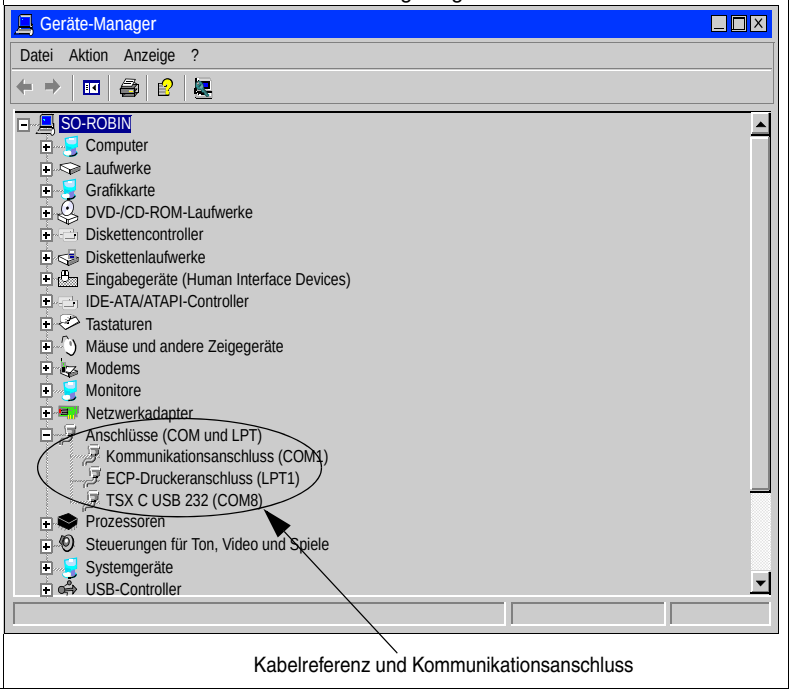

Schritt	Aktion
3	Um zu ermitteln, welchem COM-Port das Kabel zugewiesen wurde, öffnen Sie das Fenster für den Windows-**Geräte-Manager**. (('**Eigenschaften**' unter '**Arbeitsplatz**', anschließend die Registerkarte '**Hardware**' und schließlich die Schaltfläche '**Geräte-Manager** '.) Im folgenden Fenster werden die Referenz des Kabels und der Name des COM-Ports angezeigt: 


COM-Port-Nummer

Ändern der Nummer des dem Kabel zugewiesenen COM-Ports:


Nachdem der Treiber installiert wurde, können Sie ihn einem anderen Kommunikationsport zuweisen.

Beispiel: Das Kabel TSX C USB 232 ist COM8 zugewiesen. Es soll nun COM13 zugewiesen werden.

Wählen Sie im Geräte-Manager den Port 'COM8' aus, und öffnen Sie das Fenster '**Eigenschaften**', um auf die Anschlusseinstellungen zugreifen zu können:

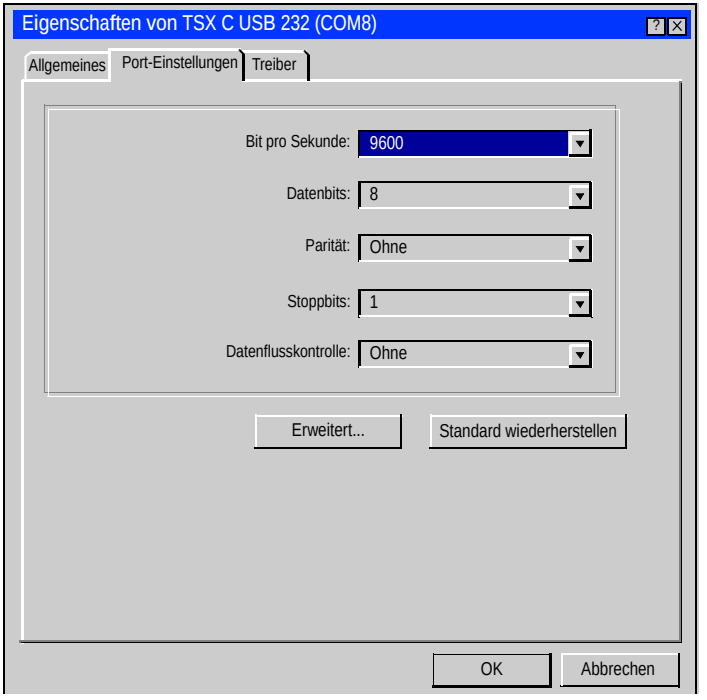

Klicken Sie auf der Registerkarte **'Port-Einstellungen'** in den Eigenschaften von COM8 auf **'Erweitert...'**. Das folgende Fenster wird angezeigt:

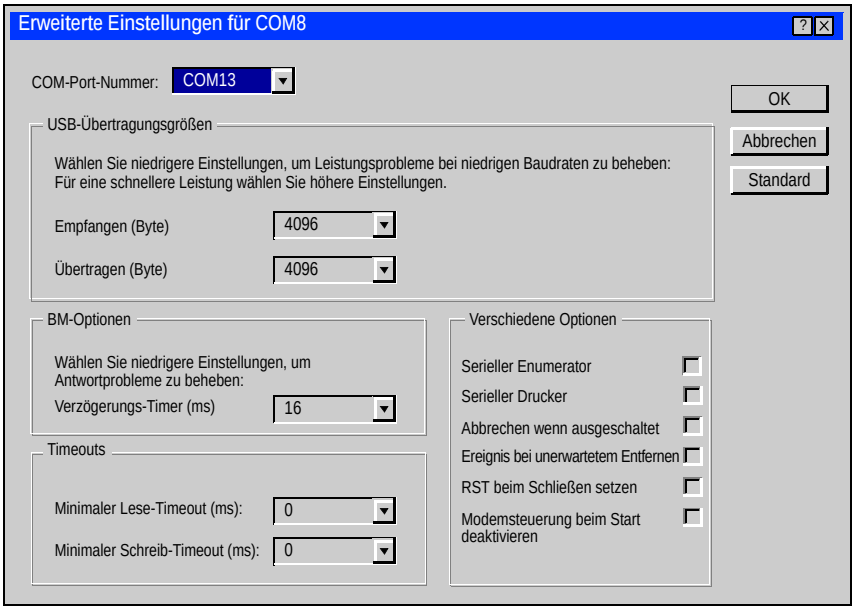

Wählen Sie den Port 'COM9' aus, und bestätigen Sie die Auswahl mit 'OK'. Trennen Sie das TSX C USB 232-Kabel anschließend und schließen Sie es wieder an, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Konfigurationsfenster für die Treiber der Kabel TSX PCX 3030 / TSX C USB 232 / TSX C USB 485.


Auf einen Blick

Nachdem die Treiber der Kabel von TSX PCX 3030, TSX C USB 232 und TSX C USB 485 installiert wurden, müssen Sie die Kabel mit den zugehörigen Treibern auswählen. Folgende Treiber sind kompatibel:

- Uni-Telway-Treiber, Version ≥ V1.5
- Modbus-Treiber, Version ≥ V1.1


Uni-Telway-Treiber

Die folgende Tabelle beschreibt das Verfahren zum Deklarieren des Kabels mit einem Uni-Telway-Treiber:

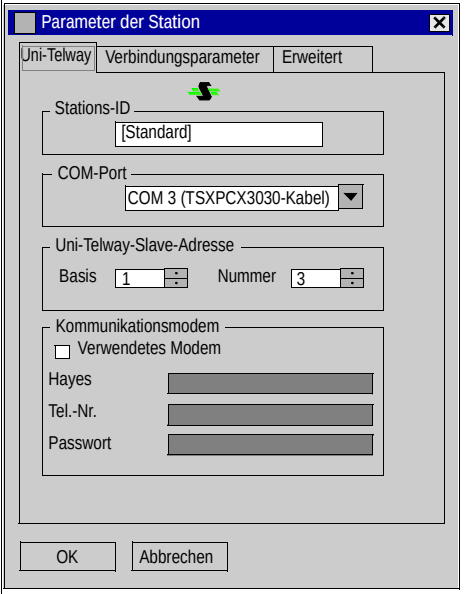Schritt	Aktion
1	Rufen Sie den **Treiber-Manager** ausgehend von der Taskleiste durch Anklicken der folgenden Optionen auf: **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Treiber-Manager** (siehe Kapitel "Treiber-Manager"). (siehe *Treiber-Manager, S. 79*)
2	Öffnen Sie im **Treiber-Manager** die Registerkarte **Uni-Telway-Treiber**.
3	Klicken Sie auf die Schaltfläche **Konfiguration**.
4	Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**. **Ergebnis**: Das Fenster für die Stationsparameter wird angezeigt: 
5	Wählen Sie im Bereich **Com-Port** den mit dem Kabel assoziierten Kommunikationsport aus. Beispiel: **COM3 (TSX PCX 3030-Kabel)**.

Modbus-Treibe

Die folgende Tabelle beschreibt das Verfahren zum Deklarieren des Kabels mit einem Modbus-Treiber:

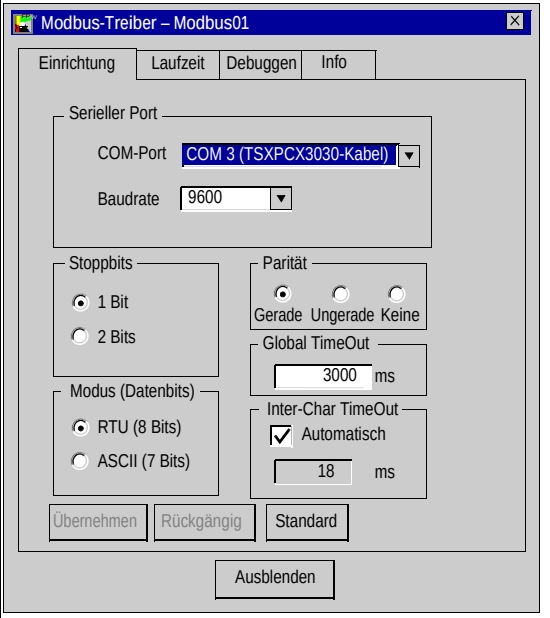Schritt	Aktion
1	Rufen Sie den **Treiber-Manager** ausgehend von der Taskleiste durch Anklicken der folgenden Optionen auf: **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Treiber-Manager** (siehe Kapitel "Treiber-Manager"). (siehe *Treiber-Manager, S. 79*)
2	Öffnen Sie im **Treiber-Manager** die Registerkarte **Modbus-Serial-Treiber**.
3	Klicken Sie auf die Schaltfläche **Konfiguration**. **Ergebnis**: Das Fenster für den Modbus-Treiber wird angezeigt: 
4	Wählen Sie im Bereich **Serieller Port** den mit dem Kabel assoziierten Kommunikationsport aus. Beispiel: **COM3 (TSX PCX 3030-Kabel)**.

XIP-Treiber über TCP/IP

6

Auf einen Blick

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel beschreibt die Treiberkonfiguration.

Dieser Treiber wird für die Kommunikation über eine Ethernet-Karte mittels des X-Way-Protokolls über TCP/IP verwendet.

Treiberinstallation

Informationen bezüglich der Installation finden Sie im Kapitel Treiberinstallation (siehe *Treiberinstallation, S. 11*).

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Fenster für die Treiberkonfiguration	62
Konfigurieren des Treibers	65

Fenster für die Treiberkonfiguration

Auf einen Blick


Das Konfigurationstool wird verwendet, um ein Treiberkonfigurationsprofil mit einem dezentralen Gerät zu verknüpfen, das mit der Station kommuniziert.

Der Konfigurationsbildschirm kann durch Anklicken von: **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Treiber-Manager** aufgerufen werden. Siehe Kapitel "Treiber-Manager" (siehe *Treiber-Manager, S. 79*)

Wählen Sie die Registerkarte, die dem zu konfigurierenden Treiber entspricht, und klicken Sie dann auf **Konfigurieren**.

Abbildung

Das für den XIP-Treiber vorgesehene Fenster sieht folgendermaßen aus:

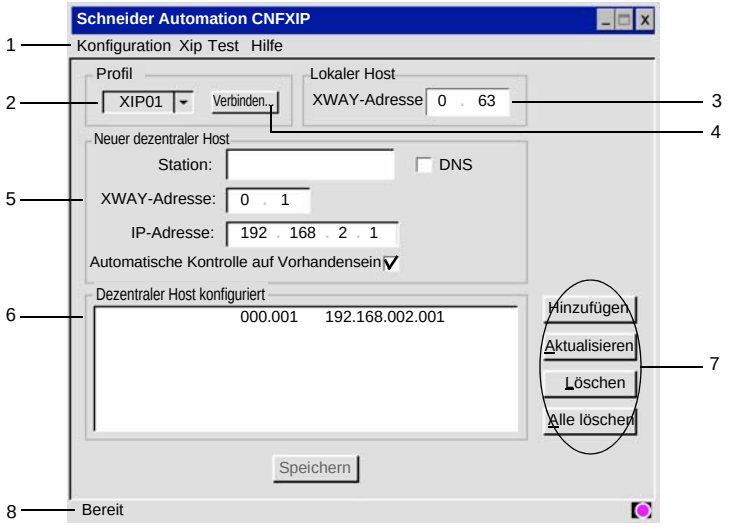


Beschreibung

Diese Tabelle beschreibt die verschiedenen Bereiche des Konfigurationsfensters:

Nummer	Element
1	Sämtliche Softwarefunktionen können über diese Menüleiste aufgerufen werden. ● Konfiguration: Profile erstellen und löschen. ● Xip: Treiber starten, stoppen oder erneut initialisieren. ● Test: Testsendeanfrage mit Optionen ● UNI-TE-Mirror-Request (zum Senden und Empfangen einer Reihe von Zeichen an/von Geräte(n), die das Protokoll UNI-TE unterstützen. ● Ping: Standard-Ping, um zu testen, ob die Station im Netzwerk vorhanden ist. ● Hilfe: Informationen über die Software
2	Das vom Treiber verwendete Profil wird aus dieser Liste ausgewählt.
3	Die X-Way-Adresse der Station wird in diesem Fenster konfiguriert.
4	Öffnet ein Dialogfeld zur Auswahl einer Netzwerkschnittstelle (IP-Adresse/ Netzwerkadapter), mit der das Profil verknüpft wird. Diese Schnittstelle wird für die Kommunikation mit SPS verwendet.
5	Der neue dezentrale Host mit dezentralen Geräten, die mit dem Treiber verknüpft sind, wird in diesem Fenster eingerichtet. Durch Auswahl der Option **Automatische Kontrolle auf Vorhandensein** bestätigen Sie eine Kontrolle der Workstation im Netzwerk.
6	Der dezentrale Host, konfiguriert mit dezentralen Geräten, wird in diese Liste angezeigt. Mithilfe des Zeichens "*" können Sie im nächsten Fenster 002 mehrere Auswahlen treffen. * steht für alle Stationen in Netzwerk 2. **Hinweis**: Wenn Sie eine Verbindung zu einer Station über eine oder mehrere Brücken herstellen möchten, müssen Sie nicht nur die Adresse der Station, sondern auch die der ersten Brücke angeben.
7	Mithilfe dieser Schaltflächen können Verbindungen hinzugefügt, entfernt oder neu festgelegt werden.
8	Diese Statuszeile umfasst eine Betriebsanzeige (Treiber gestoppt oder gestartet) mit einem Bereich für Kommentare.

Nach Anklicken der Schaltfläche **Verbinden** wird das folgende Fenster angezeigt:

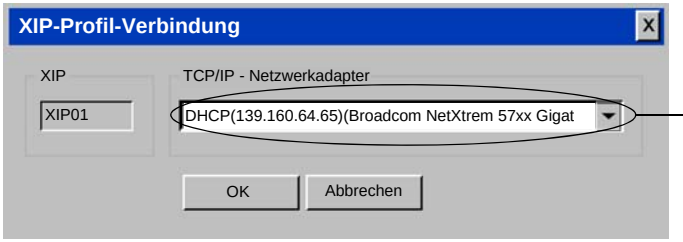

Listenfeld: Dropdown-Menü, das die mit den verschiedenen, auf dem Computer installierten Netzwerkadaptern verbundenen IP-Adressen enthält.

Menübeschreibung:

- DHCP: Die IP-Adresse ist einem DHCP-Server zugeordnet.
- (xxx.xxx.xxx.xxx): IP-Adresse
- (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx): Adaptername

Konfigurieren des Treibers


Auf einen Blick

Während der Installation des Treibers wird ein Standardkonfigurationsprofil vorgeschlagen. Sie können dieses Profil ändern oder ein neues erstellen.

Hinweis: Sind alle Netzwerkverbindungen in Betrieb oder verfügt die Station über keine, kann kein Profil erstellt werden.

Erstellen eines neuen Profils

Im Konfigurationsfenster (siehe *Fenster für die Treiberkonfiguration, S. 62*) für die Treiberkonfiguration:

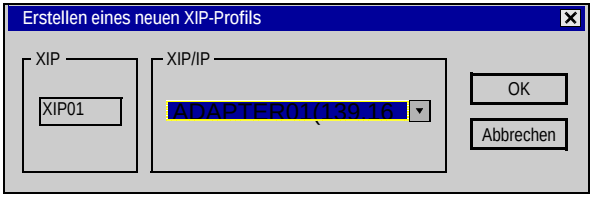Schritt	Aktion
1	Wählen Sie das Menü **Konfiguration** → **Profil erstellen**. **Ergebnis** Das folgende Fenster wird geöffnet: 
2	Wählen Sie im Dropdown-Menü **TCP/IP** die TCP/IP-Verbindung für das Netzwerk aus.
3	Klicken Sie auf **OK**.


Entfernen eines Profils

Im Konfigurationsfenster (siehe *Fenster für die Treiberkonfiguration, S. 62*) für die Treiberkonfiguration:

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie das Menü: **Konfiguration** → **Profil erstellen**.
2	Wählen Sie im Dropdown-Menü das zu entfernende Profil aus.
3	Bestätigen Sie den Löschvorgang mit **OK** .

Beispiel

Die unten angezeigte Architektur zeigt die Adressierung von Stationen in Ethernet- und Fipway-Netzwerken:

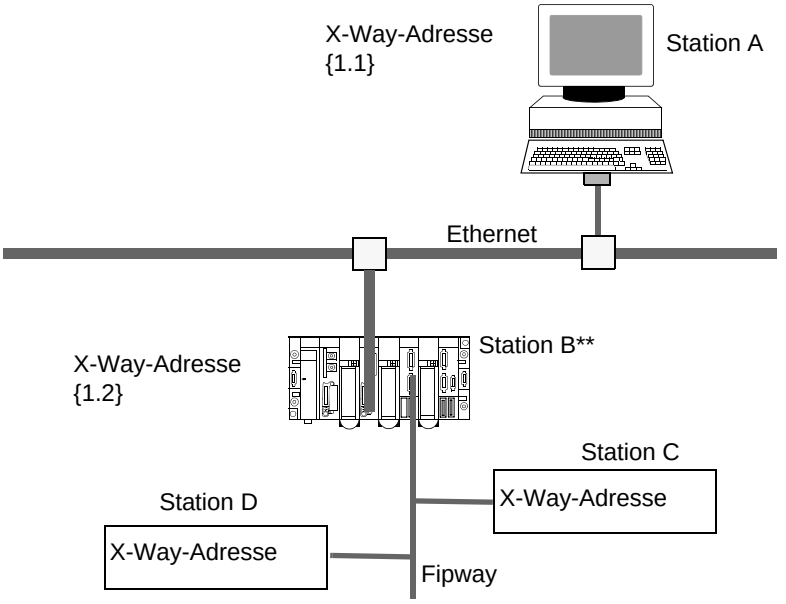

** : Station B ist als Router (Brücke) zwischen dem Ethernet-Netzwerk (1) und dem Fipway-Netzwerk (2) konfiguriert. Diese Konfiguration wird mittels Unity Pro durchgeführt.

Zugriff auf Stationen

Für einen direkten Zugriff auf alle Stationen des Netzwerks Ethernet 1 von Station **A** aus, geben Sie die X-Way-Adresse {1.*****} sowie die IP-Adresse 84.0.1.1 ein.

Damit Station **A** auf Station **B** zugreifen kann, geben Sie für die Verbindung die X-Way-Adresse {1.2} sowie die IP-Adresse 84.0.1.2 ein.

Damit Station **A** auf Station **B** zugreifen kann, geben Sie die X-Way-Adresse {2.3} sowie die IP-Adresse der Brücke 84.0.1.2 ein.

Für einen direkten Zugriff auf alle Stationen des Fipway (2) -Netzwerks ausgehend von Station **A** aus, geben Sie die Xway-Adresse {2.*}* sowie die IP-Adresse der ersten passierten Station ein.

Hinweis: Wenn Sie eine Bridge-Verbindung erstellen, müssen Sie die Xway-Adresse der empfangenden SPS konfigurieren, indem Sie ihr die IP-Adresse der ersten passierten Bridge zuordnen.

Hinzufügen von Verbindungen

Ausgehend vom Konfigurationsfenster (siehe *Fenster für die Treiberkonfiguration, S. 62*):

Schritt	Aktion
1	Geben Sie im Fenster **Neuer dezentraler Host** Folgendes ein: ● Namen der dezentralen Station oder Brücke ● Adresse der dezentralen Station oder Brücke ● IP-Adresse der dezentralen Station oder Brücke
2	Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
3	Klicken Sie auf **Speichern**. **Hinweis:** Die Konfiguration wird für das aktuelle Profil gespeichert.

Entfernen von Verbindungen

Ausgehend vom Konfigurationsfenster (siehe *Fenster für die Treiberkonfiguration, S. 62*):

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie im Fenster **Dezentraler Host konfiguriert** den Namen der dezentralen Station aus, die Sie entfernen möchten.
2	Klicken Sie auf **Löschen**.
3	Klicken Sie auf **Speichern**. **Hinweis:** Die Konfiguration wird für das aktuelle Profil gespeichert.

Ändern von Verbindungen

Ausgehend vom Konfigurationsfenster (siehe *Fenster für die Treiberkonfiguration, S. 62*):

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie im Fenster **Dezentraler Host konfiguriert** den Namen der dezentralen Station aus, die Sie ändern möchten.
2	Ändern Sie im Fenster **Neuer dezentraler Host** folgende Elemente: ● Namen der dezentralen Station oder Brücke ● Adresse der dezentralen Station oder Brücke ● IP-Adresse der dezentralen Station oder Brücke
3	Klicken Sie auf **Aktualisieren**.
4	Klicken Sie auf **Speichern**. **Hinweis:** Die Konfiguration wird für das aktuelle Profil gespeichert.

Ändern einer Netzwerkschnittstelle

Ausgehend vom Konfigurationsfenster (siehe *Fenster für die Treiberkonfiguration, S. 62*):

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie das zu ändernde Profil im Fenster **Dezentraler Host konfiguriert** aus.
2	Klicken Sie auf **Verbinden...**, um das XIP-Profil-Verbindungsfenster anzuzeigen.
3	Wählen Sie die mit dem Profil zu verbindende IP/Netzwerkadresse aus.
4	Klicken Sie auf **OK**.
5	Starten Sie den Treiber im Menü **XIP** neu, um die Änderungen zu übernehmen.

XIP-Instanzen

Konfigurieren Sie nach der Installation den XIP-Treiber und starten Sie den Computer neu. Sämtliche Instanzen von XIP-Profilen werden initialisiert.

Für jedes konfigurierte XIP-Profil wird ein entsprechendes Symbol in der Taskleiste angezeigt.

FIP-Treiber für TSX FPC 10 ISA-Karte

7

Auf einen Blick

Inhalt des Kapitels

In diesem Kapitel werden die Fertigstellung der Treiberinstallation und die Konfiguration des Treibers erläutert, der für die Kommunikation mit der TSX C USB FIP-Karte im Fipway/Fipio-Netzwerk verwendet wird.

Treiberinstallation

Informationen bezüglich der Installation finden Sie im Kapitel Treiberinstallation (siehe *Treiberinstallation, S. 11*).

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:


Thema	Seite
Fertigstellen der Installation	70
Fenster für die Treiberkonfiguration	72

Fertigstellen der Installation

Auf einen Blick

Nach der Treiberinstallation (siehe *Treiberinstallation, S. 12*) erkennt das Betriebssystem automatisch den Kommunikationsadapter TSX C USB FIP und den zugehörigen Treiber.

Vorgehensweise Fertigstellen der Installation:

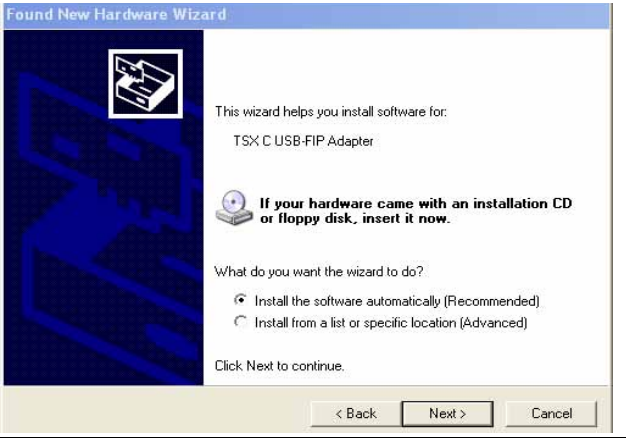Schritt	Aktion
1	Schließen Sie den TSX C USB FIP-Kommunikationsadapter an den USB-Port des PC (oder iPC) an. **Ergebnis:** Das System erkennt das USB-Gerät automatisch und zeigt die Dialogfelder zur Konfiguration des Treibers im entsprechenden Betriebssystem an.
2	Wählen Sie **Nein, nicht jetzt** und klicken Sie dann auf **Weiter:**  **Hinweis:** In diesem Beispiel ist das Betriebssystem XP SP2.
3	Wählen Sie **Software automatisch installieren (empfohlen)** und klicken Sie dann auf **Weiter:** 
4	Klicken Sie auf **Trotzdem fortfahren** und dann auf **Fertig stellen**.

Fenster für die Treiberkonfiguration

Auf einen Blick


Mit dem Treiberkonfigurationstool können Sie den Treiber im Fipway- oder Fipio-Netzwerk so konfigurieren, dass er den Kommunikationsadapter TSX C USB FIP verwendet.

Das Konfigurationstool kann ausgehend von der Taskleiste durch Anklicken von: **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Treiber-Manager** aufgerufen werden.

Wählen Sie die Registerkarte, die dem zu konfigurierenden Treiber entspricht.

Abbildung

Das für die Kartenkonfiguration vorgesehene Fenster sieht folgendermaßen aus:

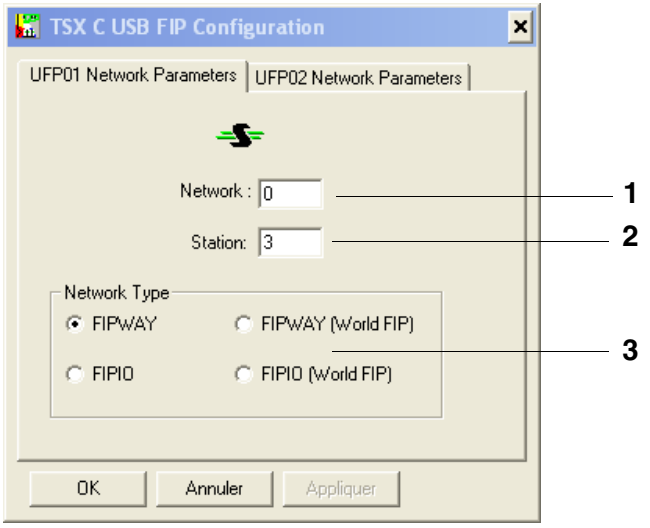

Beschreibung

Diese Tabelle beschreibt die verschiedenen Bereiche des Konfigurationsfensters:

Nummer	Element
1	Dieses Feld dient zur Eingabe der Netzwerkadresse (zwischen 0 und 127).
2	Dieses Feld dient zur Eingabe der Stationsadresse (zwischen 0 und 63).
3	In diesem Fenster wird der Verbindungstyp ausgewählt (FIPWAY oder FIPIO).

PCIWAY-Treiber für Atrium-Prozessoren des Typs TSX PCI 57 xxx

8

Auf einen Blick

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Treibers für Prozessoren des Typs TSX PCI 57 ••• auf dem PCI-Bus.

Treiberinstallation

Informationen bezüglich der Installation finden Sie im Kapitel Treiberinstallation (siehe *Treiberinstallation, S. 11*).

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:


Thema	Seite
Fenster für die Treiberkonfiguration	74
Anpassen der Parameter der TSX PCI 57 xxx-Karte	76

Fenster für die Treiberkonfiguration

Zugriff auf das Konfigurationstool

Das Konfigurationstool kann ausgehend von der Taskleiste durch Anklicken von: **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Treiber-Manager** aufgerufen werden (siehe Kapitel "Treiber-Manager"). (siehe *Treiber-Manager, S. 79*)


Wählen Sie die Registerkarte **PCI 57-Treiber**, um folgendes Fenster zu öffnen:

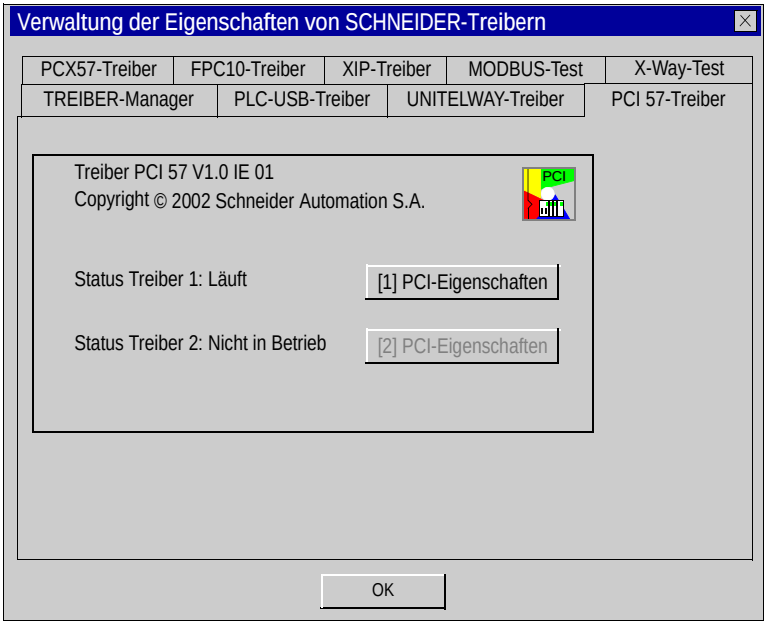

Das Fenster enthält Informationen über die Version und den Status des installierten Treibers.

Eigenschaften

Klicken Sie auf **PCI-Eigenschaften**, um folgendes Fenster zu öffnen:

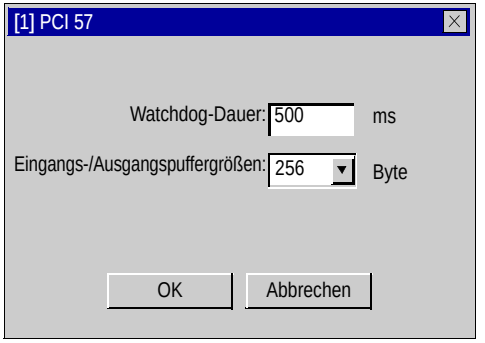

Die unten stehende Tabelle beschreibt die verschiedenen Bereiche:

Bereich	Beschreibung
Watchdog-Dauer	Gibt die Aktualisierungsdauer von Watchdog an. Der Watchdog ist eine Funktion, die es eine Warnung bei Inaktivität der Karte generiert, die in der Software angezeigt wird.
Eingangs-/ Ausgangspuffergröße	Ermöglicht die Konfiguration der Puffergröße für die Schnittstelle zwischen der TSX PCI 57-Karte und dem Treiber. Die Größe kann zwischen 160 Byte liegen und 256 Byte liegen.
OK	Bestätigt die Konfiguration. Die angezeigten Parameter werden gespeichert, und das vorherige Fenster wird wieder angezeigt.
Abbrechen	Macht eine Änderung rückgängig und ruft das vorherige Fenster wieder auf.

Anpassen der Parameter der TSX PCI 57 xxx-Karte

Auf einen Blick

Vor der Installation der TSX PCI 57 •••-Karte, müssen folgende Vorgänge erfolgen:


- Installieren des PCI 57-Treibers
- Codieren der Racknummer auf dem X-Bus
- Codieren der Position des Prozessors im Rack

Hinweis: TSX PCI 57 •••-Karten sind alle "Plug & Play", d. h. nach der Installation des Treibers kann die Karte in den Steckplatz eingesetzt werden und wird automatisch erkannt, wenn der Computer das nächste Mal gestartet wird.

Hinweis: Maximal können zwei TSX PCI 57 •••-Karten angeschlossen werden.

Abbildung

Diese Karte enthält die folgenden Elemente:

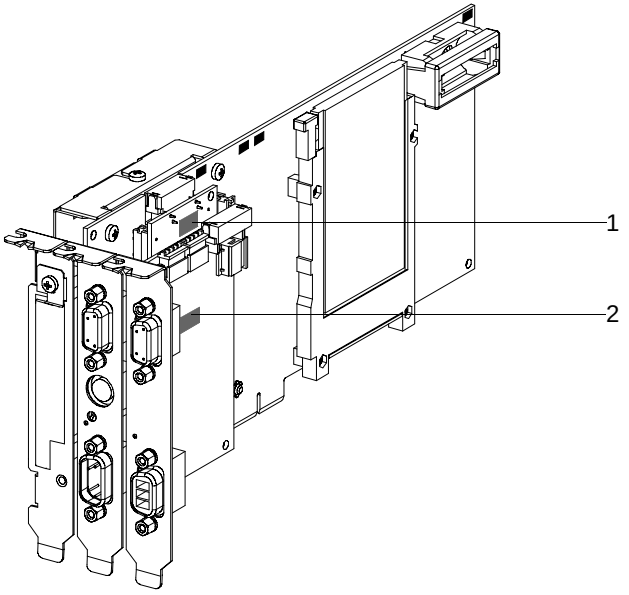

Nummern und Elemente

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen anzupassenden Parameter:

Nummer	Element
1	Die Adresse des Racks auf dem X-Bus kann mit den Mikroschaltern codiert werden.
2	Die Rackposition des Prozessors kann mit den Mikroschaltern codiert werden.

Vorgehensweise

Zum Anpassen der Parameter gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt	Aktion
1	Codieren Sie die Racknummer auf dem X-Bus.
2	Codieren Sie die Position des Prozessors im Rack.

Treiber-Manager

9

Auf einen Blick

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel beschreibt die Verwaltungssoftware **Treiber-Manager** und ihre Funktionen.

Spezifische Informationen zu den Konfigurationsbildschirmen für einzelne Treiber finden Sie im Kapitel zu diesen Treibern. Die übrigen Registerkarten im **Treiber-Manager** werden hier beschrieben.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Verwalten von X-Way-Treibern	80
X-Way-Adressierungsarten	85

Verwalten von X-Way-Treibern

Auf einen Blick


Zugriff auf die X-Way-Treiber ist über das Verwaltungstool **Treiber-Manager** möglich.

Das Tool dient der Installation, Aktualisierung, Konfiguration und dem Test der verschiedenen Treiber in zentraler Form:

Aufrufen des Tools für die Treiberverwaltung

Wählen Sie aus dem Start-Menü: **Start** → **Einstellen** → **Systemsteuerung** → **Treiber-Manager**.

Wählen Sie die Registerkarte **Treiber-Manager**, um folgendes Fenster zu öffnen:

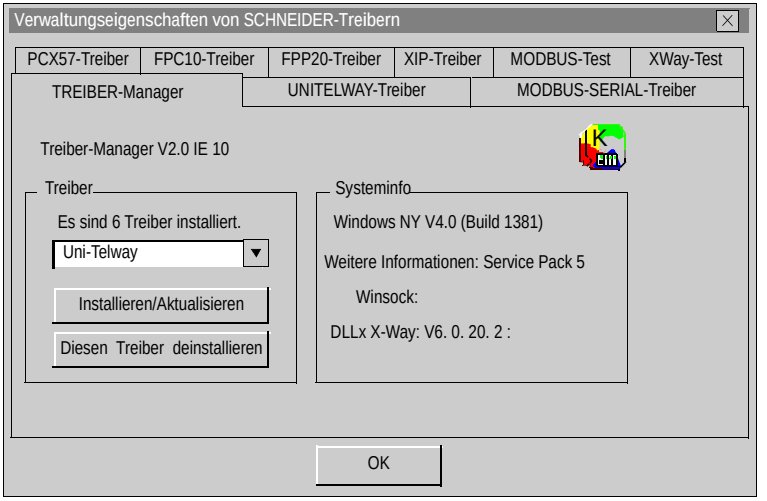


Registerkarte 'Treiber-Manager'

Diese Registerkarte (Fenster oben) dient folgenden Zwecken:

- Ansicht der Liste der installierten Treiber,
- Installation oder Aktualisierung eines Treibers,
- Löschen eines Treibers.

Registerkarte 'X-Way-Test'

In dieser Registerkarte können Sie den grundlegenden Betrieb eines X-Way-Treibers testen:

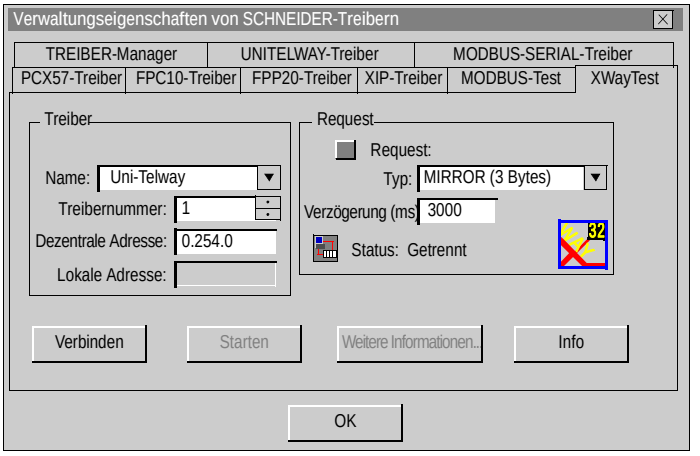

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Bereiche des Fensters:

Treibergruppe	
Feld	**Beschreibung**
Name	Name des Treibers für den Test (Uni-Telway, FPC 10 usw.).
Treibernummer	Instanznummer des Treibers für den Test (üblicherweise 1).
Dezentrale Adresse	X-Way-Adresse der dezentralen Station im Format 'Netzwerk.Station.Gate'. Die Adresse '0.254.0' ist die Standardadresse (z.B. Terminal-Port). Für eine Netzwerkverbindung (wie Fipway) ist dieses Feld auszufüllen: '3.5.0' für die Adressierung von Station 5 im Netzwerk 3. Gate 0 entspricht dem Systemserver-Gate der jeweiligen Station. Weitere Informationen finden Sie unter X-Way-Adressierungsarten (siehe *X-Way-Adressierungsarten, S. 85*). (siehe *X-Way-Adressierungsarten, S. 85*)
Lokale Adresse	Interne Adresse, die lokal vom Treiber genutzt wird. Der Treiber füllt dieses Feld automatisch zu Informationszwecken aus, wenn die Verbindung zustande kommt.


Requestgruppe	
Feld	**Beschreibung**
Request	Name des Treibers für den Test (Uni-Telway, FPC 10).
Typ	Requesttyp. Es werden verschiedene Größen von Requestabbildern vorgeschlagen, außerdem wird das SPS-Systembit %S6 gelesen.
Verzögerung	Warte-Timeout in ms für die Antwort auf den gesendeten Request (Timeout).

Requestgruppe	
Feld	**Beschreibung**
Status	Status der Verbindung, 'getrennt', 'wird verbunden...' oder 'verbunden'.

Befehlsschaltflächen	
Objekt	**Beschreibung**
Verbinden	Öffnet einen internen Kommunikationskanal auf dem ausgewählten Treiber.
Starten	Startet die Requestübertragung an die Station, die im Feld **Dezentrale Adresse** in der Gruppe **Treiber** angegeben ist.
Weitere Informationen...	Zeigt Systeminformationen zum Treiber an. Diese Schaltfläche ist nur im Online-Modus aktiv.
Info	Zeigt die Version des X-Way-Managers und Einzelheiten zum Copyright an.

Registerkarte 'Modbus-Test'

In dieser Registerkarte können Sie den grundlegenden Betrieb eines Modbus-Treibers testen:

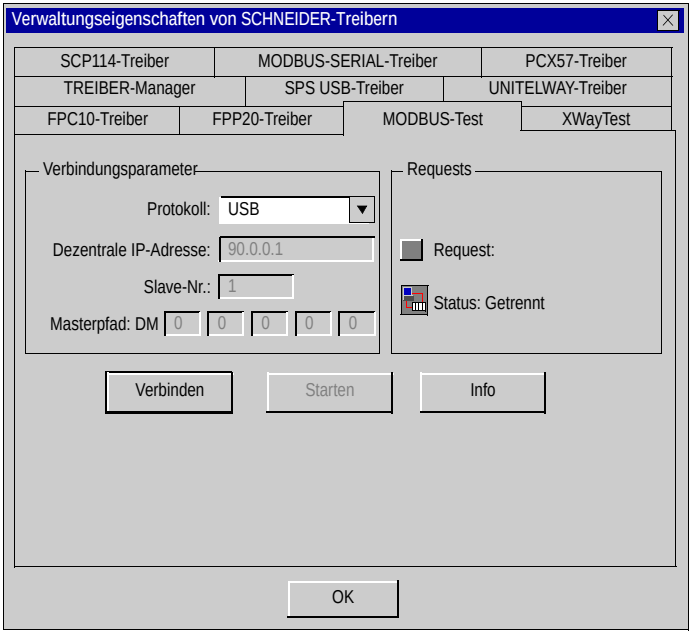

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Bereiche des Fensters:

Verbindungsparametergruppe	
Feld	**Beschreibung**
Protokoll	Name des verwendeten Protokolls (USB, TCP, Serial Modbus, Modbus Plus).
Dezentrale IP-Adresse	Bei Verwendung von TCP wird die IP-Adresse oder der Rechnername hier angezeigt.
Slave-Nr.	Bei Verwendung des seriellen Modbus-Protokolls wird hier die Slave-Nr. angezeigt.
Masterpfad: DM	Bei Verwendung des Modbus Plus-Protokolls wird hier die Stationsadresse angezeigt.

Requestgruppe	
Feld	**Beschreibung**
Request	
Status	Status der Verbindung, 'getrennt', 'wird verbunden...' oder 'verbunden'.

Befehlsschaltflächen	
Objekt	**Beschreibung**
Verbinden	Öffnet einen internen Kommunikationskanal auf dem ausgewählten Treiber.
Starten	Startet die Requestübertragung an die Station, die im Feld **Dezentrale IP-Adresse** in der Gruppe **Verbindungsparameter** angegeben ist.
Info	Zeigt die Version des X-Way-Managers und Einzelheiten zum Copyright an.

Weitere Registerkarten


Die Fenster, die diesen Registerkarten entsprechen, werden in den entsprechenden Kapiteln für jeden Treiber beschrieben:

- Für die Registerkarte des seriellen Modbus-Treibers, siehe Konfiguration des Modbus-Treibers (siehe *Konfiguration des Modbus-Treibers , S. 18*).
- Registerkarte für den Uni-Telway-Treiber:
  - Bei Verwendung eines seriellen Ports siehe *Fenster für die Treiberkonfiguration, S. 36*,
  - Bei Verwendung einer TSX SCP 114-Karte siehe *Fenster für die Treiberkonfiguration, S. 136*,
- Für die Registerkarte für den USB-Treiber siehe *Status der USB-Verbindung, S. 48*.
- Für den XIP-Treiber siehe *Fenster für die Treiberkonfiguration, S. 62*,
- Für die Registerkarte des TSX C USB FIP-Treibers siehe Konfiguration des USB FIP-Treibers (siehe *Fenster für die Treiberkonfiguration, S. 72*)
- Für die Registerkarte für den FPP 20-Treiber siehe *Fenster für die Treiberkonfiguration, S. 104*,
- Für die Registerkarte für den FPC 10-Treiber siehe *Beschreibung, S. 117*,
- Für die Registerkarte für den PCI 57-Treiber siehe *Fenster für die Treiberkonfiguration, S. 74*,
- Für die Registerkarte für den PCX 57-Treiber siehe *Konfiguration des ISAWAY-Treibers, S. 129*.

X-Way-Adressierungsarten

Beschreibung

Beispiel für den Zugriff über ein Netzwerk:

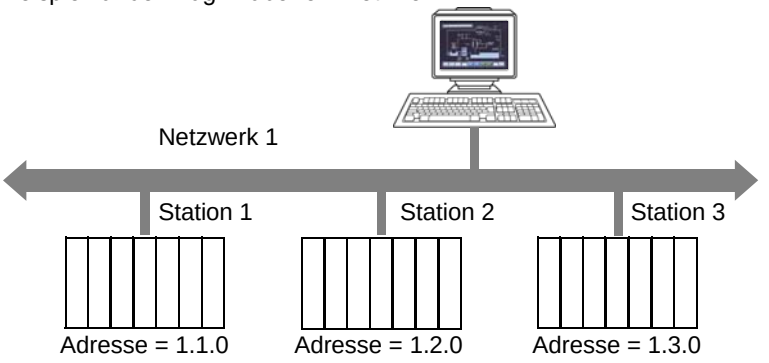

Adressierung bis 3 Stufen:

Ermöglicht den Zugriff auf eine an einem beliebigen Punkt der X-Way-Kommunikationsarchitektur ans Netzwerk angeschlossene Station.

Abbildung:



Die Netzwerk- und Stationswerte ergeben die Stationsadresse.

- Netzwerk: Wert zwischen [1,127] oder 0 = mein Netzwerk.
- Station: Wert zwischen [1,63] oder 254 = meine Station oder 255 = Diffusion.


Der Wert "Gate" bezieht sich auf die Kommunikationseinheit in der Station: Systemserver (Gate 0, am häufigsten), Terminal-Port (Gates 1, 2, 3), 1 K asynchroner Server (Gate 7) usw.

Bei Mehrprozessorstationen wie SPS kann jedes ins System integrierte Prozessormodul Kommunikationseinheiten unterstützen, Frame-Routing mit zusätzlichen Adressierungsstufen (Routing-Fähigkeiten zwischen den Stationen). SPS-"Prozessormodule" befinden sich in den SPS-Racks oder auf Feldbussen.

Adressierung bis 5 Stufen:

Wird im Allgemeinen für Geräte auf einem Uni-Telway-Bus verwendet.

Abbildung:




- Modul: Position des Kommunikationsmoduls im Rack. Der Wert muss wie folgt definiert werden: (Masterracknummer * 16) + Nummer des Mastermoduls.
- Kanal: Adresse des an das Kommunikationsmodul angeschlossenen Geräts. Der Wert muss wie folgt definiert werden: (Masterkanalnummer * 100) + Slave-Ad0-Nummer.

Adressierung bis 6 Stufen:

Ähnlich wie die Adressierung bis 5 Stufen. Wurde für erweiterte Dienste erstellt (FIPIO, Kommunikationsmodul integriert im Rack).


Abbildung:




- **Selektor**: Identifiziert ein Kommunikationsmodul auf der CPU (2) oder in einem getrennten Modul (1).
- **Anschlusspunkt**: Geräteadresse, wenn das Zielmodul FIPIO ist. Position im SPS-Rack, wenn das Zielmodul eine SPS-Karte ist.
- **Referenz**: Kommunikationseinheit im Gerät (ähnlich der Gate-Nummer).

Beispiele:

Adressierung mit 5 Stufen:

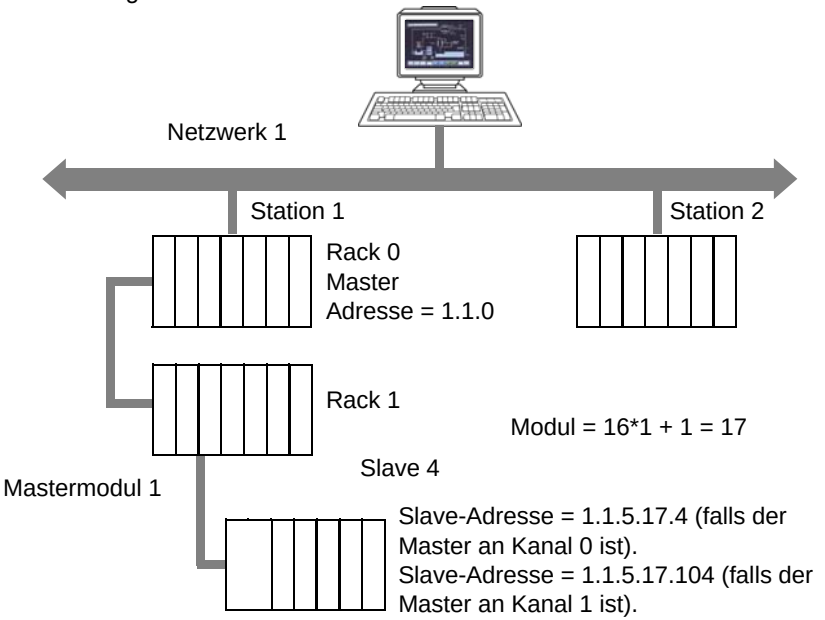

Adressierung mit 6 Stufen:

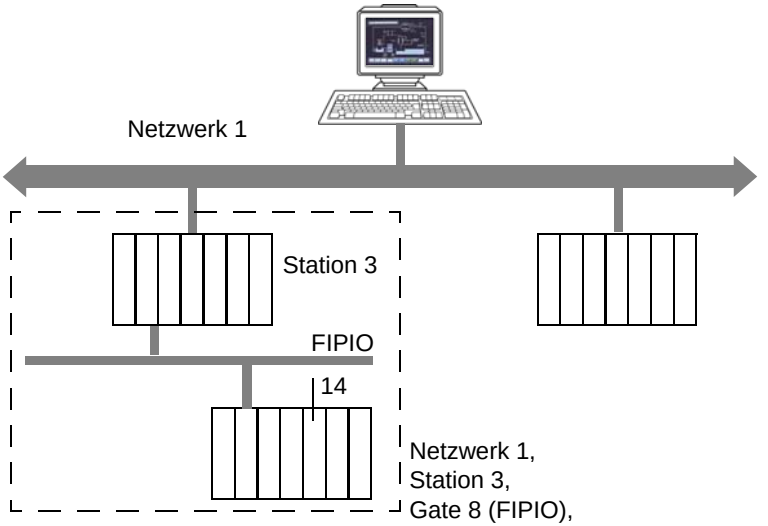

Weitere Informationen zu X-Way-Adressen finden Sie in der Dokumentation "X-Way-Kommunikation", Ref. TSX DR NET.

Hinweis:
Bei Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (Uni-Telway, ISAway, PCIway) kann die Standardadresse 0.254.0 zur Referenzierung der SPS genutzt werden.
0.254.0 kann bei Verbindung über das privilegierte Terminal @63 für den Zugriff auf den Fipio-Master genutzt werden.
0.254.5.17.104 kann für den Zugriff auf den Uni-Telway-Slave bei 4 verwendet werden, der an Rack 1, Modul 1, Kanal 1 angeschlossen ist, wenn die Verbindung auf der lokalen SPS besteht.
0.254.8.2.14.0 kann für den Zugriff auf den Fipio-Anschlusspunkt 14 verwendet werden, wenn die Verbindung über das privilegierte Programmiergerät bei 63 besteht.
Bei Ethway und XIP kann Gate 7 genutzt werden, das große Frames akzeptiert (bis zu 1024 Bytes). Hierfür muss die PL7-Anwendung im periodischen Modus konfiguriert sein (MAST-Task). Die Option "1K-Dienst" muss auf der Seite für die Aliasdefinition aktiviert werden.
Beispiel: Normale Adresse: XIP01:1.2, Verwendung von Gate 7: XIP01:1.2.7

Fehlerbehebung

10

Auf einen Blick

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel enthält zwei Tabellen für die Fehlerbehebung:

- Behebung von während der Installation auftretenden Fehlern
- Behebung von während der Konfiguration auftretenden Fehlern

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Behebung von während der Installation auftretenden Fehlern	90
Behebung von während der Konfiguration auftretenden Fehlern	93

Behebung von während der Installation auftretenden Fehlern

Einleitung

Diese Fehlerbehebungstabelle unterstützt Sie bei der Suche nach Lösungen für Probleme, die während der Installation Ihres Gerätetreibers auftreten können.

Probleme und Lösungen

Suchen Sie in der linken Spalte nach Ihrem Problem und befolgen Sie dann die in der rechten Spalte aufgeführten Anweisungen zur Fehlerbehebung:

Problem	Lösung
Nach dem Einlegen der CD-ROM in das Laufwerk wird die Treiber-Webseite nicht angezeigt.	Durchsuchen Sie den Inhalt der CD-ROM und doppelklicken Sie auf '_installdrivers.htm', um die Webseite zu starten.
Während der Installation wird ein Treiberkonfigurations-Dialogfeld mit folgendem Inhalt angezeigt: 'Sie sind kein Administrator und können keine Treiber installieren.'	Für die Installation des Treibers müssen Sie auf dem Computer über Administratorrechte verfügen. Vergewissern Sie sich, dass Sie über die erforderlichen Adminstratorrechte verfügen.

Problem	Lösung
Der Treiber wird nicht installiert.	• Die auf der CD verfügbaren Treiber sind nur mit Windows XP Professional und der 32-Bit-Version von Windows Vista Business kompatibel. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer derzeit eines der beiden Betriebssysteme verwendet.siehe auch Betriebssystem-Kompatibilitätstabelle (siehe *Ziel dieses Dokuments, S. 9*) Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn das Problem durch dieses Verfahren nicht gelöst werden kann: • Überprüfen/Ändern Sie die Treibersignierungsoptionen im System. 1. Wählen Sie aus dem Start-Menü: **Start → Einstellungen → Systemsteuerung** 2. Doppelklicken Sie auf **System**. 3. Wählen Sie die Registerkarte 'Hardware'. 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Treibersignierung**. 5. Wählen Sie **Warnen - Zum Auswählen einer Option auffordern**. 6. Klicken Sie auf **OK**. 7. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster 'System' zu schließen. **Die obige Gültigkeitsprüfung funktioniert für die 32-Bit-Version von Windows Vista Business nicht (alle Treiber sind bereits für Windows signiert).**

Problem	Lösung
Wenn das USB-Gerät angeschlossen ist, wird der Assistent **Neue Hardware erkannt** angezeigt.	Der Treiber kann nicht installiert oder aktualisiert werden: **1.** 1. Klicken **Sie** im **Assistent 'Neue Hardware erkannt' auf Abrechen.** **2.** Entfernen Sie das Gerät wie folgt: a. Wählen Sie im Start-Menü: **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung.** b.Doppelklicken Sie auf **System.** c.Wählen Sie die Registerkarte **Hardware** . d. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Geräte-Manager** . e. Suchen Sie das Gerät mit dem gelben Fragezeichen. f. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie **Deinstallieren.**. g. Klicken Sie im Dialogfeld **Bestätigung zur Geräte-Deinstallation** auf OK. h. Trennen Sie das Gerät. **3.** Installieren Sie nun den erforderlichen Treiber mithilfe der mitgelieferten CD-ROM gemäßt dem Treiberinstallationsverfahren (siehe *Treiberinstallation, S. 12*). **4.** Schließen Sie das Gerät wieder an.
Während der Installation wird ein Dialogfeld angezeigt, das zur Reparatur/Aktualisierung oder zum Entfernen des Treibers auffordert.	Wählen Sie 'Reparieren/Aktualisieren' und fahren Sie mit Schritt 6 des 'Installationsverfahrens' im Kapitel Treiberinstallation (siehe *Treiberinstallation, S. 12*) fort.

Behebung von während der Konfiguration auftretenden Fehlern

Einführung

Diese Fehlerbehebungstabelle unterstützt Sie bei der Suche nach Lösungen für Probleme, die während der Konfiguration Ihres Gerätetreibers auftreten können.

Probleme und Lösungen

Suchen Sie in der linken Spalte nach Ihrem Problem und befolgen Sie dann die in der rechten Spalte aufgeführten Anweisungen zur Fehlerbehebung:

Problem	Lösung
Die Registerkarte des Treibers wird nicht im Treiber-Manager angezeigt.	Die Treiber-Registerkarten entsprechen den derzeit auf Ihrem Computer installierten Treibern. Installieren Sie den erforderlichen Treiber, indem Sie das Treiberinstallationsverfahren (siehe *Treiberinstallation, S. 12*) befolgen.
Der Treiber-Manager bleibt nach der Deinstallation aller Treiber auf dem Computer.	1. Wählen Sie im Startmenü: **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Software, Programme ändern oder entfernen**. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Entfernen**, die dem Treiber-Manager entspricht.
Das Konfigurationsfenster wird am Ende der Treiberinstallation nicht angezeigt.	Doppelklicken Sie auf die Treiber-Manager-Verknüpfung auf Ihrem Desktop. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn keine Verknüpfung angezeigt wird: 1. Wählen Sie im Startmenü: **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung**. 2. Doppelklicken Sie auf **Treiber-Manager**. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte, die dem zu konfigurierenden Treiber entspricht.

Anhang



Auf einen Blick

Übersicht

In diesem Abschnitt wird die Fertigstellung der Installation und die Konfiguration der Treiber für Hardware beschrieben, die nicht mehr von Schneider Electric hergestellt wird.

Inhalt dieses Anhangs

Dieser Anhang enthält die folgenden Kapitel:

Kapitel	Kapitelname	Seite
A	Ethway-Treiber	97
B	FIP-Treiber für TSX FPP 20-Karte	103
C	FIP-Treiber für TSX FPC 10 ISA-Karte	107
D	ISAWAY-Treiber für Atrium-Prozessoren des Typs TPCX 57	119
E	Uni-Telway-Treiber für TSX SCP 114-Karte	135

Ethway-Treiber

A

Auf einen Blick

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel beschreibt die Installation und Konfiguration des Ethway-Treibers.

Dieser Treiber wird für die Kommunikation über eine Ethernet-Karte mittels des ETHWAY-Protokolls verwendet.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Installieren des Treibers	98
Treiberkonfigurationstool	100


Installieren des Treibers


Einleitung

Das ETHWAY-Protokoll wird von der Treiber-CD-ROM installiert, folgt aber nicht dem standardmäßigen Treiber-Installationsverfahren.

Installieren des Treibers

Der ETHWAY-Treiber wird folgendermaßen installiert:

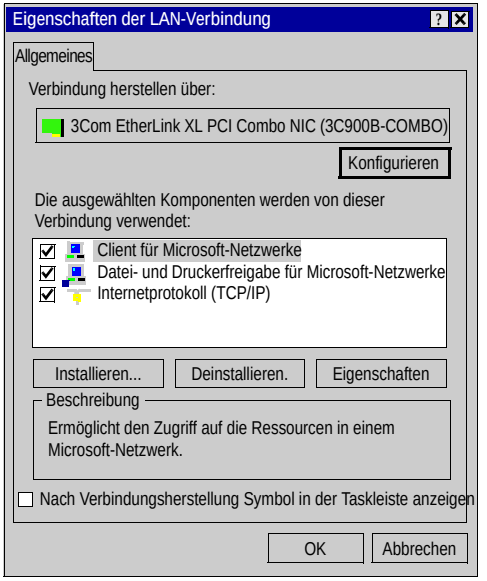Schritt	Aktion
1	Legen Sie die CD-ROM ein.
2	Öffnen Sie die **Systemsteuerung** in Windows.
3	Doppelklicken Sie auf das Symbol für **Netzwerkverbindungen und Remotezugriff**.
4	Wählen Sie das Symbol für **Lokale Verbindung**, klicken Sie auf die rechte Maustaste, und wählen Sie den Befehl **Eigenschaften**. **Ergebnis:** Das folgende Fenster wird angezeigt: 
5	Klicken Sie auf die Schaltfläche **Installieren**.

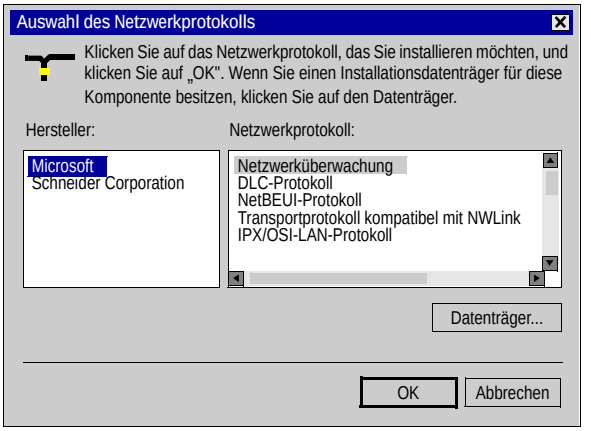Schritt	Aktion
6	Wählen Sie im Fenster **Netzwerkkomponententyp auswählen** den Typ des **Protokolls** aus, und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**. **Ergebnis:** Das folgende Fenster wird angezeigt: 
7	Klicken Sie auf **Datenträger**.
8	Wählen Sie den Zugriffspfad der von CD-ROM zu installierenden Dateien mithilfe der Schaltfläche **Durchsuchen** aus.
9	Klicken Sie auf **OK**.
10	Wählen Sie in diesem Fenster **ETHWAY-Protokoll** und klicken Sie dann auf **OK**.
11	Wählen Sie **ETHWAY-Protokoll** und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**.
12	Konfigurieren Sie das Protokoll anschließend im Konfigurationsfenster (siehe *Treiberkonfigurationstool, S. 100*) und klicken Sie dann auf **OK**.
13	Schließen Sie die Installation durch Klicken auf **OK** ab.


Treiberkonfigurationstool

Einleitung

Das Konfigurationstool wird verwendet, um die Ethernet-Karte für die Kommunikation gemäß dem ETHWAY-Protokoll zu konfigurieren.


Zugriff auf das Konfigurationstool

Das Konfigurationstool für den Ethway-Treiber kann folgendermaßen aufgerufen werden:

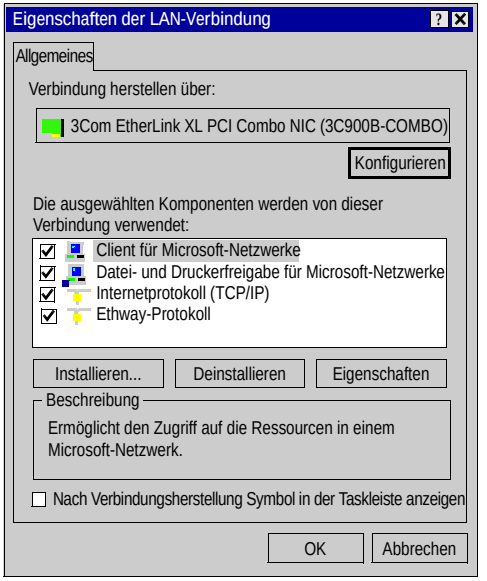Schritt	Aktion
1	Öffnen Sie die **Systemsteuerung** in Windows.
2	Doppelklicken Sie auf das Symbol für **Netzwerkverbindungen und Remotezugriff**.
3	Wählen Sie das Symbol für **Lokale Verbindung**, klicken Sie auf die rechte Maustaste, und wählen Sie den Befehl **Eigenschaften**. **Ergebnis:** Das folgende Fenster wird angezeigt: 
4	Wählen Sie **ETHWAY-Protokoll** und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**. **Ergebnis:** Das Ethway-Konfigurationsfenster wird angezeigt.

Abbildung

Das für die Kartenkonfiguration vorgesehene Fenster sieht folgendermaßen aus:

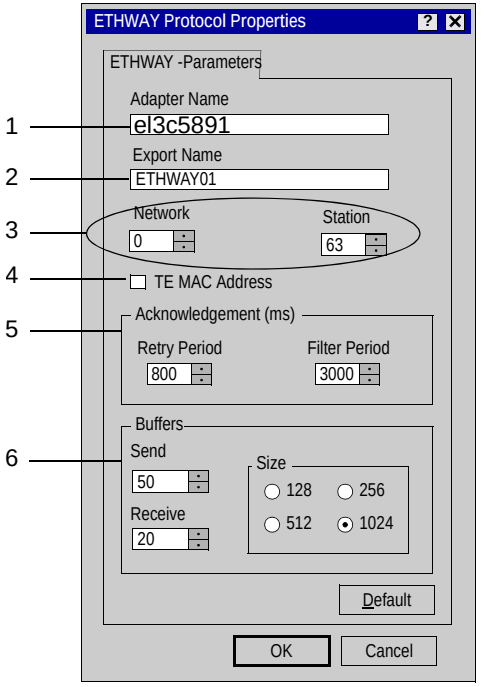

Beschreibung

Diese Tabelle beschreibt die verschiedenen Bereiche des Konfigurationsfensters:

Nummer	Element
1	In diesem Feld wird die Ethernet-Karte ausgewählt (hilfreich, wenn es mehrere Ethernet-Karten gibt). Unter Windows XP Professional und in der 32-Bit-Version von Windows Vista Business kann dieses Feld nicht geändert werden.
2	Dieses Feld dient zur Auswahl der Instanz des ETHWAY-Treibers. Unter Windows XP Professional und in der 32-Bit-Version von Windows Vista Business kann dieses Feld nicht geändert werden.
3	In diesen Fenstern wird die Adresse {Netzwerkstation} der verwendeten Ethernet-Karte angegeben.
4	Mit diesem Kontrollkästchen wird die MAC-Adresse der Ethernet-Karte durch die SCHNEIDER MAC-Adresse (00 80 F4 Netzwerkstation) ersetzt.
5	Das Fenster wird verwendet, um die Empfangsbestätigung gemäß Folgendem festzulegen: • Dauer der erneuten Übertragung zwischen zwei Frames, wenn das dezentrale Gerät nicht antwortet • Speicherzeit eines Frames des dezentralen Gerätes (hilfreich bei geladenen Netzwerken). **Hinweis:** Die Speicherzeit ist im Allgemeinen dreimal länger als die Dauer einer erneuten Übertragung.
6	Das Fenster wird verwendet, um die Größe des Übertragungs- und Empfangspuffers in Byte anzugeben.

FIP-Treiber für TSX FPP 20-Karte

B

Auf einen Blick

Inhalt des Kapitels

In diesem Kapitel wird die Konfiguration des Treibers erläutert, der für die Kommunikation mit der TSX FFP 20-Karte im Fipway-/Fipio-Netzwerk verwendet wird.

Treiberinstallation

Informationen bezüglich der Installation finden Sie im Kapitel Treiberinstallation (siehe *Treiberinstallation, S. 11*).

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Fenster für die Treiberkonfiguration	104
Fertigstellen der Installation	106

Fenster für die Treiberkonfiguration

Auf einen Blick


Das Konfigurationstool wird verwendet, um den Treiber für die Verwendung der TSX FPP 20-Karte im Fipway- oder Fipio-Netzwerk zu konfigurieren.

Das Konfigurationstool kann über die Taskleiste aufgerufen werden: **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Treiber-Manager**.

Wählen Sie die Registerkarte, die dem zu konfigurierenden Treiber entspricht, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Konfigurieren**.

Abbildung

Das für den Kartentreiber vorgesehene Fenster sieht folgendermaßen aus:

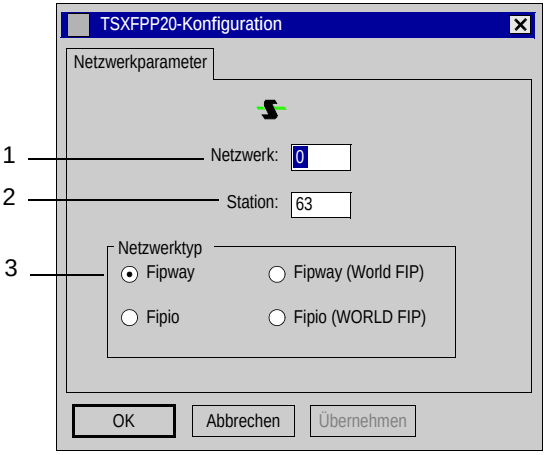

Beschreibung

Diese Tabelle beschreibt die verschiedenen Bereiche des Konfigurationsfensters:

Nummer	Element
1	Dieses Feld dient zur Eingabe der Netzwerkadresse (zwischen 0 und 127).
2	Dieses Feld dient zur Eingabe der Stationsadresse (zwischen 0 und 63).
3	Dieses Feld dient zur Auswahl des Fipway- oder Fipio-Verbindungstyps.

Diese Tabelle beschreibt das Konfigurationstool zur Konfiguration der Treiber zum Einsatz des TSX FPP OZD 200:

Nummer	Element
1	Dieses Feld dient zur Eingabe der Netzwerkadresse (zwischen 0 und 127).
2	Dieses Feld dient zur Eingabe der Netzwerkadresse (zwischen 0 und 32).

Fertigstellen der Installation

Auf einen Blick

Nach der Installation und Konfiguration des Treibers sollte das Betriebssystem die TSX FPP 20-Karte und den zugehörigen Treiber erkennen.

Hinweis: Für die Konfiguration des Systems muss die Station nicht neu gestartet werden.

Konfigurieren des Betriebssystems

Im folgenden Abschnitt wird die Konfiguration des Betriebssystems beschrieben:

Schritt	Aktion
1	Installieren und konfigurieren Sie den Treiber.
2	Setzen Sie die PCMCIA-Karte in den zu diesem Zweck vorgesehenen Steckplatz ein. **Ergebnis:** Das System erkennt die Karte automatisch und lädt den Kartentreiber**.**

FIP-Treiber für TSX FPC 10 ISA-Karte

C

Auf einen Blick

Inhalt des Kapitels

In diesem Kapitel werden die Fertigstellung der Installation und die Konfiguration des Treibers erläutert, der für die Kommunikation mit der TSX FPC 10 ISA-Karte im Fipway/Fipio-Netzwerk verwendet wird.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Informationen:

- Fertigstellen der Installation
- Konfiguration des Treibers

Treiberinstallation

Informationen bezüglich der Installation finden Sie im Kapitel Treiberinstallation (siehe *Treiberinstallation, S. 11*).

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Fertigstellen der Installation der Karte TSX FPC 10	108
Auswahl des Hardware-Typs	109
Konfigurieren von Hardwareparametern	112
Anpassen der TSX FPC 10-ISA-Kartenparameter	115
Fenster für die Treiberkonfiguration	117

Fertigstellen der Installation der Karte TSX FPC 10

Auf einen Blick

Nach der Installation und Konfiguration des Treibers erkennt das Betriebssystem nicht automatisch die ISA TSX FPC 10-Karte und den zugehörigen Treiber.


Installationsprinzipien


Da diese Karte nicht automatisch vom Betriebssystem erkannt wird, müssen diese Schritte erfolgen:


Schritt	Aktion
1	Wählen Sie den Hardwaretyp: Siehe *Auswahl des Hardware-Typs, S. 109*.
2	Konfigurieren Sie die Parameter des Betriebssystems zwecks Kartenerkennung: Siehe *Konfigurieren von Hardwareparametern, S. 112*.
3	Schalten Sie den PC aus.
4	Passen Sie die Kartenparameter an (siehe *Anpassen der TSX FPC 10-ISA-Kartenparameter, S. 115*): • Standardmäßige E/A-Adresse • IRQ-Interrupt-Adresse
5	Verbinden Sie die Karte mit dem ISA-Bus.
6	Schalten Sie den PC wieder ein. **Ergebnis:** Der Treiber ist in Betrieb.

Auswahl des Hardware-Typs

Vorgehensweise Nachdem der Treiber installiert und konfiguriert wurde, führen Sie folgendes Verfahren aus, um den Hardwaretyp auszuwählen:

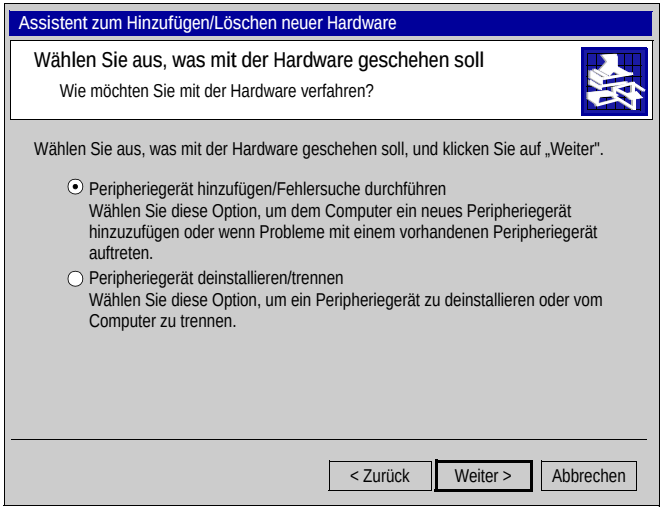
Schritt	Aktion
1	Wählen Sie aus dem Treiber-Manager-Fenster die Registerkarte 'FPC 10' aus, klicken Sie auf **Hardwareassistent** und dann auf **Weiter**. **Ergebnis**: Das folgende Fenster wird angezeigt: 

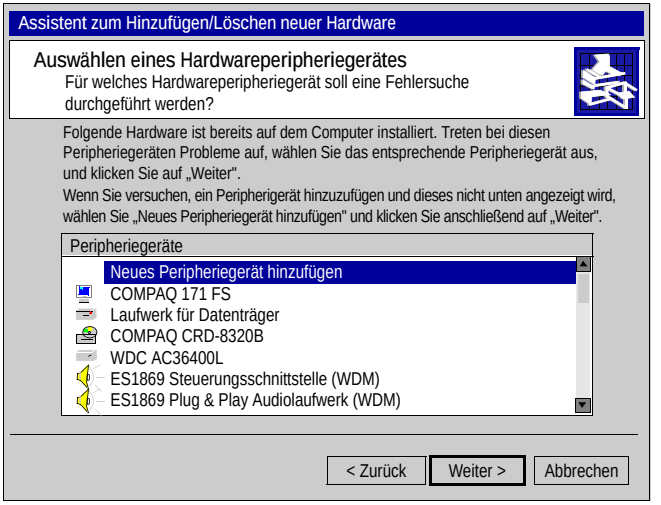
Schritt	Aktion
2	Wählen Sie die Option **Peripheriegerät hinzufügen/Fehlersuche durchführen**, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**. **Ergebnis**: Das folgende Fenster wird angezeigt: 
3	Wählen Sie die Option **Neues Peripheriegerät hinzufügen**, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
4	Beantworten Sie die Frage **Soll Windows nach neuer Hardware suchen?** mit **Nein**.

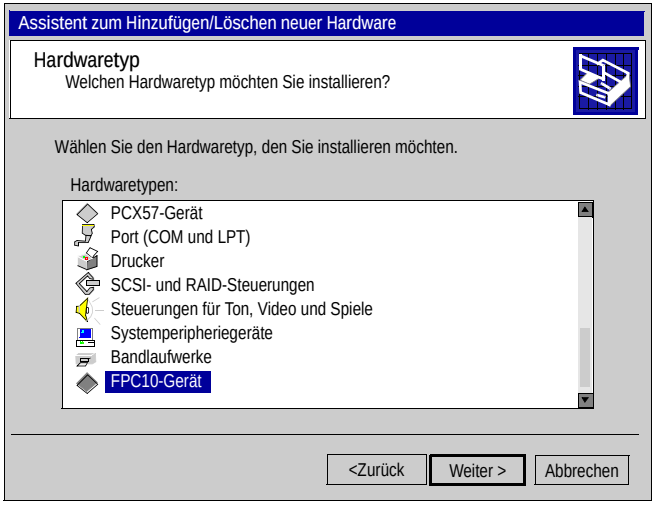Schritt	Aktion
5	Klicken Sie auf **Weiter**. **Ergebnis**: Das folgende Fenster wird angezeigt: 
6	Wählen Sie **FPC 10-Gerät** aus der Liste aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
7	Wählen Sie **FPC 10 WDM-Gerät** aus der Liste aus, und klicken Sie auf **Weiter**. **Ergebnis**: Ein Fenster mit Informationen wird angezeigt.
8	Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass er die Hardwareparameter der Karte eingeben muss. Klicken Sie auf 'OK', und fahren Sie mit folgendem Verfahren fort: Konfigurieren von Hardwareparametern (siehe *Konfigurieren von Hardwareparametern, S. 112*).

Konfigurieren von Hardwareparametern

Vorgehensweise Nachdem der Hardwaretyp ausgewählt wurde, führen Sie folgendes Verfahren aus, um die Parameter zu konfigurieren:

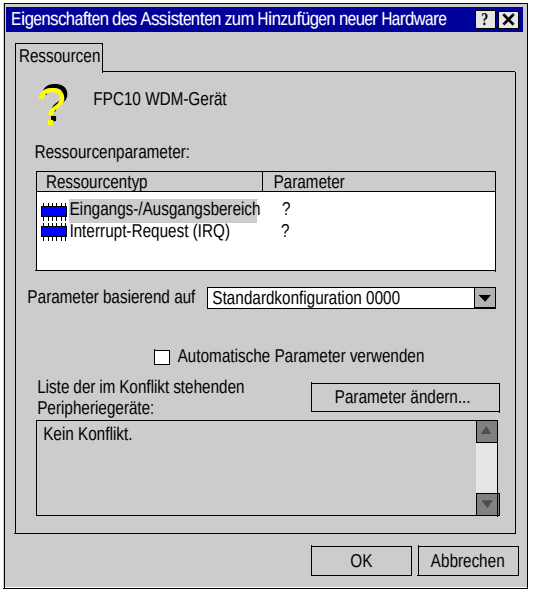Schritt	Aktion
1	Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ressourcen**.
2	Klicken Sie auf **Manuelle Konfiguration**. **Ergebnis**: Das folgende Fenster wird angezeigt: 
3	Wählen Sie **Eingangs-/Ausgangsbereich** aus der Liste aus.
4	Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Automatische Einstellungen verwenden** deaktiviert ist.

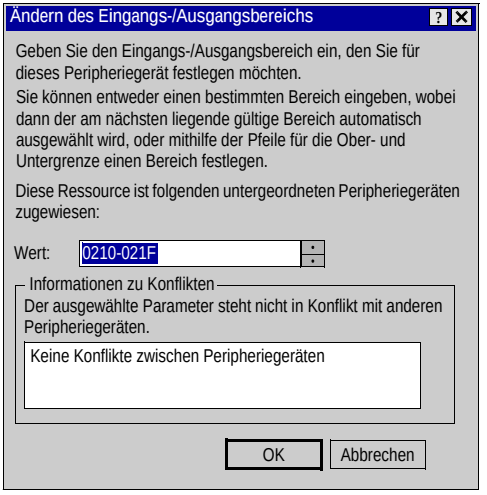Schritt	Aktion
5	Klicken Sie auf **Einstellungen ändern**. **Ergebnis**: Das folgende Fenster wird angezeigt: 
6	Wählen Sie aus der Liste **Wert** den nicht im Konflikt stehenden Adressenbereich aus. **Hinweis:**Notieren Sie sich die Werte, da sie auf der ISA-Karte codiert werden müssen.
7	Bestätigen Sie mit **OK**. **Ergebnis:** Ein Fenster zur Bestätigung wird angezeigt.
8	Bestätigen Sie mit **Ja**.
9	Führen Sie die Schritte 3 bis 8 durch, und wählen Sie **Interrupt-Request** aus der Liste aus.

Schritt	Aktion
10	Übernehmen Sie die Konfiguration mit **OK**. **Ergebnis**: Das folgende Fenster wird angezeigt: 
11	Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Hardwarekonfiguration zu bestätigen.

Anpassen der TSX FPC 10-ISA-Kartenparameter


Auf einen Blick

Vor der Installation der TSX FPC 10-Karte, müssen folgende Parameter angepasst werden:

- Standardmäßige E/A-Adresse
- IRQ-Interrupt-Adresse

Abbildung

Diese Karte enthält die folgenden Elemente:

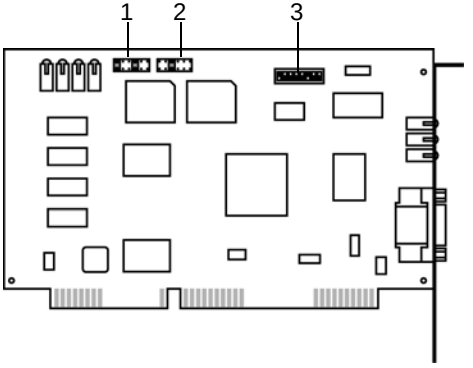

Nummern und Elemente

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen anzupassenden Parameter:

Nummer	Element
1	Steckbrücken (SW1) dienen der Auswahl des DMA-Kanals (direkter Speicherzugriff) (kein Objekt).
2	Mittels einer Steckbrücke (SW2) wird die Stufe des IRQ (Interrupt Request) ausgewählt.
3	Die Mikroschalter (SW3) dienen der Auswahl der Standardadresse der Karte im E/A-Speicher.


Vorgehensweise

Gehen Sie zum Anpassen der Parameter folgendermaßen vor:

Schritt	Aktion
1	Stellen Sie die IRQ-Interrupt-Steckbrücke so ein, dass sie der von den Betriebssystemen Windows Vista/XP (siehe *Konfigurieren von Hardwareparametern, S. 112*) vorgegebenen Adresse entspricht.
2	Codieren Sie mit den Mikroschaltern die standardmäßige E/A-Adresse, die vom Betriebssystem Windows Vista/XP (siehe *Konfigurieren von Hardwareparametern, S. 112*) vorgegeben wird.

Beispiel für IRQ-Auswahl


Die vom System vorgegebene Interrupt-Adresse lautet 10:

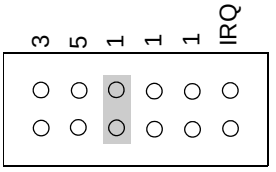

Hinweis: Die Steckbrücke darf nicht auf der IRQ-Position stehen.

Beispiel einer Auswahl der Standardadresse

Die vom System vorgegebene Standardadresse entspricht 210 im hexadezimalen Format:

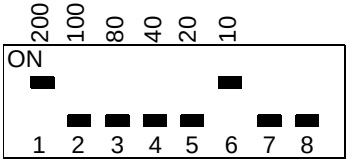

Fenster für die Treiberkonfiguration

Einleitung


Das Konfigurationstool wird verwendet, um den Treiber im Fipway- oder Fipio-Modus für die Verwendung einer ISA TSX FPC 10-Karte in einem Fipway/Fipio-Netzwerk zu konfigurieren.

Das Konfigurationstool kann über die Taskleiste aufgerufen werden: **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Treiber-Manager**.

Wählen Sie die Registerkarte, die dem zu konfigurierenden Treiber entspricht, und klicken Sie dann auf **[FIP01]/[FIP02] Eigenschaften**.

Abbildung

Das für den Kartentreiber vorgesehene Fenster sieht folgendermaßen aus:

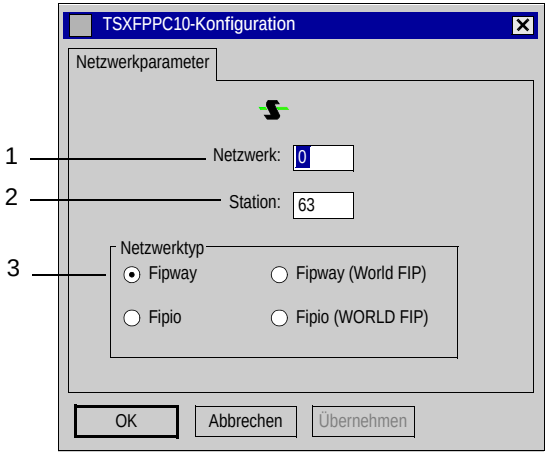

Beschreibung

Diese Tabelle beschreibt die verschiedenen Bereiche des Konfigurationsfensters:

Nummer	Element
1	In diesem Feld wird die Netzwerkadresse angegeben.
2	In diesem Feld wird die Stationsadresse angegeben.
3	In diesem Fenster wird der Typ der Fipway- oder Fipio-Verbindung ausgewählt.

ISAWAY-Treiber für Atrium-Prozessoren des Typs TPCX 57

D

Auf einen Blick

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel beschreibt die Fertigstellung der Installation und Konfiguration des Treibers den Prozessor TPCX 57.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Informationen:

- Fertigstellen der Installation
- Konfiguration des Treibers

Treiberinstallation

Informationen bezüglich der Installation finden Sie im Kapitel Treiberinstallation (siehe *Treiberinstallation, S. 11*).

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Fertigstellen der Installation	120
Auswahl des Hardware-Typs	121
Konfigurieren von Hardwareparametern	124
Anpassen der ISA TPCX 57-Kartenparameter	127
Konfiguration des ISAWAY-Treibers	129

Fertigstellen der Installation

Auf einen Blick

Nach der Installation (siehe *Treiberinstallation, S. 12*) und Konfiguration des Treibers erkennt das Betriebssystem die TPCX 57-Karte und den zugehörigen Treiber nicht automatisch.


Installationsprinzipien


Da diese Karte nicht automatisch vom Betriebssystem erkannt wird, müssen diese Schritte erfolgen:


Schritt	Aktion
1	Wählen Sie den Hardwaretyp: Siehe *Auswahl des Hardware-Typs, S. 121*.
2	Konfigurieren Sie die Parameter des Betriebssystems zwecks Kartenerkennung: Siehe *Konfigurieren von Hardwareparametern, S. 124*.
3	Schalten Sie den PC aus.
4	Passen Sie die Kartenparameter an: Siehe *Anpassen der ISA TPCX 57-Kartenparameter, S. 127*. ● Standardmäßige E/A-Adresse ● IRQ-Interrupt-Adresse
5	Verbinden Sie die Karte mit dem ISA-Bus.
6	Schalten Sie den PC wieder ein. **Ergebnis:** Der Treiber und die Karte TPCX 57 sind betriebsbereit.

Auswahl des Hardware-Typs

Vorgehensweise Nachdem der Treiber installiert und konfiguriert wurde, führen Sie folgendes Verfahren aus, um den Hardwaretyp auszuwählen:

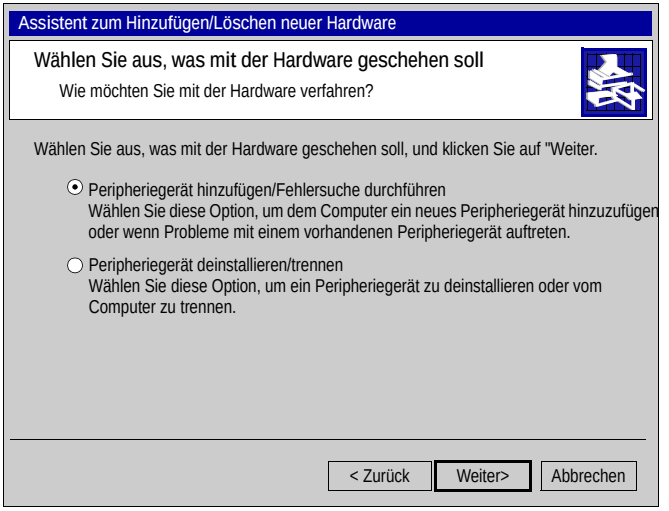
Schritt	Aktion
1	Wählen Sie ausgehend vom Fenster **Treiber-Manager** die Registerkarte **PCX 57** aus und klicken Sie dann auf **Hardwareassistent** und anschließend auf **Weiter**. **Ergebnis:** Das folgende Fenster wird angezeigt: 

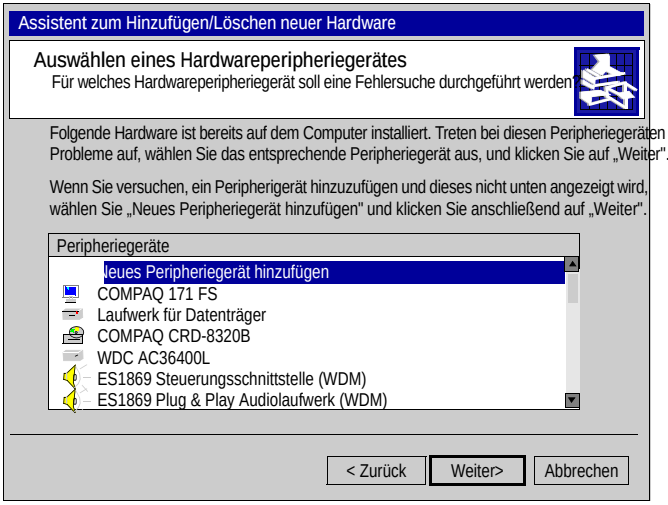
Schritt	Aktion
2	Wählen Sie die Option **Peripheriegerät hinzufügen/Fehlersuche durchführen**, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**. **Ergebnis:** Das folgende Fenster wird angezeigt: 
3	Wählen Sie die Option **Neues Peripheriegerät hinzufügen**. Klicken Sie auf **Weiter**.
4	Beantworten Sie die Frage **Soll Windows nach neuer Hardware suchen?** mit **Nein**.

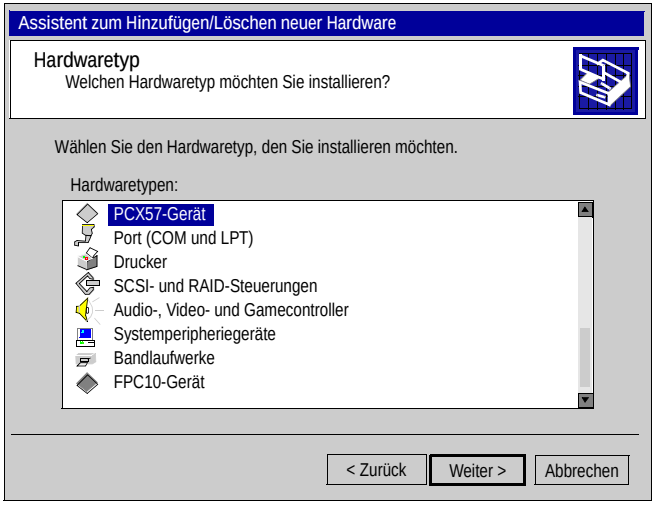Schritt	Aktion
5	Klicken Sie auf **Weiter**. **Ergebnis:** Das folgende Fenster wird angezeigt: 
6	Wählen Sie **PCX 57-Gerät** aus der Liste aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
7	Wählen Sie **PCX 57 WDM-Gerät** aus der Liste aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
8	Fahren Sie mit folgendem Verfahren fort: Konfigurieren von Hardwareparametern (siehe *Konfigurieren von Hardwareparametern, S. 124*).

Konfigurieren von Hardwareparametern

Vorgehensweise Nachdem der Hardwaretyp ausgewählt wurde, führen Sie folgendes Verfahren aus, um die Parameter zu konfigurieren:

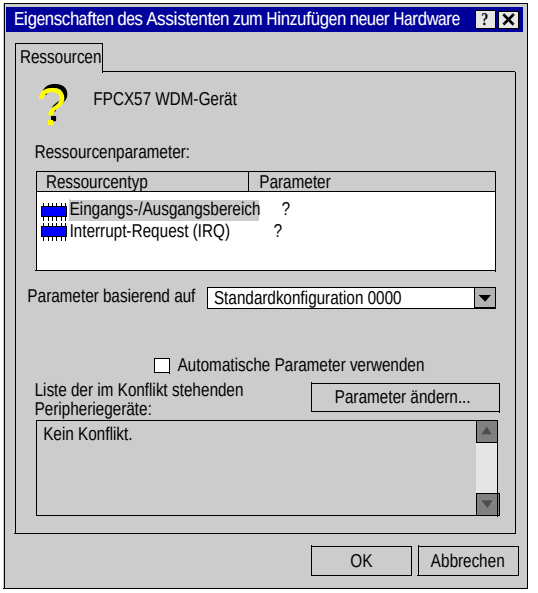Schritt	Aktion
1	Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ressourcen**.
2	Klicken Sie auf **Manuelle Konfiguration**. **Ergebnis:** Das folgende Fenster wird angezeigt: 
3	Wählen Sie **Eingangs-/Ausgangsbereich** aus der Liste aus.
4	Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Automatische Einstellungen verwenden** deaktiviert ist.

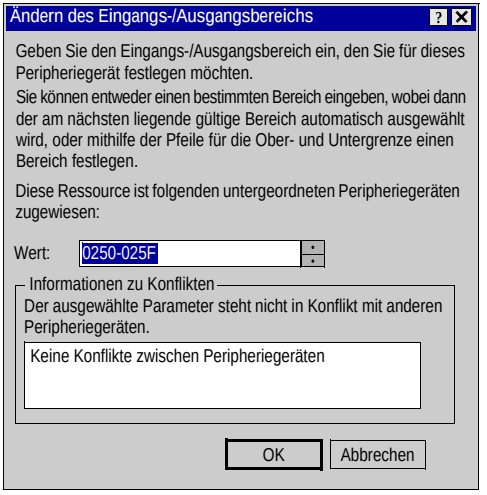Schritt	Aktion
5	Klicken Sie auf **Parameter ändern...**. **Ergebnis:** Das folgende Fenster wird angezeigt: 
6	Wählen Sie aus der Liste **Wert** den nicht im Konflikt stehenden Adressenbereich aus. **Hinweis:** Notieren Sie sich die Werte, da sie auf der ISA-Karte codiert werden müssen.
7	Bestätigen Sie mit **OK**. **Ergebnis:** Ein Fenster zur Bestätigung wird angezeigt.
8	Bestätigen Sie mit **Ja**.
9	Führen Sie die Schritte 3 bis 8 durch, und wählen Sie **Interrupt-Request** aus der Liste aus.

Schritt	Aktion
10	Übernehmen Sie die Konfiguration mit **OK**. **Ergebnis:** Das folgende Fenster wird angezeigt: 
11	Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Hardwarekonfiguration zu bestätigen.

Anpassen der ISA TPCX 57-Kartenparameter


Auf einen Blick

Vor der Installation der TPCX 57-Karte, müssen folgende Parameter angepasst werden:

- Racknummer und Prozessorposition
- Standardmäßige E/A-Adresse
- IRQ-Interrupt-Adresse

Abbildung

Diese Karte enthält die folgenden Elemente:

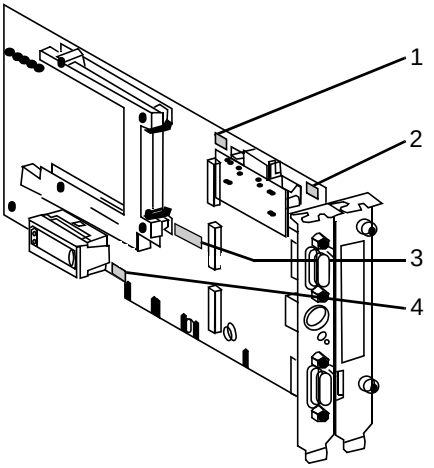

Nummern und Elemente

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen anzupassenden Parameter:

Nummer	Element
1	Die Rackposition des Prozessors kann mit den Mikroschaltern codiert werden.
2	Die Adresse des Racks, das den Prozessor enthält, kann mit den Mikroschaltern codiert werden.
3	Die Standardadresse des Prozessors kann auf dem ISA-Bus mit den Mikroschaltern codiert werden.
4	Die IRQ-Stufe (Interrupt-Request) kann mit den Mikroschaltern codiert werden.


Vorgehensweise

Zum Anpassen der Parameter gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt	Aktion
1	Codieren Sie die Nummer des Racks, das den Prozessor enthält.
2	Codieren Sie die Prozessorsposition.
3	Codieren Sie vom Betriebssystem vorgegebene standardmäßige E/A-Adresse mit den Mikroschaltern.
4	Codieren Sie vom Betriebssystem vorgegebene Interrupt-Stufe mit den Mikroschaltern.


Beispiel einer Auswahl der Standardadresse

Die vom System vorgegebene Standardadresse entspricht 250 im hexadezimalen Format:

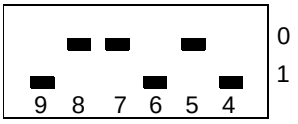

Beispiel für IRQ-Auswahl

Die vom System vorgegebene Interrupt-Adresse lautet 10:

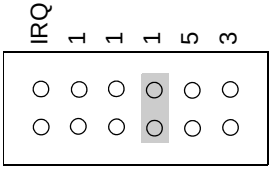

Hinweis: Die Steckbrücke darf nicht auf der IRQ-Position stehen.


Konfiguration des ISAWAY-Treibers

Einleitung

Das Konfigurationstool wird verwendet, um den ISAWAY-Treiber für die TPCX 57-Karte zu konfigurieren.

Das Konfigurationstool kann über die Taskleiste aufgerufen werden: **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Treiber-Manager**. Siehe Kapitel 'Treiber-Manager (siehe *Treiber-Manager, S. 79*)

Wählen Sie die Registerkarte **PCX 57-Treiber**, um folgendes Fenster zu öffnen:

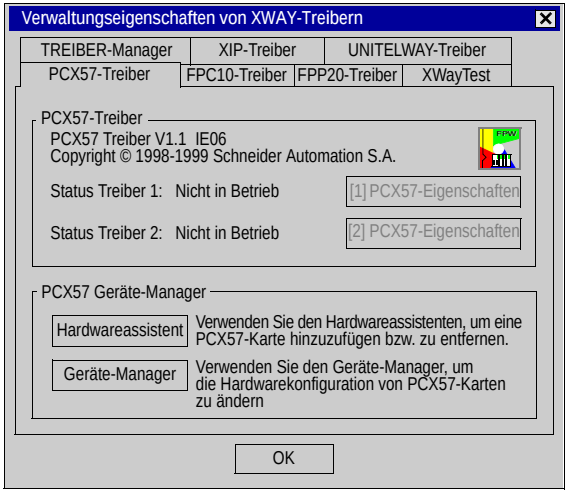

Elemente

Die Schaltfläche **Eigenschaften** wird verwendet, um das Treiber-Konfigurationsfenster für die Karte 1 bzw. 2 aufzurufen.

Die Schaltfläche **Hardwareassistent** wird verwendet, um eine ISA TPCX 57-Karte mittels des Assistent zum Hinzufügen/Entfernen von Hardware hinzuzufügen bzw. zu entfernen.

Hinweis: Maximal können zwei Karten angeschlossen werden.

Die Schaltfläche **Treiber-Manager** ruft das Fenster **Systemeigenschaften** auf und wird zur Anzeige und Änderung der Hardwareparameter der Karte verwendet.

Konfiguration der Eigenschaften


Klicken Sie auf der Registerkarte **PCX 57** im **Treiber-Manager** auf die Schaltfläche **PCX 57 Eigenschaften**, die Ihrer Karte entspricht, um das folgende Fenster anzuzeigen:



Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Befehle auf der Registerkarte **Geräte**:

Schaltfläche	Aktion
Hinzufügen...	Hiermit kann dem PC eine TPCX 57-Prozessorkarte mit Standardparametern (IRQ = 10, Basisadresse für E/A = H'220', Timer = 500 ms, Puffergröße = 256 Byte) hinzugefügt werden. Maximal sind zwei Karten zulässig.
Entfernen	Entfernt die ausgewählte TPCX 57-Prozessorkarte.
Eigenschaften	Ermöglicht die Festlegung der Eigenschaften einer Prozessorkarte. Siehe dazu: *Eigenschaften, S. 132*.
Übernehmen	Dient zum Übernehmen der Konfigurationsparameter. Das Tool speichert diese und initialisiert anschließend den Treiber erneut.
Abbrechen	Hiermit kann der Benutzer das Fenster schließen, ohne die geänderten Parameter zu übernehmen.
OK	Hiermit kann der Benutzer das Fenster schließen und die geänderten Parameter übernehmen.


Klicken Sie auf der Registerkarte **Treiber** im Fenster **Konfiguration der Eigenschaften**, um das folgende Fenster anzuzeigen:

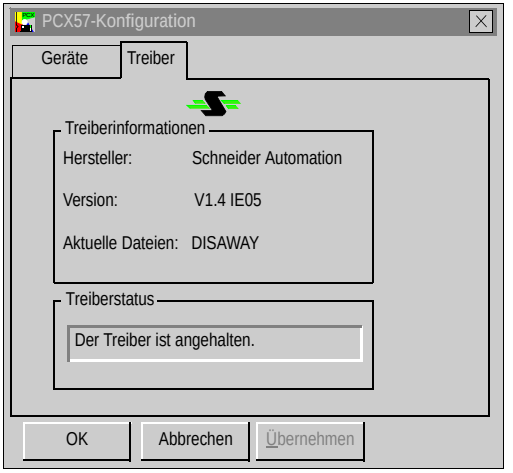

Das Fenster enthält allgemeine Informationen über den Treiber.

Eigenschaften


Klicken Sie auf der Schaltfläche **Eigenschaften** im Fenster *Konfiguration der Eigenschaften, S. 130*, um das folgende Fenster anzuzeigen:

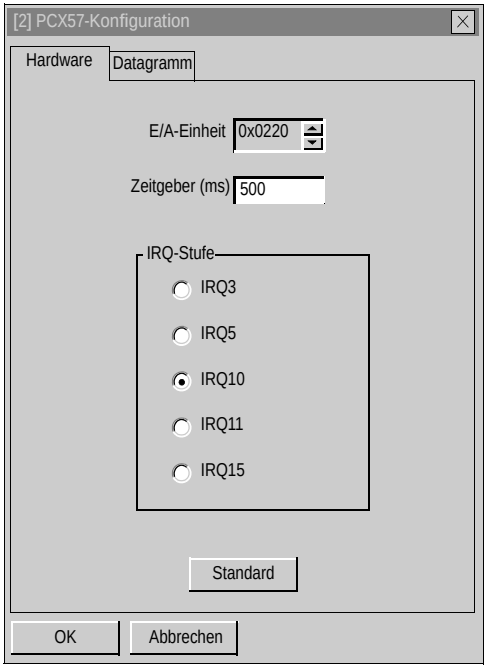

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Bereiche:

Bereich	Beschreibung
E/A-Einheit	Dies ist die Adresse der PCX 57-Karte im Hexadezimalformat. Diese muss der auf der Prozessorkarte konfigurierten Adresse entsprechen.
Zeitgeber (ms)	Gibt die Aktualisierungsdauer des Watchdog an, die durch den Treiber aktualisiert wird.
IRQ-Stufe	Wird verwendet, um die IRQ-Stufe festzulegen.
Standard	Zeigt die Standardkonfiguration der Karte an (IRQ = 10, E/A-Basis = H'220', Timer = 500 s).
Abbrechen	Storniert Änderungen und ruft das vorherige Fenster wieder auf.
OK	Bestätigt die Konfiguration. Die angezeigten Parameter werden gespeichert, und das vorherige Fenster wird wieder angezeigt.

Wählen Sie die Registerkarte **Datagramm**, um folgendes Fenster zu öffnen:

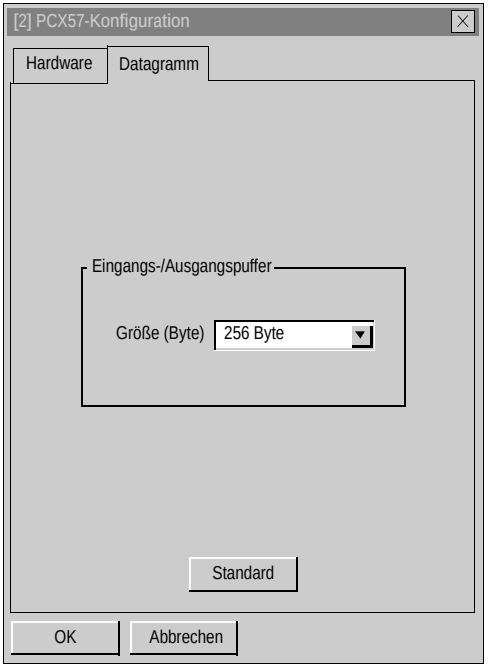

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Bereiche:

Bereich	Beschreibung
Eingangs-/ Ausgangspuffer	Ermöglicht die Konfiguration der Puffergröße für die Schnittstelle zwischen der PCX 57-Karte und dem Treiber. Die Größe kann zwischen 160 und 256 Byte liegen.
Standard	Hiermit wird die Standardvorgabe der Karte (256 Byte) ausgewählt.
Abbrechen	Storniert Änderungen und ruft das vorherige Fenster wieder auf.
OK	Bestätigt die Konfiguration. Die angezeigten Parameter werden gespeichert, und das vorherige Fenster wird wieder angezeigt.

Uni-Telway-Treiber für TSX SCP 114-Karte

E

Auf einen Blick

Inhalt des Kapitels

In diesem Kapitel wird die Konfiguration des Uni-Telway-Treibers erläutert, der im Slave-Modus über die TSX SCP 114 PCMCIA-Karte mit einem dezentralen Gerät kommuniziert.

Treiberinstallation

Informationen bezüglich der Installation finden Sie im Kapitel Treiberinstallation (siehe *Treiberinstallation, S. 11*).

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Fenster für die Treiberkonfiguration	136
Fertigstellen der Installation	139

Fenster für die Treiberkonfiguration

Auf einen Blick


Das Konfigurationstool wird verwendet, um den Uni-Telway-Treiber für die Verwendung einer TSX SCP 114-Karte zu konfigurieren.

Das Konfigurationstool kann ausgehend von der Taskleiste durch Anklicken von: **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Treiber-Manager** aufgerufen werden.

Wählen Sie die Registerkarte, die dem zu konfigurierenden Treiber entspricht, im Fenster "Treiber-Manager" aus.

Abbildung

Das für den Uni-Telway-Treiber vorgesehene Fenster sieht folgendermaßen aus:

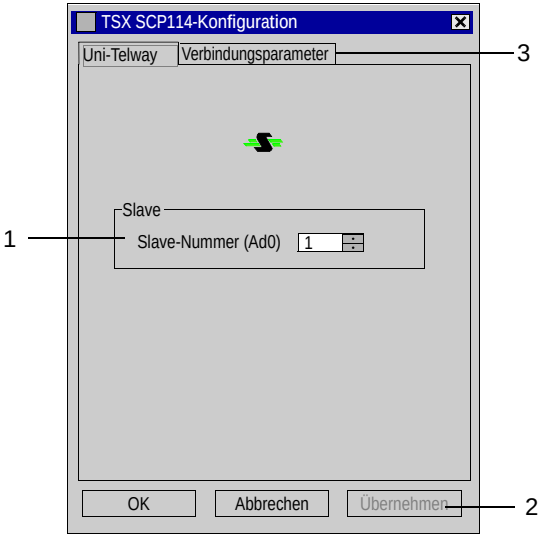


Beschreibung

Diese Tabelle beschreibt die verschiedenen Bereiche des Konfigurationsfensters:

Nummer	Element
1	In diesem Fenster wird die von der Karte verwendete Standard-Slave-Adresse (Ad0) festgelegt.
2	Mit dieser Schaltfläche wird die Adresse erkannt.
3	Mit dieser Registerkarte wird die Konfiguration der Übertragungsparameter aufgerufen.

Verbindungsparameter

Um die Verbindungsparameter aufzurufen, wählen Sie die Registerkarte **Verbindungsparameter** aus:

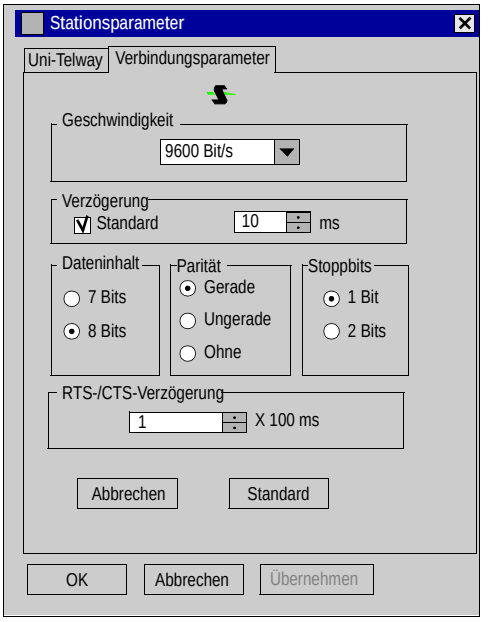

Beschreibung

Mit dieser Registerkarte werden die auf die Übertragung bezogenen Parameter konfiguriert.

Element	Beschreibung
Geschwindigkeit	Die Übertragungsgeschwindigkeit liegt zwischen 300 Bits/s und 19.200 Bits/s.
Verzögerung	Legt die Verzögerung fest.
Dateninhalt	Gibt die Menge der über die Leitung ausgetauschten Daten an.
Parität	Wird verwendet, um anzugeben, ob ein Paritätsbit hinzugefügt wird oder nicht. Gibt außerdem den Paritätstyp an.
Stoppbits	Dient der Eingabe der für die Kommunikation verwendeten Anzahl an Stoppbits.
RTS-/CTS-Verzögerung	Aktiviert die Verwendung des CTS-Signals bei Multipunktkommunikation.
Schaltfläche "Standard"	Schaltfläche zum Zurücksetzen all dieser Parameter auf ihre Standardwerte.

Fertigstellen der Installation

Auf einen Blick

Nach der Installation und Konfiguration des Treibers sollte das Betriebssystem die TSX SCP 114-Karte und den zugehörigen Treiber erkennen.


Hinweis: Für die Konfiguration des Systems muss der PC nicht neu gestartet werden.

Konfigurieren des Betriebssystems

Im folgenden Abschnitt wird die Konfiguration des Betriebssystems beschrieben.

Schritt	Aktion
1	Installieren und konfigurieren Sie den Treiber.
2	Setzen Sie die PCMCIA-Karte in den zu diesem Zweck vorgesehenen Steckplatz ein. **Ergebnis:** Das System erkennt die Karte automatisch und lädt den Kartentreiber.

Index

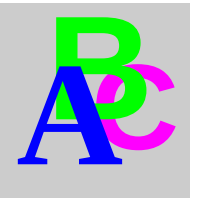

A

Adressierung
- TPCX57, 127
- TSXPCI57, 76
- X-Way, 85

Atrium-Prozessoren des Typs TPCX 57, 119
Atrium-Prozessoren des Typs
TSX PCI 57 xxx, 73

E

Ethway-Treiber, 97

I

ISAWAY
- Treiber, 119

M

Modem
- Modbus-Treiber, 28

P

PCIWAY
- Treiber, 73

T

TSX C USB FIP-Karte, 69
TSX FPC 10 ISA-Karte, 107
TSX FPP 20-Karte, 103
TSX SCP 114-Karte, 135
TSXCUSB232, 51
TSXCUSB485, 51
TSXPCX3030, 51

U

Uni-Telway-Treiber, 35
USB
- Treiber, 46

USB-Kabel-
- Treiber, 51

X

XIP-Treiber, 61