



Montageanleitung Installation Instructions Notice de Montage

Schneidringverschraubung Progressive ring fitting Raccord avec bague progressive


Sachnr. 701308/01 01/99

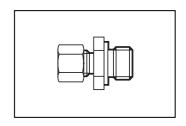


 Setzen Sie die Verschraubung (C) in den Prozeßanschluß ein und ziehen Sie sie fest. Verwenden Sie eine Dichtung, wenn die Applikation es verlangt.

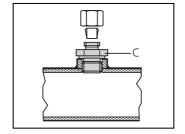


4. Schrauben Sie die Überwurfmutter auf und setzen Sie den Sensor (D) ein.

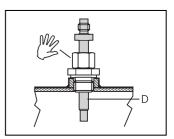


 Fetten Sie alle Teile des Adapters ein: Überwurfmutter(A), Progressivring (B), Gewinde und Konus der Verschraubung (C).

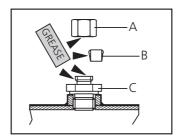


5. Ziehen Sie die Überwurfmutter mit der Hand fest und bringen Sie einen Markierungsstrich (E) an.

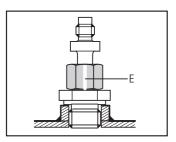

 Setzen Sie den Progressivring ein. ACHTUNG: das verjüngte Ende muß in den Konus zeigen.

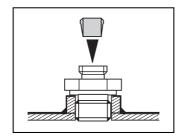

6. Schieben Sie den Sensor auf die gewünschte Tauchtiefe. Halten Sie ihn fest und ziehen Sie die Überwurfmutter mit einem Werkzeug um 2 volle Umdrehungen an.

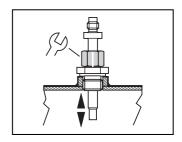


Wiederholmontage


Sie können den Sensor demontieren, um z. B. die Sensorspitze zu reinigen. Setzen Sie danach den Sensor wieder ein und ziehen Sie die Überwurfmutter ohne erhöhten Kraftaufwand fest.

1. Insert the fitting (C) into the process connection and tighten.


Use an appropriate seal if required for the application.

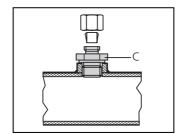


4. Attach the coupling nut and insert the sensor (D).

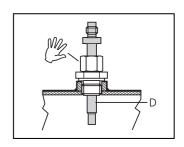


2. Grease all parts of the adapter: coupling nut (A), progressive ring (B), thread and cone of the fitting (C).

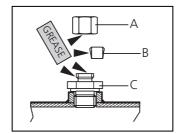


5. Tighten the coupling nut manually and mark its position with a line (E).

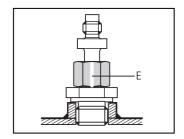

3. Position the progressive ring. NOTE: tapered end into the cone.

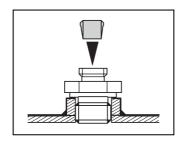


 Adjust the sensor to the required installation depth. Hold it and tighten the coupling nut by 2 full turns.

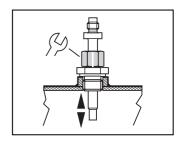


Repeated mounting

You can remove the sensor e.g. to clean the tip. Then insert the sensor again and tighten the coupling nut being careful not to apply too much force.


 Visser le raccord (C) dans le piquage. Utiliser un joint d'étanchéité si nécessaire pour l'application.

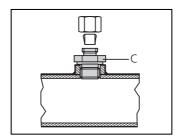


4. Visser l'écrou et insérer la sonde (D).

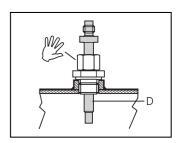


 Graisser toutes les parties de l'adaptateur: écrou (A), bague progressive (B), filetage et embout conique du raccord (C).

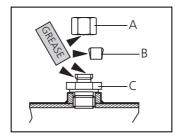


5. Serrer l'écrou manuellement et le marquer d'un trait (E).

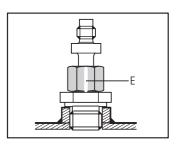

3. Insérer la bague progressive. REMARQUE: l'extrémité conique doit s'adapter dans l'embout conique.

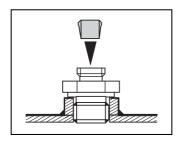

6. Insérer la sonde jusqu'à la profondeur souhaitée. La tenir et serrer l'écrou en faisant 2 tours complets à l'aide d'une clé.

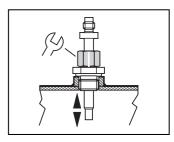

Maintenance de la sonde

Vous pouvez démonter la sonde afin de nettoyer par exemple sa partie sensible. Insérer la sonde de nouveau et serrer l'écrou sans forcer.