Ersatzteilliste Typ 44-0B, 44-1B, 44-6B Spare parts list Type 44-0B, 44-1B, 44-6B Pièces de rechange type 44-0B, 44-1B, 44-6B Lista dei pezzi di ricambio Tipo 44-0B, 44-1B, 44-6B Lista de repuestos Tipo 44-0B, 44-1B, 44-6B



Bei der Bestellung von Ersatzteilen geben Sie bitte folgendes an:

Typenbezeichnung, Nummer des Ersatzteils in der Zusammenstellungszeichnung (nächste Seite) und dessen Bezeichnung.

Zusätzlich die SAMSON Auftragsnummer und die Positionsnummer des Auftrages unter dem dieses Gerät geliefert wurde oder die Erzeugnisnummer des Gerätes, bzw. den Inhalt des Typenschildes.

Technische Änderungen vorbehalten.

When ordering spare parts, please specify:

Type designation, spare part number indicated in the enclosed drawing (next page) as well as the spare part name. Furthermore, include the SAMSON order number and the position number representing the item delivered, the product number of the item, or the information written on the associated name plate.

Specifications subject to change without notice.

Lors de la commande de pièces de rechange, prière d'indiquer:

la désignation du type, le numéro et la désignation de la pièce repérée sur le plan d'ensemble (page suivante). Indiquer également le numéro de commande SAMSON ainsi que la position de la commande sous laquelle le matériel a été livré, le numéro de série ou l'inscription sur la plaque signalétique.

Sous réserve de modification technique.

Nell'ordinazione delle parti di ricambio occorre indicare quanto segue:

tipo di apparecchio, numero della parte di ricambio indica-to nel disegno allegato (pagina seguente) e denominazione della parte di ricambio.


Indicare anche il numero della commessa SAMSON ed il numero di posizione con i quali è stato fornito l'apparec-chio oppure il numero di codice del medesimo o i dati ri-portati sulla targhetta.

Ci riserviamo il diritto di modifica.

Al pedir repuestos rogamos faciliten los siguientes datos: Designación del tipo, número del recambio indicado en el dibujo general (página siguiente) y su descripción. Indiquen además el número de pedido de SAMSON, el número de posición con el cual se suministró el aparato, y el número de fabricación del mismo o la inscripción que figura en la placa de identificación.

Reservado el derecho de modificación técnica.

2003-02 **EL 2626**

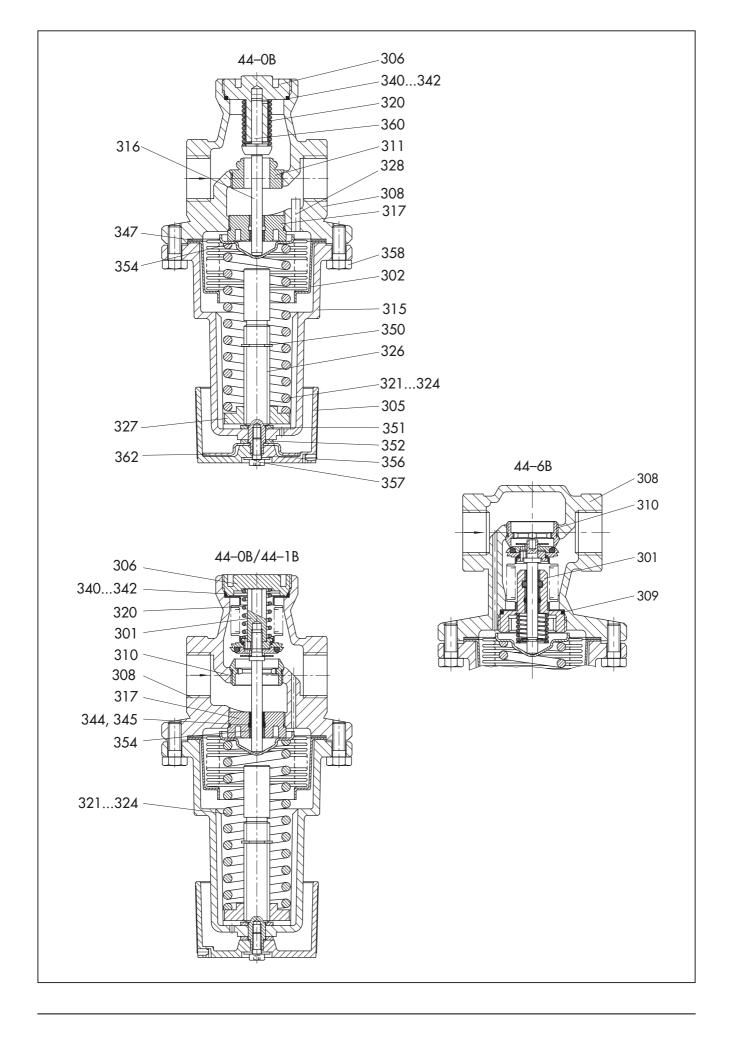

DE		FR	
	v 1 II.		
301	Kegel, vollst.	301	Clapet, complet
302 305	Balg, vollst. Handrad	302 305	Soufflet, complet Volant
306	Stopfen	306	Bouchon
308	Gehäuse	308	Corps
309	Dichtring	309	Bague d'étanchéité
310	Schraubsitz	310	Siège vissé
311	Sitz	311	Siège
315	Federhaube	315	Capot de consigne
316	Stift	316	Tige
317	Nippel	317	Raccord
320	Druckfeder	320	Ressort
321324	Sollwertfeder	321324	
326	Spindel	326	Tige filetée
327	Federteller	327	Assiette de ressort
328	Rohr	328	Tube
340342			Joint torique
344/345	O-Ring	344/345	Joint torique
347	Dichtung	347	Joint
350	Sicherungsscheibe	350	Rondelle de sécurité
351 352	Passscheibe Federscheibe	351	Rondelle Rondelle ressort
354		352 354	Palier sec
356	Trockengleitlager Scheibe	356	Rondelle
357	Zylinderschraube	357	Vis cylindrique
358	6kt-Schraube	358	Vis 6 pans
360	Kegel	360	Clapet
362	Verstärkungsblech	362	Tôle de renforcement
	3		
EN		IT	
EN 301	Plug, complete	IT 301	Otturatore, completo
	Plug, complete Bellows, complete		Otturatore, completo Soffietto, completo
301		301	
301 302 305 306	Bellows, complete	301 302	Soffietto, completo
301 302 305 306 308	Bellows, complete Handwheel Plug Body	301 302 305 306 308	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo
301 302 305 306 308 309	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring	301 302 305 306 308 309	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta
301 302 305 306 308 309 310	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat	301 302 305 306 308 309 310	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata
301 302 305 306 308 309 310 311	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat	301 302 305 306 308 309 310 311	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio
301 302 305 306 308 309 310 311 315	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing	301 302 305 306 308 309 310 311 315	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin Nipple	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno Nipplo
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin Nipple Compression spring	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno Nipplo Molla
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin Nipple Compression spring Set point spring	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno Nipplo Molla Molle di set-point
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin Nipple Compression spring Set point spring Spindle	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno Nipplo Molla Molle di set-point Astina
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin Nipple Compression spring Set point spring Spindle Spring plate	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno Nipplo Molla Molle di set-point Astina Rondella
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin Nipple Compression spring Set point spring Spindle Spring plate Tube	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno Nipplo Molla Molle di set-point Astina Rondella Tubo
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin Nipple Compression spring Set point spring Sprindle Spring plate Tube O-ring	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno Nipplo Molla Molle di set-point Astina Rondella Tubo O-Ring
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin Nipple Compression spring Set point spring Sprindle Spring plate Tube O-ring O-ring	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342 344/345	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno Nipplo Molla Molle di set-point Astina Rondella Tubo O-Ring O-Ring
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342 344/345	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin Nipple Compression spring Set point spring Sprindle Spring plate Tube O-ring	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno Nipplo Molla Molle di set-point Astina Rondella Tubo O-Ring
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342 344/345 347 350 351	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin Nipple Compression spring Set point spring Set point spring Spindle Spring plate Tube O-ring O-ring Gasket	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342 344/345 347	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno Nipplo Molla Molle di set-point Astina Rondella Tubo O-Ring O-Ring Guarnizione
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342 344/345 347 350 351 352	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin Nipple Compression spring Set point spring Spindle Spring plate Tube O-ring O-ring Gasket Washer	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342 344/345 347 350	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno Nipplo Molla Molle di set-point Astina Rondella Tubo O-Ring O-Ring Guarnizione Rondella
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342 344/345 347 350 351 352 354	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin Nipple Compression spring Set point spring Spindle Spring plate Tube O-ring O-ring Gasket Washer Locating disk Spring washer Dry bearing	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342 344/345 347 350 351 352 354	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno Nipplo Molla Molle di set-point Astina Rondella Tubo O-Ring O-Ring Guarnizione Rondella Disco di fissaggio
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342 344/345 347 350 351 352 354 356	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin Nipple Compression spring Set point spring Spindle Spring plate Tube O-ring O-ring Gasket Washer Locating disk Spring washer Dry bearing Washer	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342 344/345 347 350 351 352 354 356	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno Nipplo Molla Molle di set-point Astina Rondella Tubo O-Ring O-Ring Guarnizione Rondella Disco di fissaggio Rondella Raschiatore Rondella
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342 344/345 347 350 351 352 354 356 357	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin Nipple Compression spring Set point spring Spindle Spring plate Tube O-ring O-ring Gasket Washer Locating disk Spring washer Dry bearing Washer Fillister head screw	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342 344/345 347 350 351 352 354 356 357	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno Nipplo Molla Molle di set-point Astina Rondella Tubo O-Ring O-Ring Guarnizione Rondella Disco di fissaggio Rondella Raschiatore Rondella Vite cilindrica
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342 344/345 347 350 351 352 354 356 357 358	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin Nipple Compression spring Set point spring Spindle Spring plate Tube O-ring O-ring Gasket Washer Locating disk Spring washer Dry bearing Washer Fillister head screw Hexagon head screw	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342 344/345 347 350 351 352 354 356 357 358	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno Nipplo Molla Molle di set-point Astina Rondella Tubo O-Ring O-Ring Guarnizione Rondella Disco di fissaggio Rondella Raschiatore Rondella Vite cilindrica Vite esagonale
301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342 344/345 347 350 351 352 354 356 357	Bellows, complete Handwheel Plug Body Packing ring Screwed seat Seat Spring housing Pin Nipple Compression spring Set point spring Spindle Spring plate Tube O-ring O-ring Gasket Washer Locating disk Spring washer Dry bearing Washer Fillister head screw	301 302 305 306 308 309 310 311 315 316 317 320 321324 326 327 328 340342 344/345 347 350 351 352 354 356 357	Soffietto, completo Volantino manuale Tappo Corpo Anello di tenuta Sede filettata Seggio Custodia della molla Perno Nipplo Molla Molle di set-point Astina Rondella Tubo O-Ring O-Ring Guarnizione Rondella Disco di fissaggio Rondella Raschiatore Rondella Vite cilindrica

ES

301 Obturador, completo
302 Fuelle, completo
305 Volante
306 Tapón
308 Cuerpo
309 Junta
310 Asiento roscado

311 Asiento

315 Caja del muelle 316 Prisionero 317 Machón 320 Muelle

321...324 Ajuste del punto de consigna 326 Husillo

326 Husillo 327 Base del muelle 328 Tubo 340...342 Junta tórica 344/345 Junta tórica

347 Junta tórica350 Arandela de seguridad

351 Arandela

352 Arandela del muelle 354 Cojinete seco 356 Arandela 357 Tornillo cilíndrico 358 Tuerca hexagonal 360 Obturador

362 Lámina de refuerzo