

门控和梯控程序说明


一、 安装部署

1. 安装步骤，将程序包 [JunionSeerRobotManager.tar](#) 和安装脚本文件 [install.sh](#) 和程序文件夹在同一个目录 (例如都在 /home/umore 里)，然后执行 `sudo chmod 777 install.sh` 然后在执行 `sudo ./install.sh` 程序名称
2. [install.sh](#) 在企业微信安装脚本文件目录下，

二、添加设备

网页登录 地址是 <http://ip:7077> 登录名和密码是 Admin junion

设备记录 IP、端口号、协议类型等，其下可能会有多扇门

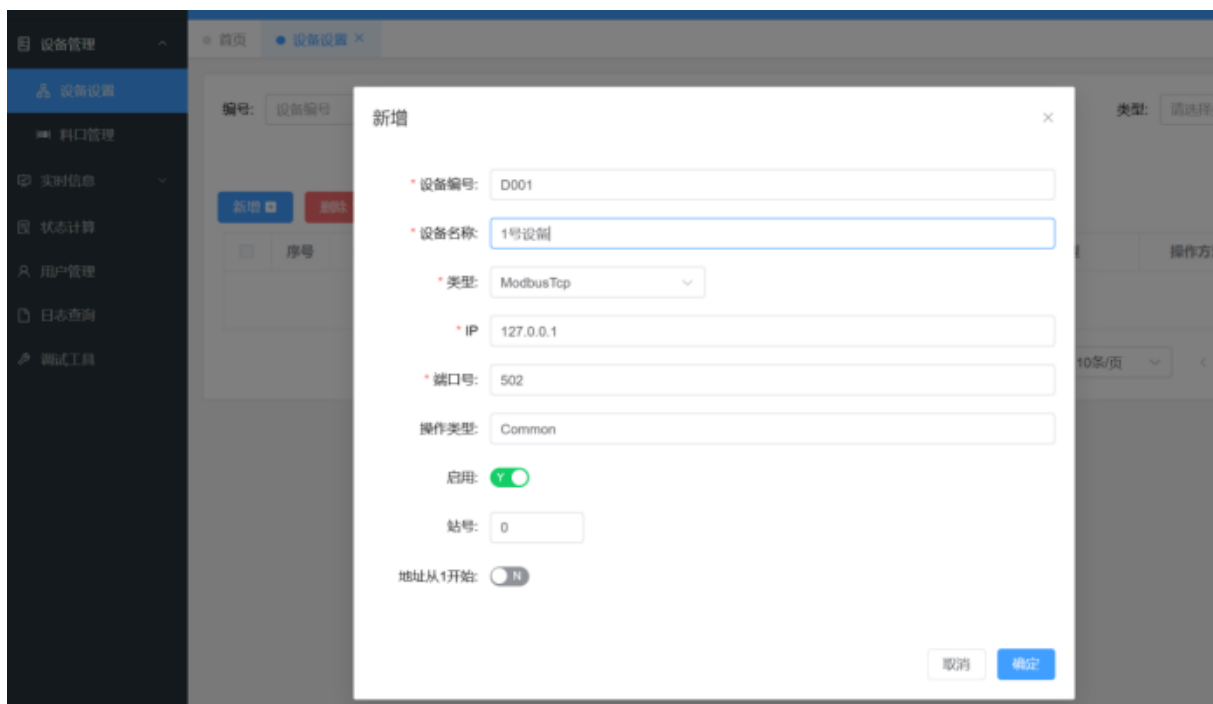

The screenshot shows the '新增' (Add) dialog box in the JunionSeerRobotManager web interface. The dialog box contains the following fields and options:

- * 设备编号: D001
- * 设备名称: 1号设备
- * 类型: ModbusTcp
- * IP: 127.0.0.1
- * 端口号: 502
- 操作类型: Common
- 启用: ☒
- 站号: 0
- 地址从1开始: ☐

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm).

设备编号: D 前缀+三位数字，需唯一，如 D001

设备名称: 助记用，需唯一

类型: 通讯协议，舟山润海项目目前都是 OPCUAClient

IP: IP 地址

端口号: 端口号

操作类型: 目前默认是 Common，采用等值方式赋值和计算状态，如果使用塔石模块，

监控方式有两种：TaStek、TaStekJog(这种方式使用的是点动模式)

使用 TaStek 时，根据接线来写，如果是 D01 是开门信号，开门寄存器地址写 0，如果 D01 是关门信号，关门寄存器地址写 1

如果是点动模式，

使用 TaStekJog 时，开门信号如果是 D0 那么寄存器地址写 38404，如果是 D1 是关门信号，关门

寄存器地址写 38408

对于电梯来说有两种模式,
鲁邦通的写 Elevator 提升机的一般写 Lift

启用: 请启用

站号: 自己注意是不是和模块的一致, 模块一般都是 16 进制的, 我们系统写的十进制的, 注意地址也是都是十进制的, 例如对面给的 0x10 我们这边是十进制的 16。

地址从 1 开始: 保持默认 N

三、添加料口(门)

料口对应的才是真正的门, 这里会记录门的各种标签、坐标以及计算状态的方式等



料口编号: P 前缀+三位数字, 需唯一如 P001

料口名称: 表示门的有意义名称, 需唯一且和交管方的命名相同

所属设备: 选择它所属的设备

开门寄存器地址: 开门寄存器地址

开门寄存器的值类型: 开门寄存器的值类型

表示开门的值: 表示开门的值, 开门寄存器地址的值是该值是表示开门

开门寄存器的默认值: 开门寄存器的默认值, 当门已开, 将开门寄存器地址的值写为该值, 为空时不写值

关门寄存器地址: 关门寄存器地址

关门寄存器的值类型: 关门寄存器的值类型

表示关门的值: 表示关门的值, 关门寄存器地址的值是该值是表示关门

关门寄存器的默认值: 关门寄存器的默认值, 当门已关, 将关门寄存器地址的值写为该值, 为空时

不写值

状态寄存器 1 地址：状态寄存器 1 地址，**一般表示开门状态的寄存器**

状态寄存器 1 的值类型：状态寄存器 1 的值类型

状态寄存器 2 地址：状态寄存器 2 地址，**一般表示关门状态的寄存器**

状态寄存器 2 的值类型：状态寄存器 2 的值类型

状态计算信息：选择状态计算信息记录，该值决定该门状态如何计算

X 坐标：填写为地图上门所在的点位 X 坐标

Y 坐标：填写为地图上门所在的点位 Y 坐标

启用：请启用，Y

区域：不需要使用时保持默认，DEFAULT

位置编号：可填门在地图上所在点位的编号

备注：可用于记录些对门的描述等，

注意：状态 1 寄存器和状态 2 寄存器可以反过来，根据接线配置

四、添加电梯

新增

* 电梯编号:

请输入电梯编号

* 电梯名称:

请输入电梯名称

所属设备:

请选择所属设备

楼层地址:

请输入楼层地址

呼叫电梯地址:

请输入呼叫电梯地址

前门状态地址:

请输入前门状态地址

后门状态地址:

请输入后门状态地址

电梯状态地址:

请输入电梯状态地址

电梯运行状态地址:

请输入电梯运行状态地址

AGV控制请求地址:

请输入AGV控制请求地址

AGV模式地址:

请输入AGV模式地址

* X坐标:

请输入X坐标

* Y坐标:

请输入Y坐标

启用:

Y

* 区域:

请输入所属区域

* 位置编号:

请输入位置编号

备注:

请输入备注

取消

确定

电梯编号：E 前缀+三位数字，需唯一如 P001 和交管方的命名相同

电梯名称：表示门的有意义名称，需唯一且

所属设备：选择它所属的设备

楼层地址：表示电梯状态的楼层寄存器

呼叫电梯地址：查看电梯协议，一般鲁邦通是 106 也就是 6A

7	呼叫电梯前门并开门	到达对应楼层后开前门	00 6A	short	-64 到 + 64
---	-----------	------------	-------	-------	------------

表示开门的值：表示开门的值，开门寄存器地址的值是该值是表示开门

前门状态：前门开关状态的寄存器地址

后面状态：后门开关状态的寄存器地址

关门寄存器的值类型：关门寄存器的值类型

电梯状态地址：表示电梯系统状态的寄存器地址

运行状态地址：表示电梯运行状态的寄存器地址

门控制寄存器地址：表示前门控制(开/关)的寄存器地址，后门不用配置，系统自动计算得出

AGV 请求地址：表示 AGV 请求设置成 AGV 模式的地址，鲁邦通没有可以不写

AGV 模式地址：表示 AGV 模式的地址，鲁邦通没有可以不写

状态寄存器 2 地址：状态寄存器 2 地址，**一般表示关门状态的寄存器**

X 坐标：填写为地图上门所在的点位 X 坐标

Y 坐标：填写为地图上门所在的点位 Y 坐标

启用：请启用，Y

区域：不需要使用时保持默认，DEFAULT

位置编号：可填门在地图上所在点位的编号

电梯添加完成后，由于电梯都有双开门和单开门模式，需要需要配置门的进出是前面还是后门，如果是单开门的电梯，也需要配置，所以看下第四部 电梯门管理。

五、电梯门管理

这里主要针对电梯模块，由于电梯有两个门，一个前面一个后面，AGV 在进入电梯和出电梯的

时候，可能进的是前面，出电梯走的是后门。

新增

×

所属电梯:	请选择所属电梯
门类型:	请选择门类型
动作:	请选择状态动作
* 楼层:	请输入楼层
备注:	请输入备注

所属电梯：这个门所属的电梯编号

门类型：前面还是后门

动作：是进入还是离开

楼层：在那一层，进还是离开的时候开前面还是后门


六、添加状态计算信息（普通门配置）

其实这一步需要在添加料口前做，以便在创建料口时可选择该门所对应的状态计算方式。

名称	名称
----	----


☐	编号
--------------------------	----

填写唯一的名称，然后依次编辑各种状态的信息，即点击右边的编辑按钮

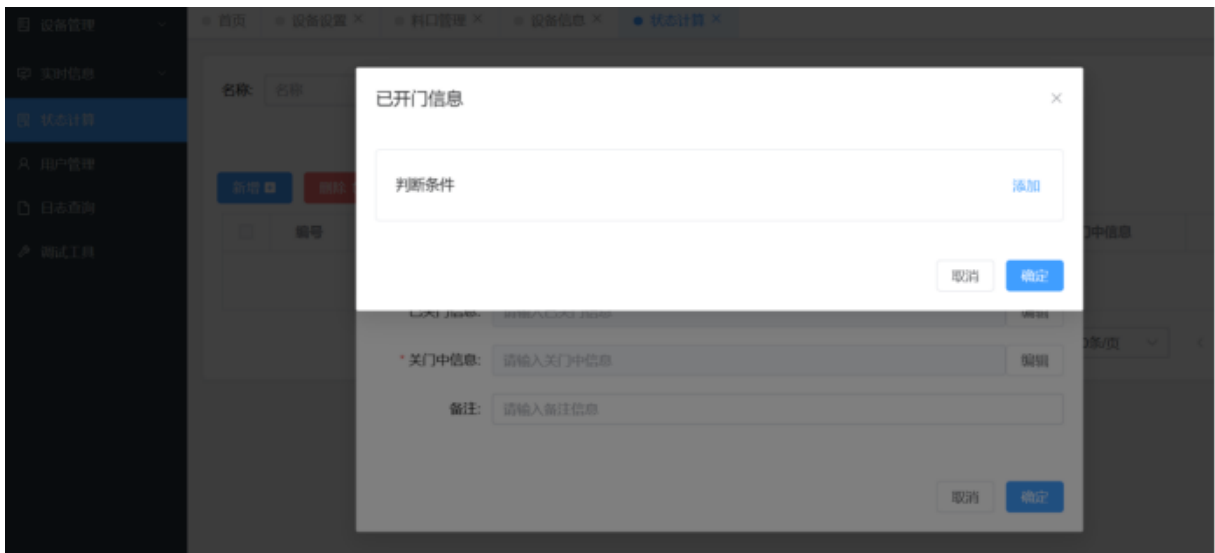

在弹出来的窗体点击添加，然后编辑添加条件。编辑条件时需要注意值的填写要符合使用该状态计算信息的门的对应寄存器的值类型要求，同时添加多个条件时是组合成与的关系，即需要同时满足这些条件才是对应状态。

填写完后大致长这样：

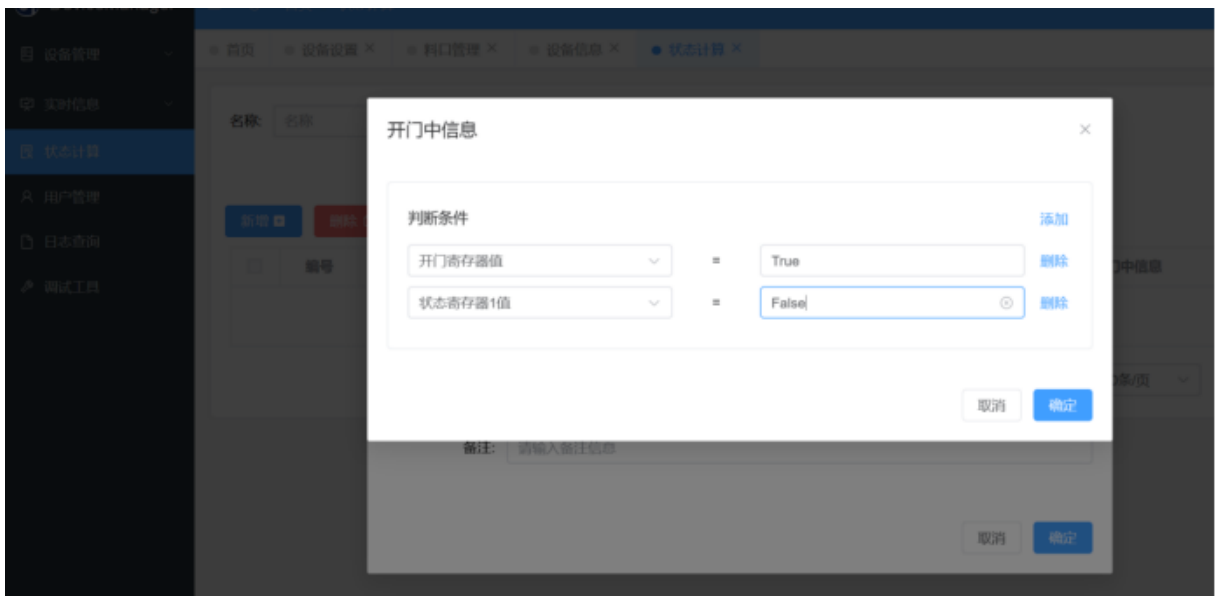

上面就是将状态寄存器和开门状态绑定到一起。通过这些判断条件，来判断门的 4 中状态

1. 已开门 2.开门中 3, 已关门 4.关门中，通过开门的控制寄存器和状态寄存器来判断 4 种状态，
2. 这里需要注意上面状态 1 和状态 2 是否和接线一致。

七、实时信息

在该页面可以查看门的实时信息，包括多个寄存器的值和门当前状态



八、其他

用户管理页面可以添加用户修改密码，角色有 Admin、System 和 Guest 三种，Guest 没有用户管理和调试工具，System 有调试工具没有用户管理，Admin 二者皆有。



日志查询页面可以下载日志并查看来为问题原因的分析提供帮助



调试工具页面，可以连接设备，对其特定寄存器进行读写操作。



九、 查询测试

采用 PostMan 或者其他 Http 工具进行测试，测试内容方法如下

1.开关门接口（非电梯）

描述

请求地址	非叉车是 http://ip:port/api/rms/Operate //注意叉车的是 http://10.6.3.1:7077/api/RMS/OperateZg
请求类型	Post
内容格式	application/json

请求体

参数	类型	是否必填	描述	备注
Command	int	是	指令	1.Open, 2.Close
Target	string	是	门 name	

响应体

参数	类型	是否必填	描述	备注
Code	int	是	状态码	200：成功，500：失败

Message	string	是	结果描述	
---------	--------	---	------	--

```
{
  "command": 1,
  "target": ""
}
```

2.状态查询（非电梯）


请求地址	非叉车是 http://ip:port/api/rms/QueryStatus 注意叉车的是 http://ip:port/api/RMS/OperateZg
请求类型	Get
内容格式	application/json

请求体

参数	类型	是否必填	描述	备注
Target	string	是	门 name	

响应体

参数	类型	是否必填	描述	备注
Code	int	是	状态码	200：成功，500：失败
Data	int	是	数据：门状态	1：开门、2：开门中，3、关门，求失败的时候传 0
Message	string	是	结果描述	

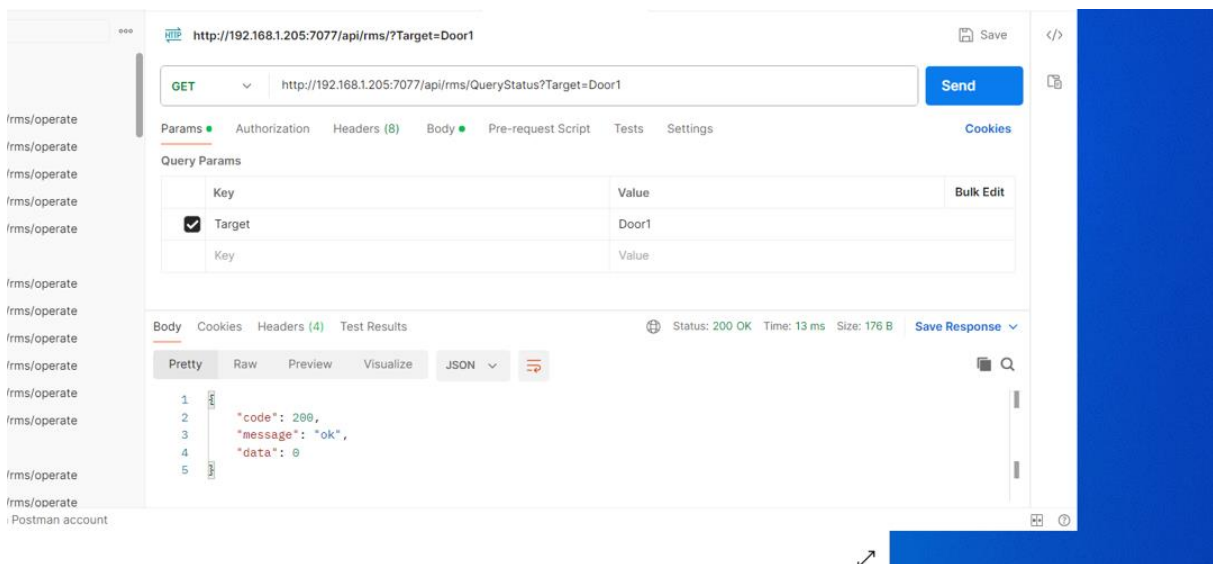

3. 电梯调试接口


接口地址：p:7077//api/Elevator/ReportFromRms

请求方法：post

请求参数：

```
{
  "robot": "",
  "requestEntityType": "",
  "requestEntity": "",
  "timing": "",
  "extra": {
    "action": "",
    "target": "",
    "floor": 0
  }
}
```

参数名称	参数说明	是否必须	备注
robot	机器人编号	必须	
requestEntityType	叉车地图点线	可选	
requestEntity	叉车地图点线	可选	
timing	前后说明	可选	只能是 after /before
action	呼叫动作	必须	call/move/leave
target	电梯编号	必须	

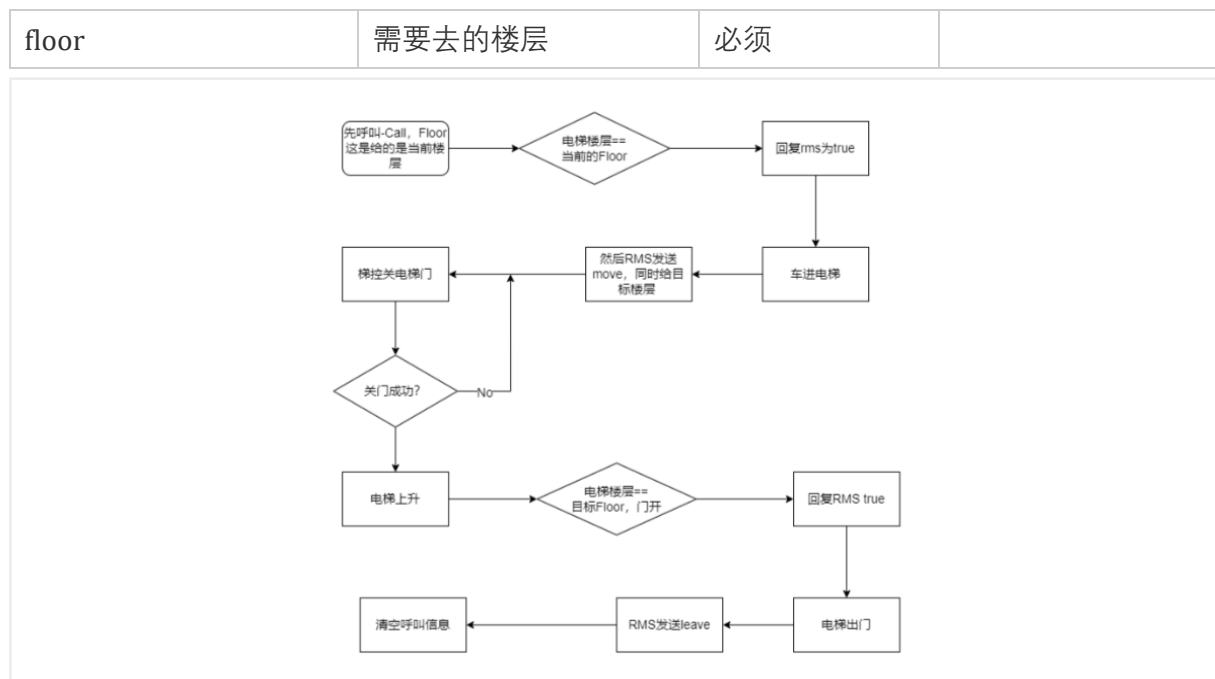

4.页面调试



可以选择门或者其他的手动测试。九、常见问题说明

1. 设备未连接成功，先检查设备的协议对不对，然后检查设备的站号对不对，注意站号是十进制，不是 16 进制，然后检查地址，同样注意地址是不是十进制，设备文档往往的是 16 进制，例如 0x10 是十进制的 16, 0x11 是十进制的 17。
2. 调用不成功，检查配置的检测地址和上面写的判断逻辑对不对，另外注意门的编号对不对。一般门控都是 modbus 的，注意下输入信号都是离散寄存器地址，不知道 Modbus 协议的出门右转百度下，或者去 B 站上看个视频，知道啥是输入寄存器，啥是保持寄存器（输出寄存器），线圈和离散线圈就行了。
3. 门控的系统设置里有的现场版本是字符串返回的是 opening 等这些，有些现场是 int，请在配置文件里设置下，如下 true 就是字符串，false 就是 int

si//json.schemastore.org/avro-avsc.json

```
1 {
2   "type": "string",
3   "AllowedHosts": "*",
4   "DbConnectionString": "server=172.19.28.193;database=AgvManager;uid=root;pwd=yxl951210;Pooling=true;",
5   "Jwt": {
6     "SecretKey": "xinlei@junion.com",
7     "Issuer": "JunionCompany",
8     "Audience": "JunionClients"
9   },
10  "Logging": {
11    "LogLevel": {
12      "Default": "Information",
13      "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
14    }
15  },
16  "SystemSetting": {
17    "DoorStatusIsString": true
18  }
19 }
```