# Gebrauchsanweisung



### **LurEX GLU 60-IP**

#### Auspacken

Ihr Fliegenvernichter ist vor dem Versand getestet worden. Sollte ein Teil des Gerätes beim Transport beschädigt worden sein, senden Sie dieses Teil bitte zum sofortigen Umtausch zurück. Jeder Karton enthält:

- Insektenvernichter
- Wandplatte
- 2 Staubschutzvorrichtungen
- Kette
- 2 Verbindungswinkel
- 6 Klebeplatten\*\*
- 2 Schrauben und Wanddübel
- \*\* Von der mit dem Gerät gelieferten Klebeplatte muß das Trennpapier entfernt werden (siehe unter "Anbringen der Klebeplatte").

## Aufhängen des Fliegenvernichters


(Siehe auch separates Blatt)

Entfernen Sie die 2 Mittelschrauben oben auf dem Fliegenvernichter. Richten Sie die beiden Staubschutzvorrichtungen (falls erforderlich) zusammen mit den mitgelieferten Haltern über diesen Löchern aus. Bringen Sie die 2 Schrauben wieder an und ziehen Sie sie fest. Befestigen Sie den/die Aufhängehaken in der/den erforderlichen Position(en) und bringen Sie die Kette an.

### Wandbefestigung des Fliegenvernichters

(Siehe auch separates Blatt)

Schrauben Sie 2 der mitgelieferten Schrauben mit einem Abstand von 370 mm in die Wand (75 mm unterhalb des Punktes, an dem die Oberseite des Gerätes aufhören soll).

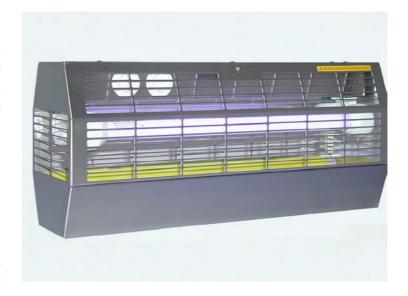

Lassen Sie etwa 3 mm zwischen dem Kopf der Schraube und der Wandfläche frei. Hängen Sie zuerst die Wandplatte und dann das Gerät an diese Schrauben.

#### Or

#### GERÄT FÜR KINDER UNZU-GÄNGLICH ANBRINGEN

Geeignet für Innen- und Außenanwendungen, jedoch nicht für Scheunen, Ställe und ähnliche Orte. Nicht an Orten benutzen, wo brennbare Dämpfe oder explosiver Staub auftreten können.

Das Gerät sollte nicht über Kochbereichen angebracht werden, an denen eine übermäßige Dampfentwicklung auftritt. Das Gerät sollte in einer zentralen Position im Raum angebracht werden.

#### Verdrahtung

#### WARNUNG - DIESES GERÄT MUß GEERDET WERDEN

Der Fliegenvernichter wird komplett mit Kabel geliefert. Schließen Sie Ihren Stecker folgendermaßen an:

(Beachten Sie: Wenn das Gerät sich in einem feuchten Bereich befindet, muß ein entsprechender wasserdichter Stecker angebracht werden.)

Die braune Ader zur mit "L" gekennzeichneten spannungsführenden Klemme.

Die blaue Ader zur neutralen mit "N" gekennzeichneten Klemme.

Die grüne und gelbe
Ader zur mit "E"
gekennzeichneten
Erdklemme.

# Anbringen/Auswechseln der Klebeplatte

Entfernen Sie die Vorderabdeckung. Ziehen Sie die Handschuhe an, die mit den Ersatzplatten geliefert wurden. Ziehen Sie die beiden Laschen



an der Platte nach innen und nach oben, um die Klebeplatte abzulösen und aus dem Gerät zu entfernen. Das Trennpapier muß entfernt werden, bevor die neue Platte eingelegt wird. Gehen Sie beim Auswechseln der Platte in umgekehrter Reihenfolge vor.

Die Platte muß regelmäßig überprüft und ausgewechselt werden, wenn der Befall dies erforderlich macht, mindestens alle 4 Monate oder wenn die Oberfläche mit Staub bedeckt ist. Ziehen Sie am Ende der Saison den Fliegenvernichter heraus und reinigen Sie das Gehäuse. Die UV-Röhren müssen wie bei allen Insektenvernichtern jährlich ausgewechselt werden.

#### Auswechseln der Röhren

Röhrenart: 15 Watt x 18 Zoll UV.

Trennen Sie das Gerät vom Netz ab.

Lösen Sie die Sperrklinke der Vorderabdeckung und entfernen Sie die Abdeckung.

Schrauben Sie die wasserdichten Röhrenendabdeckungen ab.

Drehen Sie jede Röhre um 90 Grad und entfernen Sie sie.

Wechseln Sie die alten Röhren gegen neue Röhren aus.

Stellen Sie sicher, daß sich die Gummidichtringe weiterhin in den wasserdichten Kappen befinden.

Setzen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Stecken Sie das Gerät ein.


### Schutzart gegen Eindringen von Wasser (IPX5)


Um sicherzustellen, daß der Fliegenvernichter mit IPX5 übereinstimmt, müssen die Endkappen der Röhren und die Lampenhalter regelmäßig überprüft und ausgewechselt werden, wenn sie beschädigt sind.

#### Garantie


Ihr Fliegenvernichter hat eine Garantie von zwei Jahren (außer UV-Röhren) vom Datum des Kaufes an. Sollte das Gerät innerhalb dieses Zeitraumes beim normalen Gebrauch versagen, senden Sie die Einheit entsprechend verpackt zur sofortigen Reparatur oder zum Umtausch zurück.

### AUFHÄNGEN DES FLIEGENVERNICHTERS

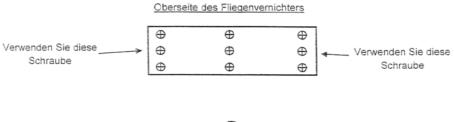

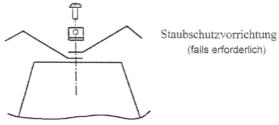

### WANDBEFESTIGUNG DES FLIEGENVERNICHTERS

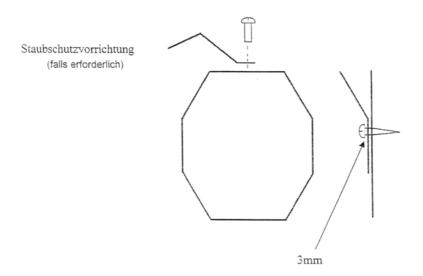

(GLU 60-IP)