

ระบบตรวจสอบรถบรรทุก

Trailer Daily Check (TDC)

หลายองค์กรที่ให้บริการด้านการขนส่ง จำเป็นต้องมีรถบรรทุกของบริษัทเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ยิ่งถ้ามีรถบรรทุกหลาย คัน การตรวจสอบและการจัดรถบรรทุกผ่านแบบฟอร์มกระดาษอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย หรืออาจไม่ทราบได้ว่าพนักงานได้มีการ ตรวจสอบจริง

บริษัท ร่วมกิจ ไอที จำกัด (Ruamkit IT CO.,LTD.) ได้พัฒนาระบบตรวจสอบรถบรรทุกไว้ใช้ภายในองค์กร และพบว่าระบบช่วยให้เจ้า หน้าที่สามารถตรวจสอบการทำงานหรือการตรวจเช็คของพนักงานได้ง่ายขึ้น และไม่จำเป็นต้องบันทึกแบบฟอร์มกระดาษอีก ทำให้องค์กร สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้อีกด้วย

🖋 เริ่มใช้งานระบบ




QR-Code ประจำรถ


ให้ พขร. ทำการสแกน QR-Code ใหม่ทุกครั้ง



ดายยาง

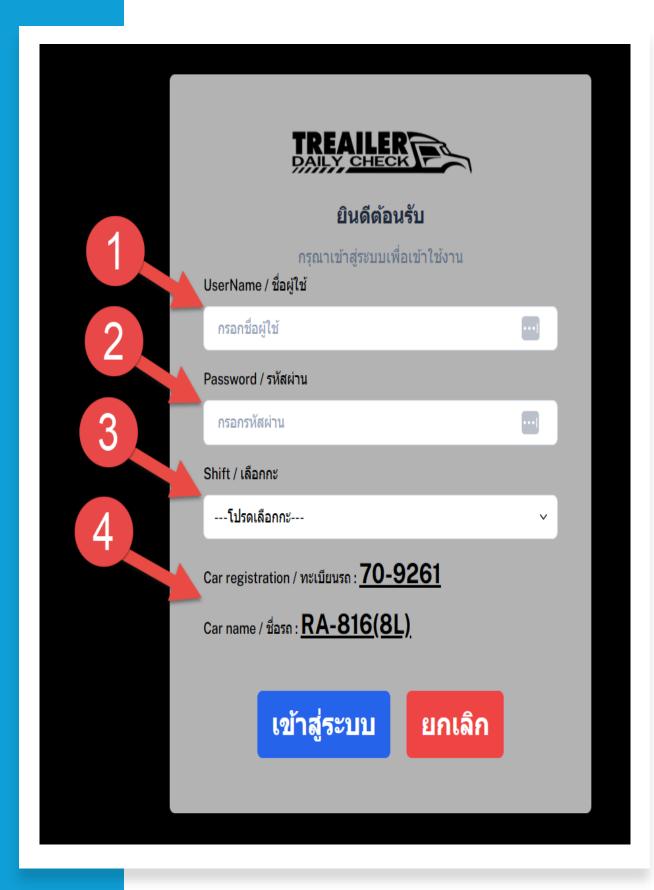


- 1.กรอกชื่อผู้ใช้
 - ใช้รหัสพนักงานในการเข้าสู่ระบบ
- 2.กรอกรหัสผ่าน
 - ใช้รหัสพนักงานในการยืนยันตัวตน
- 3.เลือกกะการทำงาน
 - กะกลางวัน
 - กะกลางคืน
- 4.แสดงข้อมูลรถหลังทำการสแกน
- QR-Code ประจำรถ
 - แสดงหมายเลขทะเบียนรถ
 - แสดงชื่อรถ

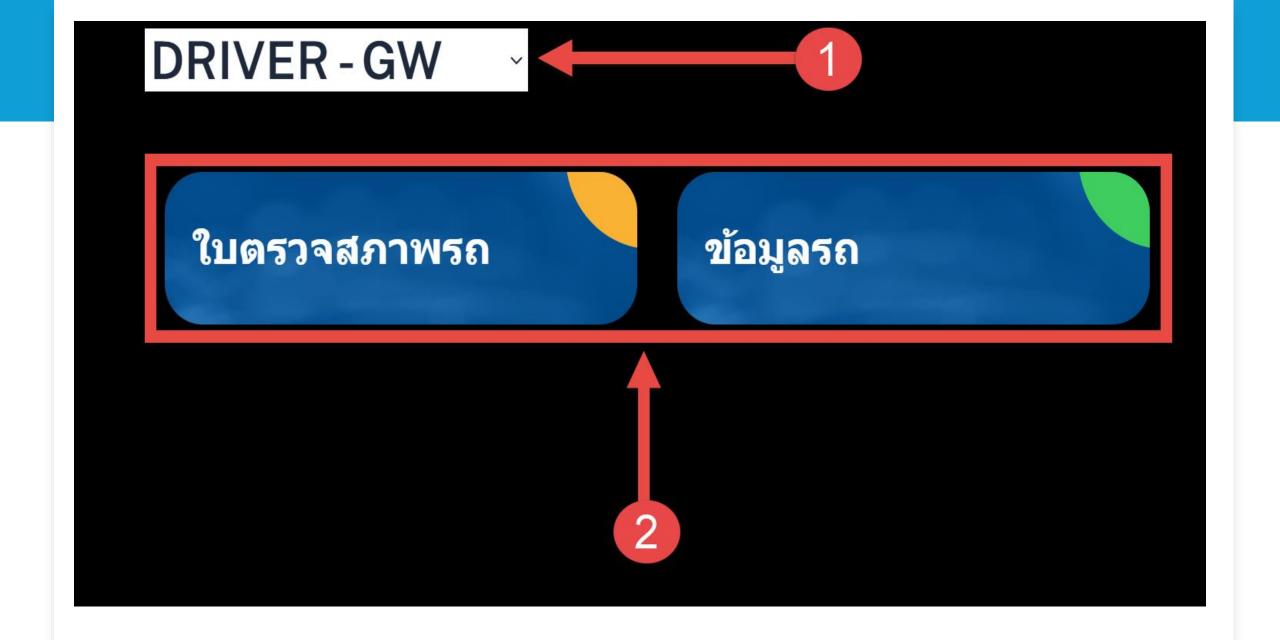

• เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้ของ พขร. พร้อมทั้งแสดงเมนูด่วนเพื่อให้ พขร. สามารถเข้าใช้งาน ระบบได้อย่างรวดเร็วและสะดวก

เลือกเมนู "ข้อมูลรถ"

• เมนูนี้จะช่วยให้ พขร. สามารถดู รายละเอียดต่าง ๆ ของรถที่ได้ทำการ สแกนเข้ามา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรถ หรือข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ซึ่งเมนูนี้จะ สามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อมีการ สแกน QR-Code ประจำรถเท่านั้น !!!

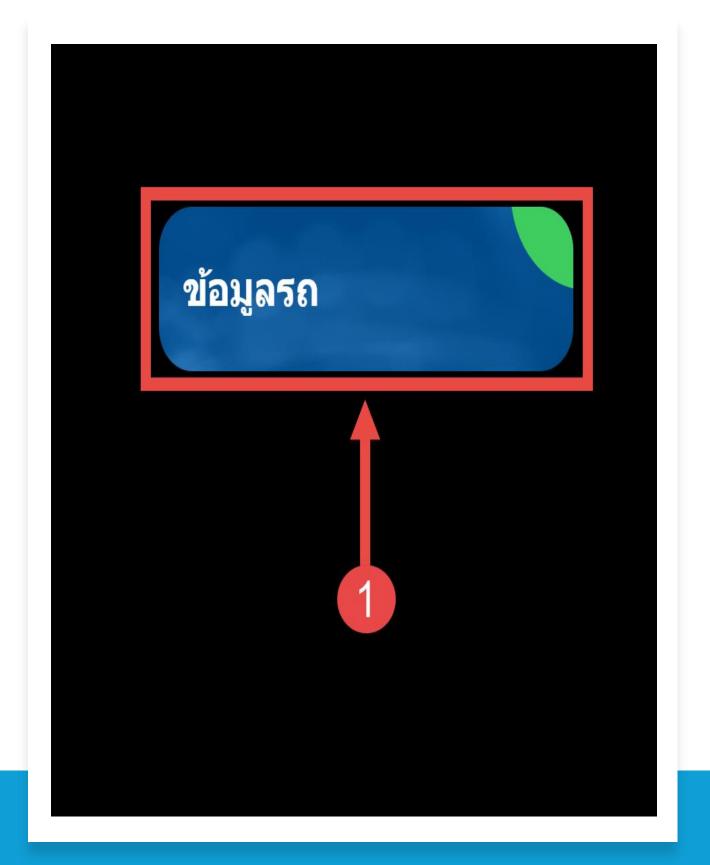

🖓 ใบตรวจสภาพ

(→ ออกจากระบบ

ข้อมูลรถบรรทุก




รายละเอียด:	
เลขทะเบียนรถ	74-5626
ชื่อรถ (ไทย)	สันกำแพง
ประเภททะเบียน	ทะเบียนหัว
สายงาน	STC-10W
ประเภทรถ	รถบรรทุก 10 ล้อ(เปิด)
วันที่จดทะเบียนครั้งแรก (วัน/เดือน/ปี)	11/01/2007
ชีรีส์/รุ่น	FL1JTPA
GPS	MI(Pro F)
บริษัทประกันภัย	MSIG (ชั้น3)
วันที่หมดอายุตามป้ายภาษี	31/12/2024
หมายเหตุ	ทะเบียนเดิม 77-2383

- เมื่อเลือกเมนู "ข้อมูลรถ" หน้าจอจะแสดงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของรถที่ ทำการสแกน QR-Code เข้ามา
- โดยในตัวอย่างข้อมูลรถนี้ จะใช้รถ 74-5626 / สันกำแพง

เลือกเมนู "ใบตรวจสภาพรถ"

• เมนูนี้จะช่วยให้ พขร. สามารถ เลือกเข้าไปทำการตรวจสอบสภาพ รถก่อนเริ่มใช้งาน



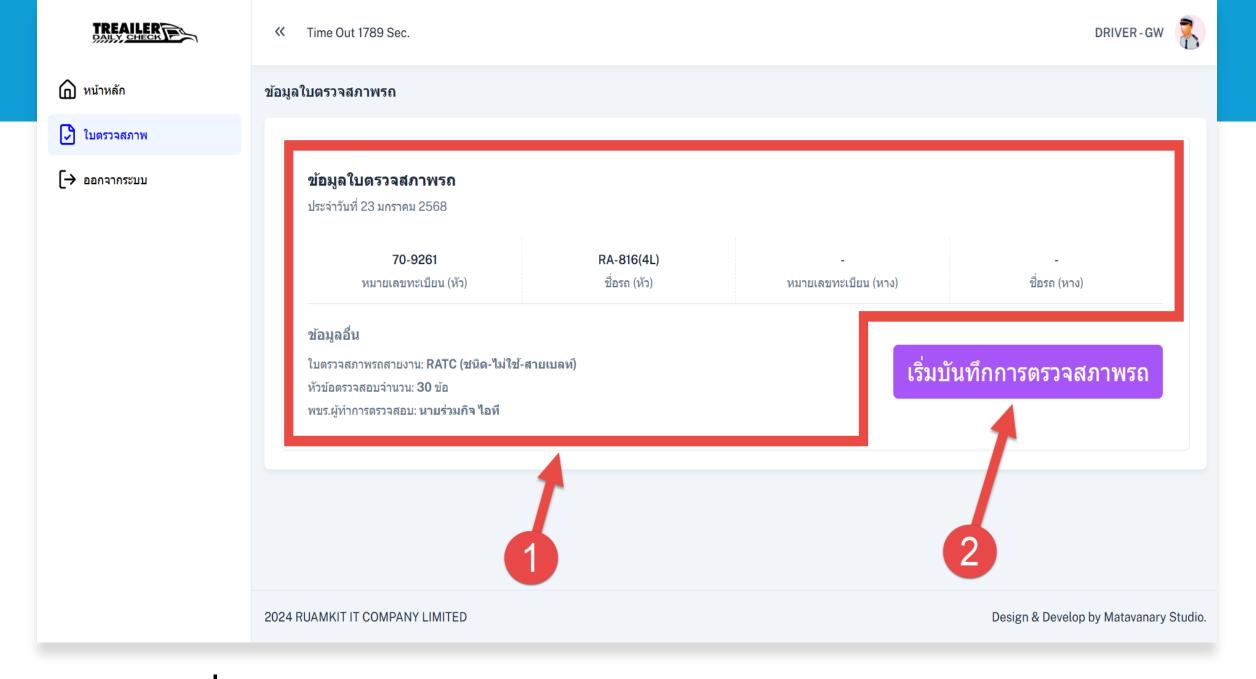

- 1. เมื่อเลือกเมนู "ใบตรวจสภาพรถ" หน้าจอจะแสดงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของรถที่กำลังจะทำการตรวจสอบ
- 2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยและพร้อมทำการตรวจสอบสภาพรถแล้ว พขร. สามารถกดปุ่ม "เริ่มบันทึกการตรวจสภาพรถ" เพื่อเริ่มกระบวนการ ตรวจสอบ









- ตัวเลือกสำหรับการตรวจสอบ โดยมี
 ตัวเลือกคือ ปกติ, ผิดปกติ และ
 ไม่ได้ใช้งาน
- ปุ่มกด "ข้อที่ผ่านมา" เมื่อต้องการ ย้อนกลับไปยังข้อที่ผ่านมา
- 3. ปุ่มกด "ข้อถัดไป" เมื่อทำการ ตรวจสอบข้อนี้เรียบร้อย และ ต้องการไปยังข้อถัดไป

***หมายเหตุ ต้องทำการตรวจสอบแล้ว เท่านั้น จึงสามารถกดไปยังข้อถัดไปได้


2024 RUAMKIT IT COMPANY LIMITED

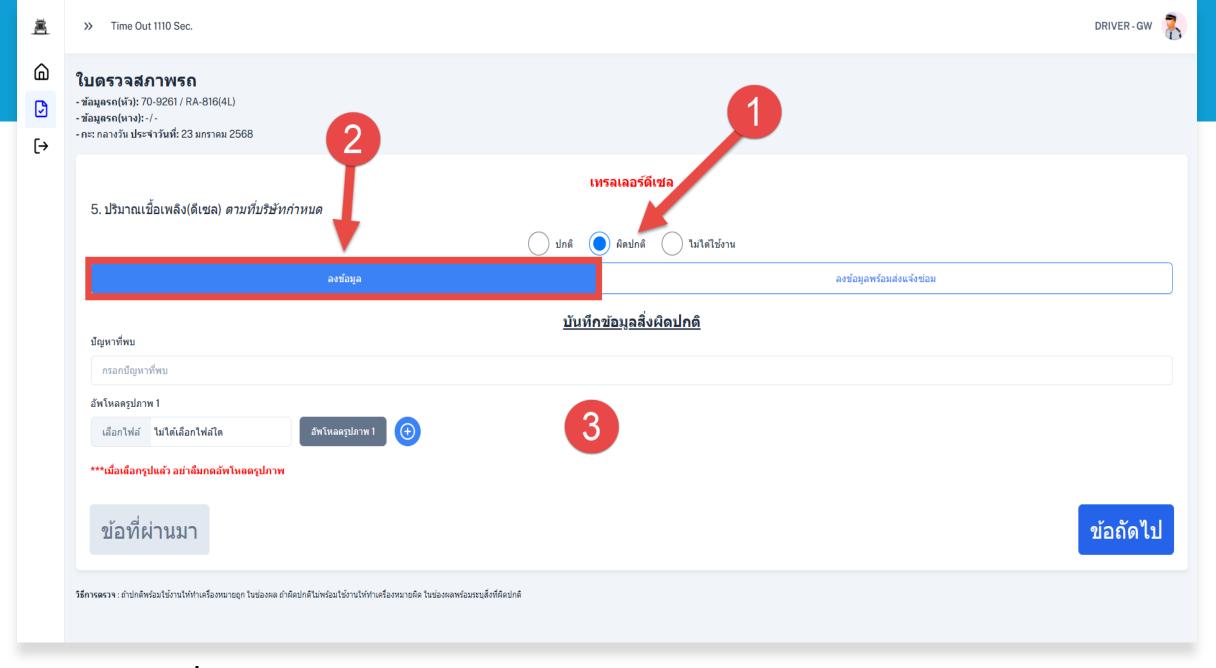


- 1. เมื่อเลือก "ผิดปกติ" จะแสดงรูปแบบของการแจ้งปัญหา มาให้เลือก 2 แบบ คือ ลงข้อมูล และลงข้อมูลพร้อมส่งแจ้งซ่อม
- 2. เลือก "ลงข้อมูล" จากนั้นจะแสดงส่วนของการกรอกข้อมูลปัญหาขึ้นมา
- 3. ส่วนของการลงปัญหาที่พบ และจำเป็นต้องถ่ายรูปปัญหาแนบด้วย มิฉะนั้นจะไม่ สามารถกดไปยังข้อถัดไปได้

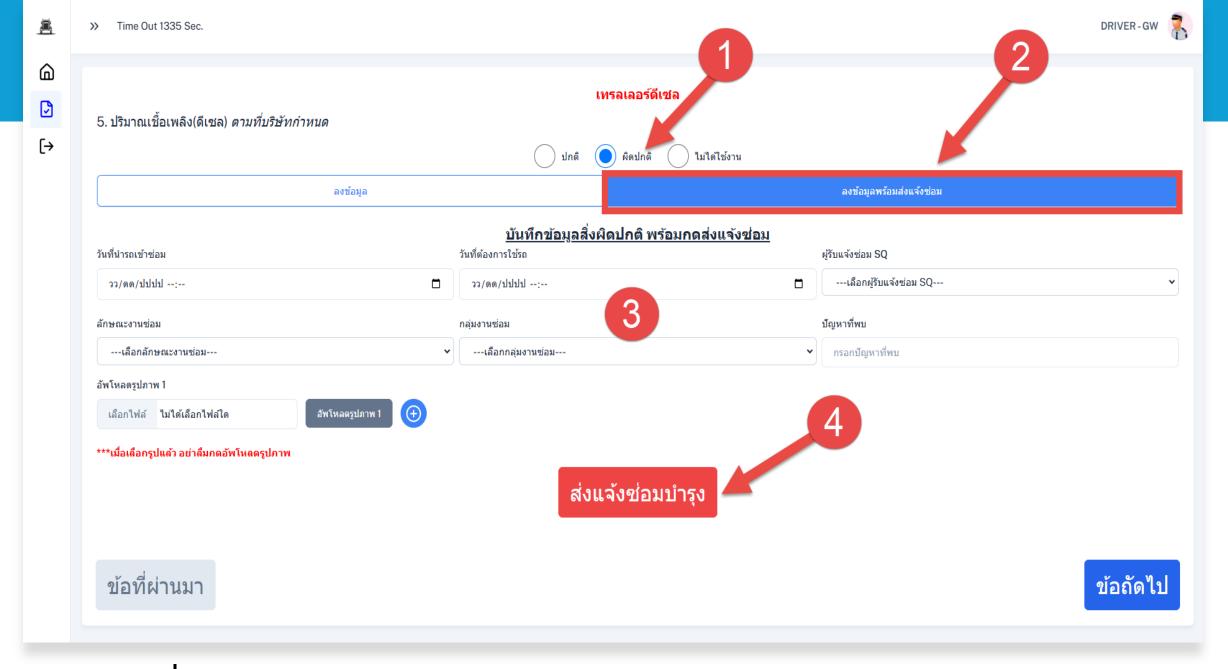


- 1. เมื่อเลือก "ผิดปกติ" จะแสดงรูปแบบของการแจ้งปัญหา มาให้เลือก 2 แบบ คือ ลงข้อมูล และลงข้อมูลพร้อมส่งแจ้งซ่อม
- 2. เลือก "ลงข้อมูลพร้อมส่งแจ้งซ่อม" จากนั้นจะแสดงส่วนของการกรอกข้อมูลปัญหาขึ้นมา
- 3. ส่วนของการลงปัญหาที่พบ โดยรูปแบบการลงข้อมูลจะคล้ายกับระบบแจ้งซ่อม และ จำเป็นต้องถ่ายรูปปัญหาแนบด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถกดส่งแจ้งซ่อมได้
- 4. เมื่อทำการกรอกข้อมูลพร้อมแนบรูปภาพแล้ว ให้กด "ส่งแจ้งซ่อมบำรุง"

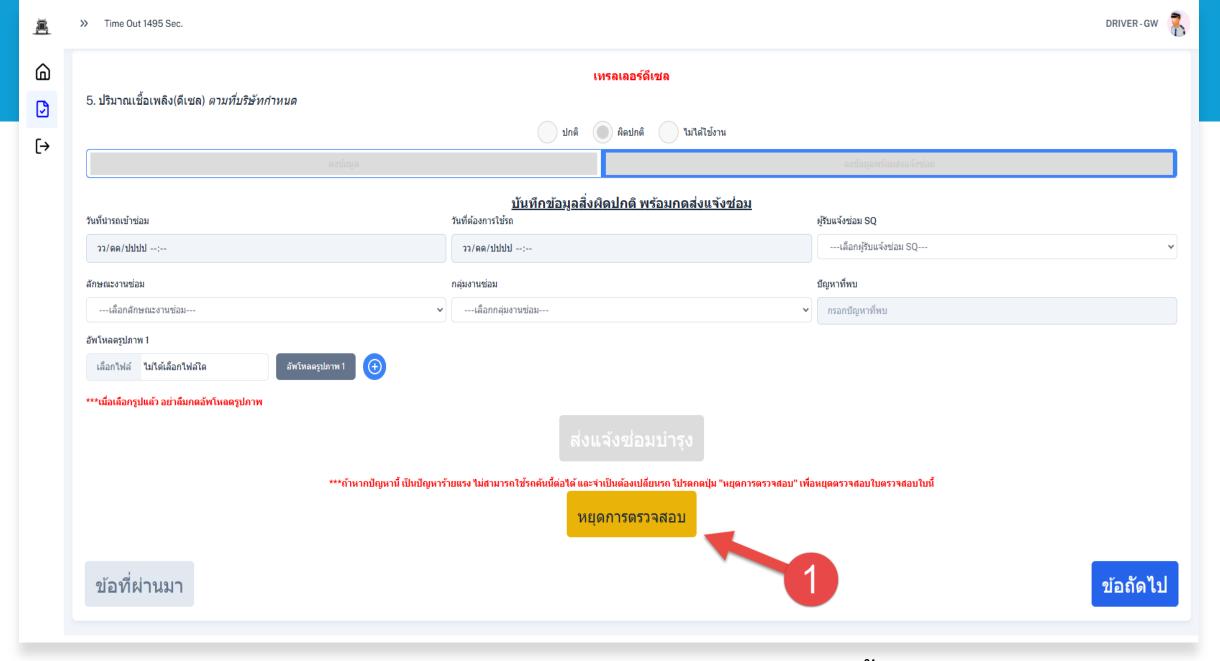

- เมื่อทำการแจ้งซ่อมเรียบร้อย จะมีปุ่ม "หยุดตรวจสอบ" แสดงขึ้นมา จะใช้ในกรณี
 ระหว่างทำการตรวจสอบ แล้วพบปัญหาร้ายแรง และต้องเปลี่ยนรถทันที ทำให้ไม่สามารถ
 ตรวจให้ครบทุกข้อได้ จึงจำเป็นต้อง "หยุดตรวจสอบ"
- 2. ถ้าหากปัญหาไม่ร้ายแรง และสามารถใช้รถต่อได้ ให้ทำการตรวจสอบข้อถัดไปต่อได้เลย
- แต่ถ้าหากกดปุ่ม "หยุดตรวจสอบ" แล้ว ระบบจะทำการบันทึกสถานะเป็น "หยุด ตรวจสอบ" ทันทีพร้อมยกเลิก และบันทึกประวัติการตรวจสอบครั้งนี้

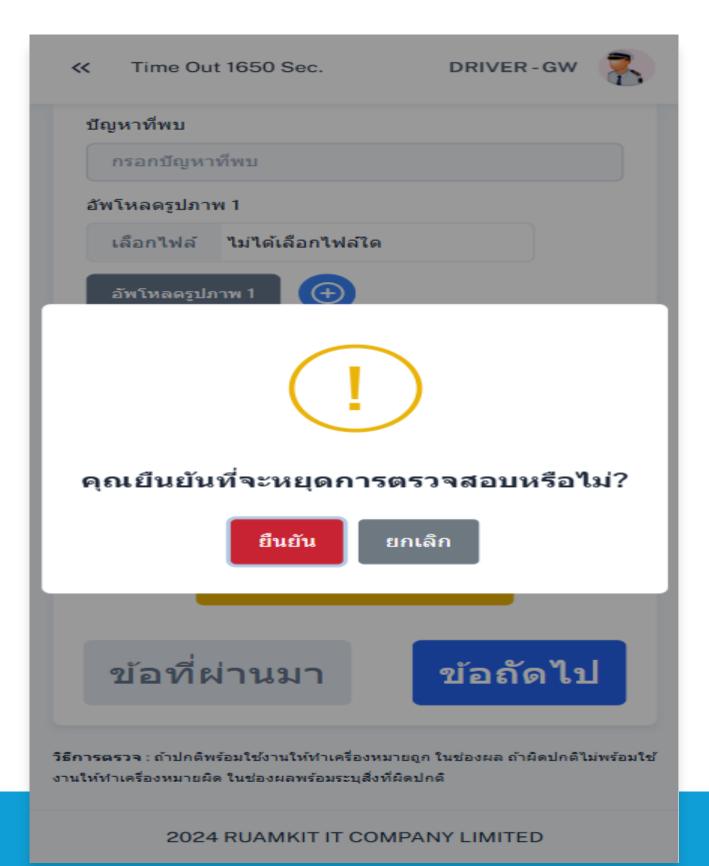

- นี้อกดปุ่ม "หยุดตรวจสอบ" ระบบ จะถามอีกครั้งว่า จะยืนยันที่จะ บันทึก "หยุดตรวจสอบ" หรือไม่ ?
- โดยหลังจากบันทึกแล้ว จะไม่
 สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก

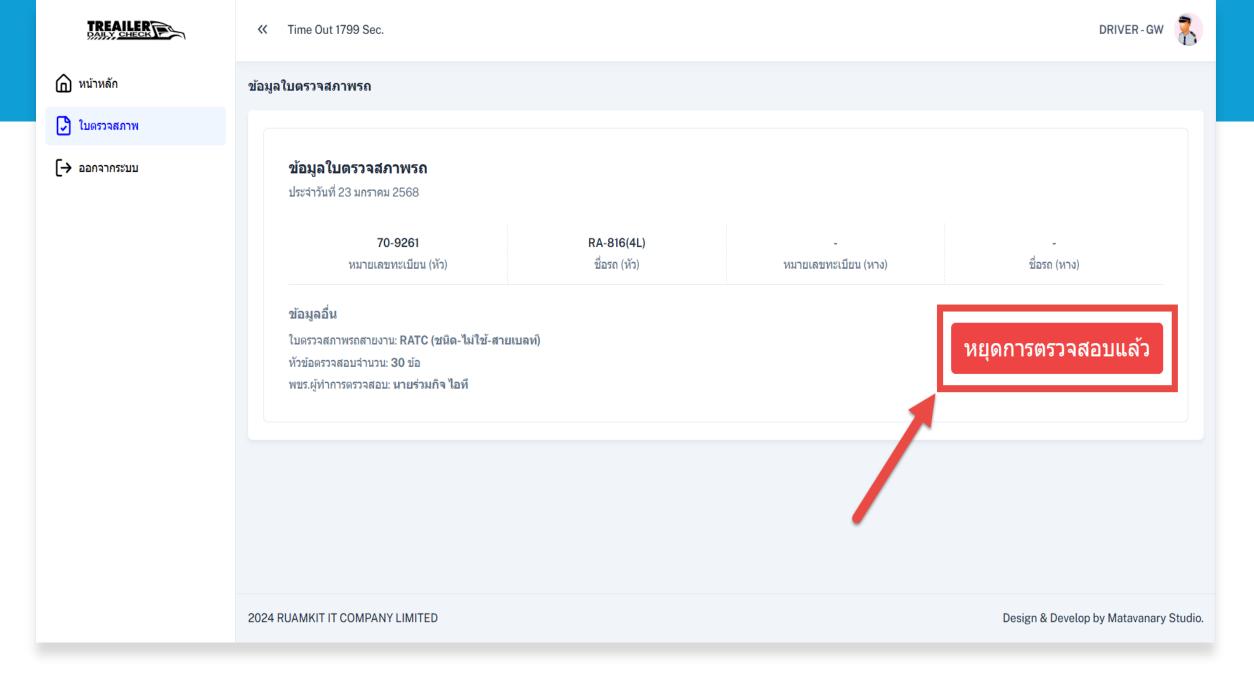


 หาก พขร. ยืนยันการตรวจสอบแล้ว สถานะของใบตรวจสอบจะ เปลี่ยนเป็น "หยุดการตรวจสอบแล้ว" ทันที โดยไม่จำเป็นต้อง ตรวจสอบให้ครบทุกข้อ ซึ่งนับเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ สำหรับคันนั้น ๆ






ใบตรวจสภาพรถ

- ข้อมูลรถ(หัว): 70-9261 / RA-816(4L)
- ข้อมูลรถ(หาง): -/-
- กะ: กลางวัน ประจำวันที่: 23 มกราคม 2568

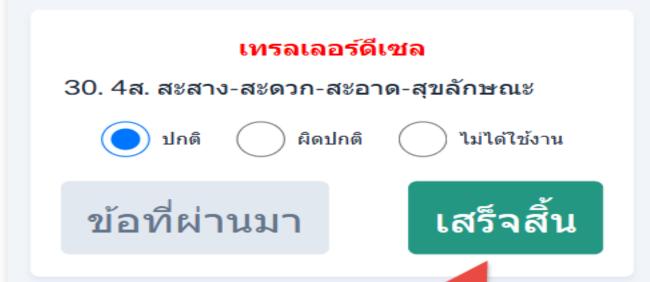

วิธีการตรวจ: ถ้าปกติพร้อมใช้งานให้ทำเครื่องหมายถูก ในช่ ผล ถ้าผิดปกติไม่พร้อมใช้ งานให้ทำเครื่องหมายผิด ในช่องผลพร้อมระบุสิ่งที่ผิดปกติ หากพนักงานขับรถ ไม่ได้เลือก
 "หยุดการตรวจสอบ" และทำการ
 ตรวจสอบจนถึงข้อสุดท้าย ระบบจะ
 เปลี่ยนปุ่มจาก "ข้อถัดไป" เป็น
 "เสร็จสิ้น"

2024 RUAMKIT IT COMPANY LIMITED

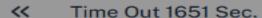

DRIVER - GW



ใบตรวจสภาพรถ

- ข้อมูลรถ(หัว): 70-9261 / RA-816(4L)
- ข้อมูลรถ(หาง): -/-
- กะ: กลางวัน ประจำวันที่: 23 มกราคม 2568




คุณยืนยันที่จะบันทึกการตรวจสอบหรือไม่

บันทึก


ยกเลิก

- เมื่อ พขร. กดปุ่ม "เสร็จสิ้น" ระบบ จะสอบถามเพื่อยืนยันอีกครั้งว่า "จะยืนยันที่จะบันทึกเสร็จสิ้นการ ตรวจสอบหรือไม่?"
- โดยเมื่อยืนยันการบันทึกแล้ว ข้อมูล การตรวจสอบจะถูกบันทึกเป็นที่ เรียบร้อย และจะไม่สามารถกลับมา แก้ไขได้อีก ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการ ตรวจสอบสำหรับคันนั้น ๆ

2024 RUAMKIT IT COMPANY LIMITED

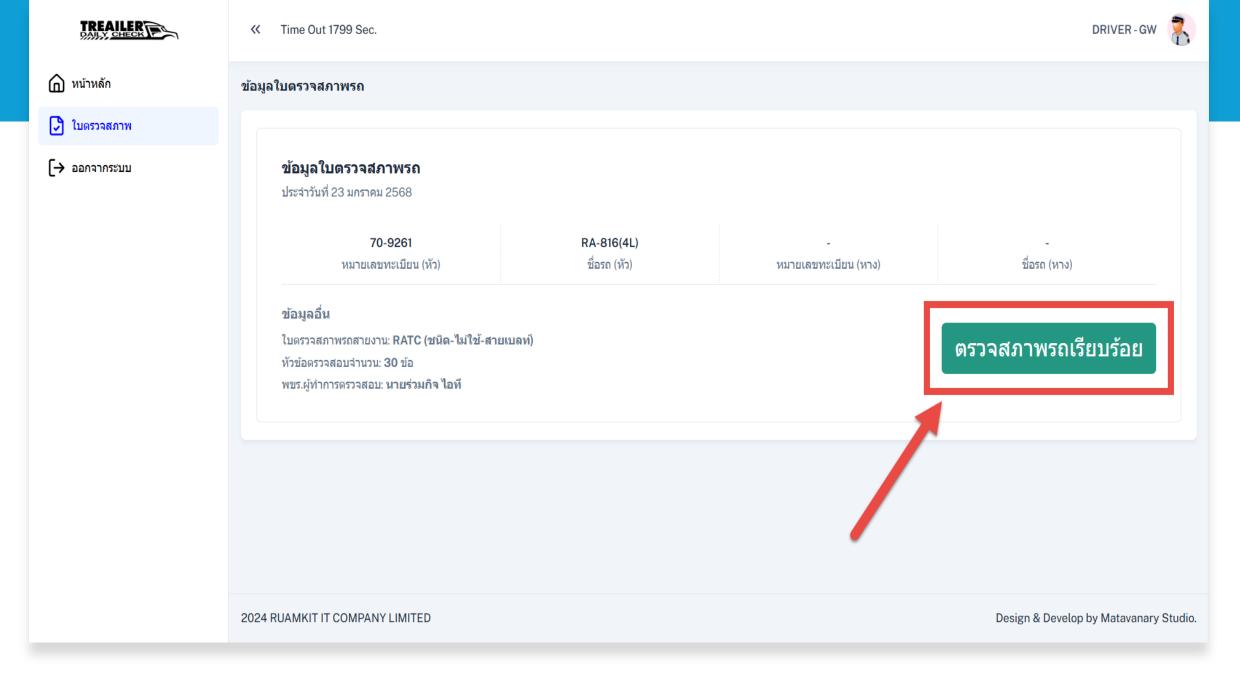

 หลังจากบันทึกผลการตรวจสอบแล้ว ระบบจะแสดงสถานะ
 "ตรวจสอบเรียบร้อย" ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ และข้อมูลการตรวจสอบจะถูกบันทึกอย่างสมบูรณ์ ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากนี้

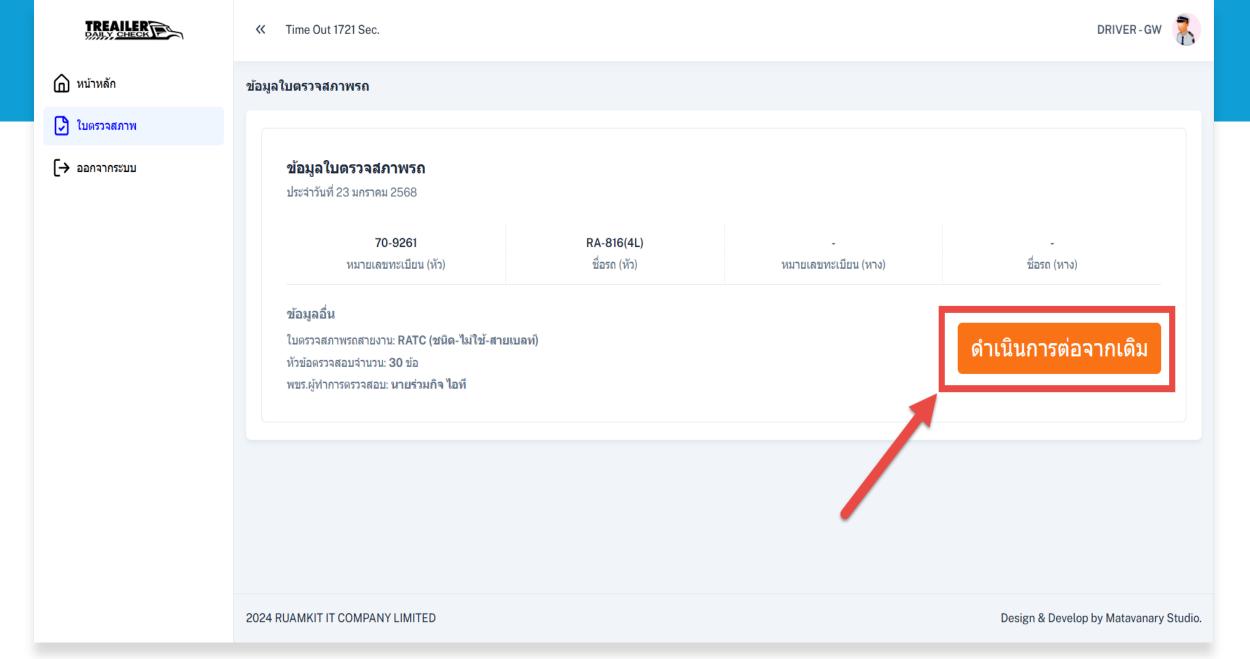

- ในกรณีที่ พขร. เผลอกดออกจากระบบระหว่างการตรวจสอบ หรือเกิดปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้ การตรวจสอบยังไม่เสร็จสมบูรณ์
- พขร. ต้องทำการสแกน QR Code ประจำรถเพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
- หลังจากเข้าสู่ระบบ ให้ พขร.ทำการเลือกเมนู "ใบตรวจสภาพ" ระบบจะแสดงปุ่ม "ดำเนินการต่อจากเดิม" ให้ พขร. กดเพื่อกลับไปทำการตรวจสอบจากจุดที่ค้างไว้
- ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์และเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

Test in Practice

- การทดสอบนี้เป็นการปฏิบัติจริงหรือ ทดลองใช้งานจริง เพื่อประเมินความ เข้าใจและความสามารถของพนักงานขับ รถในการทำการตรวจสอบรถได้อย่าง ถูกต้องและครบถ้วน
- รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งานจริง เพื่อปรับปรุงส่วนที่อาจไม่สะดวกในการ ใช้งาน โดยข้อมูลที่ได้จากการทดสอบจะ นำไปใช้ในการปรับแก้ไขระบบให้ดียิ่งขึ้น



00-00GW สำหรับฝึกอบรมเทานั้น