


PRODUÇÃO NEWTEC	PROCEDIMENTO INTERNO			
MONTAGEM CABO ST LINK E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE		Nº NT: 20210813-001	PAGE 1/11	REV. 1.1

Material para atualização com ST-LINK

- ST-Link
- Cabo USB para conexão com o PC
- Fonte de alimentação 12/24VCC
- Cabos para conexão com Virloc/Vircom (detalhados abaixo)
- Barra de pinos para confecção dos cabos

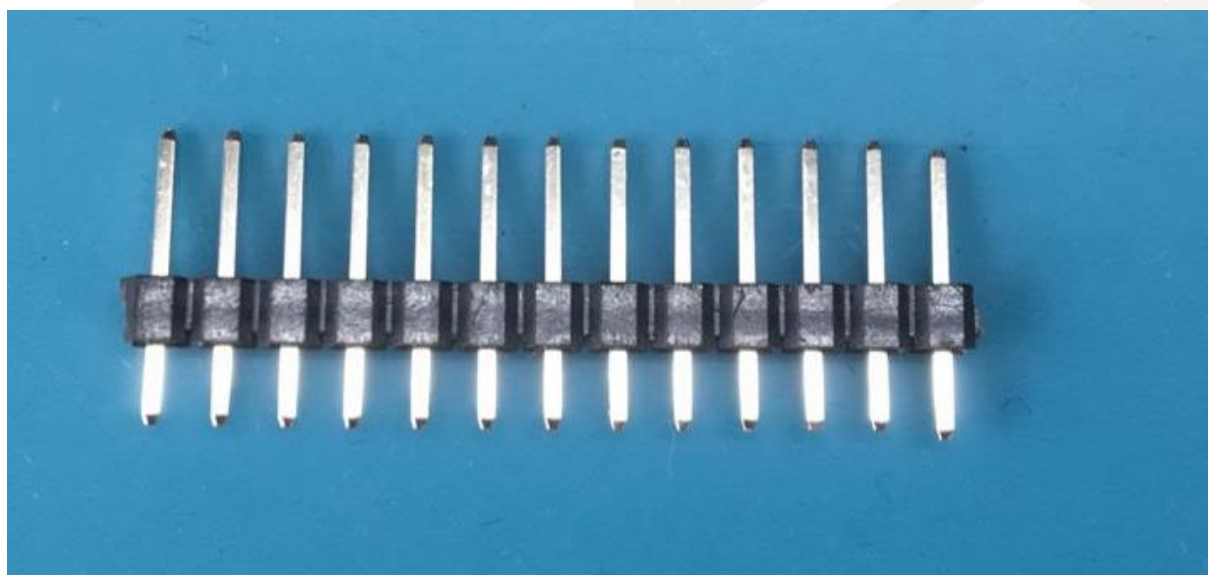


PRODUÇÃO NEWTEC	PROCEDIMENTO INTERNO			
MONTAGEM CABO ST LINK E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE		Nº NT: 20210813-001	PAGE 2/11	REV. 1.1

Cabo para VL6 (3 vias)



Conexão com o equipamento

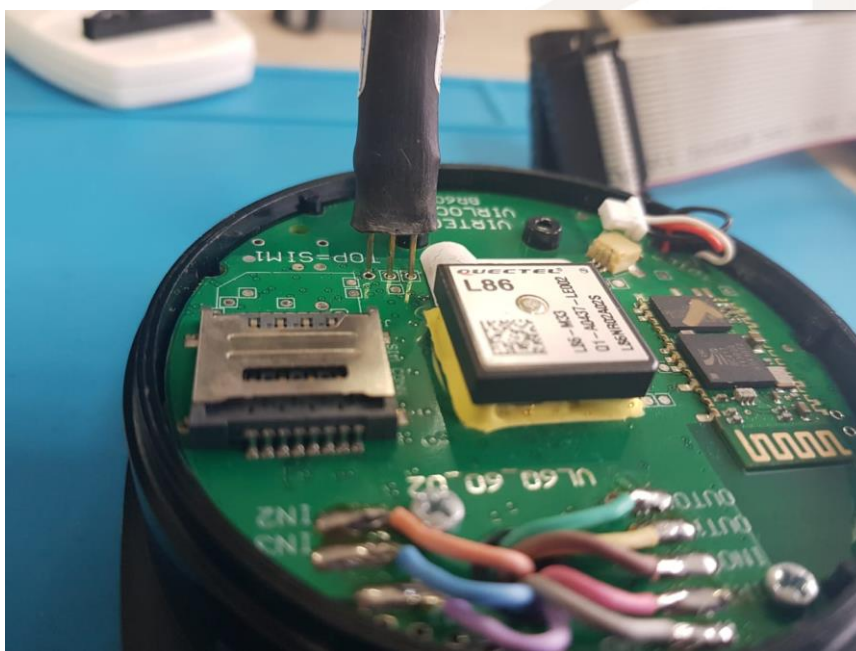

PRODUÇÃO NEWTEC	PROCEDIMENTO INTERNO			
MONTAGEM CABO ST LINK E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE		Nº NT: 20210813-001	PAGE 3/11	REV. 1.1

Cabo para VL12 (5 vias)



Conexão com o equipamento




PRODUÇÃO NEWTEC	PROCEDIMENTO INTERNO			
MONTAGEM CABO ST LINK E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE		Nº NT: 20210813-001	PAGE 4/11	REV. 1.1

Cabo para atualização para o VL11, VC5 e VC7 (4 vias)



Conexão com o VC5/VC7

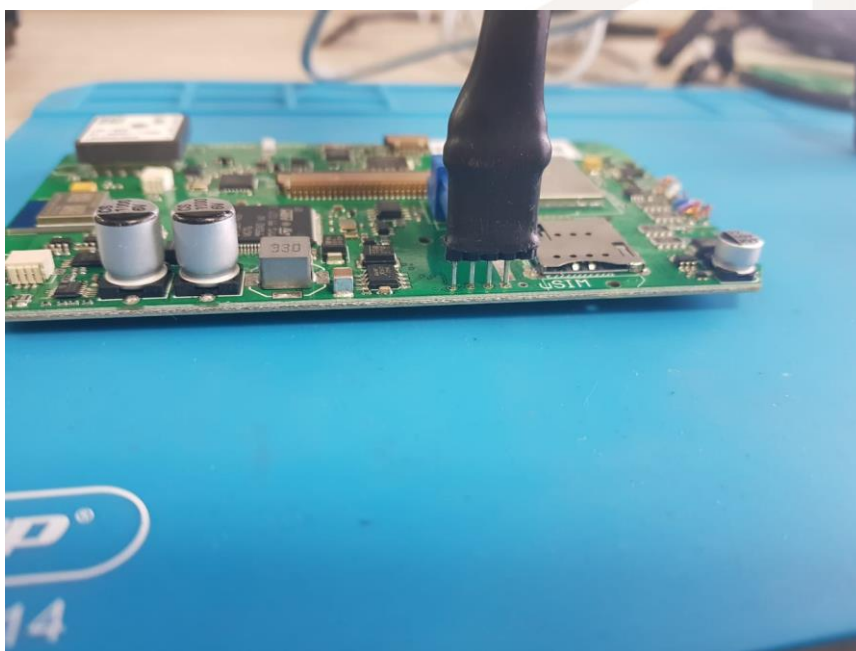

PRODUÇÃO NEWTEC	PROCEDIMENTO INTERNO			
MONTAGEM CABO ST LINK E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE		Nº NT: 20210813-001	PAGE 5/11	REV. 1.1

Jumper necessário para atualização do VL11



Conexão com o VL11



PRODUÇÃO NEWTEC	PROCEDIMENTO INTERNO			
MONTAGEM CABO ST LINK E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE		Nº NT: 20210813-001	PAGE 6/11	REV. 1.1

Conexão com o VL08



PRODUÇÃO NEWTEC	PROCEDIMENTO INTERNO			
MONTAGEM CABO ST LINK E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE		Nº NT: 20210813-001	PAGE 7/11	REV. 1.1

Confecção dos Cabos

Obs.: 1, 2, 19 do lado do ST-Link são sempre ligados juntos.

Cabo para VL6 (3 vias)

Pinos do ST-Link	Pinos do VL6
9	1
7	2
12	3

Cabo para VL12 (5 vias)

ST-Link	Pinos do VL12
15	1
9	2
7	3
12	4
20	5


Cabo para VL11, VC5, e VC7 (4 vias)

ST-Link connector	Pinos do VL11/VC5/VC7
15	1
9	2
7	3
12	4


PRODUÇÃO NEWTEC	PROCEDIMENTO INTERNO			
MONTAGEM CABO ST LINK E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE		Nº NT: 20210813-001	PAGE 8/11	REV. 1.1

Procedimento de Atualização

1. Baixe e instale o ST-Link Utility.
2. Abra o software ST-Link Utility.

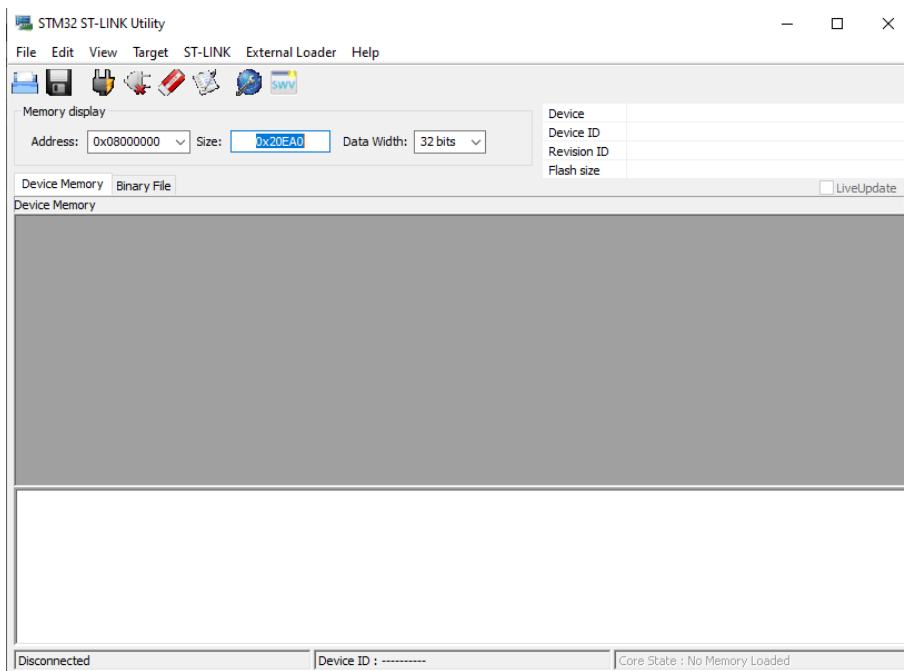


3. Conecte o ST-Link ao USB do computador e verifique se foi reconhecido no Gerenciador de Dispositivos.

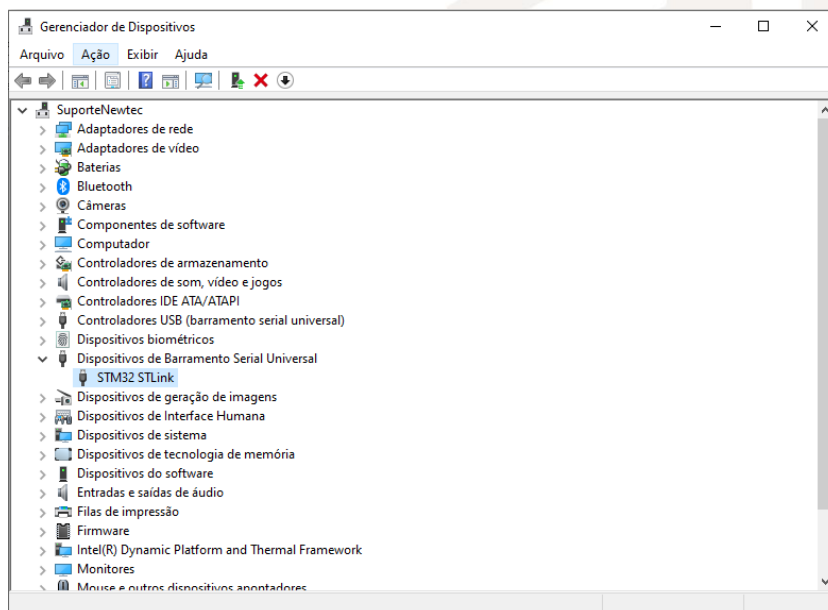


PRODUÇÃO NEWTEC	PROCEDIMENTO INTERNO			
MONTAGEM CABO ST LINK E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE		Nº NT: 20210813-001	PAGE 9/11	REV. 1.1

4. Clique no menu ST-LINK > Firmware Update, será aberta a janela abaixo:

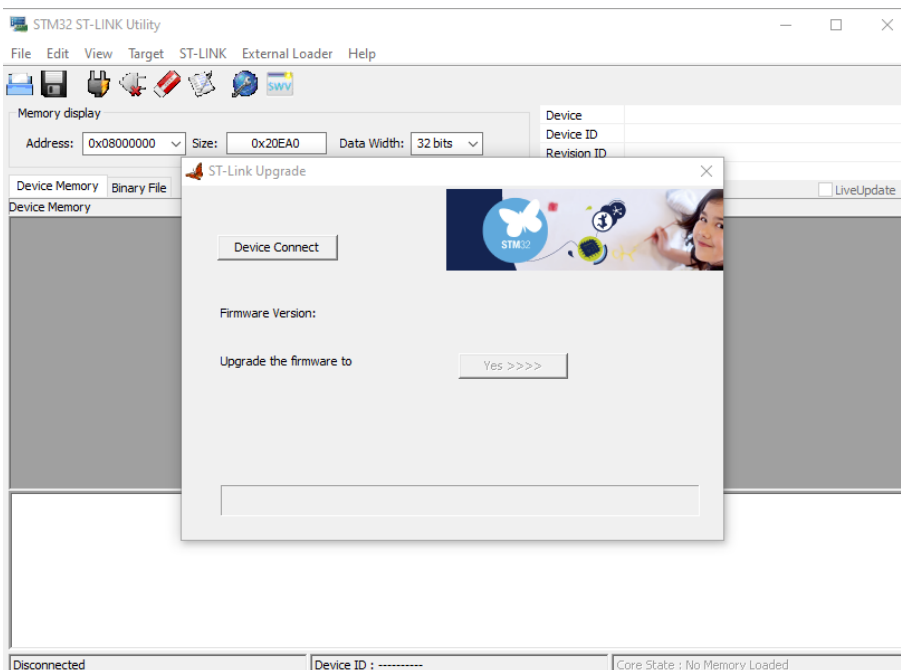


5. Clique em Device Connect, e verifique se o dispositivo foi reconhecido. Caso não seja, reconecte o cabo USB do ST-Link e clique em Device Connect novamente.

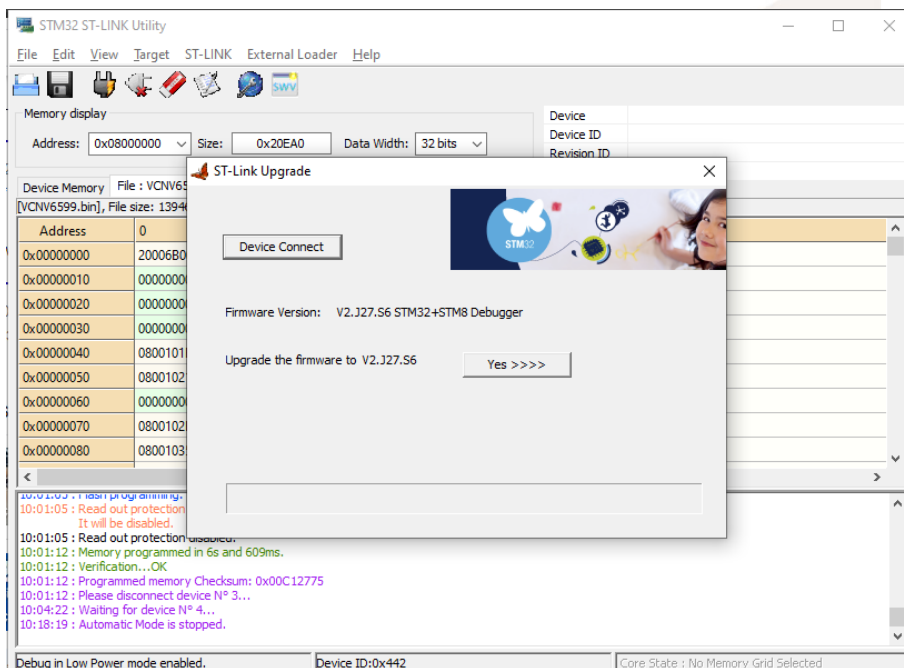


PRODUÇÃO NEWTEC	PROCEDIMENTO INTERNO			
MONTAGEM CABO ST LINK E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE		Nº NT: 20210813-001	PAGE 10/11	REV. 1.1

6. Em seguida, clique em Yes para atualizar o firmware do ST-Link, e aguarde o pop-up de confirmação.

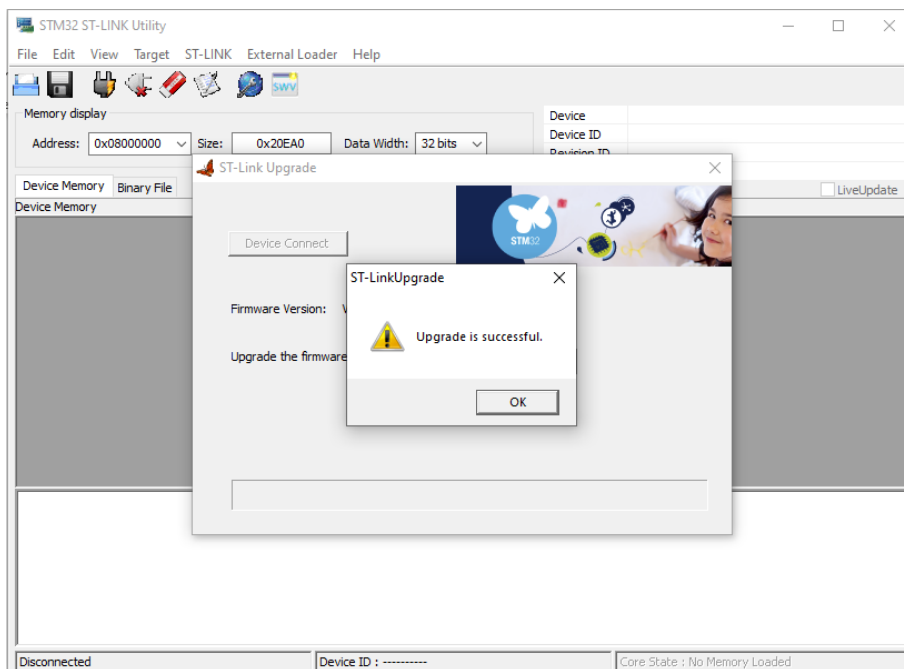


7. Na tela inicial do software, clique em File > Open File e selecione o arquivo com extensão .bin do firmware do equipamento que será atualizado. O prompt deve exibir que o arquivo foi aberto com sucesso.

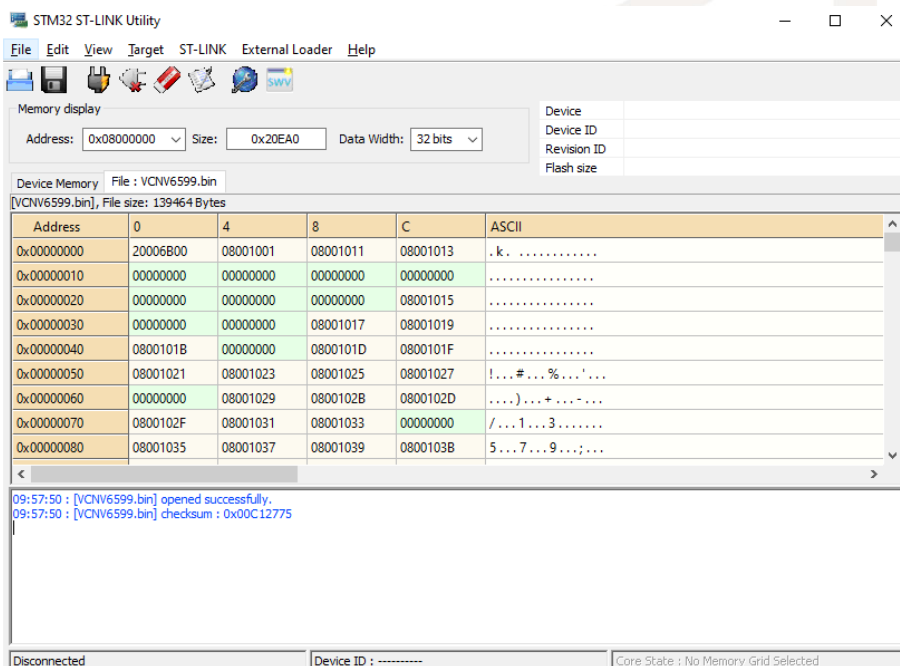

PRODUÇÃO NEWTEC	PROCEDIMENTO INTERNO			
MONTAGEM CABO ST LINK E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE		Nº NT: 20210813-001	PAGE 11/11	REV. 1.1

8. Clique em Target > Automatic mode > Start. Os LEDs do ST-Link irão piscar de forma intermitente entre verde e vermelho.

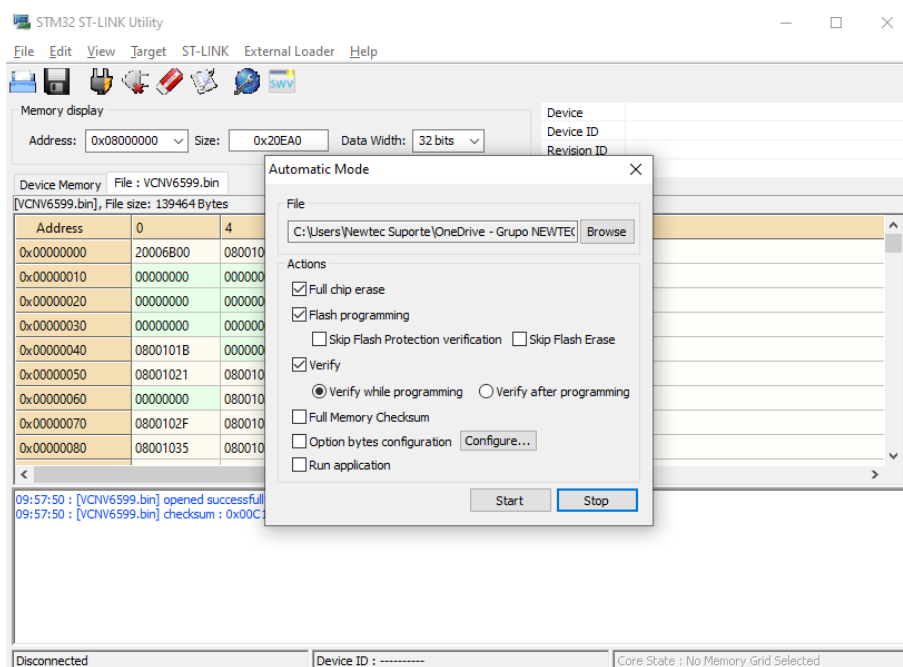

9. Com o equipamento desligado, conecte o cabo ao Virloc/Vircom e depois ligue a alimentação do equipamento. Aguarde a atualização finalizar e em seguida desconecte o cabo e a alimentação do Virloc atual. Então este passo pode ser repetido para os Virlocs seguintes.

