



PROCEDIMENTO PARA FORMATAR A IMPRESSORA HONEYWELL MODELO RP4B (Botão prata)


1. Abra o aplicativo NeTira CT

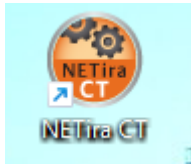


2. Ir em Settings e clicar em RS232...

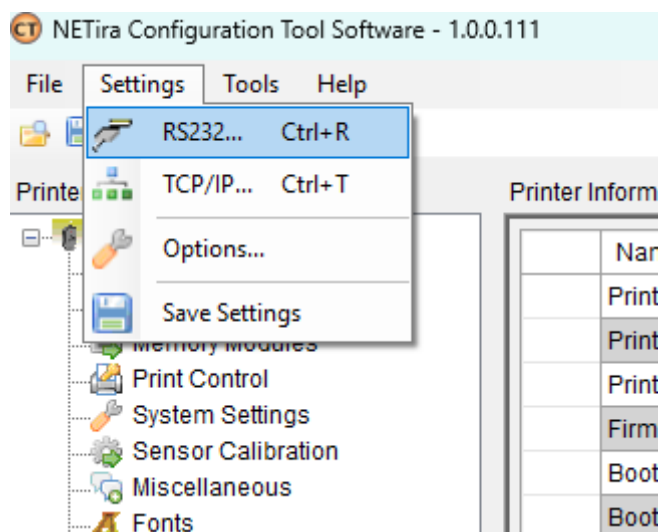

3. Na porta (Port), selecionar Dispositivo Serial USB (COM16) e clicar em OK

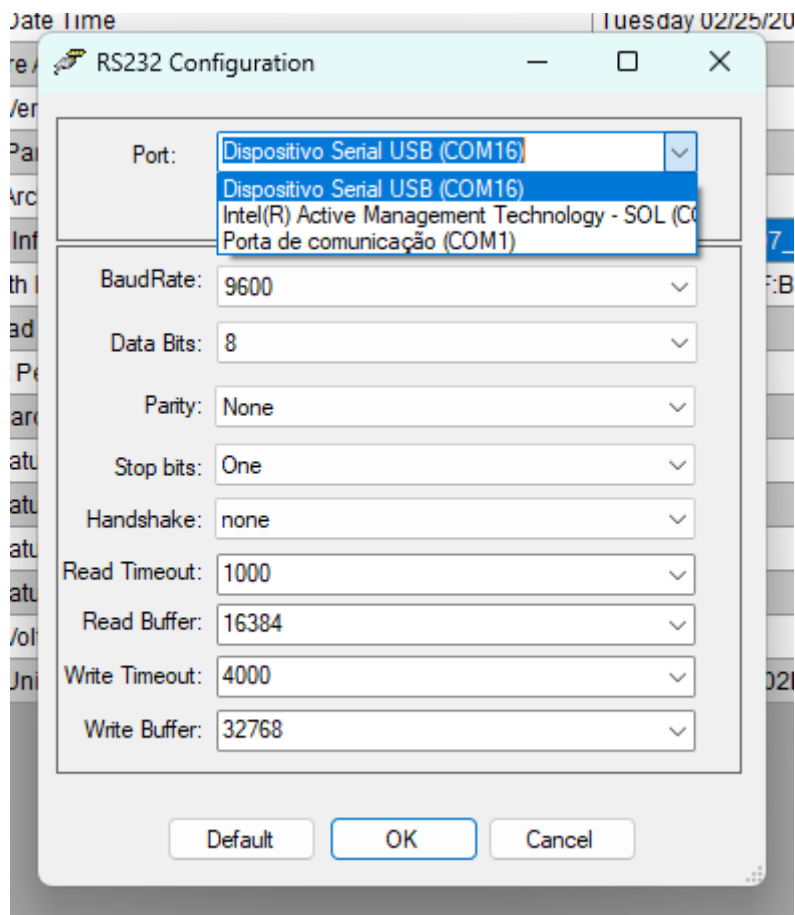


4. Clique no botão Query printer...

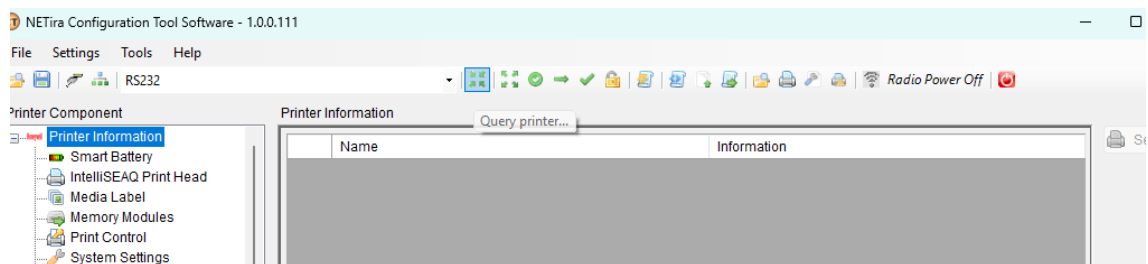


5. Verificar qual a versão do software da impressora em Version Information.


6. Ir em Tools e clicar em Update Printer via File Streaming Method

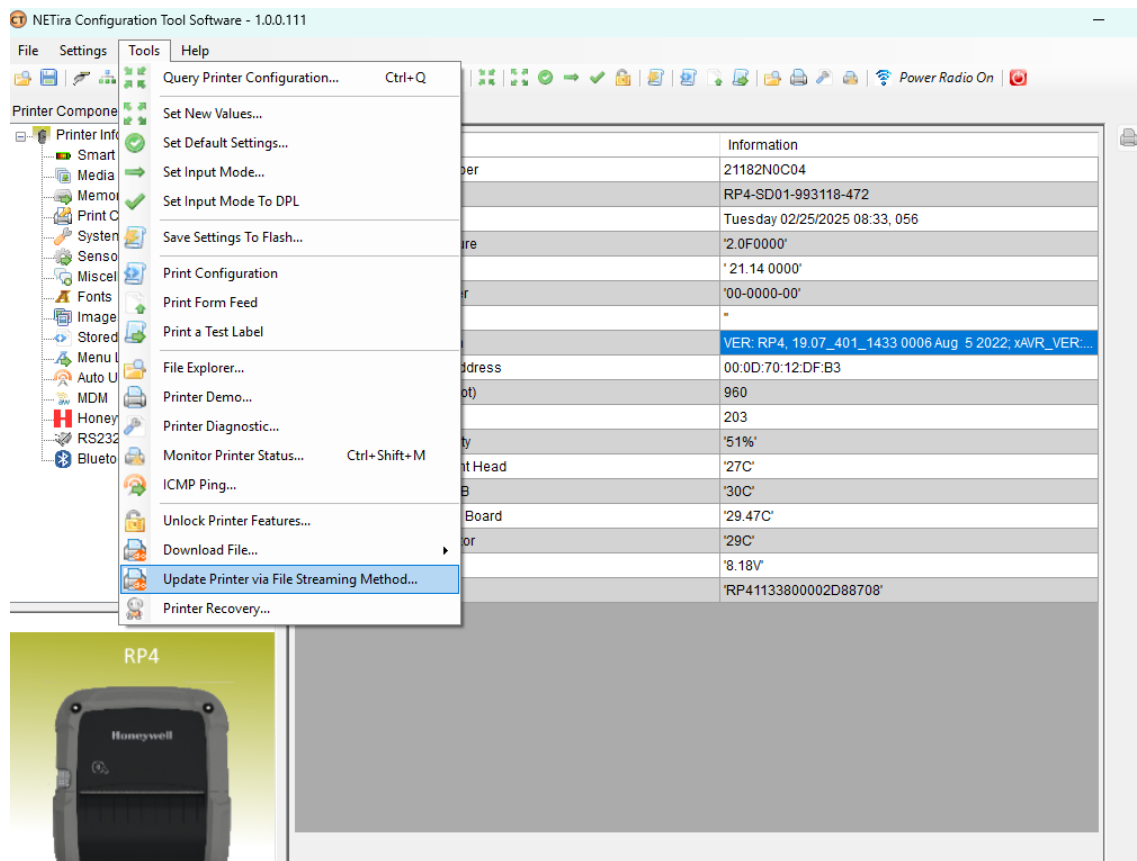


7. Clique em OK

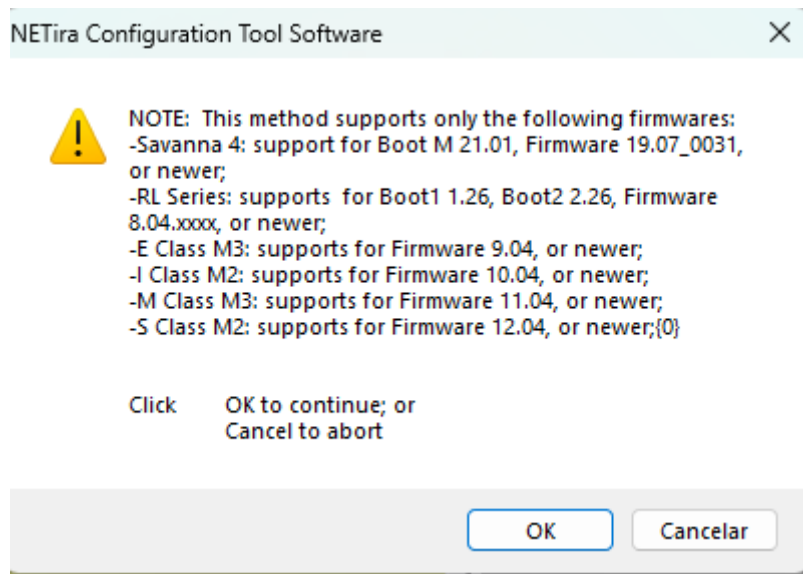

8. Selecione Application Mode, Marque as caixas do Boot M e Firmware e faça o upload dos arquivos nos campos e clique em Send

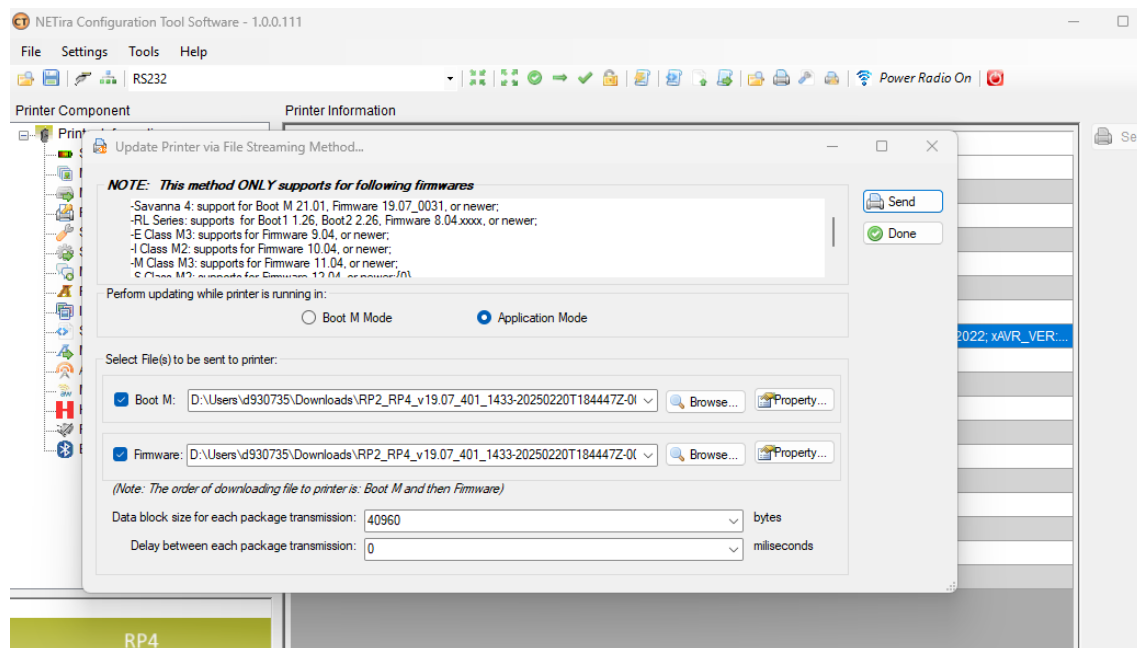

9. Aguarde o processo finalizar

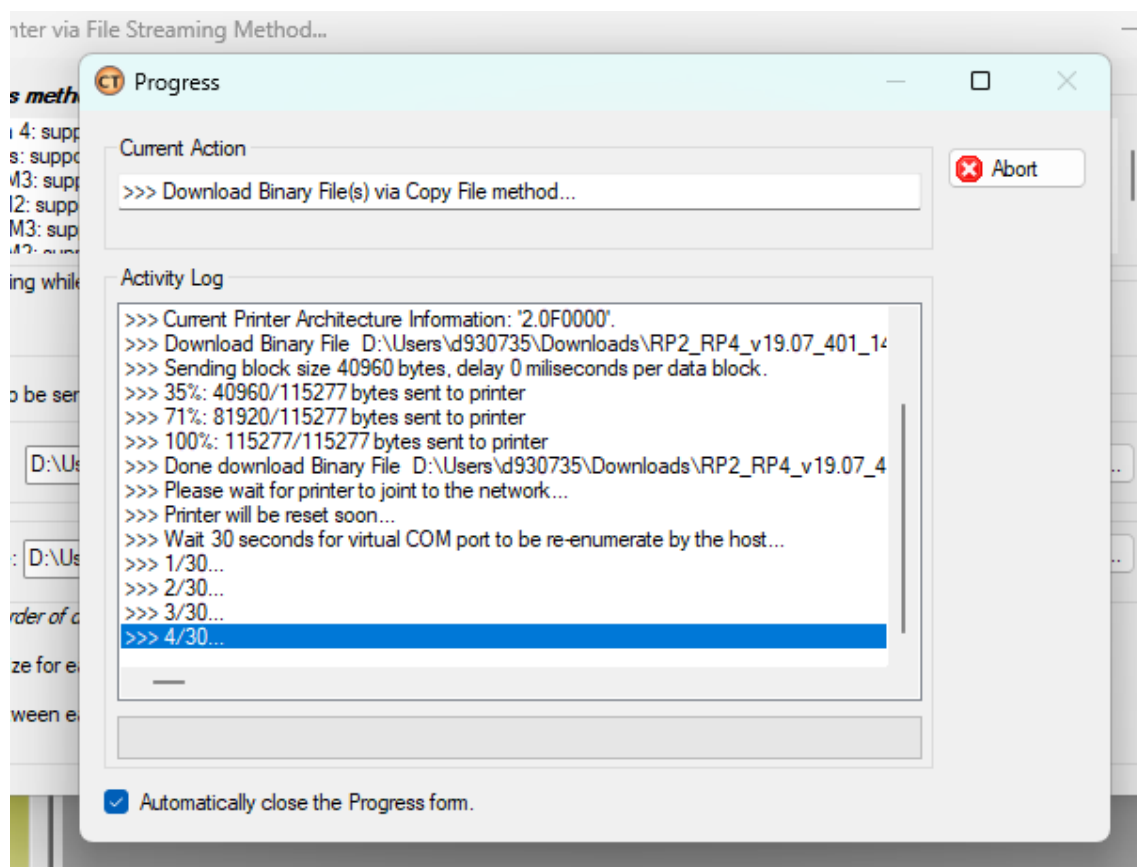

10. Clique em Query printer;

11. Confira os parâmetros da impressora com os das imagens media_label, print_control e system_settings contidas na pasta:

https://drive.google.com/drive/folders/11tFlzDoq_C2awwSFg7tErVSZHI1FavBQ?usp=drive_link