Семейство «НТ_ОсновнаяНадпись» (рамка и основная надпись)

Описание параметров семейства рамки «НТ_ОсновнаяНадпись» (файл НТ_ОсновнаяНадпись.rfa, категория «Основные надписи», Autodesk Revit 2022).

Содержание обновится при открытии документа (или: правый клик по нему → «Обновить поле»).

1. Назначение семейства

Семейство «НТ_ОсновнаяНадпись» — рамка листа с основной надписью (штампом) по формам ГОСТ. Используется на листах проекта и является основой для автоматического размещения спецификаций скриптом «Сводная спецификация А3»: скрипт создаёт листы А3 и подбирает положение спецификации с учётом габаритов рамки и штампа выбранного типа.

При создании листа на вкладке «Вид» выбрать «Лист» (рис. 1)




Рис. 1.

В открывшемся окне выбора определить тип оформления (рис. 2)

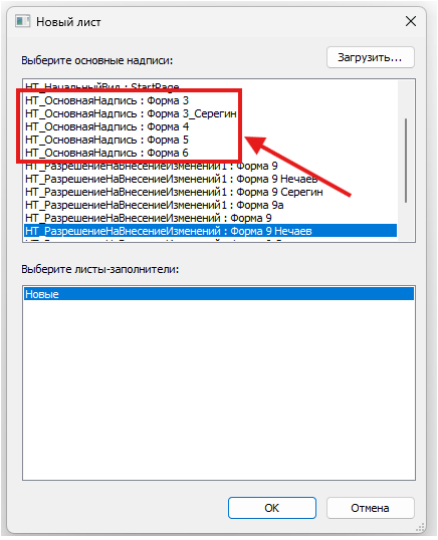


Рис. 2.

Внутри одного семейства собраны три типа оформления: «Форма 3 НТ», «Форма 5 НТ» и «Форма 6 НТ».

Также выбор типа оформления производится автоматически при создании листов в скрипте «Сводная спецификация А3» (рис. 3)

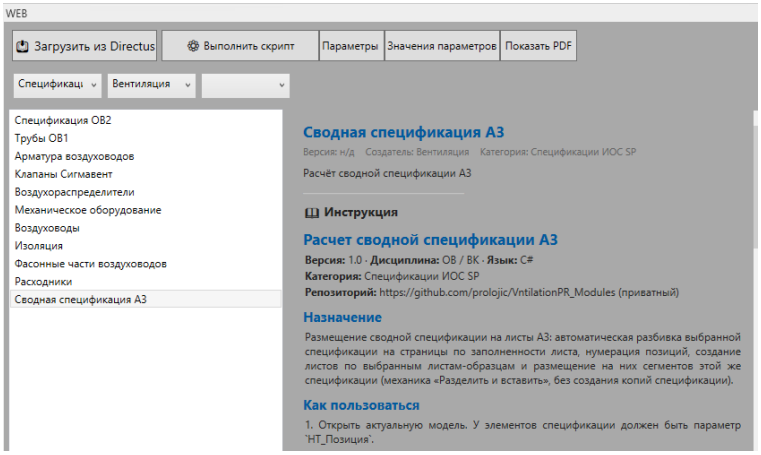


Рис. 3.

Важно: при использовании скрипта подробно изучить инструкции «Руководство по работе с шаблоном ОВ_Начало работы», а также «Руководство по работе с шаблоном ОВ» (рис. 4)

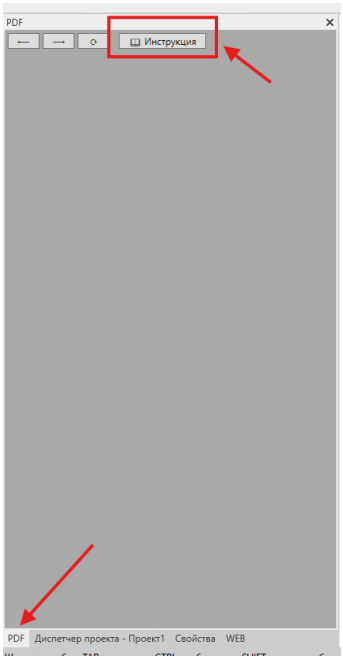


Рис. 4.

2. Типы семейства

- Форма 3 НТ — основная надпись по форме 3 (полный штамп: таблица изменений высотой 40 мм, графа даты выдачи 60 мм, логотип компании виден) (рис. 5)



Рис. 5.

- Форма 5 НТ — основная надпись по форме 5 (таблица изменений 35 мм, дата выдачи 45 мм, логотип виден) (рис. 6)

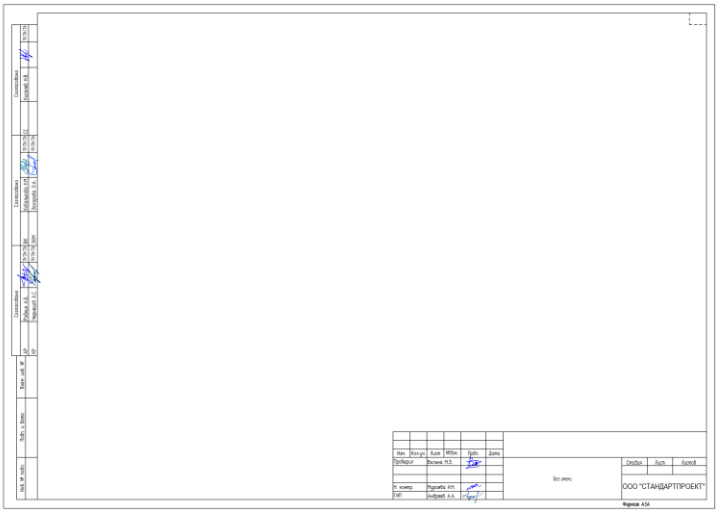


Рис. 6.

- Форма 6 НТ — компактная основная надпись (таблица изменений 10 мм, дата выдачи 20 мм, логотип скрыт) (рис. 7).

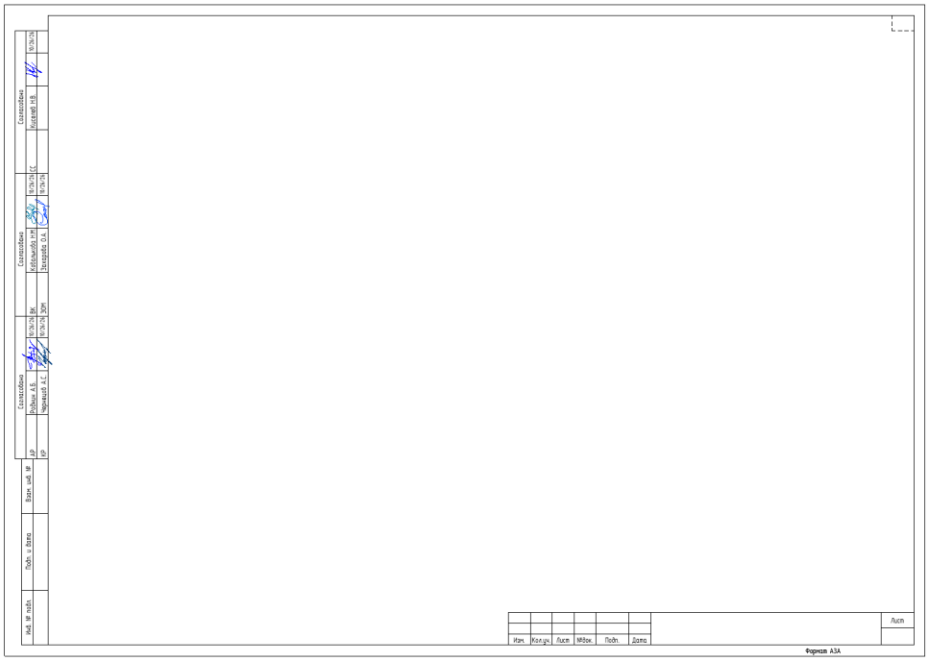


Рис. 7.

Тип переключается параметрами «Форма3/Форма5/Форма6» (см. раздел 3): в каждом типе семейства включён только свой переключатель (рис. 8).

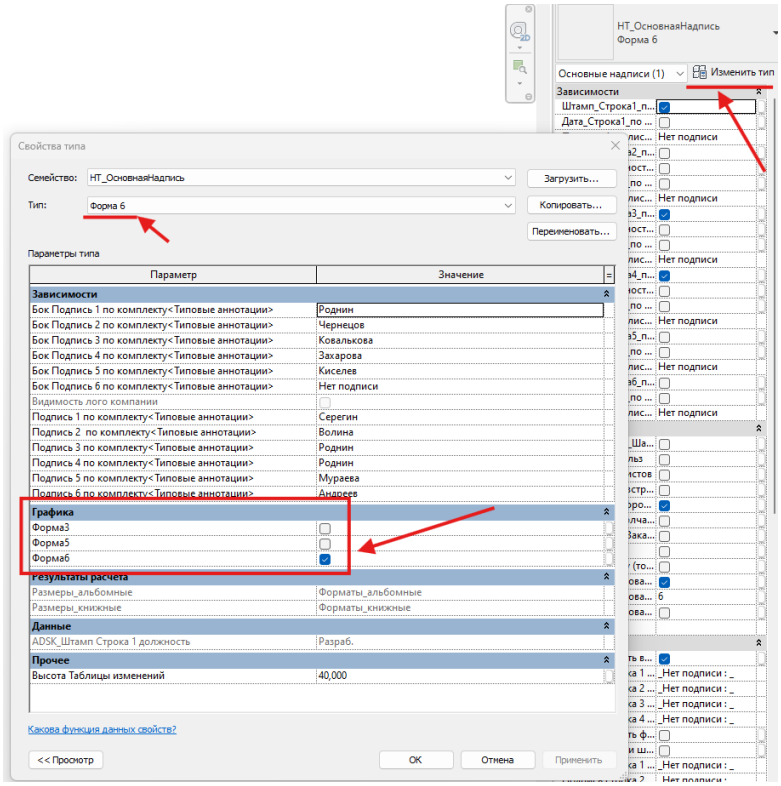


Рис. 8

3. Параметры типа

Ниже — все параметры, хранящиеся на типе семейства. Они редактируются в диалоге «Свойства типа» (кнопка «Изменить тип» на листе) и применяются ко всем листам с этим типом рамки (рис. 9).

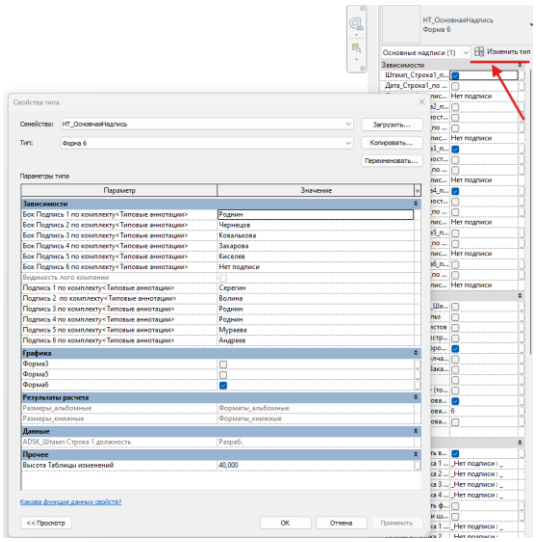


Рис. 9

Параметр	Тип данных	За что отвечает
Форма3	Да/Нет	Переключатель конфигурации штампа «Форма 3». В типе «Форма 3 НТ» = Да, в остальных типах = Нет. Включает соответствующее оформление рамки и штампа.
Форма5	Да/Нет	Переключатель конфигурации штампа «Форма 5». В типе «Форма 5 НТ» = Да.
Форма6	Да/Нет	Переключатель конфигурации штампа «Форма 6». В типе «Форма 6 НТ» = Да.
Видимость_лого_компании	Да/Нет	Видимость логотипа компании в основной надписи. У форм 3 и 5 = Да, у формы 6 = Нет. Не подлежит редактированию.
Высота_Таблицы_изменений	Длина (мм)	Высота таблицы изменений в штампе (графа «Изм.»). Форма 3 — 40 мм, Форма 5 — 35 мм, Форма 6 — 10 мм.

Размеры_альбомные	Текст	Метка формата листа при альбомной ориентации (значение «Форматы_альбомные»). Используется для подписи формата рамки. Не подлежит редактированию.
Размеры_книжные	Текст	Метка формата листа при книжной ориентации (значение «Форматы_книжные»). Не подлежит редактированию.
Подпись_1_по_комплекту … Подпись_6_по_комплекту	Типоразмер семейства (аннотации)	Шесть параметров выбора аннотаций-расшифровок подписей (расшифровка должностей/фамилий) для комплекта. Значение «Нет подписи» — блок не выводится. Чтобы подпись появилась, выберите тип соответствующего семейства типовых аннотаций.

4. Заполнение основной надписи по параметрам листа

- Для заполнения шифра требуется заполнить параметр листа «ADSK_Штамп Раздел проекта» в его свойствах (рис. 10).

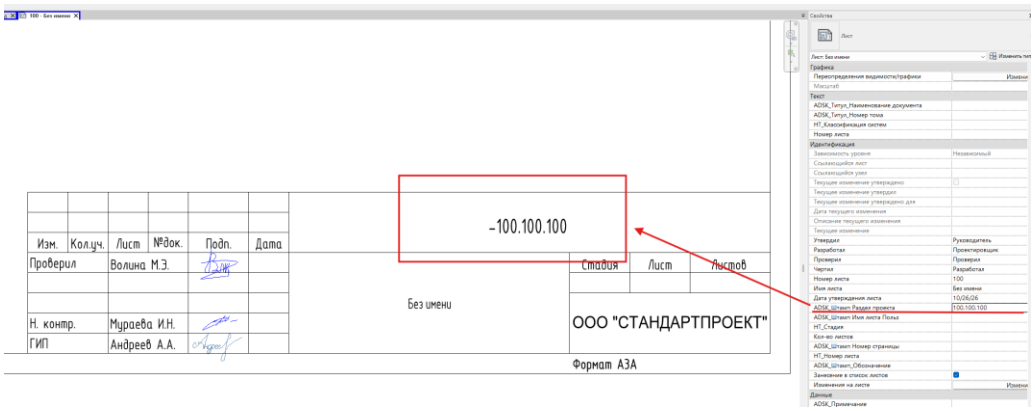


Рис. 10.

- Для заполнения имени в штампе требуется заполнить параметр листа «Имя листа» в его свойствах (рис. 11).

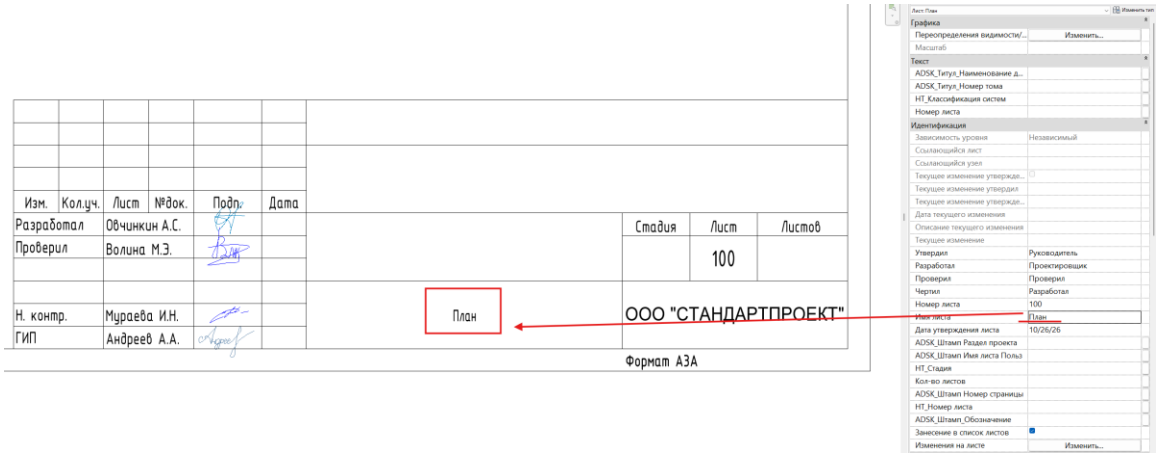


Рис. 11

- Для заполнения номера в штампе требуется заполнить параметр листа «Номер листа» в его свойствах (рис. 12).

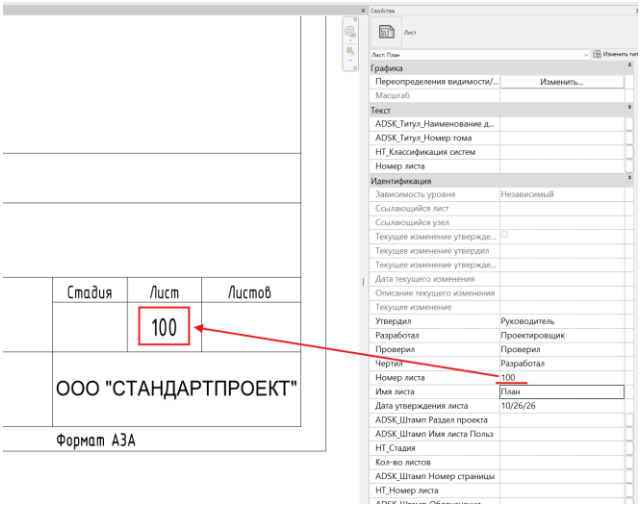


Рис. 12.

- Статус проекта заполняется в сплывающем окне «Информация о проекте» на вкладке «Управление» (рис. 13).

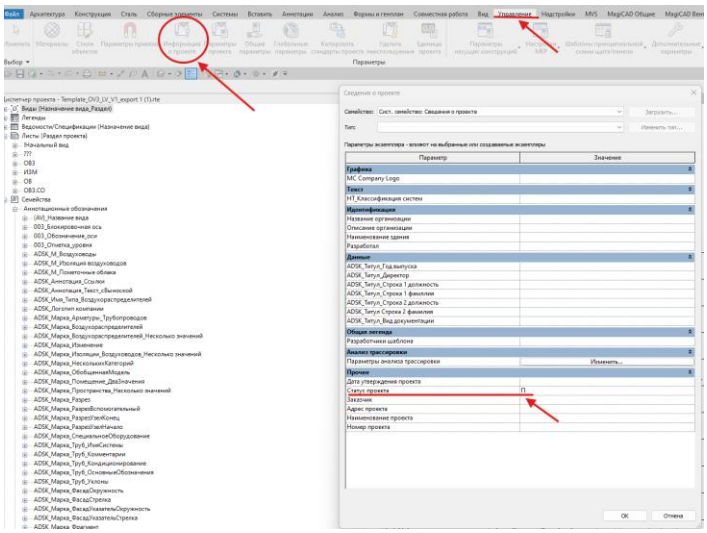


Рис. 13.

Также это возможно заполнить при выделении штампа и нажатии на знак вопроса (рис. 14)

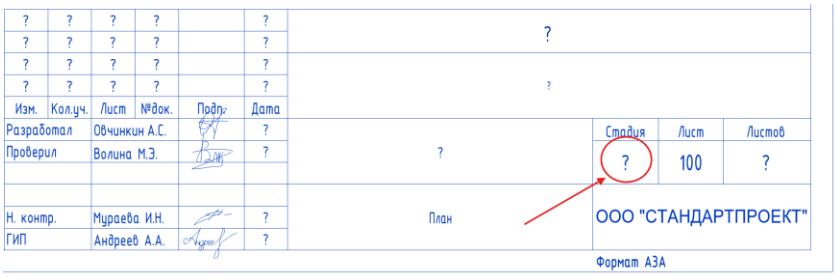


Рис. 14

- Заполнение наименования здания на вкладке «Управление» в сплывающем окне «Информация о проекте» (рис. 15).

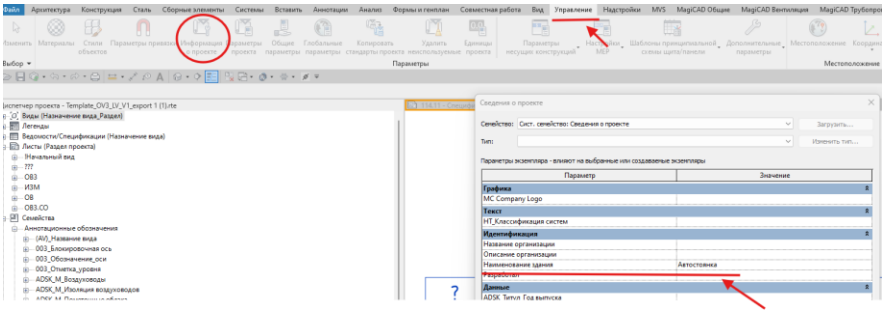


Рис. 15.

Также можно заполнить нажатием на знак вопроса при выделении штампа (рис. 16)

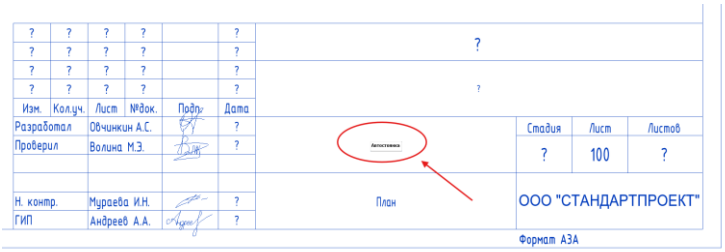
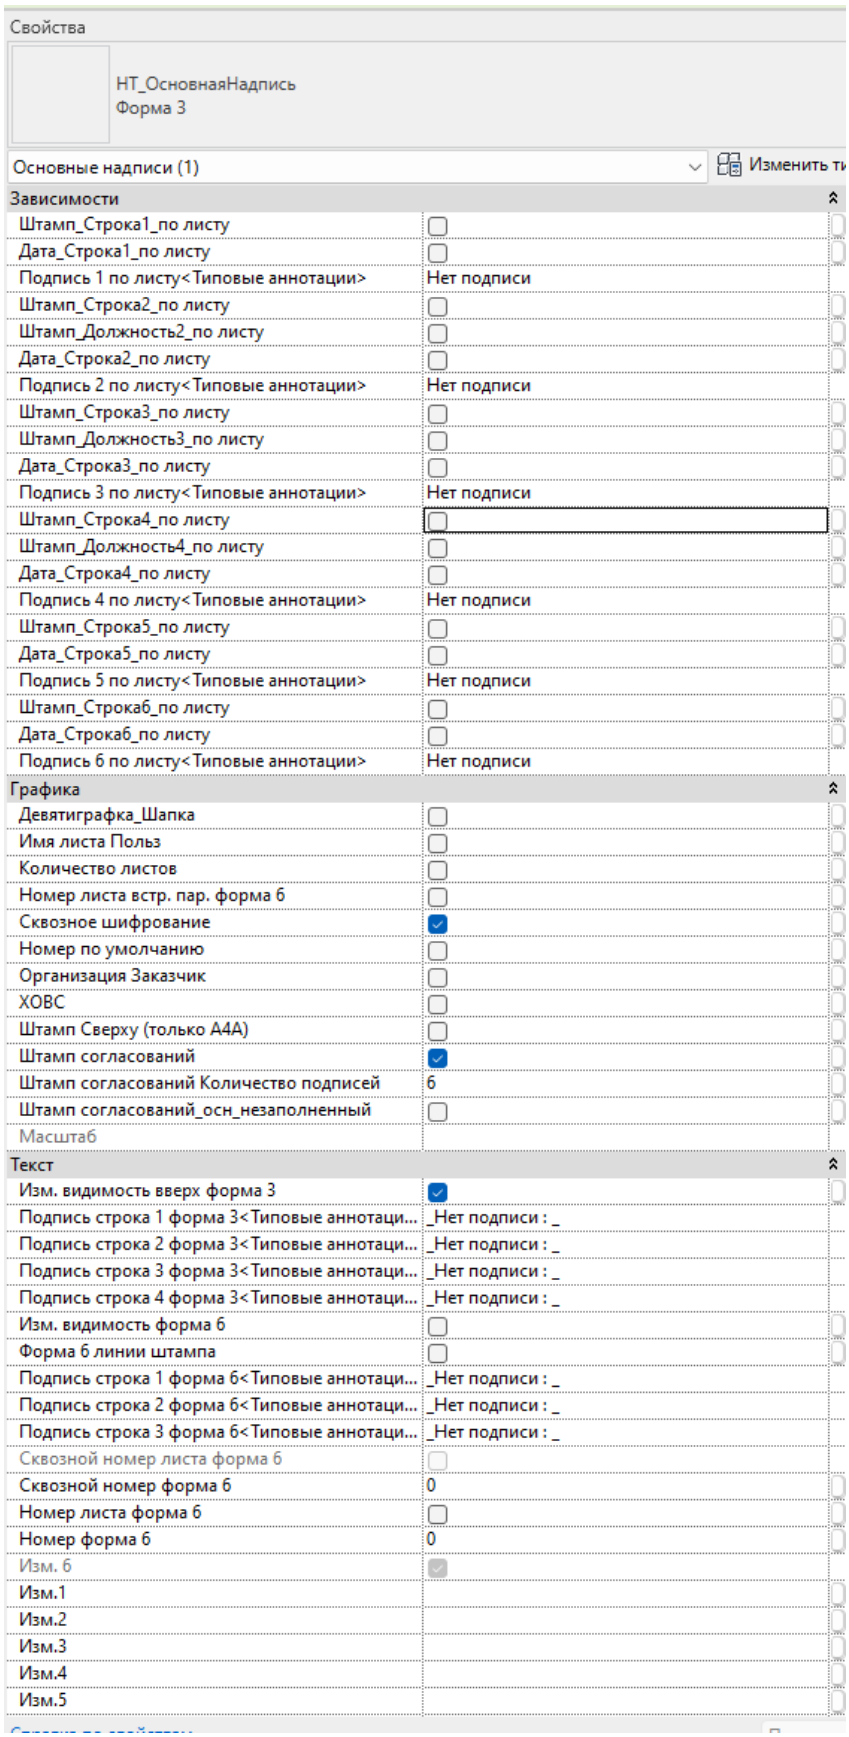


Рис. 16.

5. Параметры экземпляра

С помощью параметров экземпляра возможно менять штамп на каждом листе в отдельности. Для этого выделить штамп и изменить параметры в строе свойств (рис. 17)


Свойства
НТ_ОсновнаяНадпись
Форма 3
Основные надписи (1)
Изменить ти
Зависимости
Штамп_Строка1_по листу
Дата_Строка1_по листу
Подпись 1 по листу<Типовые аннотации> Нет подписи
Штамп_Строка2_по листу
Штамп_Должность2_по листу
Дата_Строка2_по листу
Подпись 2 по листу<Типовые аннотации> Нет подписи
Штамп_Строка3_по листу
Штамп_Должность3_по листу
Дата_Строка3_по листу
Подпись 3 по листу<Типовые аннотации> Нет подписи
Штамп_Строка4_по листу
Штамп_Должность4_по листу
Дата_Строка4_по листу
Подпись 4 по листу<Типовые аннотации> Нет подписи
Штамп_Строка5_по листу
Дата_Строка5_по листу
Подпись 5 по листу<Типовые аннотации> Нет подписи
Штамп_Строка6_по листу
Дата_Строка6_по листу
Подпись 6 по листу<Типовые аннотации> Нет подписи
Графика
Девятиграфка_Шапка
Имя листа Польз
Количество листов
Номер листа встр. пар. форма 6
Сквозное шифрование
Номер по умолчанию
Организация Заказчик
ХОВС
Штамп Сверху (только А4А)
Штамп согласований
Штамп согласований Количество подписей 6
Штамп согласований_осн_незаполненный
Масштаб
Текст
Изм. видимость вверх форма 3
Подпись строка 1 форма 3<Типовые аннотаци... _Нет подписи : _
Подпись строка 2 форма 3<Типовые аннотаци... _Нет подписи : _
Подпись строка 3 форма 3<Типовые аннотаци... _Нет подписи : _
Подпись строка 4 форма 3<Типовые аннотаци... _Нет подписи : _
Изм. видимость форма 6
Форма 6 линии штампа
Подпись строка 1 форма 6<Типовые аннотаци... _Нет подписи : _
Подпись строка 2 форма 6<Типовые аннотаци... _Нет подписи : _
Подпись строка 3 форма 6<Типовые аннотаци... _Нет подписи : _
Сквозной номер листа форма 6
Сквозной номер форма 6 0
Номер листа форма 6
Номер форма 6 0
Изм. 6
Изм.1
Изм.2
Изм.3
Изм.4
Изм.5

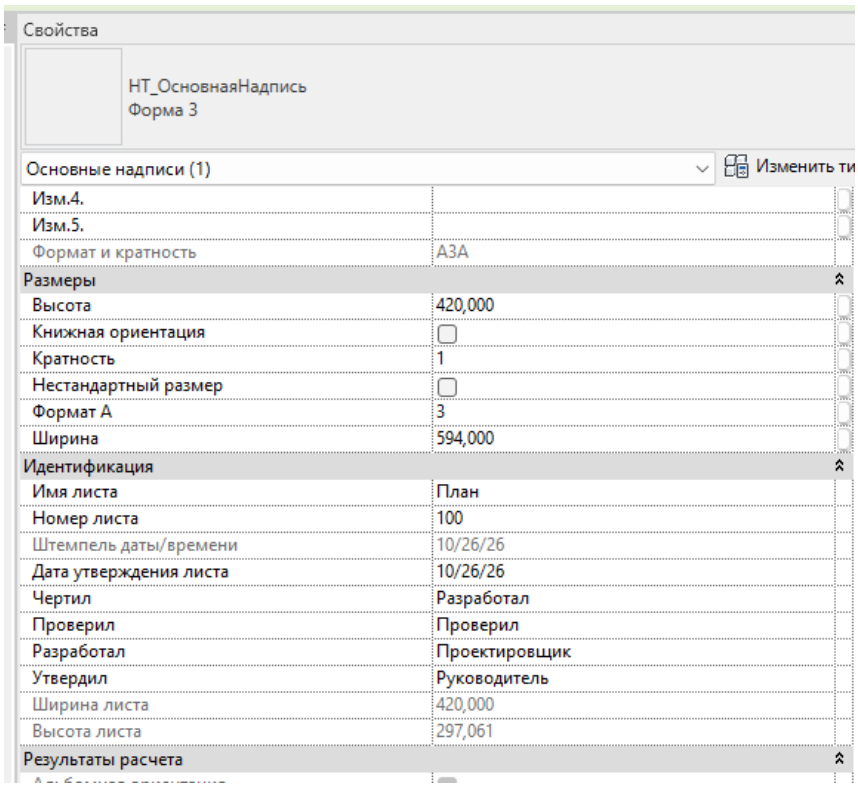


Рис. 17.

С помощью галочек возможно изменение листа в заданных целях.