Direction des Systèmes d'Information

Guide d'implémentation du flux C12

Identification : **Enedis.SGE.GUI.0129**
Version : **1.12.4**
Nb. de pages : **53**

Version	Date	Nature de la modification	Annule et remplace
1.0.0	18/12/2009	Création du document.	
1.1.0	30/04/2010	- Correction de quelques erreurs de la version 1.0.0 du guide : • Suppression de *Date_Debut* qui apparaissait dans la balise *Dispositif_De_Comptage* dans le schéma du paragraphe *4.1 – Diagramme de classe.* • Correction de la cardinalité des éléments *SI_Contractuel* et *SI_Comptage* sur le diagramme page 15. - *Balise Nature_Evenement* : ajout de la valeur INIT ; la valeur MIGR est supprimée. - Balise *Evenement* sous *Situation_Contractuelle* : ajout de la balise *Numero_Affaire* - Modification du format des balises suivantes : • Raison_Sociale • Nom_Voie • Complement • Code_Postal • Libelle_Du_Bureau_CEDEX • Attribut Code de la balise Pays • Nom (dans Interlocuteur_Technique) - Modification de la description de la balise *Date_Debut_Situ_Precedente* (cf. p. 20), réservée pour un usage ultérieur. - Modification de la description de la balise *Libelle_Du_Bureau_CEDEX*. - Ajout de précisions concernant la balise *Identifiant_Historique* sous *SI_Contractuel* (cf. *4.2.3.1 –SI_Contractuel*) - Précision ajoutée dans le paragraphe relatif aux options contractuelles (*3.1.1 – Événement contractuel*) - Modification de la liste des valeurs de la balise *Couplage* pour les transformateurs de courant (§ *6.7.1 - Balise Couplage pour les transformateurs de courant*). - Suppression de la XSD des listes de valeurs des balises *Couplage* pour les transformateurs de courant et de tension.	1.0.0
1.2.0	23/07/2010	- Le code indiquant dans la balise *Nature_Evenement* un changement de formule tarifaire est *CTF* et non pas *CFT* (comme précédemment indiqué par erreur dans le schéma p. 11). - Modification de XSD : ajout de la balise *Structure_De_Comptage* dans Compteur (voir descriptions et format pp. 17, 27, 34 et l'annexe *6.7.3 - Balise Structure_De_Comptage*).	1.1.0

Enedis - Tour Enedis
34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 euros
R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement

Version	Date	Nature de la modification	Annule et remplace
1.3.0	20/12/2010	- Balise *Plage_De_Releve* : modification de la liste de valeurs (cf. § *6.6 Balise Plage_De_Releve*) ; cette liste de valeur n'est plus définie dans la XSD (mise à jour de la XSD – voir *5.2 - Format des fichiers* – et mise à jour du tableau de description de la XSD – voir *5.3 - Structure des fichiers*). - Modification de la liste des valeurs possibles pour *Structure_De_Comptage* (cf. § *6.7.3 - Balise Structure_De_Comptage*). - Correction de coquilles dans les schémas pp. 16 et 17 (cardinalités d'*Option_Contractuelle* et de *Donnees_Releve*). - Modification de la description de la balise *Mode_Generation* (pp. 17 et 30). - Ajout de précisions sur le format des balises Couplage (§ *6.7 - Balises Couplage*).	1.2.0
1.4.0	21/10/2011	- Ajout d'une valeur possible pour la balise Tension_De_Livraison (§ *6.5 – Valeurs possibles pour les balises Tension_De_Livraison*). - *Option_Tarifaire_TURPE_Souscrite* devient obligatoire. - Évolutions liées à la prise en charge des raccordements provisoires : ○ La balise *Date_De_Premiere_Mise_En_Service* devient factultative (voir pp. 21 et 31). ○ Ajout de deux nouvelles options contractuelles (*Location_De_Coffret* et *Location_De_Compteur* : voir §§ *4.2.3.11 – Option_Contractuelle_Souscrite* et *6.3.10 – Location de compteur et de coffret*). ○ Ajout de la nature d'événement *PROV* (*6.1 – Liste des valeurs possibles de Nature_Evenement*). ○ Création du paragraphe *2 – Évolutions liées à la version 1.5.0 de ce guide*, p. 7.	1.3.0
1.5.0	21/05/2012	- Correction d'une erreur de la XSD : *Option_Tarifaire_TURPE_Souscrite* est bien obligatoire, ainsi que cela a été décrit dans la version 1.4.0 du guide. - Évolutions pour la prise en charges des PRM de type hébergeur, décomptant ou avec regroupement: ○ Ajout du type de PRM (balise *Type* dans le bloc *PRM*). ○ Le bloc *Alimentation* devient facultatif.	1.4.0
1.6.0	31/07/2013	Ajout du nouveau compteur HTA nommé SAPHIR dans la liste des valeurs possibles de la balise *Structure_De_Comptage*.	1.5.0
1.7.0	19/03/2014	Ajout de la valeur *ProprieteAvecRefusClient* dans les valeurs possibles de la balise *Regime_De_Propriete,* et modification de la XSD en conséquence.	1.6.0
1.8.0	08/08/2014	Évolutions pour la prise en compte de nouvelles fonctionnalités sur les segments C2, C3 et C4.	1.7.0
1.8.1	31/10/2014	Correction d'une erreur de la XSD : *Classe_Temporelle_Fournisseur_Souscrite* devient facultative	1.8.0
1.9.0	27/03/2015	Évolutions pour la prise en compte de nouvelles fonctionnalités - Balise *Nature_Evenement* : ajout de la valeur "PROVCD" - Balise *Type_Evenement* sous *PRM* : ajout de la balise "Administratif" - Balise *Type* sous *PRM* : ajout de la valeur "Regroupement-Hebergeur" - Balise *Nature_Evenement* : la valeur "CSC" est supprimée.	1.8.1
1.10.0	20/10/2015	- Modification du format des balises suivantes : • *Mois_Reference_Coupures* sous *Continuite_De_Fourniture* • *Mois_De_Reference_Creux* sous *Qualite_De_Fourniture* - Corrections sur les options contractuelles conservées lors d'un changement de fournisseur voir *§ 6.4 - Options contractuelles à conserver ou non lors d'un changement de fournisseur.*	1.9.0

Version	Date	Nature de la modification	Annule et remplace
1.11.0	13/01/2017	Evolutions pour la prise en compte du TURPE 5 : - Ajout de la balise *Autoproducteur* dans le bloc *PRM* - Ajout de la nouvelle balise *Groupe_Periode_Mobile_Distributeur* dans le bloc *Option_Tarifaire_TURPE_Souscrite* - Ajout de la valeur « CTU » dans la balise *Nature_Evenement* du bloc *Evenement* - Ajout de la valeur « PM » à la liste des valeurs possibles de la balise *Classe_Temporelle_Souscrite_TURPE* - Ajout de nouveaux codes et descriptions des formules tarifaires d'acheminement à la liste des valeurs possibles de la balise *Option_Tarifaire_TURPE* - Ajout du profil de consommation « ENT7 » à la liste des valeurs possibles de la balise *Profil* du bloc *Situation_Contractuelle.*	1.10.0
1.12.0	26/05/2017	Evolutions pour la montée de version de l'automne 2017 : : - Modification de la valeur "ERDF" en "Enedis" pour la balise <Identifiant_Emetteur> - Modification de la valeur "ERDF" en "ENEDIS" dans le nom du flux - Modification du format des balises *Mois_Reference_Coupures* et *Mois_De_Reference_Creux* au format *JJ/MM/AAAA*	1.11.0
1.12.1	31/05/2019	A partir de la version SGE 8.5 (juin 2019), l'option de transmission récurrente de courbe n'apparaît plus dans le flux C12. Le bloc *Transmission_CDC* ne sera plus transmis.	1.12.0
1.12.2	11/02/2021	Evolutions pour la prise en compte des points en autoconsommation collective. Mise à jour du guide pour prise en compte des spécificités liées aux Offres Historiques. Nouvelle version de la XSD.	1.12.1
1.12.3	27/06/2022	Evolutions pour la prise en compte des cas d'usage de résiliation, d'annulation d'entrée d'un PRM et de décalage de la date d'effet pour les points en autoconsommation collective	1.12.2
1.12.4	25/03/2026	Evolution afin de prendre en compte la nouvelle FTA Stockeur du segment C2 dans le cadre du TURPE 7 - Ajout nouvelle FTA « HTAST5 » à la liste des valeurs possibles de la balise « Option_Tarifaire_TURPE » - Ajout une Option tarifaire TURPE « HTAST5 » et des classes temporelles correspondantes dans les annexes Nouvelle version de la XSD afin de prendre en compte la nouvelle énumération.	1.12.3

Document(s) associé(s) et annexe(s) :

Résumé / Avertissement

Les informations contenues dans ce guide sont publiées à titre d'information et ne peuvent être assimilées à des règles contractuelles.

PREAMBULE

Ce guide fait partie du Kit d'implémentation à destination des acteurs du marché, qui comprend :

- Les Guides d'implémentation des flux, spécifiques par flux, présentant la description des flux échangés entre un acteur du marché et Enedis via la plate-forme d'échanges d'Enedis.
- Les Guides d'utilisation des procédures, spécifiques par procédure, présentant la description des données échangées entre un acteur du marché et Enedis via le service de procédures de la plate-forme d'échanges d'Enedis.

SOMMAIRE

1. Présentation générale du flux 7

Évolutions liées aux versions 1.12.4 de ce guide 8

Évolutions liées aux versions 1.12.3 du guide 8

1.1. Autoconsommation collective 8
1.2. Prise en compte des spécificités liées aux tarifs réglementés de vente 9
1.3. Corrections apportées par rapport au guide précédent : 9

2. Événements déclencheurs et cinématique 10

2.1. Événements déclencheurs 10
2.1.1. Événement contractuel 10
2.1.2. Événement comptage 11
2.1.3. Événement réseau 11
2.1.4. Événement administratif 11
2.2. Cas particuliers 11
2.2.1. Détails par prestation 11
2.2.2. Cumul de natures d'événements contractuels dans un même événement : prestations synchronisées 12
2.2.3. Cumul de plusieurs natures d'événements contractuels dans un même événement : raccordement provisoire de longue durée (F800) ou de courte durée (F820) 13
2.2.4. Cumul de plusieurs natures d'événements contractuels dans un même événement : changement de grille fournisseur (concerne l'offre historique uniquement) 15
2.2.5. Cumul d'événements de type comptage, réseau, contractuel et/ou administratif sous une même classe *Type_Evenement* 15

3. Description fonctionnelle du flux 16

3.1. Diagramme de classe 16
3.2. Description des balises 19
3.2.1. En_Tete_Flux 19
3.2.2. Contrat 20
3.2.3. PRM 20

4. Description technique du flux 32

4.1. Règles de nommage 32
4.1.1. Nom de l'archive 32
4.1.2. Nom du (des) fichier(s) XML contenu(s) dans l'archive. 33
4.2. Format des fichiers 33
4.3. Structure des fichiers 33

5. Annexes 40

5.1. Liste des valeurs possibles de *Nature_Evenement* 40
5.2. Liste des Options tarifaires TURPE et des classes temporelles correspondantes 42
5.3. Structure fournisseur : libellés et classes temporelles correspondantes (valables uniquement pour l'Offre Historique) 44
5.4. Les options contractuelles 47
5.4.1. Bilan continuité de fourniture (par défaut) 47
5.4.2. Bilan continuité de fourniture 47
5.4.3. Bilan qualité de fourniture 48
5.4.4. Période d'observation 48

5.4.5. Protection de chantier 48
5.4.6. Synchronisation horaire 48
5.4.7. Télécommande des interrupteurs 48
5.4.8. Transmission hebdomadaire des courbes de charge 48
5.4.9. Utilisation des courbes de charge pour la reconstitution des flux 48
5.4.10. Location de compteur et de coffret 48
5.4.11. Calendrier Fournisseur 48
5.5. Options contractuelles à conserver ou non lors d'un changement de fournisseur 48
5.6. Valeurs possibles pour les balises *Tension_De_Livraison* 49
5.7. Balise Plage_De_Releve 49
5.8. Balises Couplage 51
5.8.1. Balise *Couplage* pour les transformateurs de courant 51
5.8.2. Balise *Couplage* pour les transformateurs de tension 53
5.8.3. Balise Structure_De_Comptage 53

1. Présentation générale du flux

Ce document décrit le flux C12 correspondant à la description des Points de Référence des Mesures (PRM) du périmètre de facturation d'un fournisseur pour les clients des segments C2, C3 et C4 dans le cadre d'un contrat GRD-F.

Ce flux quotidien contient, pour chaque contrat GRD-F, les PRM ayant fait l'objet dans la journée (sauf cas particulier – cf. §2 – *Événements déclencheurs et cinématique*) d'un événement déclencheur et reprend :

- des données contractuelles et administratives,
- des données réseau,
- des données de comptage.
- À partir de sa mise en place, ce flux remplace le flux C02.

Si pour un contrat donné, aucun PRM n'a fait l'objet d'un événement déclencheur, aucun flux C12 n'est généré pour ce contrat pour une journée.

Flux	Périodicité	**Libellé**
C12	Journalière	Description contractuelle des PRM du segment C2-C4

Évolutions liées aux versions 1.12.4 de ce guide

Le flux C12 a évolué pour permettre la prise en compte des PRM ayant souscrit à la nouvelle FTA Stockeur dans le cadre du TURPE 7.

Évolutions liées aux versions 1.12.3 du guide

1.1. Autoconsommation collective

Le flux C12 a évolué pour permettre la prise en compte des PRM ayant souscrit à une opération d'autoconsommation collective.

Ces évolutions se traduisent par des modifications :

- Ajout de valeurs dans la liste de valeur de la balise *Type* de *PRM :*
- Ajout de valeurs dans la liste de valeurs de la balise *Nature_Evenement* (pour l'entrée et la sortie d'un point dans une opération d'autoconsommation collective) :
  - *ENT_ACC*
  - *SOR_ACC*
- Ajout de valeurs dans la liste de valeurs de la balise *Libelle* de l'*Option_Tarifaire_TURPE :*
  - *BTSUPCUACC*
  - *BTSUPLUACC*

Le déploiement visant à basculer les PRM en autoconsommation collective de leur mode de traitement actuel vers un traitement dans les flux C, R et F sera annoncé ultérieurement. Ce déploiement sera organisé en concertation avec les fournisseurs. Jusqu'à cette bascule de fonctionnement, les valeurs de balises pour l'autoconsommation collective n'apparaîtront pas dans le flux C12.

Le mode opératoire de ce nouveau traitement sera précisé lors d'un GT SI ED ultérieur. Il reposera principalement sur le fonctionnement suivant :

- L'entrée en autoconsommation collective d'un PRM se traduira par la publication d'un flux C12 valorisant le « Type » de PRM, ainsi que la nature d'évènement correspondante. La date d'entrée du PRM sera celle de la « Date_Evenement ».
- La sortie d'une opération d'autoconsommation collective, pourra résulter soit d'une RES du contrat du point soit d'une sortie du PRM à la demande de la personne morale organisatrice. Elle sera dans ce cas reflétée dans la balise de « Type » et la balise « Nature_Evenement » correspondante.

Remarque 1 : Parmi les valeurs possibles pour la balise « Type », certaines sont implémentées en prévision de futur cas d'usage n'existant pas encore à ce jour. Lorsque sera réalisée la bascule de mode de traitement pour l'autoconsommation collective, seule la valeur de type « AutoconsommationCollective » sera valorisée dans le flux

Remarque 2 : Deux cas d'usages impliqueront l'envoi de plusieurs flux C12.

1) Changement de la date d'entrée d'un PRM via demande PMO (exemple : un compteur ne fonctionnant plus)
2) Suppression d'un PRM de l'opération

Lorsqu'un PRM est entré dans une opération d'autoconsommation collective à une date spécifique, un flux C12 d'entrée (ENT_ACC) a été envoyé avec une date d'entrée spécifique.

1) Dans le cas où cette date changerait pour des raisons techniques, un flux de C12 de sortie (SOR_ACC) avec la date d'entrée du point sera envoyé. Puis un nouveau flux C12 sera envoyé avec la nouvelle date d'entrée. Cette action permettra de supprimer des calculs de l'opération la participation du PRM avant la nouvelle date d'entrée.
   Schéma exemple illustratif ci-dessous (les dates choisies sont uniquement un exemple)

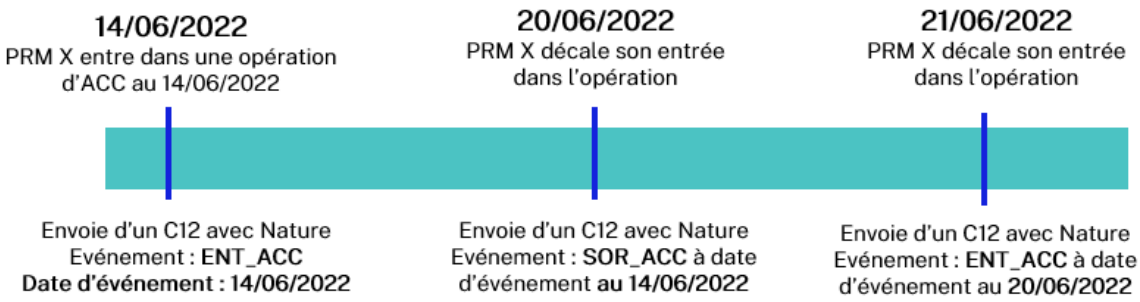

2) Dans le cas où le PRM n'aurait pas dû entrer dans l'opération, un flux C12 de sortie (SOR_ACC) avec la date d'entrée du point sera envoyé.

Remarque 3 : Lors d'une demande de résiliation effectuée par le fournisseur via le portail SGE (F100A) seule la balise Nature_Evenement RES est envoyée. L'évènement SOR_ACC n'est dans ce cas d'usage pas envoyé

1.2. Prise en compte des spécificités liées aux tarifs réglementés de vente

Par ailleurs, à l'occasion de cette nouvelle version, la XSD évolue également pour prendre en compte les spécificités liées aux tarifs règlementés de vente encore en vigueur : ces évolutions consistent en l'ajout de valeurs spécifiques de ces tarifs, qui ne seront donc jamais transmises aux fournisseurs qui ne les proposent pas.

Les valeurs ajoutées sont les suivantes :

- nature d'événement CGF
- profils ENT2, ENT4 et ENT6 ainsi que de déclinaisons régionalisées
- formules tarifaires d'acheminement BTINFCUST, BTINMUDT, BTINFLU et BTINFMUST
- classes temporelles TURPE HP et HC
- domaine de tension BTINF

1.3. Corrections apportées par rapport au guide précédent :

A l'occasion de cette nouvelle version du guide, quelques corrections documentaires sont enfin apportées :

- Ajout de l'élément *Groupe_Periode_Mobile_Distributeur* dans le paragraphe décrivant *Option_Tarifaire_TURPE_Souscrite*.
- Rétablissement du paragraphe décrivant le bloc *Classe_Temporelle_Fournisseur_Souscrite*.

2. Événements déclencheurs et cinématique

2.1. Événements déclencheurs

Un PRM donné apparaît dans le flux C12 si et seulement s'il a fait l'objet d'un événement déclencheur. Les balises *Contractuel*, *Comptage, Reseau* et *Administratif* de la classe *Type_Evenement* de *PRM*, permettent d'identifier le type d'événement (contractuel, comptage, réseau et/ou administratif) à l'origine de l'émission du flux pour ce PRM.

Quel que soit le type d'événement déclencheur, la totalité des informations (contractuelles et administratives, comptage et réseau) est transmise à chaque envoi du flux pour ce PRM.

Pour chaque PRM présent dans le flux C12, il existe *a minima* un bloc *Type_Evenement* comportant un ou plusieurs typages d'événement (comptage et/ou contractuel et/ou réseau et/ou administratif). Chaque bloc *Type_Evenement* contient une date à laquelle le ou les événements du flux prennent effet.

Attention, cette date est structurante dans le flux C12. Tous les événements ayant lieu à la même date seront regroupés dans le même bloc *Type_Evenement*. Les événements n'ayant pas lieu à la même date sont séparés dans des blocs *Type_Evenement* différents.

2.1.1. Événement contractuel

Un type d'événement « contractuel » sur un PRM peut être :

- le solde d'une affaire SGE (portant une ou plusieurs prestations, lorsqu'elles sont synchronisées) impactant la situation contractuelle du point ; la balise *Nature_Evenement* permet alors de préciser la ou les prestation(s) à l'origine de cette modification (voir § *5.1)*

- l'activation ou la désactivation d'une option contractuelle (cf. 5.4 - détail au paraphe Les options contractuelles)
- pour plus de renseignements sur les options contractuelles) :

  - Bilan continuité de fourniture par défaut
  - Bilan continuité de fourniture (autre que par défaut)
  - Bilan qualité de fourniture
  - Période d'observation
  - Protection de chantier
  - Synchronisation horaire par défaut
  - Transmission hebdomadaire des courbes de charge
  - Télécommande des interrupteurs
  - Utilisation des courbes de charge pour la reconstitution des flux
  - Location de coffret[1]
  - Location de compteur1
  - Calendrier Fournisseur

La nature de l'événement contractuel dont a fait l'objet le PRM est donnée dans la balise *Nature_Evenement.* Elle n'est pas présente, si l'événement est lié à une option contractuelle.

Remarque : lorsqu'une modification d'option contractuelle intervient alors qu'une affaire SGE impactant la situation contractuelle du point est en cours avec une date d'effet antérieure ou égale à la date de cette modification, le flux C12 ne sera envoyé qu'une fois l'affaire soldée. Ce flux contiendra à la fois la modification de situation contractuelle liée à l'affaire soldée et la modification d'option contractuelle.

[1] Dans le cadre d'un raccordement provisoire seulement.

2.1.2. Événement comptage

Si, pour un PRM, l'une des données transmises dans le flux C12 sous la classe *Dispositif_Comptage* est modifiée, alors ce PRM apparaît dans le flux C12 avec le type d'événement « comptage » : toutes les données de *Dispositif_Comptage* sont événements déclencheurs.

Les changements d'adresse du PRM sont également des événements déclencheurs de type « comptage ».
Remarque : lorsqu'une modification du comptage intervient alors qu'une affaire SGE impactant la situation contractuelle du point est en cours avec une date d'effet antérieure ou égale à la date de cette modification, le flux C12 ne sera envoyé, avec les données comptage modifiées, qu'une fois l'affaire soldée.

2.1.3. Événement réseau

Toute modification apportée sur l'un des champs transmis dans le flux sous la balise *Alimentation* est événement déclencheur, avec le type d'événement « réseau ».

Remarque : lorsqu'une modification du réseau intervient alors qu'une affaire SGE impactant la situation contractuelle du point est en cours avec une date d'effet antérieure ou égale à la date de cette modification, le flux C12 ne sera envoyé, avec les données réseaux modifiées, qu'une fois l'affaire soldée.

2.1.4. Événement administratif

Toute modification apportée aux données impactant l'interlocuteur client, l'interlocuteur technique (bloc *Interlocuteur_Technique* au sein du flux C12) et/ou le client final (bloc *Personne_Morale* au sein du flux C12) via une prestation de mise à jour des données administratives (M007) sont des événements déclencheurs avec le type d'événement « administratif ».

Remarque : les données relatives à l'interlocuteur client ne sont pas transmises dans le flux C12. Ainsi, une modification des données de l'interlocuteur client aura pour conséquence de générer un flux C12 qui peut ne présenter aucune différence avec le dernier flux généré (à l'exception de la *Date_Evenement*).

2.2. Cas particuliers

2.2.1. Détails par prestation

Ce paragraphe détaille le contenu des balises *Nature_Evenement*, *Date_Debut*, *Date_Fin* dans les cas suivants :

- événement contractuel lié à une résiliation,
- événement contractuel lié à un changement de fournisseur,
- événement contractuel lié à toute autre prestation.

La nature précise de l'événement lié à une prestation se trouve dans la balise Nature_Evenement dont la liste des valeurs possibles est fournie en annexe (cf. 5.1)Résiliation
Dans le cas d'une résiliation avec une date d'effet D_r, intervenant sur une situation contractuelle dont la date de début est D_d :

- Nature_Evenement vaut RES
- *Date_Debut* est la date de début de la situation contractuelle résiliée, D_d.
- *Date_Fin* est présente ; il s'agit de la date d'effet de la résiliation, D_r.
- Toutes les données transmises dans le bloc *Situation_Contractuelle* pour le PRM sont celles qui sont valides au moment de la résiliation.
- Les données de comptage et de réseau qui sont transmises pour ce PRM sont celles qui sont valides au moment de la résiliation.
- Toutes les options sur ce point sont désactivées à la validation de la résiliation.

2.2.1.1. Changement de fournisseur

Dans le cas d'un changement de fournisseur avec une date d'effet D_{cf} intervenant sur un point dont la situation contractuelle a une date de début D_d :

- Le point apparaît dans le flux pour le fournisseur sortant avec les éléments suivants :
  - Nature_Evenement vaut CFN
  - Date_Debut est la date de début de la situation résiliée, Dd.
  - Date_Fin est la date Dcf – 1 jour.
  - Toutes les données transmises dans le bloc Situation_Contractuelle pour le PRM sont celles qui sont valides au moment de la résiliation pour cause de changement de fournisseur.
  - Les données de comptage et de réseau qui sont transmises pour ce PRM sont celles qui sont valides au moment de la résiliation pour cause de changement de fournisseur.
  - Toutes les options contractuelles sont désactivées, c'est-à-dire qu'elles sont transmises avec une date de fin.

- Le point apparaît également dans le flux pour le fournisseur entrant avec les éléments suivants :
  - Nature_Evenement vaut CFN (dans le cas d'un changement de fournisseur synchronisé avec d'autres prestations, on peut également trouver d'autres éléments Nature_Evenement)
  - Date_Debut vaut Dcf
  - Date_Fin n'est pas présente
  - Toutes les données transmises dans le bloc Situation_Contractuelle pour le PRM sont celles qui sont valides à partir du changement de fournisseur.
  - Les données de comptage et de réseau qui sont transmises pour ce PRM sont celles qui sont valides à partir du changement de fournisseur.
  - Les options contractuelles transmises sont les options par défaut ainsi que celles dont l'activation a été demandée par le fournisseur. Lors d'un changement de fournisseur, certaines options peuvent être maintenues automatiquement (voir § 5.5 - Options contractuelles à conserver ou non lors d'un changement de fournisseur).

Pour un changement de fournisseur synchronisé avec une autre prestation, se reporter au paragraphe *2.2.2 – Cumul de natures d'événements contractuels*.

2.2.1.2. Cas général

Pour toutes les natures d'événement autres que CFN et RES (changement de fournisseur et résiliation) avec une date d'effet D :

- *Date_Debut* vaut date d'effet de la prestation, D.
- *Date_Fin* est absente
- Toutes les données transmises dans le bloc *Situation_Contractuelle* pour le PRM sont celles qui sont valides à partir de la date d'effet.
- Les données de comptage et de réseau qui sont transmises pour ce PRM sont celles qui sont valides à la date d'effet.

2.2.2. Cumul de natures d'événements contractuels dans un même événement : prestations synchronisées

Pour un PRM donné et une même date d'effet, on peut trouver plusieurs natures d'événement dans le cas particulier des prestations synchronisées *(des cumuls de natures d'événement sont également possibles pour les raccordements provisoires : se reporter au paragraphe suivant)*.

Dans le cas particulier des prestations synchronisées avec un changement de fournisseur, l'ancien fournisseur ne reçoit pas les prestations demandées par le nouveau fournisseur (cf schéma donné à titre d'exemple).

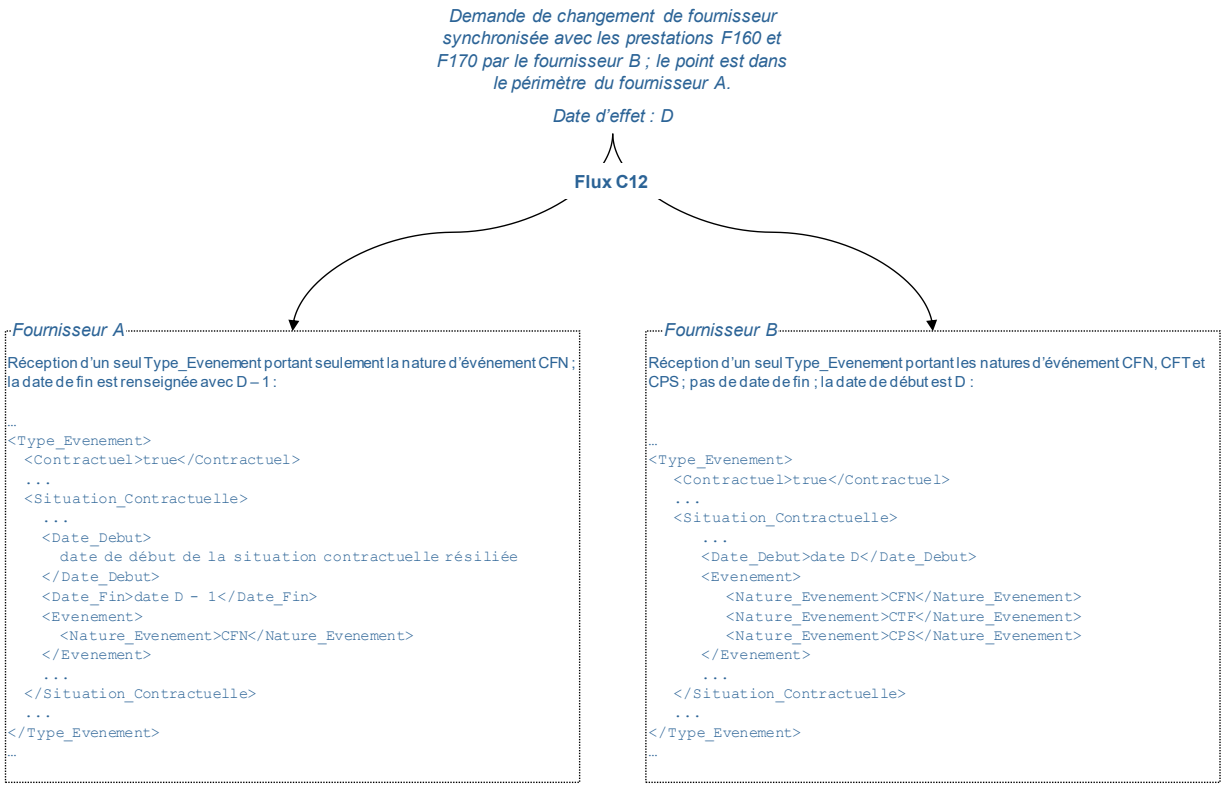

2.2.3. Cumul de plusieurs natures d'événements contractuels dans un même événement : raccordement provisoire de longue durée (F800) ou de courte durée (F820)

Tout événement contractuel (hors les modifications d'options contractuelles) sur un point en raccordement provisoire est signalé par l'ajout :

- de la nature d'événement *PROV*, s'il s'agit d'un raccordement provisoire de longue durée
- de la nature d'événement *PROVCD*, s'il s'agit d'un raccordement provisoire de courte durée.

Pour un point en raccordement provisoire de longue durée par exemple :

- lorsqu'un point en raccordement provisoire de longue durée est mis en service :

```
<Type_Evenement>
 <Contractuel>true</Contractuel>
 ...
 <Situation_Contractuelle>
  ...
  <Date_Debut>date D</Date_Debut>
  <Evenement>
   <Nature_Evenement>MES</Nature_Evenement>
   <Nature_Evenement>PROV</Nature_Evenement>
  </Evenement>
  ...
 </Situation_Contractuelle>
 ...
</Type_Evenement>
```

- pour un changement de puissance effectué sur un point en raccordement provisoire de longue durée :

```
<Type_Evenement>
 <Contractuel>true</Contractuel>
 ...
 <Situation_Contractuelle>
  ...
```

```
    <Date_Debut>date D</Date_Debut>
    <Evenement>
      <Nature_Evenement>CPS</Nature_Evenement>
      <Nature_Evenement>PROV</Nature_Evenement>
    </Evenement>
    ...
  </Situation_Contractuelle>
  ...
</Type_Evenement>
```

- pour la résiliation d'un point en raccordement provisoire de longue durée :

```
<Type_Evenement>
  <Contractuel>true</Contractuel>
  ...
  <Situation_Contractuelle>
    ...
    <Date_Debut>date D</Date_Debut>
    <Evenement>
      <Nature_Evenement>RES</Nature_Evenement>
      <Nature_Evenement>PROV</Nature_Evenement>
    </Evenement>
    ...
  </Situation_Contractuelle>
  ...
</Type_Evenement>
```

Pour un point en raccordement provisoire courte durée par exemple :

- lorsqu'un point en raccordement provisoire de courte durée est mis en service :

```
<Type_Evenement>
  <Contractuel>true</Contractuel>
  ...
  <Situation_Contractuelle>
    ...
    <Date_Debut>date D</Date_Debut>
    <Evenement>
      <Nature_Evenement>MES</Nature_Evenement>
      <Nature_Evenement>PROVCD</Nature_Evenement>
    </Evenement>
    ...
  </Situation_Contractuelle>
  ...
</Type_Evenement>
```

- pour la résiliation d'un point en raccordement provisoire de courte durée :

```
<Type_Evenement>
  <Contractuel>true</Contractuel>
  ...
  <Situation_Contractuelle>
    ...
    <Date_Debut>date D</Date_Debut>
    <Evenement>
      <Nature_Evenement>RES</Nature_Evenement>
      <Nature_Evenement>PROVCD</Nature_Evenement>
    </Evenement>
    ...
  </Situation_Contractuelle>
  ...
</Type_Evenement>
```

2.2.4. Cumul de plusieurs natures d'événements contractuels dans un même événement : changement de grille fournisseur (concerne l'offre historique uniquement)

Un changement de grille fournisseur peut nécessiter la mise à jour de la formule tarifaire d'acheminement ; dans un tel cas, et bien qu'aucune demande explicite de changement de formule tarifaire d'acheminement n'ait été faite, l'événement portera les deux natures cumulées *CGF* et *CTF* :

```
<Type_Evenement>
 <Contractuel>true</Contractuel>
 ...
 <Situation_Contractuelle>
   ...
   <Date_Debut>date D</Date_Debut>
   <Evenement>
     <Nature_Evenement>CGF</Nature_Evenement>
     <Nature_Evenement>CTF</Nature_Evenement>
   </Evenement>
   ...
 </Situation_Contractuelle>
 ...

</Type_Evenement>
```

2.2.5. Cumul d'événements de type comptage, réseau, contractuel et/ou administratif sous une même classe *Type_Evenement*

On peut cumuler dans un même flux plusieurs types d'événements différents sur un même PRM.
Si une affaire SGE impactant la situation contractuelle est en cours pour ce point avec une date d'effet antérieure ou égale à la date du jour, alors tout autre événement déclencheur du flux est mis en attente du solde de l'affaire. Lorsque celui-ci intervient, le PRM apparaît alors dans le C12 avec un cumul de type d'événements (sous une seule balise *Type_Evenement* si les dates sont identiques – a contrario, si les dates sont différentes, on aura plusieurs balises *Type_Evenement*).

Si aucune affaire SGE impactant la situation contractuelle n'est en cours, tous les autres événements (comptage, réseau, administratif et option contractuelle) sont envoyés dès qu'ils sont traités ; si plusieurs de ces événements se produisent dans la journée, les informations transmises dans le flux sont le résultat du cumul de ces événements (présence d'un seul bloc *Type_Evenement* avec éventuellement un cumul de types).

Les données comptage et réseau sont gérées à date, à l'exception des informations liées au transformateur de courant et au transformateur de tension (contenu des blocs *Transformateur_Courant* et *Transformateur_Tension*), qui sont celles valides lors de l'émission du flux. Les données d'adresse du PRM ne sont pas gérées à date non plus.

3. Description fonctionnelle du flux

3.1. Diagramme de classe

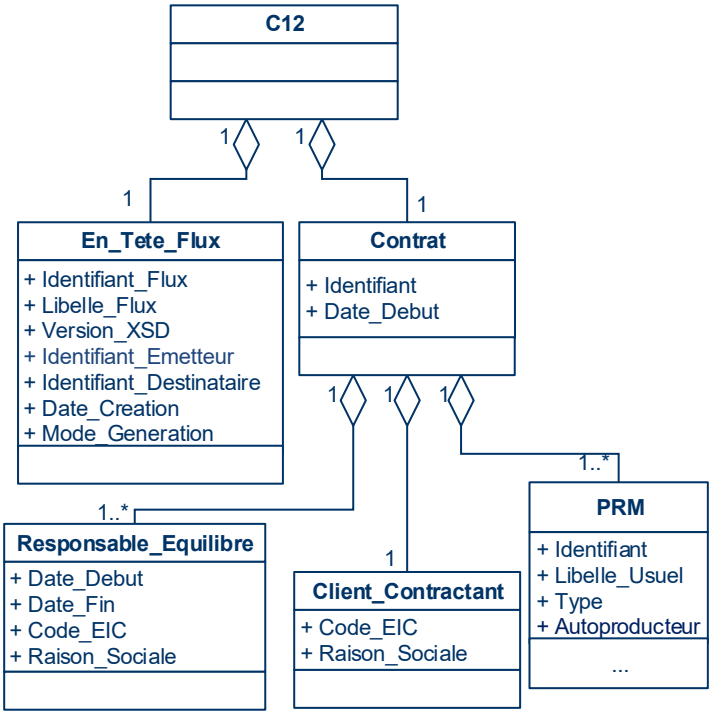

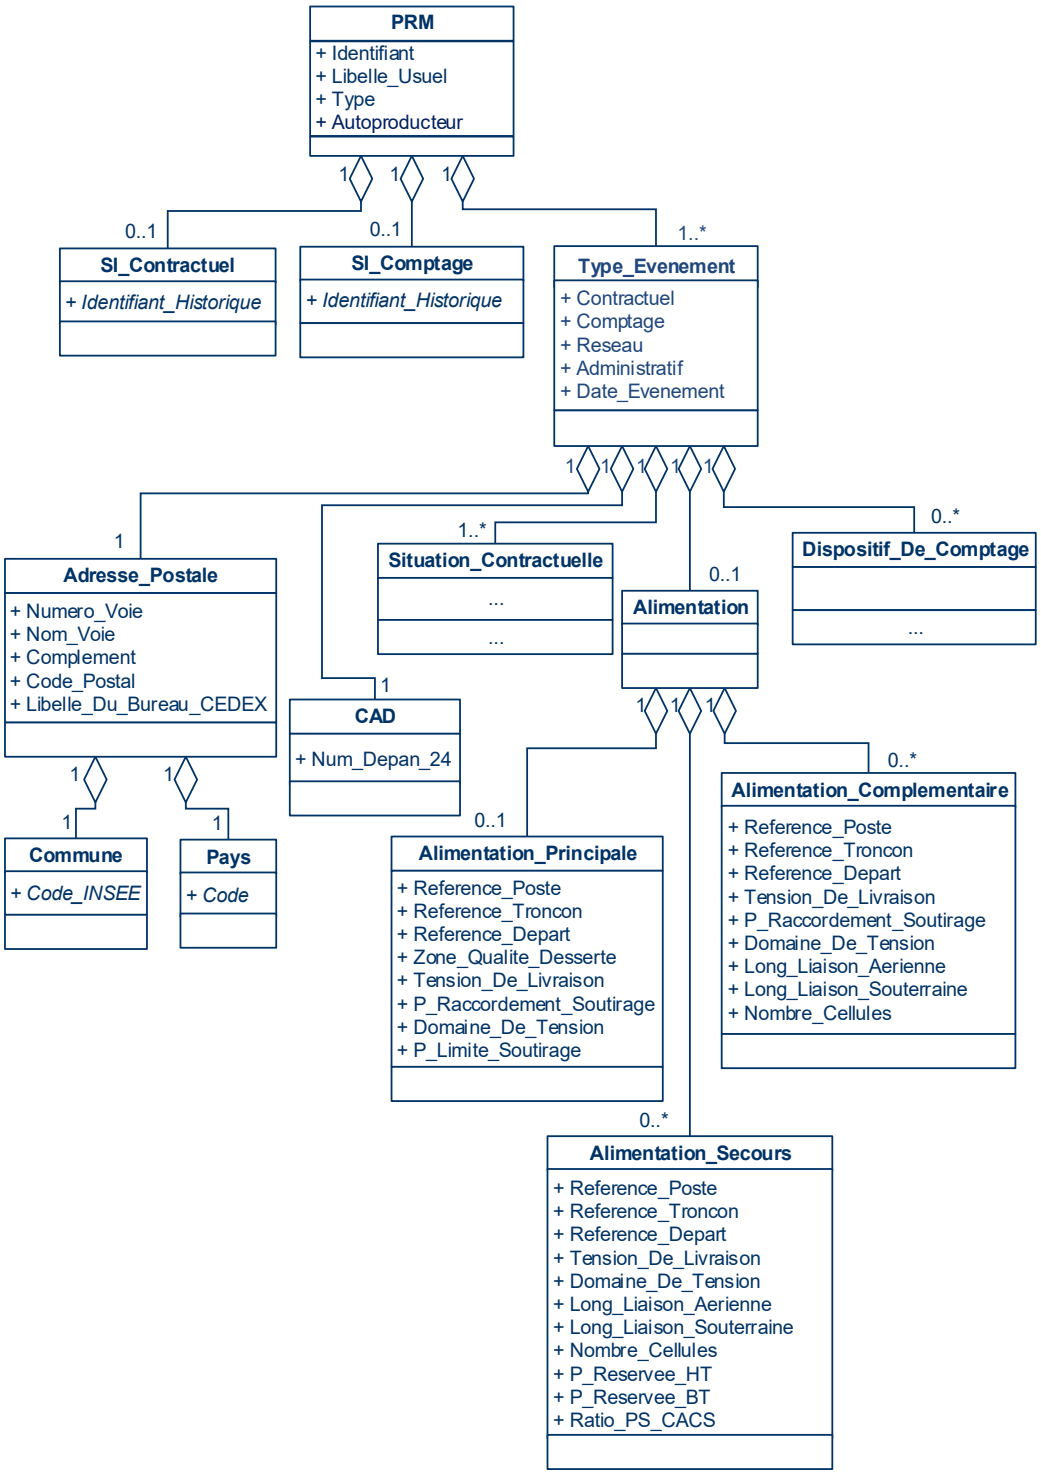
PRM
+ Identifiant
+ Libelle_Usuel
+ Type
+ Autoproducteur
SI_Contractuel
+ Identifiant_Historique
SI_Comptage
+ Identifiant_Historique
Type_Evenement
+ Contractuel
+ Comptage
+ Reseau
+ Administratif
+ Date_Evenement
Adresse_Postale
+ Numero_Voie
+ Nom_Voie
+ Complement
+ Code_Postal
+ Libelle_Du_Bureau_CEDEX
Situation_Contractuelle
...
...
Dispositif_De_Comptage
...
Alimentation
CAD
+ Num_Depan_24
Commune
+ Code_INSEE
Pays
+ Code
Alimentation_Principale
+ Reference_Poste
+ Reference_Troncon
+ Reference_Depart
+ Zone_Qualite_Desserte
+ Tension_De_Livraison
+ P_Raccordement_Soutirage
+ Domaine_De_Tension
+ P_Limite_Soutirage
Alimentation_Complementaire
+ Reference_Poste
+ Reference_Troncon
+ Reference_Depart
+ Tension_De_Livraison
+ P_Raccordement_Soutirage
+ Domaine_De_Tension
+ Long_Liaison_Aerienne
+ Long_Liaison_Souterraine
+ Nombre_Cellules
Alimentation_Secours
+ Reference_Poste
+ Reference_Troncon
+ Reference_Depart
+ Tension_De_Livraison
+ Domaine_De_Tension
+ Long_Liaison_Aerienne
+ Long_Liaison_Souterraine
+ Nombre_Cellules
+ P_Reservee_HT
+ P_Reservee_BT
+ Ratio_PS_CACS

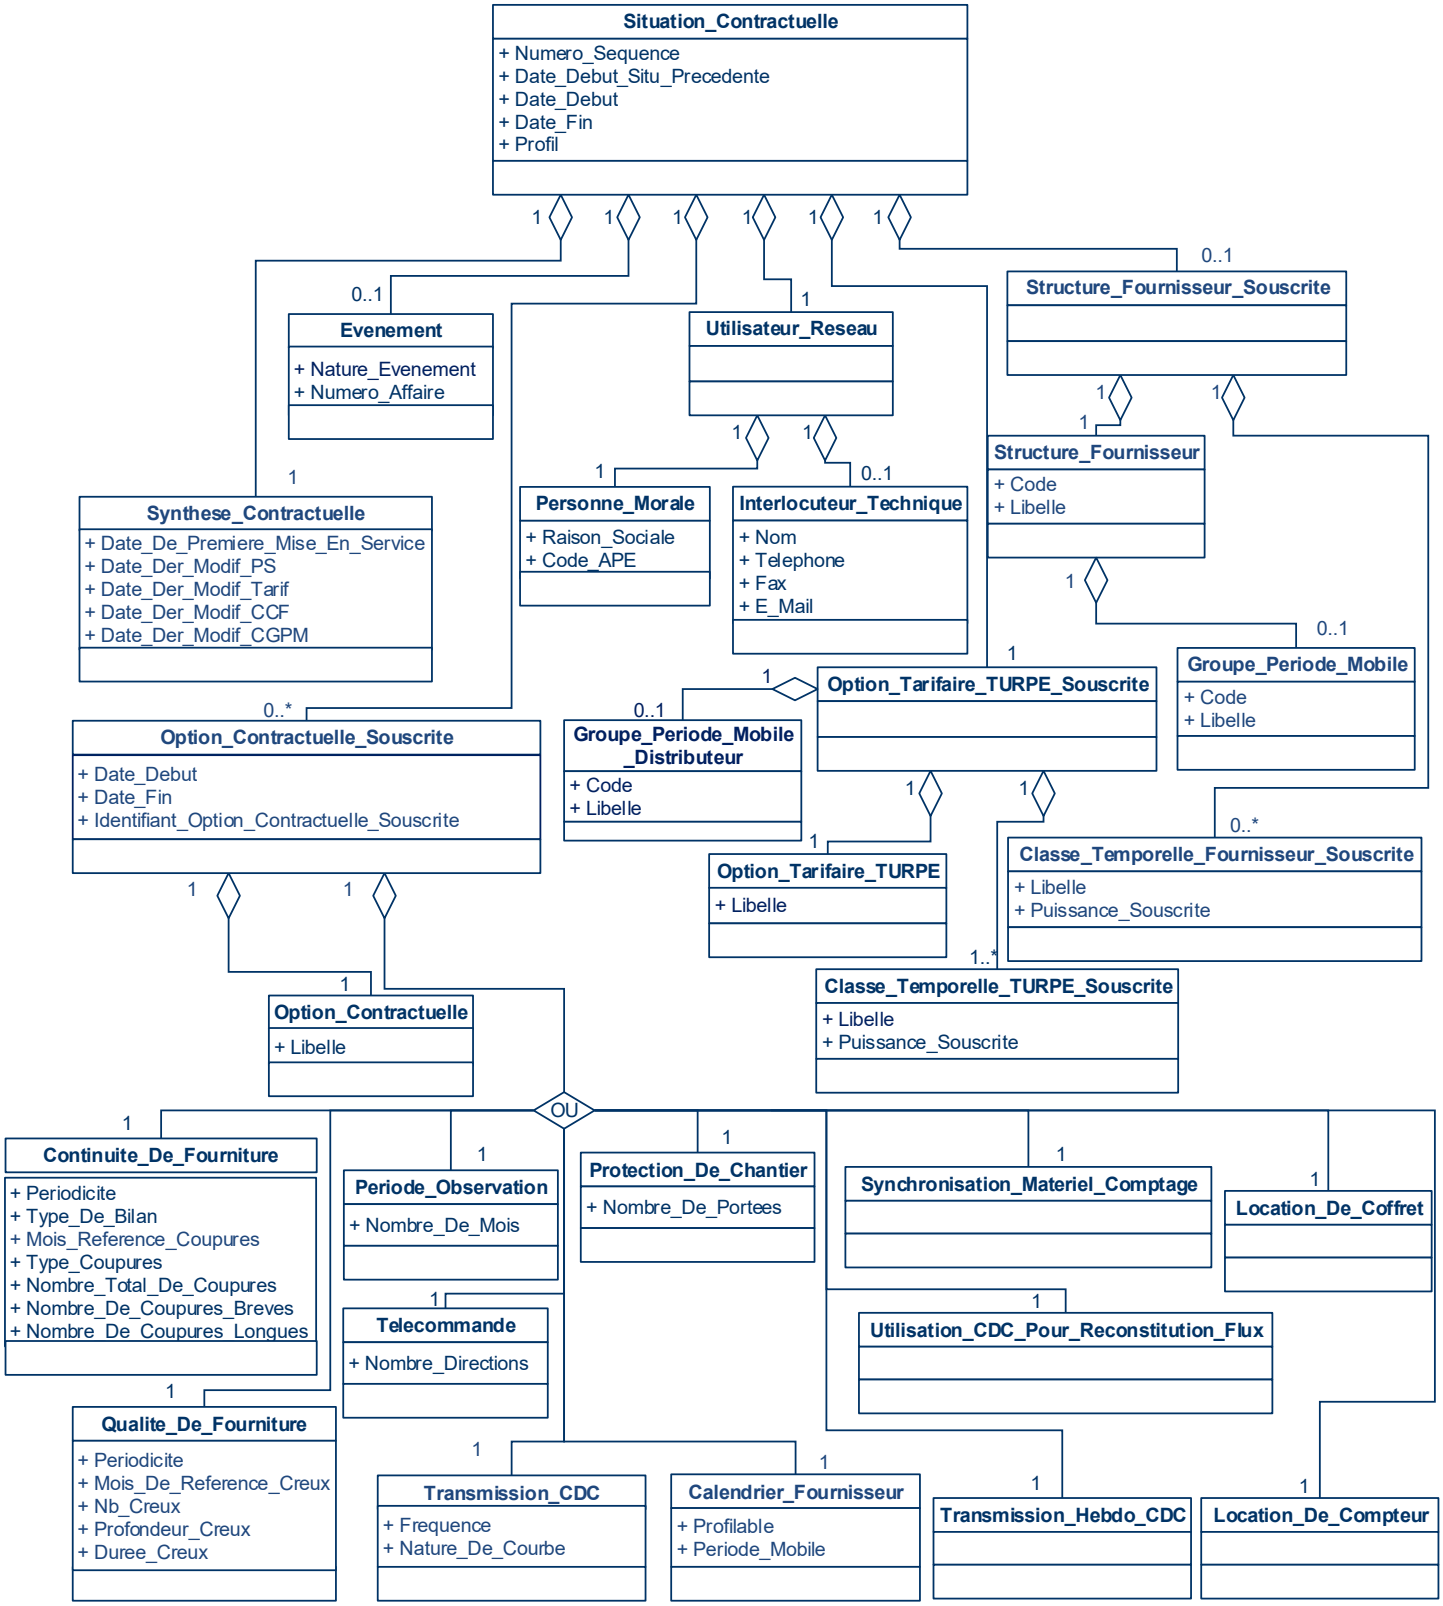
Situation_Contractuelle
+ Numero_Sequence
+ Date_Debut_Situ_Precedente
+ Date_Debut
+ Date_Fin
+ Profil
Evenement
+ Nature_Evenement
+ Numero_Affaire
Utilisateur_Reseau
Structure_Fournisseur_Souscrite
Structure_Fournisseur
+ Code
+ Libelle
Synthese_Contractuelle
+ Date_De_Premiere_Mise_En_Service
+ Date_Der_Modif_PS
+ Date_Der_Modif_Tarif
+ Date_Der_Modif_CCF
+ Date_Der_Modif_CGPM
Personne_Morale
+ Raison_Sociale
+ Code_APE
Interlocuteur_Technique
+ Nom
+ Telephone
+ Fax
+ E_Mail
Groupe_Periode_Mobile
+ Code
+ Libelle
Option_Tarifaire_TURPE_Souscrite
Groupe_Periode_Mobile_Distributeur
+ Code
+ Libelle
Option_Contractuelle_Souscrite
+ Date_Debut
+ Date_Fin
+ Identifiant_Option_Contractuelle_Souscrite
Option_Tarifaire_TURPE
+ Libelle
Classe_Temporelle_Fournisseur_Souscrite
+ Libelle
+ Puissance_Souscrite
Classe_Temporelle_TURPE_Souscrite
+ Libelle
+ Puissance_Souscrite
Option_Contractuelle
+ Libelle
OU
Continuite_De_Fourniture
+ Periodicite
+ Type_De_Bilan
+ Mois_Reference_Coupures
+ Type_Coupures
+ Nombre_Total_De_Coupures
+ Nombre_De_Coupures_Breves
+ Nombre_De_Coupures_Longues
Periode_Observation
+ Nombre_De_Mois
Protection_De_Chantier
+ Nombre_De_Portees
Synchronisation_Materiel_Comptage
Location_De_Coffret
Telecommande
+ Nombre_Directions
Utilisation_CDC_Pour_Reconstitution_Flux
Qualite_De_Fourniture
+ Periodicite
+ Mois_De_Reference_Creux
+ Nb_Creux
+ Profondeur_Creux
+ Duree_Creux
Transmission_CDC
+ Frequence
+ Nature_De_Courbe
Calendrier_Fournisseur
+ Profilable
+ Periode_Mobile
Transmission_Hebdo_CDC
Location_De_Compteur

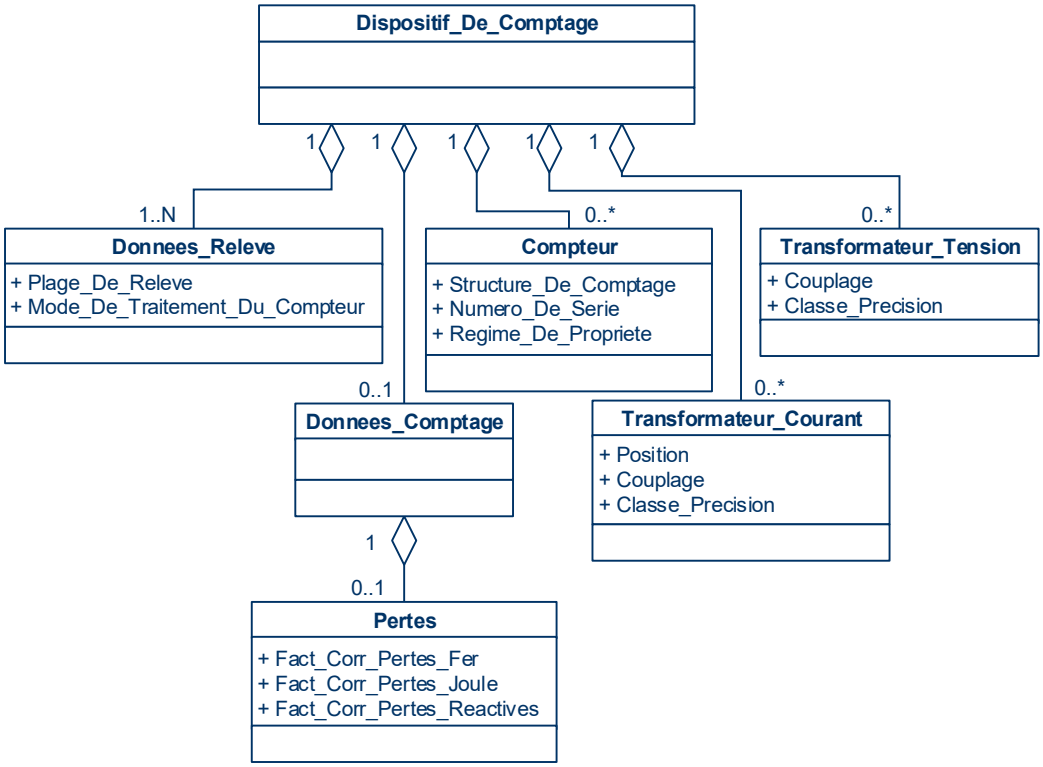

Légende

0..p (avec p un chiffre) signifie que l'objet métier est absent ou présent jusqu'à p fois.
0.. signifie que l'objet métier est absent ou présent de 1 à une infinité de fois.*
1 signifie que l'objet métier est présent une et une seule fois une fois.
1.. signifie que l'objet métier est présent de 1 à une infinité de fois.*
Les attributs sont identifiés par des caractères en italique.

3.2. Description des balises

Chaque flux C12 est constitué d'un élément racine *C12* qui contient les éléments suivants :

- *En_Tete_Flux* (une seule instance par flux)
- *Contrat* (une seule instance par flux)

3.2.1. En_Tete_Flux

Cet élément porte des données générales sur le flux (date, version de grammaire, identifiants et coordonnées des émetteurs et destinataires).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Identifiant_Flux	Identifiant du flux (*C12*).
Élément	Libelle_Flux	Description longue du flux.
Élément	Version_XSD	Numéro de version de la XSD qui doit être appliquée au flux courant.
Élément	Identifiant_Emetteur	Identifiant d'Enedis, émetteur du flux.
Élément	Identifiant_Destinataire	Identifiant (code EIC) du fournisseur destinataire du flux.
Élément	Date_Creation	Date de création du flux.
Élément	Mode_Generation	Mode de génération du flux. La seule valeur possible de cette balise est *DELTA*, indiquant que le flux ne contient que les points sur lesquels est intervenu un événement déclencheur.

3.2.2. Contrat

Ce bloc rassemble, pour un contrat GRD-F donné, les informations concernant les PRM ayant fait l'objet d'un événement déclencheur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Identifiant	Identifiant du contrat GRD-F.
Élément	Date_Debut	Date d'effet de la version du contrat GRD-F signé par le fournisseur.
Classe	Responsable_Equilibre	Informations sur le responsable d'équilibre associé au contrat GRD-F.
Classe	Client_Contractant	Précisions sur le fournisseur titulaire du contrat GRD-F
Classe	PRM	Informations Contractuelles, Comptage et Réseau pour chaque PRM du périmètre du contrat ayant fait l'objet d'un événement déclencheur.

3.2.2.1. Responsable_Equilibre

Cette classe contient des informations sur le responsable d'équilibre associé au contrat ; plusieurs instances de cette classe peuvent être présentes en cas de changement de responsable d'équilibre.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Date_Debut	Date à partir de laquelle un responsable d'équilibre assure les écarts pour ce contrat. À une date donnée, il n'y a qu'un seul responsable d'équilibre rattaché à un contrat GRD-F.
Élément	Date_Fin	Date à partir de laquelle un responsable d'équilibre cesse d'assurer les écarts pour ce contrat. À une date donnée, il n'y a qu'un seul responsable d'équilibre rattaché à un contrat GRD-F. Si le responsable d'équilibre est encore actif pour ce contrat GRD-F, la balise *Date_Fin* n'est pas transmise.
Élément	Code_EIC	Code EIC du responsable d'équilibre.
Élément	Raison_Sociale	Raison sociale du responsable d'équilibre

3.2.2.2. Client_Contractant

Cette classe donne les informations sur le fournisseur signataire du contrat GRD-F.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_EIC	Code EIC du fournisseur.
Élément	Raison_Sociale	Raison sociale du fournisseur

3.2.3. PRM

Cette classe est utilisée pour transmettre les informations contractuelles, de comptage et réseau pour les PRM ayant fait l'objet d'un événement déclencheur (cf. *2.1 - Événements déclencheurs*).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Identifiant	Identifiant du Point de Référence des Mesures (PRM).
Élément	Libelle_Usuel	Libellé facultatif apportant une précision à l'adresse postale du PRM.
Élément	Type	Type du PRM. Valeurs possibles : ■ Hebergeur ■ Decomptant ■ Regroupement ■ Regroupement-Hebergeur ■ AutoconsommationCollective ■ Autoconso-Regroupement ■ Autoconso-Hebergeur ■ Autoconso-Regroup-Hebergeur Les trois valeurs *Autoconso-Regroupement*, *Autoconso-Hebergeur* et *Autoconso-Regroup-Hebergeur* sont réservées pour un usage ultérieur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Autoproducteur	Booléen qui définit si le PRM est autoproducteur individuel. Un autoproducteur est un utilisateur du réseau qui injecte et soutire sur un même point de connexion
Classe	SI_Contractuel	Référence du PRM dans le précédent S.I. Enedis de gestion contractuelle (voir § 3.2.3.1).
Classe	SI_Comptage	Identifiant de comptage (IDC) (voir §3.2.3.2).
Classe	Type_Evenement	Indique la raison d'envoi du flux. L'événement peut être contractuel, comptage, réseau et/ou administratif. Voir § *3.2.3.3 - Type_Evenement*.

3.2.3.1. SI_Contractuel

Contient la référence du PRM dans le précédent S.I. Enedis de gestion contractuelle (PADT), uniquement pour les points créés avant la mise en place de ce flux.
Cette information est fournie pendant une période transitoire suivant la mise en place du flux.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Attribut	Identifiant_Historique	Référence du PRM dans le précédent SI Enedis de gestion contractuelle.

3.2.3.2. SI_Comptage

Cette classe contient l'identifiant de comptage (IDC).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Attribut	Identifiant_Historique	Référence du PRM dans l'application comptage

3.2.3.3. Type_Evenement

Cette classe indique quel type d'événement est déclencheur de la présence du PRM dans le flux. Il peut s'agir d'un événement contractuel, comptage et/ou réseau ; plusieurs événements peuvent être présents pour un même PRM.
Pour plus de précisions, se reporter au paragraphe 2.1 - Événements déclencheurs.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Contractuel	Booléen indiquant si l'une des données contractuelles du flux au minimum a été modifiée pour ce PRM.
Élément	Comptage	Booléen indiquant si l'une des données comptage du flux au minimum a été modifiée pour ce PRM.
Élément	Reseau	Booléen indiquant si l'une des données réseau du flux au minimum a été modifiée pour ce PRM.
Élément	Administratif	Booléen indiquant si l'une des données administratives au minimum a été modifiée pour ce PRM : ■ Modifications des données de l'interlocuteur technique ■ Modifications des données du client final ■ Modifications des données de l'interlocuteur client (même si ces dernières ne sont pas transmises dans le C12)
Élément	Date_Evenement	Date de l'événement ; il peut s'agir soit d'une date d'effet d'une affaire SGE, soit d'une date d'effet de modification d'option (si celle-ci ne fait pas l'objet d'une affaire SGE), soit d'une date de modification comptage ou réseau ou de données administratives..
Classe	Adresse_Postale	Adresse du PRM. Voir § 3.2.3.4.
Classe	CAD	Informations sur le Centre Appel Dépannage (CAD) attaché au PRM. Voir § 3.2.3.7.
Classe	Situation_Contractuelle	Informations contractuelles du PRM ; voir § 3.2.3.8.
Classe	Alimentation	Les données d'alimentation sont présentes pour le PRM principal et éventuellement les alimentations complémentaires et secours rattachées au PRM. Voir § 3.2.3.27.
Classe	Dispositif_De_Comptage	Détails sur le dispositif de comptage du PRM ; voir § 3.2.3.34.

3.2.3.4. Adresse_Postale

Cette classe précise l'adresse postale du PRM

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Numero_Voie	Numéro dans la voie
Élément	Nom_Voie	Nom de la voie
Élément	Complement	Complément de l'adresse
Élément	Code_Postal	Code postal de la commune du PRM
Élément	Libelle_Du_Bureau_CEDEX	Nom de la commune avec éventuellement le libellé du bureau Cedex (ex. : « Paris Cedex 16 »).
Classe	Commune	Informations sur la commune du PRM ; voir § 3.2.3.5.
Classe	Pays	Pays où se situe le PRM ; voir § 3.2.3.6.

3.2.3.5. Commune

Cette classe précise les informations sur la commune du PRM.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Attribut	Code_INSEE	Code INSEE de la commune du PRM

3.2.3.6. Pays

Cette classe précise le pays où se situe le PRM.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Attribut	Code	Code ISO du pays du PRM (par exemple : FR)

3.2.3.7. CAD

Cette classe indique le numéro du centre d'appel dépannage associé au PRM.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Num_Depan_24	Numéro d'appel d'urgence de la commune du PRM

3.2.3.8. Situation_Contractuelle

Cette classe est utilisée pour transmettre une situation contractuelle du PRM.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Synthese_Contractuelle	Contient des informations synthétiques ; voir § 3.2.3.9.
Élément	Numero_Sequence	Réservé pour un usage ultérieur.
Élément	Date_Debut_Situ_Precedente	Non transmis : réservé pour un usage ultérieur.
Élément	Date_Debut	Date de début de la situation contractuelle (sauf cas particulier : voir § *2.2 - Cas particuliers.)*
Élément	Date_Fin	Date de fin de situation contractuelle présente lorsque le PRM sort du périmètre du contrat GRD-F (par changement de fournisseur ou résiliation). Voir § *2.2 - Cas particuliers.*
Classe	Evenement	Contient la nature de l'événement à l'origine de la modification de la situation contractuelle. Elle est présente seulement si le changement de situation contractuelle est lié à une prestation. Voir § 3.2.3.10.
Classe	Option_Contractuelle_Souscrite	Renseignements sur les options contractuelles dont dispose le PRM par défaut ou les options contractuelles qui ont été souscrites par le fournisseur pour le compte de l'utilisateur du réseau.
Classe	Utilisateur_Reseau	L'utilisateur est la personne physique ou morale à laquelle Enedis offre le service d'accès au Réseau Public de Distribution.
Classe	Option_Tarifaire_TURPE_Souscrite	Tarif du TURPE souscrit par le fournisseur pour son client

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Structure_Fournisseur_Souscrite	Cette balise est utilisée pour transmettre les informations propres aux calendriers spécifiques : ▪ PRM en Nouvelle Offre : utilisée pour transmettre, le cas échéant, les informations de référence du calendrier fournisseur souscrit sur le PRM. ▪ PRM en Offre Historique : utilisée pour transmettre le tarif souscrit par le client auprès de son fournisseur.
Élément	Profil	Renseignements sur le profil de consommation affecté au PRM (quel que soit son mode de traitement : courbe de charge, index ou mixte). Les valeurs possibles sont : ■ ENT1 ■ ENT3 ■ ENT5 ■ ENT7 Pour les offres historiques : ■ ENT2 ■ ENT4 ■ ENT6 ■ ENT2_NORD ■ ENT2_SUD ■ ENT2_BRET ■ ENT2_PACA ■ ENT4_NORD ■ ENT4_SUD ■ ENT4_BRET ■ ENT4_PACA ■ ENT6_NORD ■ ENT6_SUD ■ ENT6_BRET ■ ENT6_PACA *Remarque : parmi les profils ENT2*, ENT4* et ENT6* ajoutés ci-dessus, seuls les profils régionalisés seront utilisés ; les profils ENT2, ENT4 et ENT6 ont été ajoutés dans l'éventualité d'une utilisation ultérieure.*

3.2.3.9. Synthese_Contractuelle

Cette classe donne les informations complémentaires sur le cycle de vie du PRM

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Date_De_Premiere_Mise_En_Service	Date de première mise en service faite sur le PRM. Elle n'évolue pas et est stable pour toute la vie d'un PRM. Cette balise est facultative : dans le cas d'un raccordement provisoire, elle n'est pas présente.
Élément	Date_Der_Modif_PS	Date de dernière modification de puissance souscrite ; cette date fait généralement référence à la date d'effet du dernier changement de puissance souscrite. ***Cas particulier*** : lorsque le changement de puissance souscrite met fin à une option contractuelle *Période d'Observation*, alors la date de changement de PS est égale à la date de début de la Période d'Observation. Cette date est utilisée pour les calculs de pénalités suite à changement de puissance souscrite conformément au contrat GRD-F.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Date_Der_Modif_Tarif	Date du dernier changement d'option tarifaire demandé sur le PRM.
Élément	Date_Der_Modif_CCF	Date du dernier changement de calendrier fournisseur.
Élément	Date_Der_Modif_CGPM	Date du dernier changement de groupe de période mobile.

3.2.3.10. Evenement

Classe utilisée uniquement pour les situations contractuelles. Elle reprend la prestation demandée par le fournisseur à l'origine de la modification de situation contractuelle.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nature_Evenement	Nature de l'événement à l'origine de la modification contractuelle. La liste des natures d'événement est communiquée en annexe de ce document. Cf. § *5.1 – Liste des valeurs possibles de Nature_Evenement*.
Elément	Numero_Affaire	Numéro de l'affaire SGE correspondant à l'événement contractuel.

3.2.3.11. Option_Contractuelle_Souscrite

Cette classe détaille les options contractuelles dont dispose le client, soit par demande express faite sur SGE, soit par défaut.
Une instance de cette classe représente une option contractuelle ; on pourra donc trouver autant d'instances que nécessaire suivant le nombre d'options contractuelles actives (ou venant d'être désactivées).

Pour une description des options contractuelles, se reporter au paragraphe 5.4 - Les options contractuelles

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Date_Debut	Date à laquelle l'option contractuelle est active pour le PRM.
Élément	Date_Fin	Date de désactivation de l'option, transmise uniquement si nécessaire.
Élément	Identifiant_Option_Contractuelle_Souscrite	*Cet identifiant, qui était présent uniquement dans le cas de l'option de Transmission_CDC, ne sera plus transmis à compter de la version SGE 8.5 (juin 2019).*
Classe	Option_Contractuelle	Classe utilisée pour transmettre le libellé de l'option contractuelle.
L'un seulement des douze éléments suivants est présent pour chaque instance d'Option_Contractuelle_Souscrite		
Classe	Continuite_De_Fourniture	Classe représentant l'option contractuelle *Continuité de fourniture*. ; cf. § 3.2.3.13.
Classe	Qualite_De_Fourniture	Classe représentant l'option contractuelle *Qualité de fourniture* ; cf. § 3.2.3.14.
Classe	Periode_Observation	Classe représentant l'option contractuelle *Période d'observation* ; cf. § 3.2.3.15.
Classe	Telecommande	Classe représentant l'option contractuelle *Telecommande* ; cf. § 3.2.3.16.
Classe	Protection_De_Chantier	Classe représentant l'option contractuelle *Protection de chantier* ; cf. § 3.2.3.17.
Classe	Transmission_CDC	Non transmis à partir de la version 8.5 de SGE.
Élément	Transmission_Hebdo_CDC	Booléen indiquant si l'option *Transmission hebdomadaire des courbes de charges* est activée.
Élément	Synchronisation_Materiel_Comptage	Booléen indiquant si l'option *Synchronisation du matériel de comptage* est activée.
Élément	Utilisation_CDC_Pour_Reconstitution_Flux	Booléen indiquant si l'option *Utilisation des courbes de charge pour la reconstitution des flux* est activée.
Élément	Location_De_Coffret	Booléen indiquant si le coffret est loué par le client final (dans le cadre d'un raccordement provisoire seulement).
Élément	Location_De_Compteur	Booléen indiquant si le compteur est loué par le client final (dans le cadre d'un raccordement provisoire seulement).
Classe	Calendrier_Fournisseur	Classe représentant l'option contractuelle *Calendrier Fournisseur ; cf. §* 3.2.3.19

3.2.3.12. Option_Contractuelle

Classe utilisée pour transmettre le libellé de l'option contractuelle.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Libelle	Libellé de l'option contractuelle décrite par cette instance de la classe *Option_Contractuelle_Souscrite*.

3.2.3.13. Continuite_De_Fourniture

Cette classe représente l'option *Continuité de Fourniture*. Cf. détail au paragraphe 5.4 - Les options contractuelles

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Periodicite	Périodicité de l'envoi du bilan *Continuité de Fourniture*. Peut prendre les valeurs suivantes : ■ Annuel ■ Semestriel
Élément	Type_De_Bilan	Peut prendre les valeurs suivantes : ■ Standard ■ Personnalise
Élément	Mois_Reference_Coupures	Mois de référence, au format JJ/MM/AAAA.
Élément	Type_Coupures	Type de coupures. Peut prendre les valeurs suivantes : ■ *Breve_Longue* pour Brèves/Longues ■ *Total* pour Toutes coupures
Élément	Nombre_Total_De_Coupures	Nombre total de coupures. Cet élément n'est présent que pour un type de bilan *Toutes coupures* (*Type_Coupures* vaut *Total*).
Élément	Nombre_De_Coupures_Breves	Nombre total de coupures brèves. Cet élément n'est présent que pour un type de bilan *Brèves/Longues* (*Type_Coupures* vaut *Breve_Longue*).
Élément	Nombre_De_Coupures_Longues	Nombre total de coupures longues. Cet élément n'est présent que pour un type de bilan *Breves/Longues* (*Type_Coupures* vaut *Breve_Longue*).

3.2.3.14. Qualite_De_Fourniture

Cette classe représente l'option Qualité de Fourniture. Cf. détail au paragraphe 5.4 - Les options contractuelles

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Periodicite	Périodicité de l'envoi du bilan *Qualité de fourniture*. Peut prendre les valeurs : ■ Annuel ■ Semestriel
Élément	Mois_De_Reference_Creux	Mois de référence, au format JJ/MM/AAAA.
Élément	Nb_Creux	Nombre de creux.
Élément	Profondeur_Creux	Profondeur du creux en pourcent.
Élément	Duree_Creux	Durée du creux, mesurée en millisecondes.

3.2.3.15. Periode_Observation

Cette classe représente *l'option d'observation*. Cf. détail au paragraphe 5.4 - Les options contractuelles

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nombre_De_Mois	Durée de la période d'observation ; peut prendre les valeurs : ■ 1 ■ 2 ■ 3

3.2.3.16. Telecommande

Cette classe représente l'option *Télécommande*. Cf. détail au paragraphe 5.4 - Les options contractuelles

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nombre_Directions	Nombre de directions pour la télécommande des interrupteurs. Une direction est un interrupteur. Elle permet de soutirer l'énergie de deux, trois ou quatre postes ; peut prendre les valeurs : ■ *2DIR* (deux directions) ■ *34DIR* (3 ou 4 directions)

3.2.3.17. Protection_De_Chantier

Cette classe représente l'option *Protection de chantier*. Cf. détail au paragraphe 5.4 - Les options contractuelles

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nombre_De_Portees	Nombre de portées de la protection de chantier. Une portée est une portion de fils conducteurs entre 2 points d'ancrage (des supports/poteaux ou des potelets sur façades).

3.2.3.18. Transmission_CDC*

Cette classe représente l'option contractuelle *Transmission de courbes de charge*. Cf. détail au paragraphe 5.4 - Les options contractuelles

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Frequence*	Fréquence d'émission des courbes de charge ; voir § 4.3
Élément	Nature_De_Courbe*	Nature des courbes de charge émises ; voir § 4.3

* Le bloc Transmission_CDC ne sera plus transmis à partir de la version SGE 8.5 (juin 2019).

3.2.3.19. Calendrier_Fournisseur

Cette classe représente l'option Calendrier Fournisseur. Cf. détail au paragraphe 5.3

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Profilable	Ce booléen précise si le mode de reconstitution des flux des consommations associées au calendrier fournisseur souscrit peut être associé à un profil ou non.
Élément	Periode_Mobile	Ce booléen précise si le calendrier fournisseur souscrit est de type période mobile.

3.2.3.20. Utilisateur_Reseau

L'utilisateur est la personne morale a qui Enedis offre le service d'accès au Réseau Public de Distribution.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Personne_Morale	Voir ci-dessous.
Classe	Interlocuteur_Technique	Voir ci-dessous.

3.2.3.21. Personne_Morale

Cette classe regroupe les informations de la personne morale utilisatrice du réseau.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Raison_Sociale	Raison sociale de l'utilisateur du réseau.
Élément	Code_APE	Code APE de l'utilisateur du Réseau. La liste est disponible sur le site www.insee.fr

3.2.3.22. Interlocuteur_Technique

Cette classe contient les informations sur la personne physique donnant accès au dispositif de comptage pour le distributeur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nom	Nom de l'interlocuteur technique
Élément	Telephone	Numéro de téléphone de l'interlocuteur technique
Élément	Fax	Fax de l'interlocuteur technique
Élément	E_Mail	E-mail de l'interlocuteur technique

3.2.3.23. Option_Tarifaire_TURPE_Souscrite

Cette classe est utilisée pour transmettre le tarif TURPE souscrit sur le PRM, ainsi que toutes les classes temporelles pour ce tarif.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Option_Tarifaire_TURPE	Indique l'option tarifaire à partir de laquelle l'acheminement du PRM est calculé – voir § 3.2.3.24.
Classe	Classe_Temporelle_TURPE_Souscrite	Indique les classes temporelles et les puissances pour chaque classe temporelle selon le tarif choisi ; voir § 3.2.3.25
Element	Groupe_Periode_Mobile_Distributeur	Indique s'il s'agit d'un groupe de période mobile défini par le Distributeur

3.2.3.24. Option_Tarifaire_TURPE

Cette classe indique l'option tarifaire à partir de laquelle l'acheminement du PRM est calculée.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Libelle	Libellé du tarif ; la liste des tarifs disponibles est précisée dans le TURPE en vigueur. (cf § *5.2 - Liste des Options tarifaires TURPE*).

3.2.3.25. Classe_Temporelle_TURPE_Souscrite

Cette classe indique les classes temporelles et les puissances pour chaque classe temporelle selon le tarif choisi.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Libelle	Classe temporelle ; la liste des classes temporelles pour chaque option tarifaire est précisée en annexe (cf. § *5.2 - Liste des Options tarifaires TURPE*).
Élément	Puissance_Souscrite	Puissance souscrite pour cette classe temporelle.

3.2.3.26. Structure_Fournisseur_Souscrite

Suite à la souscription par le fournisseur d'un service de calendrier fournisseur, cette classe permet de transmettre les informations d'identification du service.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Structure_Fournisseur	Regroupe les données de référence du calendrier fournisseur souscrit sur le PRM.
Classe	Classe_Temporelle_Fournisseur_Souscrite	Réservé pour un usage ultérieur.

3.2.3.27. Structure_Fournisseur

Cette classe permet de transmettre les informations de référence de la structure fournisseur souscrite.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Element	Code	Code du calendrier fournisseur souscrit sur le PRM.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Element	Libelle	Nom du calendrier fournisseur souscrit sur le PRM. Dans le cas des PRM en Offre Historique, ce champ peut contenir les valeurs suivantes (non décrites dans la XSD pour permettre la compatibilité avec la Nouvelle Offre) : ▪ JauneBaseLU ▪ JauneBaseMU ▪ JauneEJPLU ▪ VertBaseCUA5 ▪ VertBaseCUA8 ▪ VertBaseLUA5 ▪ VertBaseLUA8 ▪ VertBaseMUA5 ▪ VertBaseMUA8 ▪ VertBaseTLUA5 ▪ VertBaseTLUA8 ▪ VertEJPMUA5 ▪ VertEJPMUA8 ▪ VertEJPTLUA5 ▪ VertEJPTLUA8 ▪ VertModulableMU ▪ VertModulableTLU
Classe	Groupe_Periode_Mobile	Le cas échéant, groupe de période mobile auquel est rattaché le PRM (utilisé seulement en Nouvelle Offre).

3.2.3.28. Groupe_Periode_Mobile

Une instance de cette classe est présente, si le calendrier fournisseur souscrit sur le PRM est de type période mobile, et donc que le PRM est rattaché à un groupe de période mobile. Dans le cas contraire, aucune instance n'est affichée.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Element	Code	Code du groupe de période mobile auquel est rattaché le PRM.
Element	Libelle	Nom du groupe de période mobile auquel est rattaché le PRM.

3.2.3.29. Classe_Temporelle_Fournisseur_Souscrite

Cette classe permet de transmettre les classes temporelles fournisseur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Libelle	Libellé de la classe temporelle. Valeurs possibles en Offre Historique : ■ HPH Heures Pleines Hiver ■ HPE Heures Pleines Eté ■ HCH Heures Creuses Hiver ■ HCE Heures Creuses Eté ■ Pointe Pointe ■ PM Pointe Mobile ■ HH Heures Hiver ■ HD Heures Demi-Saison ■ JA Juillet - Août ■ HPDemiSaison Heures Pleines Demi-Saison ■ HCDemiSaison Heures Creuses Demi-Saison
Élément	Puissance_Souscrite	Puissance souscrite pour cette classe temporelle (utilisé en Offre Historique uniquement).

3.2.3.30. Alimentation

L'alimentation est constituée d'un ensemble d'ouvrages électriques permettant le raccordement d'une installation cliente au R.P.D. (Réseau Public de Distribution). Elle qualifie le mode et la nature du raccordement de l'installation (antenne, coupure d'artère, double dérivation ; principale, secours, complémentaire).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Alimentation_Principale	Caractéristiques de l'alimentation principale du PRM ; voir § 3.2.3.31.
Classe	Alimentation_Secours	Indique que le PRM dispose d'une alimentation de secours. Cette classe est présente autant de fois que nécessaire avec les éléments définissant chaque alimentation de secours ; voir § 3.2.3.32.
Classe	Alimentation_Complementaire	Indique que le PRM dispose d'une alimentation complémentaire. Cette classe est présente autant de fois que nécessaire avec les éléments définissant chaque alimentation complémentaire ; voir § 3.2.3.33.

3.2.3.31. Alimentation_Principale

Cette classe contient les caractéristiques de l'ouvrage de raccordement nécessaire à l'alimentation normale d'une installation d'un utilisateur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Reference_Poste	Référence du poste auquel est raccordée l'alimentation principale
Élément	Reference_Troncon	Référence du tronçon auquel est raccordée l'alimentation principale
Élément	Reference_Depart	Référence du départ auquel est raccordée l'alimentation principale
Élément	Zone_Qualite_Desserte	Zone de qualité de desserte dans laquelle est située l'alimentation principale du PRM. Les valeurs possibles sont : ■ Zone1 ■ Zone2 ■ Zone3 ■ Zone4
Élément	Tension_De_Livraison	Tension de livraison acheminée jusqu'à l'alimentation principale
Élément	P_Raccordement_Soutirage	Puissance de raccordement en soutirage de l'alimentation principale du PRM

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Domaine_De_Tension	Domaine de tension de l'alimentation principale ; les valeurs possibles sont : ■ BTSUP ■ HTA ■ BTINF (Offre Historique)
Élément	P_Limite_Soutirage	Puissance limite du soutirage que peut supporter l'alimentation principale du PRM.

3.2.3.32. Alimentation_Secours

La présence de cette classe indique que le PRM est assisté par une alimentation de secours, en cas de défaillance de l'alimentation principale et/ou complémentaire. Cette classe est présente autant de fois que nécessaire avec les éléments définissant chaque alimentation de secours

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Reference_Poste	Référence du poste auquel est raccordée l'alimentation de secours.
Élément	Reference_Troncon	Référence du tronçon auquel est raccordée l'alimentation de secours.
Élément	Reference_Depart	Référence du départ auquel est raccordée l'alimentation de secours.
Élément	Tension_De_Livraison	Tension de livraison acheminée jusqu'à l'alimentation de secours.
Élément	Domaine_De_Tension	Domaine de tension de l'alimentation de secours ; les valeurs possibles sont : ■ BTSUP ■ HTA
Élément	Long_Liaison_Aerienne	Longueur aérienne des liaisons en km (une liaison est constituée par un circuit, ensemble de conducteurs et, le cas échéant, du câble de garde).
Élément	Long_Liaison_Souterraine	Longueur souterraine des liaisons en km (une liaison est constituée par un circuit, ensemble de conducteurs et, le cas échéant, du câble de garde).
Élément	Nombre_Cellules	Nombre de cellules (une cellule est un ensemble d'appareillages électriques installés dans un poste électrique).
Élément	P_Reservee_HT	Puissance réservée (en kW) par un utilisateur du réseau sur l'alimentation de secours pour le domaine de tension HTA.
Élément	P_Reservee_BT	Puissance réservée (en kVA) par un utilisateur du réseau sur l'alimentation de secours pour le domaine de tension BT.
Élément	Ratio_PS_CACS	Ratio d'utilisation de l'alimentation de secours par l'utilisateur du réseau, quand l'alimentation est en partage avec un autre utilisateur.

3.2.3.33. Alimentation_Complementaire

La présence de cette classe indique que le PRM dispose d'une alimentation complémentaire. Cette classe est présente autant de fois que nécessaire avec les éléments définissant chaque alimentation complémentaire.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Reference_Poste	Référence du poste auquel est raccordée l'alimentation complémentaire.
Élément	Reference_Troncon	Référence du tronçon auquel est raccordée l'alimentation complémentaire.
Élément	Reference_Depart	Référence du départ auquel est raccordée l'alimentation complémentaire.
Élément	Tension_De_Livraison	Tension de livraison acheminée **jusqu'à** l'alimentation complémentaire
Élément	P_Raccordement_Soutirage	Puissance de raccordement en soutirage de l'alimentation complémentaire
Élément	Domaine_De_Tension	Domaine de tension de l'alimentation complémentaire ; les valeurs possibles sont : ■ BTSUP ■ HTA ■ BTINF (Offre Historique)
Élément	Long_Liaison_Aerienne	Longueur aérienne des liaisons en km (une liaison est constituée par un circuit, ensemble de conducteurs et, le cas échéant, du câble de garde).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Long_Liaison_Souterraine	Longueur souterraine des liaisons en km(une liaison est constituée par un circuit, ensemble de conducteurs et, le cas échéant, du câble de garde).
Élément	Nombre_Cellules	Nombre de cellules (une cellule est un ensemble d'appareillages électriques installés dans un poste électrique).

3.2.3.34. Dispositif_De_Comptage

Cette classe apporte des éléments sur le dispositif comptage du PRM.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Donnees_Releve	Informations sur les modalités de relevé du PRM. Voir § 3.2.3.35.
Classe	Donnees_Comptage	Informations complémentaires sur le comptage. Voir § 3.2.3.36.
Classe	Compteur	Information sur le compteur du PRM. Voir § 3.2.3.38.
Classe	Transformateur_Courant	Informations sur le transformateur de courant. Voir § 3.2.3.39.
Classe	Transformateur_Tension	Informations sur le transformateur de tension. Voir § 3.2.3.40.

3.2.3.35. Donnees_Releve

Cette classe donne des précisions sur les modalités de relevés du PRM.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Plage_De_Releve	Code indiquant la période du mois dans laquelle doit intervenir le relevé du PRM (voir annexe *5.7 – Balise Plage_De_Releve*). Remarque : si *Nature_Evenement* vaut "PROVCD" alors *Plage_De_Releve* aura pour valeur "Aucune".
Élément	Mode_De_Traitement_Du_Compteur	Mode de relevé du compteur ; les valeurs possibles sont : ■ *CdC* pour un compteur relevé en courbes de charge, ■ *Index* pour un compteur relevé sur index, ■ *Mixte* pour un compteur à mode de relevé mixte (index et courbes de charge).

3.2.3.36. Donnees_Comptage

Cette classe contient des informations complémentaires sur le comptage.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Pertes	La présence de cette classe indique que les pertes doivent être calculées à partir des consommations et de facteurs de correction.

3.2.3.37. Pertes

La présence de cette classe indique que les pertes doivent être calculées à partir des consommations et de facteurs de correction.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Fact_Corr_Pertes_Fer	Facteur de correction des pertes Fer.
Élément	Fact_Corr_Pertes_Joule	Facteur de correction des pertes Joule.
Élément	Fact_Corr_Pertes_Reactives	Facteur de correction des pertes Réactives.

3.2.3.38. Compteur

Cette classe contient des informations sur le compteur du PRM.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Structure_De_Comptage	Type de compteur. Voir les valeurs possibles au paragraphe 5.8.3 – Balise Structure_De_Comptage.
Élément	Numero_De_Serie	Numéro de série du compteur

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Regime_De_Propriete	Renseigne si le compteur appartient à Enedis ou est en propriété du client. Les valeurs possibles sont : ■ Loue ■ ProprieteClient ■ ProprieteAvecRefusClient

3.2.3.39. Transformateur_Courant

Cette classe contient des informations sur le transformateur de courant à la date de publication du flux.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Position	Indique si le compteur est positionné avant ou après le transformateur. Valeurs possibles : ■ *Secondaire*, si le compteur est après le transformateur. ■ *Primaire* dans le cas contraire.
Élément	Couplage	Indication sur l'intensité en entrée du transformateur et l'intensité en sortie du transformateur. La liste des valeurs est communiquée en annexe (*5.8.1 – Balise Couplage pour les transformateurs de courant*).
Élément	Classe_Precision	Pourcentage d'erreur admissible au niveau de la transformation dont les valeurs possibles sont : ■ 0.2 ■ 0.5 ■ 0.2s ■ 0.5s

3.2.3.40. Transformateur_Tension

Cette classe contient des informations sur le transformateur de tension à la date de publication du flux.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Couplage	Indication sur la tension en entrée du transformateur et la tension en sortie du transformateur La liste des valeurs est communiquée en annexe
Élément	Classe_Precision	Pourcentage d'erreur admissible au niveau de la transformation. Valeurs possibles : ■ 0.2 ■ 0.5

4. Description technique du flux

4.1. Règles de nommage

Un flux C12 consiste en un ou plusieurs fichiers XML (une limite de taille de 100 Mo étant appliquée à chaque fichier) regroupés en une archive zip.

4.1.1. Nom de l'archive

Chaque flux émis suit la nomenclature suivante :

ENEDIS_C12_<destinataire>_<num_contrat>_<num_seq>_<horodatage>.zip

Code	Description
<destinataire>	Code EIC du commercialisateur destinataire du flux.
<num_contrat>	Identifiant de contrat GRD-F du fournisseur

Code	Description
<num_seq>	Numéro de séquence du fichier sur 5 chiffres, de 00001 à 99999. Ce numéro est spécifique du contrat GRD-F, c'est-à-dire que, pour un numéro de contrat GRD-F donné, ce numéro est incrémenté de un à chaque flux C12 produit.
<horodatage>	Date et heure de constitution de l'archive au format AAAAMMJJhhmmss.

4.1.2. Nom du (des) fichier(s) XML contenu(s) dans l'archive.

Si le volume de données l'exige, les informations d'un flux C12 peuvent être réparties en plusieurs fichiers XML, suivant tous une même structure XML, ceci afin d'éviter d'avoir des fichiers d'une taille supérieure à 100 Mo (hors compression).
Chaque fichier de données détaillées contenu dans le flux suit la nomenclature suivante :

ENEDIS_C12_<destinataire>_<num_contrat>_<num_seq> _XXXXX_YYYYY.xml

Code	Description
<destinataire>	Cf. tableau ci-dessus ; les valeurs doivent correspondre à celles du nom de l'archive.
<num_contrat>	
<num_seq>	
XXXXX	Numéro d'ordre du fichier parmi l'ensemble des fichiers de données (ce nombre doit être compris entre 00001 et YYYYY).
YYYYY	Nombre total de fichiers de données détaillées présents dans l'archive. Par exemple, si XXXXX = 00003 et YYYYY = 00004, cela signifie que ce fichier est le 3ème et avant-dernier fichier de données détaillées du flux.

Les nombres XXXXX et YYYYY contenus dans le nom de chaque fichier XML présent dans l'archive permettent de contrôler que tous les fichiers de données sont présents dans l'archive :

- pour un flux donné, YYYYY doit être supérieur ou égal à 00001,
- on doit trouver un et seul fichier XML pour chaque valeur de XXXXX allant de 00001 à YYYYY.

4.2. Format des fichiers

Tous les fichiers contenus dans un flux C12 sont des fichiers XML respectant un même schéma XSD.
L'encodage est de type UTF-8.

La XSD du flux C12 est disponible dans le document :

Enedis.SGE.XSD.0130.C12_v1.12.1.xsd

4.3. Structure des fichiers

Avertissement : le tableau ci-dessous donne une description du schéma du flux ; il permet de présenter la XSD sous une forme plus accessible. Cependant, en cas d'éventuelles incohérences entre le tableau et le fichier XSD référencé ci-dessus, c'est ce dernier qui doit être pris comme référence.
La colonne *Règle de gestion* précise l'expression régulière à appliquer ou la liste des valeurs possibles pour une balise uniquement lorsque cette précision apparaît dans la XSD.

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<C12>			1	
<En_Tete_Flux>			1	
<Identifiant_Flux>	String		1	Valeur : C12
<Libelle_Flux>	String		1	Valeur : "Description contractuelle des PRM du segment C2-C4"
<Version_XSD>	String		1	
<Identifiant_Emetteur>	String		1	Valeur : *Enedis*
<Identifiant_Destinataire>	String	0 à 20	0 à 1	

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Date_Creation>	DateTime		1	
<Mode_Generation>	String		1	Valeurs possibles : ■ COMPLET ■ DELTA *Rem.* : seule la valeur DELTA sera utilisée dans le cadre du flux C12)
</En_Tete_Flux>				
<Contrat>			1	
<Identifiant>	String		1	
<Date_Debut>	Date		1	
<Responsable_Equilibre>			1 à N	
<Date_Debut>	Date		1	
<Date_Fin>	Date		0 à 1	
<Code_EIC>	String	0 à 16	1	
<Raison_Sociale>	String	0 à 80	1	
</Responsable_Equilibre>				
<Client_Contractant>			1	
<Code_EIC>	String	0 à 16	1	
<Raison_Sociale>	String	0 à 80	1	
</Client_Contractant>				
<PRM>			1 à N	
<Identifiant>	String	14	1	
<Libelle_Usuel>	String		0 à 1	
<Type>	String		0 à 1	Valeurs possibles : ■ Hebergeur ■ Decomptant ■ Regroupement ■ Regroupement-Hebergeur ■ AutoconsommationCollective ■ Autoconso-Regroupement ■ Autoconso-Hebergeur ■ Autoconso-Regroup-Hebergeur Les trois valeurs *Autoconso-Regroupement*, *Autoconso-Hebergeur* et *Autoconso-Regroup-Hebergeur* sont réservées pour un usage ultérieur
<Autoproducteur>	Booléen		0 à 1	
<SI_Contractuel			0 à 1	
Identifiant_Historique	String		1	
>				
<SI_Comptage			0 à 1	
Identifiant_Historique	String		1	
>				
<Type_Evenement>			1 à N	
<Contractuel>	Booléen		1	
<Comptage>	Booléen		1	
<Reseau>	Booléen		1	
<Administratif>	Booléen		1	
<Date_Evenement>	Date		1	
<Adresse_Postale>			1	
<Numero_Voie>	String	0 à 10	0 à 1	
<Nom_Voie>	String	0 à 60	0 à 1	
<Complement>	String	0 à 90	0 à 1	
<Code_Postal>	String	0 à 7	1	

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Libelle_Du_Bureau_CEDEX>	String	0 à 38	0 à 1	
<Commune			1	
Code_INSEE	String	5	1	
>				
<Pays			0 à 1	
Code	String	2	1	
>				
</Adresse_Postale>				
<CAD>			1	
<Num_Depan_24>	String	0 à 25	1	
</CAD>				
<Situation_Contractuelle>			1 à N	
<Synthese_Contractuelle>			1	
<Date_De_Premiere_Mise_En_Service>	Date		1	
<Date_Der_Modif_PS>	Date		0 à 1	
<Date_der_Modif_Tarif>	Date		0 à 1	
<Date_Der_Modif_CCF>	Date		0 à 1	
<Date_Der_Modif_CGPM>	Date		0 à 1	
</Synthese_Contractuelle>				
<Numero_Sequence>	String	0 à 10	0 à 1	
<Date_Debut_Situ_Precedente>	Date		0 à 1	
<Date_Debut>	Date		1	
<Date_Fin>	Date		0 à 1	
<Evenement>			0 à 1	
<Nature_Evenement>	String		0 à N	Valeurs possibles : • CFN • CPS • CTF • MES • PMES • RES • RELSPE • INIT • PROV • PROVCD • CCF • CGPM • CTU • ENT_ACC • SOR_ACC Pour les offres historiques : • CGF
<Numero_Affaire>	String	0 à 10	0 à 1	
</Evenement>				
<Option_Contractuelle_Souscrite>			0 à N	
<Date_Debut>	Date		1	
<Date_Fin>	Date		0 à 1	
<Identifiant_Option_Contractuelle_Souscrite>	String		0 à 1	*Cet identifiant, qui était présent uniquement pour l'option de Transmission_CDC, ne sera plus alimenté à compter de la version SGE v8.5.*
<Option_Contractuelle>			1	
<Libelle>	String		1	
</Option_Contractuelle>				
<Continuite_De_Fourniture>			0 à 1	[RDG1][2]

[2] Voir la règle de gestion RDG1 décrite à la suite de ce tableau.

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Periodicite>	String		1	Valeurs possibles : ■ Semestriel ■ Annuel
<Type_De_Bilan>	String		1	Valeurs possibles : ■ Standard ■ Personnalise
<Mois_Reference_Coupures>	String		0 à 1	- Date au format JJ/MM/AAAA Pattern utilisé : [0-3][0-9]/[0-1][0-9]/[0-9]{4}
<Type_Coupures>	String		1	Valeurs possibles : ■ Breve_Longue ■ Total
<Nombre_Total_De_Coupures>	Integer	10	0 à 1	
<Nombre_De_Coupures_Breves>	Integer	10	0 à 1	
<Nombre_De_Coupures_Longues>	Integer	10	0 à 1	
</Continuite_De_Fourniture>				
<Qualite_De_Fourniture>			0 à 1	[RDG1]
<Periodicite>	String		1	Valeurs possibles : ■ Semestriel ■ Annuel
<Mois_De_Reference_Creux>	String		1	Date au format JJ/MM/AAAA Pattern utilisé : [0-3][0-9]/[0-1][0-9]/[0-9]{4}
<Nb_Creux>	Integer		0 à 1	
<Profondeur_Creux>	Decimal		0 à 1	
<Duree_Creux>	Decimal		0 à 1	
</Qualite_De_Fourniture>				
<Periode_Observation>			0 à 1	[RDG1]
<Nombre_De_mois>	PositiveInteger	2	1	
</Periode_Observation>				
<Telecommande>			0 à 1	[RDG1]
<Nombre_Directions>	String		1	Valeurs possibles : - 2DIR - 34DIR
</Telecommande>				
<Protection_De_Chantier>			0 à 1	[RDG1]
<Nombre_De_Portees>	PositiveInteger	3	1	
</Protection_De_Chantier>				
<Transmission_CDC>			0 à 1	Ce bloc ne sera plus transmis à partir de la version SGE v8.5 (juin 2019).
<Frequence>	String		1	Valeurs possibles : ■ Ponctuelle ■ Quotidienne ■ Hebdomadaire ■ Mensuelle
<Nature_de_Courbe>	String		1	Valeurs possibles : ■ Brute ■ Corrigee
</Transmission_CDC>				
<Transmission_Hebdo_CDC>	Booléen		0 à 1	[RDG1]
<Synchronisation_Materiel_Comptage>	Booléen		0 à 1	[RDG1]
<Utilisation_CDC_Pour_Reconstitution_Flux>	Booléen		0 à 1	[RDG1]
<Location_De_Coffret>	Booléen		0 à 1	[RDG1]
<Location_De_Compteur>	Booléen		0 à 1	[RDG1]
<Calendrier_Fournisseur>			0 à 1	[RDG1]
<Profilable>	Booléen		1	
<Periode_Mobile>	Booléen		1	

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
</ Calendrier_Fournisseur >				
</Option_Contractuelle_Souscrite>				
<Utilisateur_Reseau>			1	
<Personne_Morale>			1	
<Raison_Sociale>	String	0 à 80	1	
<Code_APE>	String	0 à 10	0 à 1	
</Personne_Morale>				
<Interlocuteur_Technique>			0 à 1	
<Nom>	String	0 à 40	1	
<Telephone>	String	0 à 25	1	
<Fax>	String	0 à 25	0 à 1	
<E_Mail>	String	0 à 60	0 à 1	
</Interlocuteur_Technique>				
</Utilisateur_Reseau>				
<Option_Tarifaire_TURPE_Souscrite>			1	
<Option_Tarifaire_TURPE>			1	
<Libelle>	String		1	Valeurs possibles : ■ BTSUPLU ■ BTSUPMU ■ HTA5 ■ HTA8 ■ HTASansDiff ■ HTALU5 ■ HTACU5 ■ HTALUPM5 ■ HTACUPM5 ■ BTSUPLU4 ■ BTSUPCU4 ■ BTSUPCUACC ■ BTSUPLUACC ■ HTAST5 Offres historiques : ■ BTINFCUST ■ BTINFMUDT ■ BTINFLU ■ BTINFMUST
</Option_Tarifaire_TURPE>				
<Classe_Temporelle_TURPE_Souscrite>			1 à N	
<Libelle>	String		1	Valeurs possibles : ■ Pointe ■ HPH ■ HPDemiSaison ■ HCH ■ HCDemiSaison ■ HPE ■ HCE ■ JA ■ Base ■ PM Offres historiques ■ HC ■ HP
<Puissance_Souscrite>	Integer	6	1	
</Classe_Temporelle_TURPE_Souscrite>				
<Groupe_Periode_Mobile_Distributeur>			0 à 1	

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Code>	String		1	
<Libelle>	String		0 à 1	
</Groupe_Periode_Mobile_Distributeur>				
</Option_Tarifaire_TURPE_Souscrite>				
<Structure_Fournisseur_Souscrite>			0 à 1	
<Structure_Fournisseur>			1	
<Code>	String		1	Selon le calendrier fournisseur souscrit sur le PRM.
<Libelle>	String	0 à 255	0 à 1	
<Groupe_Periode_Mobile>			0 à 1	
<Code>	String	0 à 15	1	
<Libelle>	String	0 à 255	0 à 1	
</Groupe_Periode_Mobile>				
</Structure_Fournisseur>				
<Classe_Temporelle_Fournisseur_Souscrite>			0 à N	
<Libelle>	String	0 à 255	1	
<Puissance_Souscrite>	Integer	6	1	
</Classe_Temporelle_Fournisseur_Souscrite>				
</Structure_Fournisseur_Souscrite>				
<Profil>	String		1	Valeurs possibles : ■ ENT1 ■ ENT3 ■ ENT5 ■ ENT7 Offres historiques : ■ ENT2 ■ ENT4 ■ ENT6 ■ ENT2_NORD ■ ENT2_SUD ■ ENT2_BRET ■ ENT2_PACA ■ ENT4_NORD ■ ENT4_SUD ■ ENT4_BRET ■ ENT4_PACA ■ ENT6_NORD ■ ENT6_SUD ■ ENT6_BRET ■ ENT6_PACA
</Situation_Contractuelle>				
<Alimentation>			0 à 1	
<Alimentation_Principale>			0 à 1	
<Reference_Poste>	String		0 à 1	
<Reference_Troncon>	String		0 à 1	
<Reference_Depart>	String		0 à 1	
<Zone_Qualite_Desserte>	String		0 à 1	Valeurs possibles : ■ Zone1 ■ Zone2 ■ Zone3 ■ Zone4
<Tension_De_Livraison>	String		1	Voir les valeurs possibles en annexe
<P_Raccordement_Soutirage>	Integer	6	0 à 1	

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Domaine_De_Tension>	String		1	Valeurs possibles : ■ BTSUP ■ HTA ■ BTINF
<P_Limite_Soutirage>	Integer	6	0 à 1	
</Alimentation_Principale>				
<Alimentation_Secours>			0 à N	
<Reference_Poste>	String		0 à 1	
<Reference_Troncon>	String		0 à 1	
<Reference_Depart>	String		0 à 1	
<Tension_De_Livraison>	String		1	Voir les valeurs possibles en annexe
<Domaine_De_Tension>	String		1	Valeurs possibles : ■ BTSUP ■ HTA
<Long_Liaison_Aerienne>	Decimal	Max 6	0 à 1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Long_Liaison_Souterraine>	Decimal	Max 6	0 à 1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Nombre_Cellules>	PositiveInteger		0 à 1	
<P_Reservee_HT>	Integer	6	0 à 1	
<P_Reservee_BT>	Integer	6	0 à 1	
<Ratio_PS_CACS>	Decimal		0 à 1	
</Alimentation_Secours>				
<Alimentation_Complementaire>			0 à 1	
<Reference_Poste>	String		0 à 1	
<Reference_Troncon>	String		0 à 1	
<Reference_Depart>	String		0 à 1	
<Tension_De_Livraison>	String		1	Voir les valeurs possibles en annexe
<P_Raccordement_Soutirage>	Integer	6	0 à 1	
<Domaine_De_Tension>	String		1	Valeurs possibles : ■ BTSUP ■ HTA ■ BTINF
<Long_Liaison_Aerienne>	Decimal	Max 6	0 à 1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Long_Liaison_Souterraine>	Decimal	Max 6	0 à 1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Nombre_Cellules>	PositiveInteger		0 à 1	
</Alimentation_Complementaire>				
</Alimentation>				
<Dispositif_De_Comptage>			0 à N	
<Donnees_Releve>			1 à N	
<Plage_De_Releve>	String	0 à 10	1	
<Mode_De_Traitement_Du_Compteur>	String		1	Valeurs possibles : ■ CdC ■ Index ■ Mixte
</Donnees_Releve>				
<Donnees_Comptage>			0 à 1	
<Pertes>			0 à 1	
<Fact_Corr_Pertes_Fer>	Decimal	Max 9	0 à 1	Précision de 4 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Fact_Corr_Pertes_Joule>	Decimal	Max 9	0 à 1	Précision de 4 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Fact_Corr_Pertes_Reactives>	Decimal	Max 7	0 à 1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
</Pertes>				
</Donnees_Comptage>				
<Compteur>			0 à N	
<Structure_De_Comptage	String	Max 35	1	
<Numero_De_Serie>	String	0 à 20	1	
<Regime_De_Propriete>	String		1	Valeurs possibles : ■ Loue ■ ProprieteClient ■ ProprieteAvecRefusClient
</Compteur>				
<Transformateur_Courant>			0 à N	
<Position>	String		0 à 1	Valeurs possibles : ■ Secondaire ■ Primaire
<Couplage>	String		0 à 1	Voir les valeurs possibles en annexe : *5.8.1 - Balise Couplage pour les transformateurs de courant*
<Classe_Precision>	String		0 à 1	Valeurs possibles : ■ 0.2 ■ 0.5 ■ 0.2s ■ 0.5s
</Transformateur_Courant>				
<Transformateur_Tension>			0 à N	
<Couplage>	String		0 à 1	Voir les valeurs possibles en annexe
<Classe_Precision>	String		0 à 1	Valeurs possibles : ■ 0.2 ■ 0.5
</Transformateur_Tension>				
</Dispositif_De_Comptage>				
</Type_Evenement>				
</PRM>				
</Contrat>				
</C12>				

RDG1 : pour chaque balise *Option_Contractuelle_Souscrite*, une et une seule des balises *Continuite_De_Fourniture*, *Qualite_De_Fourniture*, *Periode_Observation*, *Telecommande*, *Protection_De_Chantier*, *Transmission_Hebdo_CDC*, *Calendrier_Fournisseur*, *Synchronisation_Materiel_Comptage*, *Utilisation_CDC_Pour_Reconstitution_Flux*, *Location_De_Coffret* ou *Location_De_Compteur* est présente.

5. Annexes

5.1. Liste des valeurs possibles de *Nature_Evenement*

Le tableau ci-dessous précise la liste des natures d'événement possibles, leur description et les éventuelles prestations.

Codes utilisés (*Nature_Evenement*)	Description des codes utilisés
CCF	F160 : Changement de calendrier fournisseur
CFN	F130 : Changement de fournisseur
CGPM	F160 : Changement de groupe de période mobile
CPS	F170 : Modification de la puissance souscrite
CTF	F160 : Modification de la formule tarifaire d'acheminement
CTU	Nature d'événement signalant un changement de TURPE.

Codes utilisés (*Nature_Evenement*)	Description des codes utilisés
INIT	Indique une migration du point – en particulier, dans le premier flux C12 envoyé à la mise en place du flux (et qui sera en mode photo ou complet, c'est-à-dire qu'il contiendra tous les points du périmètre du fournisseur), tous les points auront ce typage.
MES	F120 : Mise en service sur raccordement existant
PMES	F100 : 1ère mise en service (suite à raccordement)
PROV	Nature d'événement signalant une prestation réalisée sur un point en raccordement provisoire de longue durée > 28 jours. Cf. *§ 2.2.3 – Cumul de plusieurs natures d'événements contractuels dans un même événement : raccordement provisoire de longue durée (F800) ou de courte durée (F820)*
PROVCD	Nature d'événement signalant une prestation réalisée sur un point en raccordement provisoire de courte durée <= 28 jours. Cf. *§ 2.2.3 – Cumul de plusieurs natures d'événements contractuels dans un même événement : raccordement provisoire de longue durée (F800) ou de courte durée (F820)*
RELSPE	Relevé spécial : peut apparaître cumulé avec l'événement CFN, dans le cadre d'un changement de fournisseur sur relevé spécial (voir tableau ci-dessous).
RES	F140 : Résiliation sans suppression du raccordement
CGF	Changement de grille fournisseur (spécifique Offre Historique).[3]
ENT_ACC	ENT_ACC : Entrée dans une opération d'autoconsommation collective
SOR_ACC	SOR_ACC : Sortie d'une opération d'autoconsommation collective

NB :
Les codes présentés dans le tableau ci-dessus sont ceux présents dans le flux C12 dans la balise *Nature_Evenement*.
Dans certains cas, présentés dans les paragraphes *2.2.2 – Cumul de natures d'événements contractuels dans un même événement : prestations synchronisées* et *2.2.3 – Cumul de plusieurs natures d'événements contractuels dans un même événement : raccordement provisoire de longue durée (F800) ou de courte durée (F820)*, 2.2.4 *Cumul de plusieurs natures d'événements contractuels dans un même événement : changement de grille fournisseur (concerne l'offre* historique uniquement)
Un changement de grille fournisseur peut nécessiter la mise à jour de la formule tarifaire d'acheminement ; dans un tel cas, et bien qu'aucune demande explicite de changement de formule tarifaire d'acheminement n'ait été faite, l'événement portera les deux natures cumulées *CGF* et *CTF* :

```
<Type_Evenement>
 <Contractuel>true</Contractuel>
 ...
 <Situation_Contractuelle>
   ...
   <Date_Debut>date D</Date_Debut>
   <Evenement>
     <Nature_Evenement>CGF</Nature_Evenement>
     <Nature_Evenement>CTF</Nature_Evenement>
   </Evenement>
   ...
 </Situation_Contractuelle>
 ...
</Type_Evenement>
```

Cumul d'événements de type comptage, réseau, contractuel et/ou administratif sous une même classe *Type_Evenement*~~*Cumul de plusieurs natures d'événements contractuels dans un même événement : changement de grille fournisseur (concerne l'offre* historique uniquement)~~
~~Un changement de grille fournisseur peut nécessiter la mise à jour de la formule tarifaire d'acheminement ; dans un tel cas, et bien qu'aucune demande explicite de changement de formule tarifaire d'acheminement n'ait été faite, l'événement portera les deux natures cumulées *CGF* et *CTF* :~~

```
<Type_Evenement>
 <Contractuel>true</Contractuel>
 ...
 <Situation_Contractuelle>
   ...
   <Date_Debut>date D</Date_Debut>
   <Evenement>
```

[3] Bien qu'absente du Catalogue, la prestation de changement de grille fournisseur est réalisée via le formulaire de la prestation F160.

```
    <Nature_Evenement>CGF</Nature_Evenement>
    <Nature_Evenement>CTF</Nature_Evenement>
  </Evenement>
  ...
 </Situation_Contractuelle>
 ...

</Type_Evenement>
```

~~Cumul d'événements de type comptage, réseau, contractuel et/ou administratif sous une même classe *Type_Evenement*~~, on trouvera plusieurs instances de la balise *Nature_Evenement*.
Par exemple, les combinaisons suivantes sont possibles (la liste n'est pas exhaustive) :

Codes utilisés (autant de balises *Nature_Evenement* que de codes)	Prestations du catalogue « Client & Fournisseurs » (Périmètre C2-C4)
MES CTF	Prestations synchronisées : F120 + F160 : Mise en service sur raccordement existant avec changement de formule tarifaire d'acheminement
MES CPS	Prestations synchronisées : F120 + F170 : Mise en service sur raccordement existant avec changement de puissance souscrite
MES CTF CPS	Prestations synchronisées : F120 + F160 + F170 : Mise en service sur raccordement existant avec changement de formule tarifaire d'acheminement et changement de la puissance souscrite
CFN RELSPE	Prestations synchronisées : F130 + F360 : Changement de fournisseur sur relevé spécial
CFN CTF	Prestations synchronisées : F130 + F160 : Changement de fournisseur avec changement de la formule tarifaire d'acheminement
CFN CPS	Prestations synchronisées : F130 + F170 : Changement de fournisseur avec changement de la puissance souscrite
CFN CTF CPS	Prestations synchronisées : F130 + F160 + F170 : Changement de fournisseur avec changement de formule tarifaire d'acheminement et changement de la puissance souscrite.
CTF CPS	Prestations synchronisées : F160 + F170 : Modification de la formule tarifaire d'acheminement et de la puissance souscrite
MES PROV	F800 : Raccordement provisoire de longue durée
CTF CCF	Changement de formule tarifaire d'acheminement et de calendrier fournisseur
Etc….	

5.2. Liste des Options tarifaires TURPE et des classes temporelles correspondantes

La liste donnée ici à titre indicatif pour les segments C2-C4 est issue du TURPE en vigueur. Les cases grisées correspondent aux tarifs réglementés de vente encore en vigueur.

Option tarifaire TURPE		Classes temporelles TURPE
Valeur de *Libelle* dans *Option_Tarifaire_TURPE*	**Description**	**Valeurs de *Libelle* dans *Classe_Temporelle_TURPE_Souscrite*)**
BTSUPLU	TURPE 4 – BT>36kVA Longue Utilisation	Pointe HPH HPE HCH HCE

Option tarifaire TURPE		Classes temporelles TURPE
Valeur de *Libelle* dans *Option_Tarifaire_TURPE*	**Description**	**Valeurs de *Libelle* dans *Classe_Temporelle_TURPE_Souscrite*)**
BTSUPMU	TURPE 4 – BT>36kVA Moyenne Utilisation	HPH HPE HCH HCE
HTA5	TURPE 4 - HTA avec différenciation temporelle 5 classes	Pointe HPH HPE HCH HCE
HTA8	TURPE 4 - HTA avec différenciation temporelle 8 classes	Pointe HPH HPDemiSaison HPE HCDemiSaison HCH HCE JA
HTASansDiff	TURPE 4 - HTA sans différenciation temporelle	Base
BTSUPCU4	Tarif BT>36kVA Courte Utilisation	HPH HCH HPE HCE
BTSUPLU4	Tarif BT>36kVA Longue Utilisation	Pointe HPH HCH HPE HCE
HTACU5	Tarif HTA Courte Utilisation	Pointe HPH HCH HPE HCE
HTALU5	Tarif HTA Longue Utilisation	Pointe HPH HCH HPE HCE
HTACUPM5	Tarif HTA à PM Courte Utilisation	PM HPH HCH HPE HCE

Option tarifaire TURPE		Classes temporelles TURPE
Valeur de *Libelle* dans *Option_Tarifaire_TURPE*	**Description**	**Valeurs de *Libelle* dans *Classe_Temporelle_TURPE_Souscrite*)**
HTALUPM5	Tarif HTA à PM Longue Utilisation	PM HPH HCH HPE HCE
BTSUPCUACC	BT > 36kVA Courte Utilisation Turpe 5 en autoconsommation collective	HPH HCH HPE HCE
HTAST5	Tarif HTA Stockeur	Pointe HPH HCH HPE HCE
BTSUPLUACC	BT > 36kVA Longue Utilisation Turpe 5 en autoconsommation collective	Pointe HPH HCH HPE HCE
BTINFCUST	Tarif BT<36kVA Courte Utilisation sans différenciation temporelle	Base
BTINFMUDT	Tarif BT<36kVA Moyenne Utilisation heures pleines heures creuses	HP HC
BTINFLU	Tarif BT<36kVA Longue Utilisation sans différenciation temporelle	Base
BTINFMUST	BT<36kVA Moyenne Utilisation sans différentiation temporelle	Base

La signification des valeurs de *Libelle* dans *Classe_Temporelle_TURPE_Souscrite* est donnée dans le tableau ci-dessous. Les cases grisées correspondent aux valeurs propres aux tarifs réglementés de vente encore en vigueur.

Valeur de *Libelle* dans *Classe_Temporelle_TURPE_Souscrite*	Description
Pointe	Heures de pointe
HPH	Heures pleines hiver
HPDemiSaison	Heures pleines demi-saison
HCH	Heures creuses hiver
HCDemiSaison	Heures creuses demi-saison
HPE	Heures pleines été
HCE	Heures creuses été
JA	Juillet-août
Base	Base (utilisé pour le tarif HTA sans différenciation temporelle)
PM	Période mobile
HP	Heures pleines

Valeur de *Libelle* dans *Classe_Temporelle_TURPE_Souscrite*	Description
HC	Heures creuses

5.3. Structure fournisseur : libellés et classes temporelles correspondantes (valables uniquement pour l'Offre Historique)

Grille fournisseur		Classes temporelles
Valeur de *Libelle* dans *Structure_Fournisseur* (Offre Historique)	**Description**	**Valeurs de *Libelle* dans *Classe_Temporelle_Fournisseur_Souscrite***
VertEJPMUA8	Vert EJP A8 moyenne utilisation	PM HH HD HPE HCE JA
VertEJPTLUA8	Vert EJP A8 très longue utilisation	PM HH HD HPE HCE JA
VertBaseCUA8	Vert Base CU A8	Pointe HPH HPDemiSaison HCH HCDemiSaison HPE HCE JA
VertBaseMUA8	Vert Base MU A8	Pointe HPH HPDemiSaison HCH HCDemiSaison HPE HCE JA
VertBaseLUA8	Vert Base LU A8	Pointe HPH HPDemiSaison HCH HCDemiSaison HPE HCE JA
VertBaseTLUA8	Vert Base TLU A8	Pointe HPH HPDemiSaison HCH HCDemiSaison HPE HCE JA
VertEJPMUA5	Vert EJP MU A5	PM HH HPE HCE

Grille fournisseur		Classes temporelles
Valeur de *Libelle* dans *Structure_Fournisseur* (Offre Historique)	**Description**	**Valeurs de *Libelle* dans *Classe_Temporelle_Fournisseur_Souscrite***
VertEJPTLUA5	Vert EJP TLU A5	PM HH HPE HCE
VertBaseCUA5	Vert Base CU A5	Pointe HPH HCH HPE HCE
VertBaseMUA5	Vert Base MU A5	Pointe HPH HCH HPE HCE
VertBaseLUA5	Vert Base LU A5	Pointe HPH HCH HPE HCE
VertBaseTLUA5	Vert Base TLU A5	Pointe HPH HCH HPE HCE
JauneEJPLU	Jaune EJP LU	PM HH HPE HCE
JauneBaseLU	Jaune Base LU	Pointe HPH HCH HPE HCE
JauneBaseMU	Jaune Base MU	HPH HCH HPE HCE
VertModulableMU *(voir note en fin de ce paragraphe)*	Vert Modulable MU	Pointe HPH HCH HPE HCE
VertModulableTLU *(voir note en fin de ce paragraphe)*	Vert Modulable TLU	Pointe HPH HCH HPE HCE

La signification des valeurs de Libelle dans Classe_Temporelle_Fournisseur_Souscrite est donnée dans le tableau ci-dessous (valables uniquement pour l'Offre Historique) :

Valeur de *Libelle* dans *Classe_Temporelle_Fournisseur_Souscrite*	Description
Pointe	Heures de pointe
HPH	Heures pleines hiver
HPDemiSaison	Heures pleines demi-saison

Valeur de *Libelle* dans *Classe_Temporelle_Fournisseur_Souscrite*	Description
HCH	Heures creuses hiver
HCDemiSaison	Heures creuses demi-saison
HPE	Heures pleines été
HCE	Heures creuses été
JA	Juillet-août
HD	Heures Demi-Saison
HH	Heures Hiver
PM	Pointe Mobile

Cas particulier des tarifs Verts Modulables :

Les tarifs Verts Modulables (MU ou TLU) ont un fonctionnement particulier : ces PRM sont programmés en HTA5 afin de permettre au Distributeur de facturer le Fournisseur (formule tarifaire d'acheminement HTA5 ou HTA SDT). Ils sont relevés en courbe de charge par le Distributeur, et c'est cette courbe de charge qui est exploitée par le Fournisseur pour la facturation du client final.
En conformité avec ce mode de gestion, ces PRM sont donc décrits avec 5 classes temporelles, à l'image de ce qui est sur le compteur. Ainsi, les classes temporelles associées au Vert Modulable (MU ou TLU) sont celles qui correspondent au HTA5 (soit *Pointe*, *HPH*, *HCH*, *HPE*, *HCE*). On les lie aux puissances du Tarif Vert Modulable (MU ou TLU) selon la correspondance suivante :

Postes horosaisonniers du Tarif Vert Modulable (MU ou TLU)		Postes horosaisonniers présents dans la structure fournisseur du C12 pour un Tarif Vert Modulable (MU ou LU)
PM	=	P
HM	=	HPH
DSM	=	HCH *et* HPE
SCM	=	HCE

Remarque : ce mode de traitement apparaît également dans le flux portant les mesures (R17). Les index et consommations sur la grille fournisseur correspondent à la programmation du compteur, HTA5 (ou encore en équivalent grille fournisseur Vert Base A5).

5.4. Les options contractuelles

Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif. Pour plus de renseignements, se reporter au Catalogue des Prestations Enedis et au Barème pour la facturation de l'opération des utilisateurs au réseau public de distribution d'électricité.

5.4.1. Bilan continuité de fourniture (par défaut)

Le bilan continuité de fourniture standard annuel avec coupures brèves/longues est une option par défaut. Les options contractuelles par défaut sont souscrites automatiquement sous certaines conditions décrites dans le catalogue des prestations et le contrat GRD-F.

5.4.2. Bilan continuité de fourniture

Le client peut choisir entre plusieurs types de bilan continuité de fourniture dépendant de la périodicité, les types de coupures. Ci-dessous, la liste exhaustive des bilans continuité proposés :

- Bilan continuité de fourniture standard semestriel coupures brèves et longues
- Bilan continuité de fourniture standard semestriel toutes coupures
- Bilan continuité de fourniture personnalisé annuel coupures brèves et longues
- Bilan continuité de fourniture personnalisé annuel toutes coupures
- Bilan continuité de fourniture personnalisé semestriel coupures brèves et longues

- Bilan continuité de fourniture personnalisé semestriel toutes coupures

5.4.3. Bilan qualité de fourniture

Le client peut choisir de souscrire un bilan de qualité de fourniture afin de contrôler le nombre de creux. Ci-dessous la liste exhaustive des bilans qualité proposés :

- Bilan qualité de fourniture personnalisé annuel
- Bilan qualité de fourniture personnalisé semestriel

5.4.4. Période d'observation

La période d'observation permet au client d'observer sa puissance réelle afin de mieux choisir sa puissance. L'option contractuelle se souscrit pour 1, 2 ou 3 mois.

5.4.5. Protection de chantier

Pour un chantier, cette option contractuelle est souscrite afin d'isoler les lignes électriques nues d'Enedis le temps des travaux.

5.4.6. Synchronisation horaire

La synchronisation horaire est une option contractuelle par défaut pour tout point qui a un compteur en propriété client. L'option contractuelle permet de régler l'heure du compteur.

5.4.7. Télécommande des interrupteurs

La télécommande des interrupteurs permet au client propriétaire de son poste de contrôler à distance l'ouverture et la fermeture des interrupteurs de cellules d'arrivée du réseau afin de diminuer les temps de coupure en cas d'incident.

5.4.8. Transmission hebdomadaire des courbes de charge

La transmission des courbes de charge permet à un client d'observer en détail sa consommation afin de mieux analyser ses besoins. L'option contractuelle *Utilisation des courbes de charge* pour la reconstitution des flux est un pré-requis à l'option contractuelle *Transmission hebdomadaire des courbes de charge*.

5.4.9. Utilisation des courbes de charge pour la reconstitution des flux

L'utilisation des courbes de charge pour la reconstitution des flux est une option par défaut. Elle permet de facturer la correcte composante de comptage du TURPE. Si l'option contractuelle est souscrite, le point est facturé sur la composante de comptage courbe de charge du TURPE. Si l'option contractuelle n'est pas souscrite, le point est facturé sur la composante de comptage index du TURPE.

5.4.10. Location de compteur et de coffret

Ces deux options sont liées à la prestation de raccordement provisoire.
La première permet la location d'un compteur au client pour toute la période du raccordement provisoire.
La deuxième permet la location d'un coffret équipé pour toute la période du raccordement provisoire.
Ces options, facturées mensuellement, ne sont pas obligatoires. Elles sont souscrites dans le cas où le client ne fournit pas le compteur ou le matériel nécessaire (câble, coffret équipé, etc.).

5.4.11. Calendrier Fournisseur

Dans le cadre des nouvelles fonctionnalités, le fournisseur peut créer des calendriers fournisseur, qui permettent de mesurer les index et les consommations d'énergie active indépendamment des classes temporelles liées au TURPE.
Le fournisseur peut donc souscrire un calendrier fournisseur sur un ou plusieurs PRM de son périmètre.
Cette souscription se décline sous forme d'options contractuelles pour les PRM concernés.

5.5. Options contractuelles à conserver ou non lors d'un changement de fournisseur

Le tableau ci dessous liste les options contractuelles conservées ou non lors d'un changement de fournisseur :

Libellé de l'option contractuelle	A conserver lors d'un changement de fournisseur
Bilan continuité de fourniture (par défaut)	Maintien automatique de l'option.

Libellé de l'option contractuelle	A conserver lors d'un changement de fournisseur
Bilan continuité de fourniture (autre que par défaut)	Maintien automatique de l'option.
Bilan qualité de fourniture	Maintien automatique de l'option.
Période d'observation	Maintien automatique de l'option.
Protection de chantier	La demande de changement de fournisseur est recevable même s'il y a un chantier en cours. La facturation de la redevance doit être reconduite sur le fournisseur entrant pendant toute la durée du chantier du client.
Synchronisation horaire	Maintien automatique de l'option.
Télécommande des interrupteurs	Maintien automatique de l'option.
Transmission hebdomadaire des courbes de charge	Maintien automatique de l'option
Utilisation des courbes de charge pour la reconstitution des flux	Maintien automatique de l'option.
Location de coffret	Maintien automatique de l'option.
Location de compteur	Maintien automatique de l'option.
Calendrier Fournisseur	Le service est résilié automatiquement lors du changement de fournisseur.

5.6. Valeurs possibles pour les balises *Tension_De_Livraison*

Valeur de *Tension_De_Livraison*	Signification
127_220V	127/220 V
220_380V	220/380 V
230_400V	230/400 V
3kV	3 kV
5kV	5 kV
5.5kV	5,5 kV
6kV	6 kV
8.5kV	8,5 kV
10kV	10 kV
12kV	12 kV
13kV	13 kV
13.2kV	13,2 kV
13.5kV	13,5 kV
15kV	15 kV
20kV	20 kV
21kV	21 kV
23kV	23 kV
30kV	30 kV
33kV	33 kV
35kV	35 kV
45kV	45 kV
63kV	63 kV
90kV	90 kV
150kV	150 kV
225kV	225 kV
400kV	400 kV

5.7. Balise Plage_De_Releve

Dans le tableau suivant, la lettre D désigne le dernier jour du mois ; DO désigne le dernier jour ouvré du mois.

Valeur de la balise Plage_De_Releve	Signification
Aucune	N/A
EC	En cours : plage de relevé en attente de réception.
Plages de télérelevés	
TD00	Entre le 1er et le 7 du mois (inclus)
TD01	Entre le 2 et le 8 du mois (inclus)
TD02	Entre le 3 et le 9 (inclus)
TD03	Entre le 4 et le 10 (inclus)
TD04	Entre le 5 et le 11 (inclus)
TD05	Entre le 6 et le 12 (inclus)
TD06	Entre le 7 et le 13 (inclus)
TD07	Entre le 8 et le 14 (inclus)
TD08	Entre le 9 et le 15 (inclus)
TD09	Entre le 10 et le 16 (inclus)
TD10	Entre le 11 et le 17 (inclus)
TD11	Entre le 12 et le 18 (inclus)
TD12	Entre le 13 et le 19 (inclus)
TD13	Entre le 14 et le 20 (inclus)
TD14	Entre le 15 et le 21 (inclus)
TD15	Entre le 16 et le 22 (inclus
TM00	Entre le 1er et le 7 du mois (inclus)
TM01	Entre le 2 et le 8 (inclus)
TM02	Entre le 3 et le 9 (inclus)
TM03	Entre le 4 et le 10 (inclus)
TM04	Entre le 5 et le 11 (inclus)
TM05	Entre le 6 et le 12 (inclus)
TM06	Entre le 7 et le 13 (inclus)
TM07	Entre le 8 et le 14 (inclus)
TM08	Entre le 9 et le 15 (inclus)
TM09	Entre le 10 et le 16 (inclus)
TM10	Entre le 11 et le 17 (inclus)
TM11	Entre le 12 et le 18 (inclus)
TM12	Entre le 13 et le 19 (inclus)
TM13	Entre le 14 et le 20 (inclus)
TM14	Entre le 15 et le 21 (inclus)
TM15	Entre le 16 et le 22 (inclus)
TF00	Entre D et D + 6 jours (inclus)
TF01	Entre D – 1 jour et D + 5 jours (inclus)
TF02	Entre D – 2 jours et D + 4 jours (inclus)
TF03	Entre D – 3 jours et D + 3 jours (inclus)
TF04	Entre D – 4 jours et D + 2 (inclus)
TF05	Entre D – 5 jours et D + 1 (inclus)
TF06	Entre D – 6 jours et D (inclus)
TF07	Entre D – 7 jours et D – 1 (inclus)
TF08	Entre D – 8 jours et D – 2 (inclus)
TF09	Entre D – 9 jours et D – 3 (inclus)
TF10	Entre D – 10 jours et D – 4 (inclus)
TF11	Entre D – 11 jours et D – 5 (inclus)
TF12	Entre D – 12 jours et D – 6 (inclus)
TF13	Entre D – 13 jours et D – 7 (inclus)
TF14	Entre D – 14 jours et D – 8 (inclus)
TF15	Entre D – 15 jours et D – 9 (inclus)
Plage de relevé à pied	
DM00	Entre le 1er et le 5ème jour ouvré du mois (inclus)
DM01	Entre le 2ème et le 6ème jour ouvré du mois (inclus)
DM02	Entre le 3ème et le 7ème jour ouvré du mois (inclus)
DM03	Entre le 4ème et le 8ème jour ouvré du mois (inclus)
DM04	Entre le 5ème et le 9ème jour ouvré du mois (inclus)

Valeur de la balise Plage_De_Releve	Signification
DM05	Entre le 6ème et le 10ème jour ouvré du mois (inclus)
DM06	Entre le 7ème et le 11ème jour ouvré du mois (inclus)
DM07	Entre le 8ème et le 12ème jour ouvré du mois (inclus)
DM08	Entre le 9ème et le 13ème jour ouvré du mois (inclus)
DM09	Entre le 10ème et le 14ème jour ouvré du mois (inclus)
DM10	Entre le 11ème et le 15ème jour ouvré du mois (inclus)
DM11	Entre le 12ème et le 16ème jour ouvré du mois (inclus)
DM12	Entre le 13ème et le 17ème jour ouvré du mois (inclus)
DM13	Entre le 14ème et le 18ème jour ouvré du mois (inclus)
DM14	Entre le 15ème et le 19ème jour ouvré du mois (inclus)
DM15	Entre le 16ème et le 20ème jour ouvré du mois (inclus)
MM00	Entre le 1er et le 5ème jour ouvré du mois (inclus)
MM01	Entre le 2ème et le 6ème jour ouvré du mois (inclus)
MM02	Entre le 3ème et le 7ème jour ouvré du mois (inclus)
MM03	Entre le 4ème et le 8ème jour ouvré du mois (inclus)
MM04	Entre le 5ème et le 9ème jour ouvré du mois (inclus)
MM05	Entre le 6ème et le 10ème jour ouvré du mois (inclus)
MM06	Entre le 7ème et le 11ème jour ouvré du mois (inclus)
MM07	Entre le 8ème et le 12ème jour ouvré du mois (inclus)
MM08	Entre le 9ème et le 13ème jour ouvré du mois (inclus)
MM09	Entre le 10ème et le 14ème jour ouvré du mois (inclus)
MM10	Entre le 11ème et le 15ème jour ouvré du mois (inclus)
MM11	Entre le 12ème et le 16ème jour ouvré du mois (inclus)
MM12	Entre le 13ème et le 17ème jour ouvré du mois (inclus)
MM13	Entre le 14ème et le 18ème jour ouvré du mois (inclus)
MM14	Entre le 15ème et le 19ème jour ouvré du mois (inclus)
MM15	Entre le 16ème et le 20ème jour ouvré du mois (inclus)
FM00	Entre DO et DO + 4 jours ouvrés (inclus)
FM01	Entre DO – 1 jour ouvré et DO + 3 jours ouvrés (inclus)
FM02	Entre DO – 2 jours ouvrés et DO + 2 jours ouvrés (inclus)
FM03	Entre DO – 3 jours ouvrés et DO + 1 jours ouvrés (inclus)
FM04	Entre DO – 4 jours ouvrés et DO (inclus)
FM05	Entre DO – 5 jours ouvrés et DO – 1 jour ouvré (inclus)
FM06	Entre DO – 6 jours ouvrés et DO – 2 jours ouvrés (inclus)
FM07	Entre DO – 7 jours ouvrés et DO – 3 jours ouvrés (inclus)
FM08	Entre DO – 8 jours ouvrés et DO – 4 jours ouvrés (inclus)
FM09	Entre DO – 9 jours ouvrés et DO – 5 jours ouvrés (inclus)
FM10	Entre DO – 10 jours ouvrés et DO – 6 jours ouvrés (inclus)
FM11	Entre DO – 11 jours ouvrés et DO – 7 jours ouvrés (inclus)
FM12	Entre DO – 12 jours ouvrés et DO – 8 jours ouvrés (inclus)
FM13	Entre DO – 13 jours ouvrés et DO – 9 jours ouvrés (inclus)
FM14	Entre DO – 14 jours ouvrés et DO – 10 jours ouvrés (inclus)
FM15	Entre DO – 15 jours ouvrés et DO – 11 jours ouvrés (inclus)

5.8. Balises Couplage

De manière générale, a, b, c, d et e étant des nombres éventuellement décimaux (le séparateur décimal étant le point), les balises *Couplage* prendront généralement l'une des formes suivantes :

a_b qui signifie a/b
a-b_c qui signifie a+b/c
a-b-c_d qui signifie a+b+c/d
a-b-c-d_e qui signifie a+b+c+d/e

5.8.1. Balise *Couplage* pour les transformateurs de courant

La liste de valeurs suivantes est donnée à titre indicatif uniquement :

Valeur de la balise *Couplage*	Signification
5_5	5/5
5-5_5	5+5/5
5-5-5_5	5+5+5/5
5-5-5-5_5	5+5+5+5/5
10_5	10/5
15_5	15/5
20_5	20/5
25_1	25/1
25_5	25/5
30_5	30/5
40_5	40/5
50_1	50/1
50_5	50/5
60_5	60/5
75_5	75/5
80_5	80/5
100_1	100/1
100_2.5	100/2.5
100_10	100/10
100_5	100/5
120_5	120/5
125_5	125/5
125_10	125/10
150_1	150/1
150_5	150/5
150_10	150/10
200_1	200/1
200_2.5	200/2.5
200_5	200/5
200_10	200/10
250_5	250/5
250_10	250/10
300_5	300/5
350_5	350/5
400_5	400/5
500_2.5	500/2.5
500_5	500/5
500_10	500/10
600_5	600/5
650_5	650/5
750_5	750/5
800_5	800/5
1000_5	1000/5
1200_5	1200/5
1250_5	1250/5
1500_5	1500/5
2000_5	2000/5
4000_5	4000/5
5_10	5/10
5_05	5/05
115_5	115/5

5.8.2. Balise *Couplage* pour les transformateurs de tension

La liste de valeurs suivantes est donnée à titre indicatif uniquement :

Valeur de la balise *Couplage*	Signification
1_100	1/100
100_100	100/100
1200_120	1200/120
2000_1000	2000/1000
3000_100	3000/100
5000_100	5000/100
5500_100	5500/100
6000_100	6000/100
10000_100	10000/100
12000_100	12000/100
12000_120	12000/120
13200_100	13200/100
13500_100	13500/100
15000_100	15000/100
20000_100	20000/100
30000_100	30000/100
33000_100	33000/100
40000_100	40000/100
45000_100	45000/100
60000_100	60000/100
90000_100	90000/100

5.8.3. Balise Structure_De_Comptage

Valeur de la balise *Structure_De_Comptage*	Signification
CJE	Compteur Jaune Electronique
CJEMdisjoncteur	Compteur Jaune Electromécanique avec disjoncteur
CJEMcontroleur	Compteur Jaune Electromécanique avec contrôleur électronique
CVE	Compteur Vert Electronique
CVEMavecTC	Compteur Vert Electromécanique avec Transformateur de courant
CVEMsansTC	Compteur Vert Electromécanique sans Transformateur de courant
CVEM1	Compteur Vert Electromécanique type 1
CVEM2	Compteur Vert Electromécanique type 2
CVEM3	Compteur Vert Électromécanique type 3
ICE	Interface Clientèle Emeraude
PME-PMI	PME-PMI
SAPHIR	Compteur HTA SAPHIR