

## **Opérateur DEFI\_CONTACT**

---

### **1 But**

---

Affecter des conditions de contact unilatéral et de frottement en mécanique ou des conditions unilatérales sur les degrés de liberté. On détaille :

- le contrôle de l'appariement pour les frontières en regard ;
- les paramètres physiques et numériques, utiles pour les diverses formulations disponibles.

## Table des matières

1 But.....	1
2 Syntaxe.....	4
3 Principes.....	12
3.1 Contrôle de l'appariement (méthodes maillées hors XFEM et LAC).....	13
3.1.1 Opérande APPARIEMENT.....	13
3.1.2 Opérandes GROUP_MA_MAIT/GROUP_MA_ESCL.....	13
3.1.3 Opérandes SANS_GROUP_NO/SANS_GROUP_MA.....	14
3.1.4 Opérandes TYPE_PROJECTION/DIRE_APPA.....	14
3.1.5 Opérandes DIST_APPA et TOLE_PROJ_EXT.....	14
3.1.6 Choix des normales.....	16
3.1.6.1 Type de normale (NORMALE).....	16
3.1.6.2 Détermination des normales maître ou esclave (VECT_MAIT/VECT_ESCL).....	16
3.1.6.3 Lissage des normales (LISSAGE).....	17
3.1.7 Modification du jeu.....	17
3.1.7.1 Opérandes DIST_MAIT/DIST_ESCL.....	17
3.1.7.2 Opérandes DIST_POUTRE/DIST_COQUE/CARA_ELEM.....	18
3.2 Contrôle de l'appariement spécifique à la formulation CONTINUE.....	18
3.2.1 Opérandes SANS_GROUP_NO_FR.....	18
3.3 Contrôle spécifique à la formulation LAC.....	18
3.3.1 Opérandes GROUP_MA_MAIT/GROUP_MA_ESCL.....	19
3.3.2 Opérandes APPARIEMENT/TYPE_APPA.....	19
3.3.3 Opérande TYPE_JACOBIEN.....	19
3.3.4 Opérande CONTACT_INIT.....	19
3.4 Choix et contrôle de l'algorithme de résolution global.....	20
3.4.1 Contrôle de la non-linéarité géométrique.....	20
3.4.2 Frottement.....	21
3.4.3 Formulation DISCRETE.....	21
3.4.3.1 Choix des algorithmes.....	21
3.4.3.2 Méthodes dualisées (CONTRAINTE).....	22
3.4.3.3 Méthode GLISSIERE.....	23
3.4.3.4 Méthode GCP.....	23
3.4.3.5 Méthode PENALISATION.....	24
3.4.4 Formulation CONTINUE.....	24
3.4.4.1 Choix des algorithmes.....	24
3.4.4.2 Non-linéarité de contact.....	25
3.4.4.3 Stabilisation des statut de contact avec matrice élastique.....	25
3.4.4.4 Non-linéarité de seuil de frottement.....	25

3.4.4.5 Non-linéarité géométrique.....	26
3.4.5 Formulation XFEM.....	26
3.4.5.1 Boucle de point fixe pour les statuts de contact.....	26
3.4.5.2 Boucle de point fixe pour le frottement.....	27
3.4.5.3 Gestion des arêtes redondantes.....	27
3.4.6 Méthode sans résolution.....	27
3.5 Paramètres locaux (zone par zone) de contrôle de la résolution.....	27
3.5.1 Paramètres locaux (zone par zone) de la formulation DISCRETE.....	27
3.5.1.1 Méthode 'PENALISATION'.....	27
3.5.1.2 Paramètres spécifiques pour le frottement.....	28
3.5.2 Paramètres locaux (zone par zone) de la formulation CONTINUE.....	28
3.5.2.1 Opérandes CONTACT_INIT/SEUIL_INIT.....	28
3.5.2.2 Coefficients de la formulation CONTINUE.....	29
3.5.2.3 Opérande ADAPTATION.....	30
3.5.2.4 Opérande INTEGRATION.....	30
3.5.2.5 Opérande GLISSIERE.....	31
3.5.3 Paramètres locaux (zone par zone) de la formulation XFEM.....	31
3.5.3.1 Opérande FISS_MAIT.....	31
3.5.3.2 Opérandes CONTACT_INIT/SEUIL_INIT.....	31
3.5.3.3 Coefficients de la formulation XFEM.....	32
3.5.3.4 Opérande INTEGRATION.....	32
3.5.3.5 Opérande GLISSIERE.....	33
3.5.3.6 Opérande ALGO_LAGR.....	33
3.5.3.7 Opérande RELATION.....	33
3.5.4 Méthode sans résolution.....	33
3.6 Champ CONT_NOEU.....	34
3.7 Champ CONT_ELEM.....	35
3.8 Formulation LIAISON_UNIL.....	35
3.8.1 Paramètres locaux (zone par zone) de la formulation LIAISON_UNIL.....	36
3.8.1.1 Opérandes GROUP_MA/GROUP_NO.....	36
3.8.1.2 Opérandes SANS_GROUP_NO.....	36
3.8.1.3 Opérande NOM_CMP.....	36
3.8.1.4 Opérandes COEF_IMPO et COEF_MULT.....	36
3.8.1.5 Opérandes ALGO_CONT et COEF_PENA.....	37
3.8.2 Exemple.....	37

## 2 Syntaxe

```
char_contact = DEFI_CONTACT
(
    ♦ MODELE          = mo,                                [modele]
    ◇ INFO            = /1,                                [DEFAULT]
                    /2,

    ♦ FORMULATION     = /'DISCRETE'
                        /'CONTINUE'
                        /'XFEM'
                        /'LIAISON_UNIL'

# Pour les formulations de contact-frottement
{Si FORMULATION !='LIAISON_UNIL'
    ◇ FROTTEMENT      = /'SANS',
                        /'COULOMB',                                [DEFAULT]

# Paramètres généraux pour le contact maillé
{Si FORMULATION == 'DISCRETE' ou FORMULATION == 'CONTINUE'}
    ◇ STOP_INTERP     = /'NON',
                        /'OUI'
    ◇ LISSAGE          = /'NON',
                        /'OUI',
    ◇ VERI_NORM        = /'OUI',
                        /'NON',
}

# Paramètres généraux pour le contact XFEM
{Si FORMULATION == 'XFEM'}
    ◇ ELIM_ARETE      = /'DUAL',
                        /'ELIM',                                [DEFAULT]
}

# Contrôle de la non-linéarité géométrique
{Si FORMULATION == 'CONTINUE'
    ◇ ALGO_RESO_GEOM  = /'POINT_FIXE',
                        /'NEWTON',                                [DEFAULT]
    ◇ CONT_STAT_ELAS   = /0,
                        /cont_stat_elas,                            [I]
}
{Si FORMULATION == 'DISCRETE' ou (FORMULATION == 'CONTINUE' et ALGO_RESO_GEOM
== 'POINT_FIXE')
    ◇ REAC_GEOM        = /'AUTOMATIQUE',
                        /'CONTROLE',
                        /'SANS'
    {Si REAC_GEOM == 'AUTOMATIQUE'
        ◇ ITER_GEOM_MAXI = /10,
                        /iter_geom_maxi,                            [I]
        ◇ RESI_GEOM        = /0.01,
                        /resi_geom,                                [R]
    }
    {Si REAC_GEOM == 'CONTROLE'
        ◇ NB_ITER_GEOM   = /2,
                        /nb_iter_geom,                            [I]
    }
}
```

```

{ Si (FORMULATION == 'CONTINUE' et ALGO_RESO_GEOM == 'NEWTON')
    ◊ RESI_GEOM      = /0.000001,
                           /resi_geom,
}
{ Si FORMULATION == 'XFEM'
    ◊ REAC_GEOM      = /'SANS',
}
# Contrôle de la non-linéarité de contact
{ Si FORMULATION == 'DISCRETE'
    ◊ ITER_CONT_MULT = /4,
                           /iter_cont_mult,
}
{ Si FORMULATION == 'CONTINUE' ou FORMULATION == 'XFEM'
    { Si FORMULATION == 'CONTINUE'
        ◊ ALGO_RESO_CONT = /'NEWTON',
                           /'POINT_FIXE',
    }
    { Si (FORMULATION == 'CONTINUE' et ALGO_RESO_CONT == 'POINT_FIXE') ou
        FORMULATION == 'XFEM'
        ◊ ITER_CONT_TYPE = /'MAXI',
                           /'MULT',
    }
    { Si ITER_CONT_TYPE == 'MULT'
        ◊ ITER_CONT_MULT = /4,
                           /iter_cont_mult,
    }
    { Si ITER_CONT_TYPE == 'MAXI'
        ◊ ITER_CONT_MAXI = /30,
                           /iter_cont_maxi,
    }
}
}

# Contrôle de la non-linéarité de seuil de frottement
{ Si FROTTEMENT == 'COULOMB'
    { Si FORMULATION == 'CONTINUE'
        ◊ ALGO_RESO_FROT = /'NEWTON',
                           /'POINT_FIXE',
    }
    { Si (FORMULATION == 'CONTINUE' et ALGO_RESO_FROT == 'POINT_FIXE') ou
        FORMULATION == 'XFEM'
        ◊ ITER_FROT_MAXI = /10,
                           /iter_frot_maxi,
        ◊ RESI_FROT       = /0.0001,
                           /resi_frot,
    }
    { Si (FORMULATION == 'CONTINUE' et ALGO_RESO_FROT == 'NEWTON')
        ◊ RESI_FROT       = /0.0001,
                           /resi_frot,
    }
}
}

# Paramètres généraux des formulations discrètes
{ Si FORMULATION == 'DISCRETE'
    # Méthodes dualisées (CONTRAINTE)
    ◊ STOP_SINGULIER = /'OUI',
}

```

# Code\_Aster

Version  
default

Titre : Opérateur DEFI\_CONTACT  
Responsable : KUDAWOO Ayaovi-Dzifa

Date : 11/01/2024 Page : 6/37  
Clé : U4.44.11 Révision :  
db329f0b8ffa

```
        /'NON'  
◊ NB_RESOL      = /10,  
                  /nb_resol          [DEFAUT]  
                  [I]  
  
# Méthode 'GCP'  
◊ RESI_ABSO     = /resi_abso          [R]  
◊ ITER_GCP_MAXI = /0,  
                  /iter_gcp_maxi       [DEFAUT]  
◊ RECH_LINEAIRE = /'ADMISSIBLE',  
                  /'NON_AMMISSIBLE'  
◊ PRE_COND       = /'SANS',  
                  /'DIRICHLET'  
{Si PRE_COND == 'DIRICHLET'  
  ◊ ITER_PRE_MAXI = /0,  
    /iter_pre_maxi       [DEFAUT]  
  ◊ COEF_RESI      = /-1.,  
    /coef_resi         [DEFAUT]  
  [R]  
}  
}  
  
# Affectation du cas DISCRET  
{Si FORMULATION == 'DISCRETE'  
  ZONE = _F(  
    ♦ GROUP_MA_MAIT = grma_mait          [gr_maille]  
    ♦ GROUP_MA_ESCL= grma_escl          [gr_maille]  
  
    ◊ SANS_GROUP_NO   = l_sgrno           [l_gr_noeud]  
    ◊ SANS_GROUP_MA   = l_sgrma           [l_gr_maille]  
  
    ◊ APPARIEMENT     = /'MAIT_ESCL'  
      /'NODAL'                 [DEFAUT]  
  
    ◊ NORMALE          = /'MAIT'  
      /'MAIT_ESCL'  
      /'ESCL'  
  
    ◊ VECT_MAIT        = /'AUTO'  
      /'FIXE'  
      /'VECT_Y'  
{Si VECT_MAIT == 'FIXE'  
  ♦ MAIT_FIXE      = (Yx, Yy, Yz)      [R]  
}  
{Si VECT_MAIT == 'VECT_Y'  
  ♦ MAIT_VECT_Y   = (Yx, Yy, Yz)      [R]  
}  
  
  ◊ VECT_ESCL = /'AUTO'                [DEFAUT]  
    /'FIXE'  
    /'VECT_Y'  
{Si VECT_ESCL == 'FIXE'  
  ♦ ESCL_FIXE     = (Yx, Yy, Yz)      [R]  
}  
{Si VECT_ESCL== 'VECT_Y'  
  ♦ ESCL_VECT_Y   = (Yx, Yy, Yz)      [R]  
}  
  
  ◊ TYPE_PROJECTION = /'ORTHOGONALE'  
    /'FIXE'  
{ Si TYPE_PROJECTION == 'FIXE'
```

# Code\_Aster

Version  
default

Titre : Opérateur DEFI\_CONTACT  
Responsable : KUDAWOO Ayaovi-Dzifa

Date : 11/01/2024 Page : 7/37  
Clé : U4.44.11 Révision :  
db329f0b8ffa

```
    ♦  DIRE_APPA      =  (Yx,Yy,Yz)          [R]
}

◊  DIST_POUTRE     =  /'NON'
                  /'OUI'
◊  DIST_COQUE      =  /'NON'
                  /'OUI'
{Si DIST_POUTRE == 'OUI' ou DIST_COQUE == 'OUI'
  ♦  CARA_ELEM =  carac                  [cara_elem]
}

◊  DIST_MAIT       =  dist_mait        [fonction]
◊  DIST_ESCL       =  dist_escl        [fonction]

◊  DIST_APPA        =  /-1.0
                  /dist_appa
◊  TOLE_PROJ_EXT   =  /0.50
                  /tole_proj_ext [R]
                  [DEFAULT]

# Désactivation de la résolution
◊  RESOLUTION      =  /'OUI'
                  /'NON'
{Si RESOLUTION == 'NON'
  ◊  TOLE_INTERP    =  /0.,
                  /tole_interp [R]
}

♦  ALGO_CONT       =  /'CONTRAINTE'
                  /'GCP'
                  /'PENALISATION'

{Si ALGO_CONT == 'CONTRAINTE'
  ◊  GLISSIERE     =  /'NON'
                  /'OUI'
  {Si GLISSIERE == 'OUI'
    ◊  ALARME_JEU    =  /0
                  /alarme_jeu [R]
  }
}

{Si ALGO_CONT == 'PENALISATION'
  ♦  E_N             =  e_n                [R]
}

{Si FROTTEMENT == 'COULOMB'
  ♦  COULOMB        =  coulomb          [R]
  ◊  COEF_MATR_FROT =  /0.
                  /coef_matr_frot
  ♦  ALGO_FROT      =  /'PENALISATION'
  {Si ALGO_FROT == 'PENALISATION'
    ♦  E_T             =  e_t                [R]
  }
}

}

# Affectation du cas CONTINU
{Si FORMULATION == 'CONTINUE'
  ZONE = _F(
  { Si ALGO_CONT == 'LAC'
```

# Code\_Aster

Version  
default

Titre : Opérateur DEFI\_CONTACT  
Responsable : KUDAWOO Ayaovi-Dzifa

Date : 11/01/2024 Page : 8/37  
Clé : U4.44.11 Révision :  
db329f0b8ffa

```
◆ GROUP_MA_MAIT = grma_mait [gr_maille]
◆ GROUP_MA_ESCL = grma_escl [gr_maille]
◊ APPARIEMENT = /'MORTAR' [DEFAUT]
◊ TYPE_APPA = /'RAPIDE' [DEFAUT]
                /'ROBUSTE'
◊ RESI_APPA = /1.0E-8 [DEFAUT]
                /resi_appa [R]
◊ TYPE_JACOBIEN = /'INITIAL' [DEFAUT]
                /'ACTUALISE'
◊ INTEGRATION = /'AUTO' [DEFAUT]
◊ CONTACT_INIT = /'INTERPENETRE' [DEFAUT]
                /'OUI'
                /'NON'
}

{ Si ALGO_CONT != 'LAC'
    ◆ GROUP_MA_MAIT = grma_mait [gr_maille]
    ◆ GROUP_MA_ESCL = grma_escl [gr_maille]
    ◊ SANS_GROUP_NO = l_sgrno [l_gr_noeud]
    ◊ SANS_GROUP_MA = l_sgrma [l_gr_maille]

    ◊ APPARIEMENT = /'MAIT_ESCL' [DEFAUT]

    ◊ NORMALE = /'MAIT' [DEFAUT]
                /'MAIT_ESCL'
                /'ESCL'

    ◊ VECT_MAIT = /'AUTO' [DEFAUT]
                /'FIXE'
                /'VECT_Y'

    { Si VECT_MAIT == 'FIXE'
        ◆ MAIT_FIXE = (Yx, Yy, Yz) [R]
    }
    { Si VECT_MAIT == 'VECT_Y'
        ◆ MAIT_VECT_Y = (Yx, Yy, Yz) [R]
    }

    ◊ VECT_ESCL = /'AUTO' [DEFAUT]
                /'FIXE'
                /'VECT_Y'

    { Si VECT_ESCL == 'FIXE'
        ◆ ESCL_FIXE = (Yx, Yy, Yz) [R]
    }
    { Si VECT_ESCL == 'VECT_Y'
        ◆ ESCL_VECT_Y = (Yx, Yy, Yz) [R]
    }

    ◊ TYPE_PROJECTION = /'ORTHOGONALE' [DEFAUT]
                /'FIXE'

    { Si TYPE_PROJECTION == 'FIXE'
        ◆ DIRE_APPA = (Yx, Yy, Yz) [R]
    }

    ◊ DIST_POUTRE = /'NON' [DEFAUT]
                /'OUI'

    ◊ DIST_COQUE = /'NON' [DEFAUT]
                /'OUI'

    { Si DIST_POUTRE == 'OUI' ou DIST_COQUE == 'OUI'
        ◆ CARA_ELEM = carac [cara_elem]
    }
```

# Code\_Aster

Version  
default

Titre : Opérateur DEFI\_CONTACT  
Responsable : KUDAWOO Ayaovi-Dzifa

Date : 11/01/2024 Page : 9/37  
Clé : U4.44.11 Révision :  
db329f0b8ffa

```
◊ DIST_MAIT      = dist_mait          [fonction]
◊ DIST_ESCL      = dist_escl          [fonction]

◊ DIST_APPA      = /-1.0              [DEFAUT]
                         /dist_appa          [R]
◊ TOLE_PROJ_EXT  = /0.50              [DEFAUT]
                         /tole_proj_ext       [R]

# Désactivation de la résolution
◊ RESOLUTION     = /'OUI'
                         /'NON'

{ Si RESOLUTION == 'NON'
    ◊ TOLE_INTERP   = /0.,
                         /tole_interp         [DEFAUT]
                         [R]
}

◊ GLISSIERE     = /'NON'
                         /'OUI'

◊ CONTACT_INIT   = /'INTERPENETRE'
                         /'OUI'
                         /'NON'

◊ INTEGRATION    = /'AUTO'
                         /'GAUSS'
                         /'SIMPSON'
                         /'NCOTES'

{ Si INTEGRATION == 'GAUSS'
    ◊ ORDRE_INT     = /3
                         /1≤ordre_int ≤6
}
{ Si INTEGRATION == 'SIMPSON'
    ◊ ORDRE_INT     = /1
                         /1≤ordre_int ≤4
}
{ Si INTEGRATION == 'NCOTES'
    ◊ ORDRE_INT     = /3
                         /3≤ordre_int ≤8
}
◊ ALGO_CONT      = /'STANDARD'
                         /'PENALISATION'
                         /'LAC'

◊ ADAPTATION     = /'CYCLAGE'          [DEFAUT]
                         /'ADAPT_COEF'
                         /'TOUT'
                         /'NON'

{ Si ALGO_CONT == 'STANDARD'
    ◊ COEF_CONT     = /100.
                         /coef_cont           [DEFAUT]
                         [R]
}
{ Si ALGO_CONT == 'PENALISATION' Et ADAPTATION='NON' ou 'CYCLAGE'
    ♦ COEF_PENA_CONT= coef_pena_cont    [R]
}
{ Si ALGO_CONT == 'PENALISATION' Et ADAPTATION='PENE_MAXI' ou
'TOUT'
    ◊ PENE_MAXI=   coef_pena_cont      [R]
}
}
```

# Code\_Aster

Version  
default

Titre : Opérateur DEFI\_CONTACT  
Responsable : KUDAWOO Ayaovi-Dzifa

Date : 11/01/2024 Page : 10/37  
Clé : U4.44.11 Révision :  
db329f0b8ffa

```
{Si FROTTEMENT == 'COULOMB'
    ♦ COULOMB          = coulomb
    ♦ SANS_GROUP_NO_FR = l_sgrno
{Si SANS_GROUP_NO_FR !=None
    ♦ DIRE_EXCL_FROT = (Yx,Yy,Yz)
}
{Si SEUIL_INIT      = /0.
    /seuil_init
{Si ALGO_FROT       = /'STANDARD'
    /'PENALISATION'

{Si ALGO_FROT == 'STANDARD'
    ♦ COEF_FROT      = /100.
    /coef_frot
}
{Si ALGO_FROT == 'PENALISATION'
    ♦ COEF_PENA_FROT = /coef_pena_frot
}
}

# Affectation du cas XFEM
{Si FORMULATION=='XFEM'
    ZONE = _F(
        ♦ FISS_MAIT      = fiss_mait
        ♦ INTEGRATION     = /'NOEUD'
            /'GAUSS'
            /'SIMPSON'
            /'NCOTES'
{Si INTEGRATION == 'GAUSS'
    ♦ ORDRE_INT      = /6
        /1≤ordre_int ≤6
}
{Si INTEGRATION == 'SIMPSON'
    ♦ ORDRE_INT      = /1
        /1≤ordre_int≤4
}
{Si INTEGRATION == 'NCOTES'
    ♦ ORDRE_INT      = /3
        /3≤ordre_int ≤8
}
    ♦ CONTACT_INIT    = /'NON'
        /'OUI'
    ♦ ALGO_LAGR       = /'AUTO'
        /'VERSION1'
        /'VERSION2'
        /'VERSION3'
        /'NON'
    ♦ TOLE_PROJ_EXT   = /0.50
        /tole_proj_ext
    ♦ ALGO_CONT       = /'STANDARD'
        /'PENALISATION'
        /'CZM'

{Si ALGO_CONT == 'STANDARD'
    ♦ COEF_CONT      = /100.
    /coef_cont
```

# Code\_Aster

Version  
default

Titre : Opérateur DEFI\_CONTACT  
Responsable : KUDAWOO Ayaovi-Dzifa

Date : 11/01/2024 Page : 11/37  
Clé : U4.44.11 Révision :  
db329f0b8ffa

```
        }
        { Si ALGO_CONT == 'PENALISATION'
            ♦ COEF_PENA_CONT = /coef_pena_cont [R]
        }
        { Si ALGO_CONT == 'CZM'
            ♦ RELATION = /'CZM_EXP_REG'
            /'CZM_LIN_REG'
            /'CZM_OUV_MIX'
            /'CZM_TAC_MIX'
            /'CZM_LIN_MIX'
        }
        ♦ GLISSIERE = /'NON' [DEFAULT]
            /'OUI'
        { Si == 'COULOMB'
            ♦ COULOMB = coulomb [R]
            ♦ SEUIL_INIT = /0. [DEFAULT]
                /seuil_init [R]
            ♦ ALGO_FROT = /'STANDARD' [DEFAULT]
                /'PENALISATION'

            { Si ALGO_FROT == 'STANDARD'
                ♦ COEF_FROT = /100. [DEFAULT]
                    /coef_frot [R]
            }
            { Si ALGO_FROT == 'PENALISATION'
                ♦ COEF_PENA_FROT = /coef_pena_frot [R]
            }
        }
    }
# Affectation du cas LIAISON_UNIL
{ Si FORMULATION == 'LIAISON_UNIL'
    ZONE=_F(
        ♦ /GROUP_NO = l_grno [l_gr_noeud]
        /GROUP_MA = l_grma [l_gr_maille]
        ♦ NOM_CMP = l_cmp [l_TXM]
        ♦ COEF_IMPO = l_c_impo [fonction]
        ♦ COEF_MULT = l_c_mult [l_fonction]
        ♦ SANS_GROUP_NO = l_sgrno [l_gr_noeud]
        ♦ ALGO_CONT = /'CONTRAINTE'
            /'PENALISATION'

        { Si ALGO_CONT == 'PENALISATION'
            ♦ COEF_PENA = /coef_pena [R]
        }
    )
)
);
}
```

## 3 Principes

Cette commande permet de décrire les zones soumises à des conditions de contact unilatéral avec ou sans frottement. La description se fait à deux niveaux :

- Les paramètres globaux comme le choix de la formulation ou les paramètres de contrôle de l'algorithme de résolution non-linéaire (boucles de point fixe ou de Newton, paramètres spécifiques pour le solveur) ;
- Les paramètres locaux spécifiques à chaque zone de contact.

Le concept issu de `DEFI_CONTACT` est ensuite renseigné comme paramètre dans le mot-clef simple `CONTACT` des opérateurs `STAT_NON_LINE` [U4.51.03] et `DYNA_NON_LINE` [U4.53.01]. Chaque zone comprend deux surfaces pouvant entrer en contact qui sont décrites par la donnée des groupes de mailles qui les constituent. Pour le parallélisme, on conseille d'utiliser la méthode de partitionnement centralisé si l'on utilise la formulation discrète et/ou qu'on utilise `DYNA_NON_LINE` (à cause des schémas en temps).

Les ensembles de mailles potentiellement en contact sont des mailles de peau : surfaciques et linéaires en dimension 3 (`QUAD9`, `QUAD8`, `QUAD4`, `TRIA7`, `TRIA6`, `TRIA3`, `SEG3`, `SEG2`), linéaires et ponctuelles en dimension 2 (`SEG3`, `SEG2` et `POI1`).

En dimension 2, les mailles de type `POI1` doivent obligatoirement être sur la surface esclave. Elles ne sont pas utilisables avec la formulation `CONTINUE`.

En dimension 3, les mailles de type `SEG2` ou `SEG3` doivent obligatoirement être sur la surface esclave. Cela implique que la définition d'un contact entre deux éléments poutre n'est pas possible en 3D .

### Attention :

- Pour la formulation `DISCRETE`, en dimension 3, le traitement du contact avec des mailles de bord quadratiques de type `QUAD8` nécessite de lier les noeuds milieux aux noeuds sommets de façon à avoir des résultats corrects. Cette opération est réalisée automatiquement dans le code. Néanmoins, pour les calculs 3D milieux continus l'utilisation d'éléments `HEXA27` ou `PENTA18` (à faces `QUAD9`) est fortement conseillée.  
Si toutefois l'utilisation d'éléments `HEXA20` s'avère nécessaire, les relations linéaires écrites automatiquement à cette occasion peuvent être susceptibles d'entrer en conflit avec des conditions aux limites (en particulier de symétrie), c'est pourquoi il peut être nécessaire de n'imposer les conditions aux limites que sur les noeuds sommets des mailles `QUAD8` concernées (on pourra utiliser l'opérateur `DEFI_GROUP` pour la création du groupe de noeuds ad-hoc).
- Pour la formulation `CONTINUE`, en dimension 3, l'utilisation de mailles de bord quadratiques de type `QUAD8` ou `TRIA6` courbes (c'est-à-dire dont les noeuds milieux ne sont pas alignés avec les noeuds sommets) peut entraîner des violations de la loi de contact. Plus précisément le contact est alors résolu en moyenne sur chaque élément. En présence de contact on peut donc observer des jeux à la fois légèrement positifs et négatifs ce qui peut perturber les résultats proche de la zone de contact ou bien les calculs de reprise avec état initial. Pour cette raison il est conseillé d'utiliser des éléments `HEXA27` ou `PENTA18` (à faces `QUAD9`) ou bien des éléments linéaires.
- On peut transformer en `HEXA27` ou `PENTA18` un maillage constitué de mailles `HEXA20` ou `PENTA15` à l'aide de l'opérateur `CREA_MAILLAGE` [U4.23.02].

Les structures étudiées peuvent subir de grands glissements l'une par rapport à l'autre. Il existe quatre grands types de formulations :

- 1) Les formulations discrètes (voir [R5.03.50]) qui correspondent à la résolution du problème unilatéral discréte (inconnues de déplacements et forces nodales). Cette formulation est accessible via `FORMULATION='DISCRETE'`. Elle est utilisable avec ou sans frottement de Coulomb.
- 2) Les formulations sur les éléments XFEM (voir [R7.02.12] pour la version petits glissements et [R5.03.53] pour la version grands glissements) qui sont une déclinaison de la formulation continue

au cas des éléments XFEM. Ces formulations sont accessibles via FORMULATION='XFEM'. Elles sont utilisables avec ou sans frottement de Coulomb.

- 3) La formulation continue (voir [R5.03.52]) qui est une méthode de lagrangien augmenté écrite à l'aide de l'écriture variationnelle mixte « déplacements / pression de contact / multiplicateurs de frottement ». Cette formulation est accessible via FORMULATION='CONTINUE'. Elle est utilisable avec ou sans frottement de Coulomb.
- 4) La formulation de type liaison unilatérale (FORMULATION='LIAISON\_UNIL'). Proche des formulations discrètes, elle s'appuie sur un algorithme utilisé en contact pour imposer des conditions aux limites de type inégalité sur n'importe quel degré de liberté. Cette formulation est traitée séparément dans la dernière partie de ce document (cf. §3.8).

Avant de faire un calcul avec contact, il est **indispensable** d'avoir lu la notice d'utilisation du contact [U2.04.04] qui explicite par des exemples le rôle de la plupart des mots-clés décrits ci-dessous et décrit des méthodologies pour différents types d'études avec prise en compte du contact.

Toutes les méthodes de résolution du contact-frottement dites formulations « maillées » (formulations discrètes [R5.03.50] ou formulation continue [R5.03.52]) reposent sur une stratégie en deux temps :

- une opération d'appariement qui consiste à trouver quelles mailles et quels noeuds sont potentiellement en situation de contact ;
- une opération de résolution proprement dite qui consiste à résoudre le problème de contact unilatéral avec ou sans frottement.

Les paragraphes 3.1 et 3.2 se concentrent sur la phase d'appariement tandis que les paragraphes 3.4 et 3.5 traitent des méthodes de résolution du problème.

Enfin le paragraphe 3.6 décrit le champ dédié au post-traitement, produit par un calcul avec contact. La formulation 'LIAISON\_UNIL' est abordée dans le paragraphe 3.8.

## 3.1 Contrôle de l'appariement (méthodes maillées hors XFEM et LAC)

♦ ZONE = \_F(*options d'appariement*)

Les mots-clefs de ce paragraphe sont valables pour les formulations maillées (DISCRETE et CONTINUE), sauf pour la méthode LAC (voir §3.3).

### 3.1.1 Opérande APPARIEMENT

◊ APPARIEMENT = /'MAIT\_ESCL'  
/ 'NODAL' [DEFAUT]

Dans le cas des formulations discrètes l'appariement peut être noeud-facette ('MAIT\_ESCL') ou nodal ('NODAL'). Pour l'appariement nodal on écrit une relation de non-pénétration entre un noeud maître et un noeud esclave, alors que pour l'appariement noeud-facette on écrit cette relation entre un noeud esclave et sa projection sur la maille maître la plus proche (voir [R5.03.50] pour des détails sur l'algorithme d'appariement).

L'appariement nodal est réservé aux maillages compatibles et n'est disponible qu'en formulation DISCRETE. L'appariement maître-esclave est la seule méthode à permettre de prendre en compte les grands glissements de façon précise.

### 3.1.2 Opérandes GROUP\_MA\_MAIT/GROUP\_MA\_ESCL

♦ GROUP\_MA\_MAIT = l\_grma\_mait [l\_gr\_maille]  
♦ GROUP\_MA\_ESCL= l\_grma\_escl [l\_gr\_maille]

Pour les formulations maillées l'utilisateur fournit la liste des mailles de contact potentielles de la surface maître (GROUP\_MA\_MAIT) et de la surface esclave (GROUP\_MA\_ESCL). Ces mailles doivent

être surfaciques ou linéaires en dimension 3 (QUAD9, QUAD8, QUAD4, TRIA7, TRIA6, TRIA3, SEG3, SEG2), linéaires ou ponctuelles en dimension 2 (SEG3, SEG2 et POI1).

#### Attention :

- Il est important de vérifier que la connectivité de ces mailles est telle que **la normale à la structure est sortante** (pour ce faire, utilisez MODI\_MAILLAGE mot clé ORIE\_PEAU\_2D, ORIE\_PEAU\_3D, ORIE\_NORM\_COQUE [U4.23.04]).
- L'intersection entre surface esclave et maître d'une même zone doit être disjointe ou bien les nœuds communs doivent être exclus (cf. 3.1.3).
- Les surfaces esclaves doivent être impérativement deux à deux disjointes en formulation continue.

Dans toute la suite, on utilisera le concept maître-esclave : les nœuds de la surface esclave ne peuvent pas « pénétrer » dans les facettes (ou les nœuds) de la surface maître. Dans le cas de l'appariement de type 'MAIT\_ESCL', la surface maître est celle définie par 'GROUP\_MA\_MAIT'. Dans le cas de l'appariement de type 'NODAL' (disponible uniquement pour les formulations discrètes), la surface maître est celle qui doit comporter le plus de nœuds. Si ce n'est pas le cas l'utilisateur est arrêté par un message d'erreur et invité à intervertir les deux surfaces.

#### Remarque :

- Il est impossible de mélanger les modélisations purement bidimensionnelles (contraintes planes C\_PLAN, déformations planes D\_PLAN et axi-symétriques AXIS) avec les modélisations tridimensionnelles. Les surfaces maître et esclave doivent être de même nature (2D/2D ou 3D/3D). Un message d'erreur arrête l'utilisateur dans le cas contraire. Notons qu'une poutre, une plaque ou une coque sont de dimension 3 et qu'il est donc possible de faire du contact poutre/3D ou poutre/plaque.
- En 3D, il n'est pas possible de définir des zones de contact avec une surface esclave de type SEG2 ou SEG3, ce qui exclut le cas d'un contact entre deux éléments de poutres ou de câbles.

### 3.1.3 Opérandes SANS\_GROUP\_NO/SANS\_GROUP\_MA

◊ SANS\_GROUP\_NO = l\_sgrno [l\_gr\_noeud]  
◊ SANS\_GROUP\_MA = l\_sgrma [l\_gr\_maille]

Ces opérandes permettent d'exclure des nœuds des surfaces esclaves, opération qui est recommandée lorsque ces derniers sont soumis à des conditions aux limites dans la direction attendue du contact (encastrement par exemple).

### 3.1.4 Opérandes TYPE\_PROJECTION/DIRE\_APPA

◊ TYPE\_PROJECTION = /'ORTHOGONALE'  
                          /'FIXE'  
◊ DIRE\_APPA = (Yx, Yy, Yz) [R]

Le choix de la maille maître appariée à un nœud esclave se fait par une opération de minimisation de la distance entre ce nœud et les mailles maîtres. Avec l'option par défaut, TYPE\_PROJECTION='ORTHOGONALE', l'algorithme utilisé pour cette projection orthogonale est un algorithme de Newton classique.

Dans de très rares cas cet algorithme peut échouer, par exemple si la projection sur une maille n'est pas unique, ce qui peut arriver si la maille maître est convexe. Dans ce cas, l'utilisateur peut renseigner une direction d'appariement fixe à utiliser dans l'algorithme via l'option TYPE\_PROJECTION='FIXE', la direction étant alors donnée par un vecteur dans DIRE\_APPA.

### 3.1.5 Opérandes DIST\_APPA et TOLE\_PROJ\_EXT

◊ DIST\_APPA = /-1.0 [DEFAUT]

```
◊ TOLE_PROJ_EXT = /dist_appa [R]
      /0.50 [DEFAUT]
      /tole_proj_ext [R]
```

Lors de l'appariement du nœud esclave courant, il est possible de restreindre le domaine de recherche parmi les mailles maîtres avec l'utilisation du mot-clef DIST\_APPA. Si DIST\_APPA=-1 (valeur par défaut), alors toutes les mailles maîtres données dans la zone de contact sont susceptibles d'être appariées avec le nœud esclave. Si DIST\_APPA=val avec val un réel positif, alors seules les mailles maîtres situées, en 3D dans la sphère, en 2D dans le cercle de rayon val centré(e) sur le nœud esclave peuvent être appariées.

Dans certaines situations, il peut être nécessaire d'étendre de manière fictive les mailles de la surface maître. Prenons le cas du contact en 2D sur la Figure 3.1.5-1 (les surfaces de contact sont donc des segments), on se place sur le bord de la surface de contact. La projection d'un nœud esclave tombe en dehors de la surface maître.



**Figure 3.1.5-1: Projection d'un nœud esclave en dehors d'une maille maître**


Une solution consiste alors à ne pas apparier le nœud, ce qui revient à l'exclure du contact :



**Figure 3.1.5-2: Exclusion d'un nœud esclave**

Cependant, cette solution ne tient pas compte des cas limites et peut provoquer des interpénétrations intempestives si jamais le maillage n'est pas « optimal » (c'est-à-dire pas assez fin, ce qui est difficile à assurer dans le cadre des grandes transformations). *A contrario*, on ne peut bien évidemment pas rabattre tous les nœuds se projetant en dehors de la surface maître.

On a donc opté pour une solution intermédiaire en limitant l'extension de la surface maître susceptible d'entraîner un rabattement.

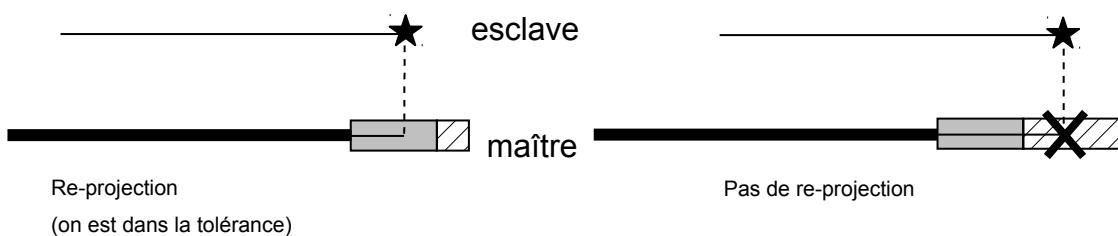

**Figure 3.1.5-3: Fonctionnement de TOLE\_PROJ\_EXT**

La taille de la zone de rabattement est fixée par le mot-clef 'TOLE\_PROJ\_EXT' qui prend pour argument la valeur, rapportée à l'élément de référence, de l'extension de la maille maître. Par défaut, cette valeur est fixée à 0,50. Par exemple en 2D, cela signifie que tout nœud esclave se projetant à plus de 25% à droite ou à gauche de la longueur de la maille maître ne sera pas rabattu (dans le cas d'un segment, l'élément de référence est de longueur 2, cf. [R3.01.01]). Pour interdire complètement le rabattement, il suffit de fixer TOLE\_PROJ\_EXT négatif. Cet opérateur est valable en 2D et en 3D (dans ce dernier cas, il s'agit de l'extension d'une maille surfacique de contact).

**Remarque :**

*Il est dangereux de désactiver complètement le rabattement. Hormis les bords des surfaces de contact, il existe en effet des situations où des points ne se projettent à l'intérieur d'aucune maille maître (c'est le cas pour toute surface maître convexe). Si tous les noeuds de contact venaient à être exclus, une alarme est émise. Il convient alors de vérifier que cette situation est bien celle attendue par l'utilisateur.*

## 3.1.6 Choix des normales

### 3.1.6.1 Type de normale (NORMALE)

◊ NORMALE = /'MAIT'  
/ 'MAIT\_ESCL'  
/ 'ESCL'

Il est possible de choisir le type de la normale utilisée pour écrire les conditions de non-interpénétration :

- la normale extérieure à la maille maître ( NORMALE='MAIT', par défaut) ;
- la normale intérieure à la maille esclave ( NORMALE='ESCL') ;
- une moyenne entre les normales maître et esclave (NORMALE='MAIT\_ESCL').

### 3.1.6.2 Détermination des normales maître ou esclave (VECT\_MAIT/VECT\_ESCL)

◊ VECT\_MAIT = /'AUTO'  
/ 'FIXE'  
/ 'VECT\_Y'  
◆ MAIT\_FIXE = (Yx, Yy, Yz)  
◆ MAIT\_VECT\_Y = (Yx, Yy, Yz)

◊ VECT\_ESCL = /'AUTO'  
/ 'FIXE'  
/ 'VECT\_Y'  
◆ ESCL\_FIXE = (Yx, Yy, Yz)  
◆ ESCL\_VECT\_Y = (Yx, Yy, Yz)


La détermination de la normale (sur la maille esclave ou sur la maille maître) peut se faire de plusieurs manières :

- automatiquement, la normale est alors calculée par l'utilisation des fonctions de forme de l'élément, c'est l'option 'AUTO' ;
- fixe et donnée directement par l'utilisateur, c'est l'option 'FIXE'. On entre alors la normale avec le mot-clef MAIT\_FIXE ou ESCL\_FIXE ;
- variable et donnée indirectement par la tangente, c'est l'option VECT\_Y. L'utilisateur donne alors la direction du **second vecteur tangent** par le mot-clef MAIT\_VECT\_Y ou ESCL\_VECT\_Y. Le code reconstitue alors la normale à partir du produit vectoriel de la première tangente de la maille et du vecteur fourni par l'utilisateur.

Une direction fixe (option `VECT_*='FIXE'` ) est nécessaire si on doit évaluer la normale sur une maille de type POI1.

Une direction variable donnée par la seconde tangente (`VECT_MAIT='VECT_Y'`) est particulièrement utilisée dans le cas des poutres qui ne se déforment que dans un plan. Dans ce cas, l'utilisation de l'option de type `VECT_Y` permet de réactualiser continûment la normale pendant que la poutre se déforme :

$$\vec{N} = \vec{T} \wedge VECT\_Y$$

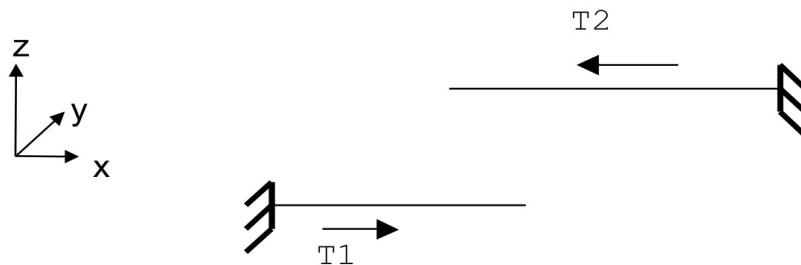

**Figure 3.1.6.2-1: Détermination de la normale par VECT\_Y**

Dans l'exemple ci-dessus,  $T1=(1,0,0)$  et  $T2=(-1,0,0)$ , avec  $VECT\_Y=(0,1,0)$ , on obtient la normale souhaitée pour chaque poutre :  $N1=(0,0,1)$  et  $N2=(0,0,-1)$ .

L'orientation de chaque poutre (c'est-à-dire les vecteurs  $T1$  et  $T2$ ) est donnée à l'aide du mot-clé ORIE\_LIGNE de l'opérateur MODI\_MAILLAGE [U4.23.04].

### 3.1.6.3 Lissage des normales (LISSAGE)

◊ LISSAGE = /'NON', /'OUI', [DEFAUT]

L'opérande LISSAGE permet de lisser les normales aux surfaces de contact intervenant dans le calcul de la matrice de contact. On notera  $Q$  un nœud quelconque des surfaces de contact (maître ou esclave),  $P$  un nœud de la surface esclave et  $M$  le nœud maître obtenu par projection du nœud  $P$ . Le lissage se fait en deux étapes :

- la première étape du lissage consiste à effectuer une moyenne au nœud  $Q$  des normales aux mailles qui contiennent  $Q$  ;
- la seconde étape consiste à interpoler la normale en  $P$  ou  $M$  à partir des normales en  $Q$  et des fonctions de forme associées à la maille contenant  $P$  ou  $M$ .

Le lissage prend en compte les options de normales décidées par les mots-clés VECT\_MAIT et VECT\_ESCL. Attention, ce paramètre est global et non pas zoné.

### 3.1.7 Modification du jeu

Le jeu est toujours calculé comme étant la distance minimale entre le nœud esclave et la projection sur la maille maître la plus proche, modulo les options de choix de cette normale (cf. 3.1.6). Il est cependant possible de définir des valeurs de jeu « en dur », par exemple, pour simuler la présence d'un trou ou d'une bosse non représentée par le maillage, ou pour prendre en compte les caractéristiques géométriques des éléments de structure qui utilisent la notion de fibre neutre ou de surface moyenne.

#### 3.1.7.1 Opérandes DIST\_MAIT/DIST\_ESCL

◊ DIST\_MAIT = dist\_mait [fonction]  
◊ DIST\_ESCL = dist\_escl [fonction]

Ces opérandes permettent de prendre en compte un jeu fictif non maillé ou bien l'épaisseur des coques par exemple (par défaut les relations de contact sont écrites entre les parties maillées c'est-à-dire entre les deux feuillets moyens).

Ce jeu est pris en compte sur les surfaces maîtres (DIST\_MAIT) ou esclaves (DIST\_ESCL). On compte la distance positivement dans le sens de la normale sortante à la structure (cf. [R5.03.50]).

Une valeur négative permet donc de « creuser » virtuellement une surface (maître comme esclave). À l'inverse, une valeur positive permet de « grossir » une surface.

Les grandeurs renseignées sont nécessairement des fonctions des variables d'espace ou du temps ( $X, Y, Z, INST$ ). Si l'utilisateur désire une valeur fixe, il doit définir une fonction constante (voir DEFI\_CONSTANTE [U4.31.01]).

### 3.1.7.2 Opérandes DIST\_POUTRE/DIST\_COQUE/CARA\_ELEM

◊ DIST_POUTRE	=	/'NON' / 'OUI'	[DEFAULT]
◊ DIST_COQUE	=	/'NON' / 'OUI'	[DEFAULT]
◆ CARA_ELEM	=	carac	[cara_elem]

Semblables aux deux mots-clés précédents, les mot-clefs DIST\_POUTRE/DIST\_COQUE permettent d'introduire un jeu fictif qui repose sur la description des éléments de structure dans le concept produit par AFFE\_CARA\_ELEM que l'utilisateur a obligatoirement renseigné :

- pour les éléments de poutre (modélisation POU\_\*), le mot-clef DIST\_POUTRE stipule que le code doit tenir compte d'un jeu supplémentaire correspondant au rayon de la section **circulaire** de la poutre.
- pour les éléments de plaque ou de coque (modélisation DKT ou COQUE\_3D par exemple), le mot-clef DIST\_COQUE stipule que le code doit tenir compte d'un jeu supplémentaire correspondant à la demi-épaisseur autour du feuillet moyen d'une coque.

Attention, lorsque l'on utilise ces mots-clefs, le jeu fictif n'est rajouté que sur la surface esclave. Si l'on modélise un contact entre deux éléments de structures, il faudra donc aussi utiliser DIST\_MAIT.

## 3.2 Contrôle de l'appariement spécifique à la formulation CONTINUE

### 3.2.1 Opérandes SANS\_GROUP\_NO\_FR

◊ SANS_GROUP_NO_FR	=	l_sgrno	[l_gr_noeud]
◊ DIRE_EXCL_FROT	=	(Yx, Yy, Yz)	[R]

Ces mots-clefs permettent à l'utilisateur d'exclure du traitement du frottement des nœuds esclaves portant des conditions aux limites potentiellement en conflit avec l'imposition des conditions d'adhérence et de glissement. Les nœuds exclus continuent toutefois de vérifier les conditions de contact.

En 2D, aucun autre mot-clé n'est nécessaire : les nœuds sont exclus du frottement.

En 3D, si l'utilisateur a renseigné un vecteur à 3 composantes sous le mot-clé DIRE\_EXCL\_FROT alors la direction indiquée par la projection de ce vecteur sur le plan tangent aux points de contact est exclus. L'adhérence ou le glissement ne se produiront donc plus que dans la direction perpendiculaire (dans le plan tangent).

Si l'utilisateur ne renseigne pas le mot-clé DIRE\_EXCL\_FROT en 3D, alors cela revient à exclure les 2 directions orthogonales du frottement et donc à ne plus résoudre le frottement sur les nœuds éliminés.

Remarque :

- L'exclusion de nœuds n'est possible qu'avec le schéma d'intégration par défaut (cf. § 3.5.2.4.)

## 3.3 Contrôle spécifique à la formulation LAC

♦ ZONE = \_F(options)

Les mots-clefs de ce paragraphe sont valables pour la méthode LAC.

### 3.3.1 Opérandes GROUP\_MA\_MAIT/GROUP\_MA\_ESCL

♦ /GROUP\_MA\_MAIT = l\_grma\_mait [l\_gr\_maille]  
♦ /GROUP\_MA\_ESCL = l\_grma\_escl [l\_gr\_maille]

Pour la formulation LAC l'utilisateur fournit la liste des mailles de contact potentielles de la surface maître (GROUP\_MA\_MAIT) et de la surface esclave (GROUP\_MA\_ESCL). La surface esclave doit avoir été préalablement préparée (découpée en patchs) par la commande CREA\_MAILLAGE/DECOUPE\_LAC.

**Attention :**

- Il est important de vérifier que la connectivité de ces mailles est telle que **la normale à la structure est sortante** (pour ce faire, utilisez MODI\_MAILLAGE mot clé ORIE\_PEAU\_2D, ORIE\_PEAU\_3D, ORIE\_NORM\_COQUE [U4.23.04]).
- L'intersection entre surface esclave et maître d'une même zone doit être disjointe ou bien les noeuds communs doivent être exclus (cf. 3.1.3).
- Les surfaces esclaves doivent être impérativement deux à deux disjointes

### 3.3.2 Opérandes APPARIEMENT/TYPE\_APPA

◊ APPARIEMENT = /'MORTAR' [DEFAUT]  
◊ TYPE\_APPA = /'ROBUSTE'  
      / 'RAPIDE'  
◊ RESI\_APPA = /1.0E-8 [DEFAUT]  
      /resi\_appa [R]

La méthode LAC utilise obligatoirement un appariement de type « mortar », c'est-à-dire segment/segment (en 2D) ou face/face (en 3D). Cet appariement est beaucoup plus coûteux qu'un appariement de type noeud/segment utilisé pour les autres méthodes de contact. On a donc le choix entre deux possibilités :

- Utiliser un algorithme rapide mais qui risque de provoquer des appariements faux (il est facile de contrôler ce problème visuellement). On choisit alors TYPE\_APPA = 'RAPIDE' ;
- Utiliser un algorithme robuste mais beaucoup plus lent. On choisit alors TYPE\_APPA = 'ROBUSTE' ;

On recommande de n'utiliser l'appariement « rapide » que pour les cas simples (surfaces connexes). Le paramètre RESI\_APPA permet de régler le degré de précision de l'appariement. Il n'est pas recommandé d'y toucher, son usage exige de grandes précautions et doit être réservé aux experts.

### 3.3.3 Opérande TYPE\_JACOBIEN

◊ TYPE\_JACOBIEN = /'INITIAL'  
      / 'ACTUALISE' [DEFAUT]

Cet opérande est utilisé lorsque la cinématique du problème est de type « grandes transformations ». Par exemple, si on fait une simulation avec le modèle « GDEF\_LOG », il faut utiliser TYPE\_JACOBIEN='ACTUALISE' , sinon les résultats (en particuliers les pressions de contact) seront légèrement faux.

### 3.3.4 Opérande CONTACT\_INIT

```
◊ CONTACT_INIT      =  /'INTERPENETRE'          [DEFAUT]
                           /'OUI'
                           /'NON'
◊ SEUIL_INIT        =  /0.
                           /seuil_init           [DEFAUT]
                                         [R]
```

L'opérande CONTACT\_INIT permet de fixer le statut de contact à l'état initial.

Par défaut, seules les liaisons à jeu nul ou bien interpénétrées sont activées par l'algorithme (CONTACT\_INIT='INTERPENETRE'). Il est néanmoins possible de forcer l'algorithme à activer toutes les liaisons sans exception (CONTACT\_INIT='OUI'). La valeur CONTACT\_INIT='INTERPENETRE' est obligatoire en cas de reprise de calcul avec un état initial. Il est également possible de désactiver tout contact initial par CONTACT\_INIT='NON'.

La méthode LAC utilise une structure de données spécifique en sortie, CONT\_ELEM, définie par élément (voir § 3.7).

## 3.4 Choix et contrôle de l'algorithme de résolution global

### 3.4.1 Contrôle de la non-linéarité géométrique

Quelle que soit la formulation employée, il est nécessaire de traiter la non-linéarité géométrique du problème de contact-frottement. Il est possible soit de la négliger (REAC\_GEOM='SANS'), soit de la résoudre de manière approchée (REAC\_GEOM='CONTROLE') ou bien exactement (REAC\_GEOM='AUTOMATIQUE').

Pour résoudre cette non-linéarité, on emploie en général un algorithme de type « point fixe » (ALGO\_RESO\_GEOM='POINT\_FIXE'). La formulation CONTINUE est aussi capable de traiter la non-linéarité géométrique au sein même de l'algorithme de Newton (ALGO\_RESO\_GEOM='NEWTON', voir §3.4.4.5).

Lorsque la non-linéarité géométrique est résolue par une boucle de « point fixe », un certain nombre de réglages sont possibles :

```
◊ REAC_GEOM         =  /'AUTOMATIQUE',
                           /'CONTROLE',
                           /'SANS'
◊ ITER_GEOM_MAXI   =  /10,
                           /iter_geom_maxi,       [DEFAUT]
                                         [I]
◊ RESI_GEOM         =  /0.01,
                           /0.0001,
                           /resi_geom,           [DEFAUT] (XFEM)
                                         [R]
◊ NB_ITER_GEOM     =  /2,
                           /nb_iter_geom,         [DEFAUT]
                                         [I]
```

L'opérande REAC\_GEOM indique sur quelle configuration géométrique est traité le problème de contact :

- REAC\_GEOM='AUTOMATIQUE' : on réactualise automatiquement la géométrie c'est-à-dire que le nombre de cycles « réactualisation géométrique-itérations » jusqu'à convergence n'est pas fixé par avance mais obéit à un critère de convergence géométrique. C'est l'option par défaut, conseillée pour résoudre correctement la non-linéarité d'appariement. Elle assure que les conditions de contact ont été imposées sur une configuration (initiale) qui diffère de moins de resi\_geom de la configuration trouvée (1% par défaut pour les formulations DISCRETE ou CONTINUE).

- REAC\_GEOM=' SANS' : on travaille sur la géométrie initiale. Cette option n'est valable que dans l'hypothèse de petites perturbations ou quand la normale aux surfaces de contact ne change pas au cours du calcul.
- REAC\_GEOM=' CONTROLE' : lorsque le critère automatique ne parvient pas à être satisfait, l'utilisateur doit contrôler lui-même la réactualisation géométrique et pour cela il doit renseigner le paramètre NB\_ITER\_GEOM. C'est le nombre de cycles de réactualisations géométriques qui seront effectués par pas de charge. Plaçons-nous à un pas de charge donné :
  - La valeur 1 indique qu'à convergence de Newton, on réactualise la géométrie et on passe au pas de charge suivant.
  - La valeur 2 indique qu'à convergence de Newton, on réactualise la géométrie et on réitère jusqu'à convergence avant de passer au pas de charge suivant.
  - La valeur  $n > 2$  indique que l'on fait  $n$  cycles « réactualisation géométrique-convergence » avant de passer au pas de charge suivant.

Si vous avez sélectionné REAC\_GEOM=' AUTOMATIQUE', le paramètre ITER\_GEOM\_MAXI est le nombre maximal toléré de cycles de réactualisations géométriques. Si le critère portant sur RESI\_GEOM n'est pas satisfait au bout de iter\_geom\_maxi cycles, alors on s'arrête en erreur ou bien on découpe le pas de temps si l'utilisateur l'a demandé. La documentation [U2.04.04] fournit de nombreux conseils pour surmonter ces problèmes de convergence (en particulier, activer du lissage).

#### Remarques :

- Si l'utilisateur choisit une réactualisation contrôlée avec  $n > 1$  et que Code\_Aster détecte la nécessité d'une réactualisation géométrique, il émettra une alarme. Charge à l'utilisateur de décider si l'erreur commise (nécessairement supérieure à 1%) est acceptable ou non. Il y a en effet un risque d'erreur d'appariement (une maille a été appariée sur une configuration qui a bougé) et donc d'interpénétration.
- Dans le cas où l'on résout sur la géométrie initiale ou bien avec un seul cycle de réactualisation géométrique, il n'y a pas d'avertissement car on ne peut pas calculer d'erreur. L'utilisateur doit donc vérifier la validité de son choix en post-traitement.
- La valeur du critère de convergence géométrique est affichée dans le tableau des itérations de Newton (colonne CONTACT CRITERE VALEUR).

## 3.4.2 Frottement

◊ FROTTEMENT = /'SANS',  
/ 'COULOMB', [DEFAUT]

Pour affecter du frottement de Coulomb aux zones de contact, utilisez le mot-clef FROTTEMENT='COULOMB'. Ce mot-clef est **global** (valable pour toutes les zones), mais il est possible d'affecter du frottement zone par zone en jouant sur la valeur du coefficient de Coulomb (on met ce coefficient à 0 quand on ne souhaite pas de frottement).

## 3.4.3 Formulation DISCRETE

### 3.4.3.1 Choix des algorithmes

◆ ALGO\_CONT = /'CONTRAINTE'  
/ 'GCP'  
/ 'PENALISATION'  
◆ ALGO\_FROT = / 'PENALISATION' [DEFAUT]

Pour sélectionner le type d'algorithme dans la formulation DISCRETE, on utilise les mots-clefs ALGO\_CONT et ALGO\_FROT. ALGO\_FROT est modifiable seulement si FROTTEMENT='COULOMB'. Toutes les combinaisons ne sont pas possibles :

	ALGO_FROT='PENALISATION'
ALGO_CONT='CONTRAINTE'	<b>Impossible</b>
ALGO_CONT='GCP'	<b>Impossible</b>
ALGO_CONT='PENALISATION'	<b>OK</b>

Les différentes méthodes de résolution sont :

- 'CONTRAINTE' : algorithme par défaut qui traite le problème du contact unilatéral exact avec la méthode des contraintes actives (voir [R5.03.50]). **Pas de frottement possible.**
- 'GCP' : c'est une méthode itérative proche de la méthode 'CONTRAINTE' mais qui est particulièrement adaptée aux cas où le nombre de liaisons de contact est très élevé. **Pas de frottement possible.**
- 'PENALISATION' : la méthode pénalisée permet de traiter des problèmes de contact de manière approchée avec ou sans frottement, en 2D ou 3D.

Bien que les différents algorithmes soient donnés par zone, il n'est pas possible de mélanger plusieurs méthodes dans le même DEFI\_CONTACT.

### 3.4.3.2 Méthodes dualisées (CONTRAINTE)

La méthode CONTRAINTE permet de résoudre des problèmes de contact sans frottement de manière exacte (aucune interpénétration n'est tolérée). Elle est particulièrement rapide et robuste, sa convergence est prouvée. La résolution du système d'inéquations résultant du contact s'appuyant sur la construction explicite d'un complément de Schur, son utilisation est limitée à quelques centaines de liaisons de contact. Au-delà les coûts mémoire et calcul deviennent trop importants.

◊ NB\_RESOL = /10,  
/nb\_resol [DEFAUT]  
[I]

NB\_RESOL est le nombre de résolutions simultanées pour la construction du complément de Schur. Réaliser plusieurs résolutions simultanées permet de manipuler des matrices par blocs. Augmenter nb\_resol accélère donc la construction du complément de Schur mais fait perdre de la place mémoire. nb\_resol=10 est un bon compromis. Ce paramètre est à réserver aux **experts**.

◊ STOP\_SINGULIER = /'OUI',  
/'NON' [DEFAUT]

STOP\_SINGULIER permet de désactiver l'erreur fatale apparaissant si le complément de Schur est singulier suite à une perte importante de décimales dans la factorisation (8 décimales par défaut). On renseigne pour cela STOP\_SINGULIER='NON'. Ce paramètre est à réserver aux **experts**.

◊ ITER\_CONT\_MULT = /4,  
/iter\_cont\_mult, [DEFAUT]  
[I]

On peut contrôler la boucle sur les statuts en donnant un coefficient multiplicateur, ITER\_CONT\_MULT : le nombre maximum d'itérations sur le statut de contact sera égal au produit iter\_cont\_mult par le nombre de noeuds esclaves.

Si le calcul s'arrête car le nombre maximum d'itérations de contact est dépassé, on peut alors tenter de raffiner le maillage, subdiviser le pas de temps ou en dernier recours augmenter la valeur de ITER\_CONT\_MULT.

Remarque : pour la méthode CONTRAINTE, la convergence étant prouvée, ce coefficient est fixé en dur à 2.

### 3.4.3.3 Méthode GLISSIERE

◊ GLISSIERE	=	/'NON' / 'OUI'	[DEFAUT]
◊ ALARME_JEU	=	/0 /alarme_jeu	[DEFAUT] [R]

Cette option est disponible uniquement pour la méthode 'CONTRAINTE'. Elle permet d'activer le mode de contact bilatéral aussi appelé « glissière », dans lequel deux surfaces se trouvant en contact restent « collées » (c'est-à-dire avec un jeu nul) quel que soit l'évolution du chargement. Elle autorise de grands glissements relatifs.

Le contact bilatéral ne s'active qu'une fois que les surfaces sont effectivement en contact (on ne colle pas *a priori* deux surfaces séparées si le chargement ne l'implique pas).

L'opérande 'ALARME\_JEU' permet de déclencher une alarme dès que l'algorithme détecte que, sans la méthode glissière, il y aurait décollement des deux surfaces. Sa valeur est réglée par défaut à 0, ce qui alarme l'utilisateur dès que les surfaces auraient dû se décoller sans l'option activée.

### 3.4.3.4 Méthode GCP

Cette méthode permet de résoudre des problèmes de contact sans frottement. Elle résout avec une précision réglable (éventuellement très élevée) les conditions de contact à l'aide de multiplicateurs de Lagrange. Elle est en tout point semblable à la méthode 'CONTRAINTE' à la différence près qu'elle est de nature totalement itérative et donc très peu gourmande en mémoire. En d'autres termes, le surcoût de stockage lié à la prise en compte du contact est faible. Cette spécificité a pour effet de la rendre particulièrement adaptée aux cas impliquant un grand nombre de liaisons de contact.

◊ RESI_ABSO	=	/resi_abso	[R]
◊ ITER_GCP_MAXI	=	/0 /iter_gcp_maxi	[DEFAUT]
◊ RECH_LINEAIRE	=	'/ADMISSIBLE' / 'NON ADMISSIBLE'	[DEFAUT]
◊ PRE_COND	=	'/SANS', / 'DIRICHLET'	[DEFAUT]
◊ ITER_PRE_MAXI	=	/0 /iter_pre_maxi	[DEFAUT]
◊ COEF_RESI	=	/-1. /coef_resi	[DEFAUT] [R]

Le mot-clé RESI\_ABSO permet de régler la précision de la résolution des inéquations de contact (c'est un critère d'arrêt sur la valeur des jeux pour l'algorithme itératif). RESI\_ABSO (qu'il faut comprendre par « résidu absolu ») représente le niveau maximum d'interpénétration toléré pour les corps en contact. D'un point de vue pratique, on commencera par choisir une valeur de l'ordre de  $10^{-3}$  fois la taille des éléments au voisinage des surfaces de contact puis on diminuera cette valeur jusqu'à stabilisation des résultats.

Le nombre maximum d'itérations autorisées de l'algorithme du gradient conjugué projeté peut être réglé avec le mot-clé ITER\_GCP\_MAXI. Par défaut ce nombre d'itérations dépend de la taille du problème.

Comme toute méthode de résolution itérative, la méthode 'GCP' peut être accélérée par l'usage d'un pré-conditionneur. Un seul est aujourd'hui disponible : un pré-conditionneur de Dirichlet (PRE\_COND='DIRICHLET'). Son usage peut dans certains cas accélérer et diminuer sensiblement le temps de résolution. Par défaut aucun pré-conditionneur n'est activé (PRE\_COND = 'SANS').

La phase de pré-conditionnement est réalisée par la résolution (elle aussi itérative) d'un problème auxiliaire. Le mot clé COEF\_RESI permet de ne déclencher ce pré-conditionneur que lorsque le résidu

a suffisamment diminué : plus précisément lorsque le résidu initial de l'algorithme (c'est-à-dire l'interpénétration initiale) a été multiplié par `coef_resi` (`coef_resi` est donc plus petit que 1). `ITER_PRE_MAXI` permet de fixer le nombre maximum d'itérations du pré-conditionneur.

La méthode de résolution ‘GCP’ nécessite une phase appelée recherche linéaire. Deux variantes sont disponibles : admissible ou non-admissible. On les choisit avec le mot-clef `RECH_LINEAIRE` (cf. [R5.03.50]).

### 3.4.3.5 Méthode PENALISATION

Cette méthode est une méthode de résolution du contact/frottement par régularisation. Elle est non exacte dans le sens où il y a **toujours** interpénétration lorsque le contact est établi. Si l'on utilise une formulation discrète avec pénalisation, il convient donc de renseigner le(s) coefficient(s) de pénalisation (cf §3.5.1.1).

## 3.4.4 Formulation CONTINUE

### 3.4.4.1 Choix des algorithmes

- ◊ `ALGO_RESO_CONT` = /'NEWTON'  
/POINT\_FIXE' [DEFAUT]
- ◊ `ALGO_RESO_FROT` = /'NEWTON'  
/POINT\_FIXE' [DEFAUT]
- ◊ `ALGO_RESO_GEOM` = /POINT\_FIXE'  
/NEWTON' [DEFAUT]

La formulation continue dispose de deux types d'algorithmes pour résoudre les non-linéarités de contact-frottement : algorithme de point fixe ou bien algorithme de Newton généralisé. Outre la non-linéarité géométrique (cf. §3.4.1), ce choix peut s'effectuer également pour la non-linéarité de contact et de frottement *via* les mots-clefs `ALGO_RESO_CONT`, `ALGO_RESO_FROT` et `ALGO_RESO_GEOM` (tous les choix ne sont pas possibles) :

ALGO_RESO_CONT	ALGO_RESO_FROT	ALGO_RESO_GEOM	
POINT_FIXE	POINT_FIXE	POINT_FIXE	<b>OK</b>
NEWTON	POINT_FIXE	POINT_FIXE	<b>OK</b>
POINT_FIXE	NEWTON	POINT_FIXE	<b>OK</b>
NEWTON	NEWTON	POINT_FIXE	<b>OK (par défaut)</b>
POINT_FIXE	POINT_FIXE	NEWTON	<b>Impossible</b>
NEWTON	POINT_FIXE	NEWTON	<b>OK</b>
POINT_FIXE	NEWTON	NEWTON	<b>Impossible</b>
NEWTON	NEWTON	NEWTON	<b>OK</b>

Lorsque l'on choisit la méthode de Newton généralisée pour le frottement, la matrice tangente produite devient non-symétrique. La méthode de Newton généralisée est beaucoup plus rapide et moins sensible à la valeur du coefficient de frottement que la méthode de point fixe. Elle peut dans certains cas s'avérer moins robuste dans le traitement de la non-linéarité géométrique, c'est pourquoi elle n'est pas activée par défaut dans ce cas. Dans le cas de la résolution d'un problème de contact-frottement en Newton généralisé, il est souvent nécessaire d'augmenter le nombre d'itérations de Newton (fixé par défaut à 10).

Quelle que soit la méthode de résolution utilisée (point fixe ou Newton) les résultats obtenus sont identiques.

## Remarque :

- L'option MATR\_DISTRIBUEE='OUI' du mot-clé facteur SOLVEUR des opérateurs non-linéaires est interdite avec le contact en formulation continue.

### 3.4.4.2 Non-linéarité de contact

```
◊ ITER_CONT_TYPE = /'MAXI',
    /'MULT'
◊ ITER_CONT_MULT = /4,
    /iter_cont_mult,
◊ ITER_CONT_MAXI = /30,
    /iter_cont_maxi,
```

[DEFAUT]

[DEFAUT]

[I]

[DEFAUT]

[I]

Avec les réglages par défaut (ALGO\_RESO\_CONT='NEWTON'), il n'y a aucun paramètre à fournir pour la résolution de la non-linéarité de contact.

Quand on choisit ALGO\_RESO\_CONT='POINT\_FIXE', on peut contrôler la boucle sur les statuts de contact de deux manières :

- En donnant le nombre **absolu** maximum d'itérations de contact, ITER\_CONT\_TYPE='MAXI' puis ITER\_CONT\_MAXI ;
- En donnant le nombre **relatif** maximum d'itérations de contact par un coefficient multiplicateur, ITER\_CONT\_TYPE='MULT' puis ITER\_CONT\_MULT ; dans ce cas, le nombre d'itérations sur le statut de contact sera égal au produit iter\_cont\_mult par le nombre de noeuds esclaves.

En méthode de point fixe, les statuts sont changés par blocs et le nombre maximum d'itérations est donc plus logiquement renseigné en valeur absolue. Si le nombre maximum d'itérations de contact est atteint, on peut alors tenter de raffiner le maillage, subdiviser le pas de temps ou en dernier recours augmenter la valeur de ITER\_CONT\_MAXI/ITER\_CONT\_MULT.

### 3.4.4.3 Stabilisation des statut de contact avec matrice élastique

```
◊ CONT_STAT_ELAS = /0,
    /cont_stat_elas,
```

[DEFAUT]

[I]

Le mot clé permet d'activé l' utilisation de la matrice élastique (même si MATRICE = « TANGENTE » sous NEWTON dans STAT\_NON\_LINE ) lors des itérations de la phase de correction de l'algorithme de newton jusqu'à ce que les statuts de contact soit stabilisés pendant cont\_stat\_elas itérations. Par défaut, cette fonctionnalité est non active, cont\_stat\_elas=0. L'utilisation de cette fonctionnalité peut être utile lors de modélisation du contact avec des comportements non-linéaires et que l'on observe des échecs d'intégration de la loi de comportement lors de la stabilisation des statuts.

### 3.4.4.4 Non-linéarité de seuil de frottement

```
◊ ITER_FROT_MAXI = /10,
    /iter_frot_maxi,
◊ RESI_FROT = /0.0001,
    /resi_frot,
```

[DEFAUT]

[I]

[DEFAUT]

[R]

Par défaut le problème de Coulomb est résolu par un algorithme de Newton généralisé (ALGO\_RESO\_FROT='NEWTON'), le seul mot-clé que l'on peut renseigner est donc RESI\_FROT pour définir le critère de stationnarité du seuil (pendant de RESI\_GEOM, cf. 3.4.1). Une colonne supplémentaire dans le tableau de convergence permet de suivre la valeur du critère (colonne CONTACT NEWTON GENE CRIT. FROT.).

Quand on choisit ALGO\_RESO\_FROT='POINT\_FIXE', le problème de Coulomb est résolu par une succession de points fixes sur le seuil de Tresca. Pour contrôler cette boucle, le mécanisme est le même que sur la boucle de réactualisation géométrique (*cf.* 3.4.1, ITER\_FROT\_MAXI joue le rôle de ITER\_GEOG\_MAXI et RESI\_FROT joue le rôle de RESI\_GEOG).

Quand on choisit ADAPTATION=ADAPT\_COEF, on active la possibilité de contrôler le coefficient d'augmentation de frottement (COEF\_FROT) par une méthode de traitement automatique des cyclages (voir [R5.03.52]). Cette option est à activer en cas de difficultés de convergence si on utilise la méthode de Newton généralisé, dans le cas où un grand nombre de cyclages se produit. Le nombre de cyclages au cours d'une itération est indiqué dans la colonne CONTACT\_INFOS\_CYCLAGES du tableau de convergence.

### 3.4.4.5 Non-linéarité géométrique

```
◊ RESI_GEOG      = /0.000001,          [DEFAUT]  
             /resi_geom,           [R]
```

Les paramètres de la boucle de point fixe sur la géométrie (paramètre par défaut) sont donnés dans le § 3.4.1.

Quand on choisit ALGO\_RESO\_GEOG ='NEWTON', on bascule vers l'algorithme de Newton généralisé. La non-linéarité géométrique est alors prise en compte à chaque itération de Newton : on refait l'appariement et on recalcule la base locale (normale et tangentes). Dans ce mode, une colonne supplémentaire apparaît dans le tableau de convergence, elle correspond à l'évaluation du critère géométrique (colonne CONTACT\_NEWTON\_GENE\_CRIT\_GEOG.).

Il est possible de modifier la valeur cible de ce critère, tout comme dans le mode POINT\_FIXE , à l'aide du paramètre RESI\_GEOG . Toutefois sa définition en Newton généralisé implique qu'il est généralement vérifié avant le critère d'équilibre de Newton . Si on veut réellement le contrôler, il faut donc basculer en mode POINT\_FIXE.

## 3.4.5 Formulation XFEM

### 3.4.5.1 Boucle de point fixe pour les statuts de contact

```
◊ ITER_CONT_TYPE = /'MAXI',          [DEFAUT]  
             /'MULT'  
◊ ITER_CONT_MULT = /4,              [DEFAUT]  
             /iter_cont_mult,          [I]  
◊ ITER_CONT_MAXI = /30,             [DEFAUT]  
             /iter_cont_maxi,          [I]
```

On peut contrôler la boucle sur les statuts de contact de deux manières :

- En donnant le nombre **absolu** maximum d'itérations de contact, ITER\_CONT\_TYPE='MAXI' puis ITER\_CONT\_MAXI ;
- En donnant le nombre **relatif** maximum d'itérations de contact par un coefficient multiplicateur, ITER\_CONT\_TYPE='MULT' puis ITER\_CONT\_MULT ; dans ce cas, le nombre d'itérations sur le statut de contact sera égal au produit iter\_cont\_mult par le nombre de nœuds esclaves.

Pour la formulation XFEM, les statuts sont changés par blocs et le nombre d'itérations maximum est donc plus logiquement renseigné en valeur absolue. Dans tous les cas, la modification de ces paramètres est réservée aux **experts** car elle peut conduire à des résultats **faux** si le frottement est activé.

Si on dépasse le nombre maximum d'itérations de contact, on peut alors tenter de raffiner le maillage, subdiviser le pas de temps ou en dernier recours augmenter la valeur de ITER\_CONT\_MAXI/ITER\_CONT\_MULT.

### 3.4.5.2 Boucle de point fixe pour le frottement

```
◊ ITER_FROT_MAXI = /10, [DEFAUT]
  /iter_frot_maxi,
◊ RESI_FROT = /0.0001, [I]
  /resi_frot, [DEFAUT]
  [R]
```

Pour la formulation XFEM (en petits glissements), le problème de Coulomb est résolu par une succession de points fixes sur le seuil de Tresca. Pour contrôler cette boucle, le mécanisme est le même que sur la boucle de réactualisation géométrique.

Pour X-FEM en grands glissements (`REAC_GEOM!='SANS'`), il n'y a pas de boucle sur les seuils de Tresca (algorithme de Newton généralisé). Le paramètre `ITER_FROT_MAXI` n'a alors aucun effet.

### 3.4.5.3 Gestion des arêtes redondantes

```
◊ ELIM_ARETE = /'DUAL', [DEFAUT]
  /'ELIM'
```

Dans la documentation théorique de XFEM avec prise en compte du contact/frottement [R5.03.04], on explique l'importance d'éliminer certaines arêtes coupées par la level-set pour respecter la condition de stabilité inf-sup (ou condition LBB). Cet algorithme consiste à établir des relations linéaires (des égalités) entre certains degrés de liberté. En activant `ELIM_ARETE='ELIM'`, ces relations sont écrites sous forme explicite et les degrés de liberté redondants sont éliminés des inconnues, ce qui est plus efficace (modèle moins grand, moins de risque de problème de conditionnement). Dans certaines situations, cette méthode peut échouer. Dans ce cas, il suffit de repasser en mode `ELIM_ARETE='DUAL'`.

### 3.4.6 Méthode sans résolution

```
◊ STOP_INTERP = /'NON', [DEFAUT]
  /'OUI'
```

Dans le cas du mode sans résolution (voir §3.5.4) le code émet une alarme dès qu'il détecte une interpénétration. Le paramètre `STOP_INTERP` permet d'arrêter le calcul au lieu d'alarmer l'utilisateur.

## 3.5 Paramètres locaux (zone par zone) de contrôle de la résolution

### 3.5.1 Paramètres locaux (zone par zone) de la formulation DISCRETE

◆ ZONE = \_F(*paramètres locaux*)

Les mots-clefs de ce paragraphe sont valables pour la formulation DISCRETE. Les paramètres sont définis par zone.

#### 3.5.1.1 Méthode 'PENALISATION'

```
◆ E_N = e_n [R]
  ◆ E_T = e_t [R]
```

$e_n$  est le coefficient de pénalisation sur l'interpénétration pour la méthode pénalisée. Il est homogène à un rapport de force par longueur : c'est la raideur de ressorts placés entre les surfaces de contact pour empêcher l'interpénétration. Une valeur de l'ordre du plus grand module de Young des solides en contact multipliée par une longueur caractéristique est initialement recommandée. On augmentera la valeur du coefficient jusqu'à l'obtention de résultats stables.

En outre il est possible de contrôler les distances d'interpénétration et donc d'affiner son choix de coefficient, ce qui n'est pas le cas en présence de frottement, puisque l'on ne sait pas a priori quelles sont les zones glissantes et non glissantes alors qu'en cas de contact on peut vérifier que les distances d'interpénétration sont petites devant les dimensions caractéristiques des zones de contact. Il existe en formulation DISCRETE un mécanisme d'adaptation automatique du coefficient de pénalisation `E_N` (cf. `DEFI_LIST_INST` [U4.34.03]).

`e_t` est le coefficient de pénalisation sur le glissement pour la méthode pénalisée. Il est homogène à un rapport de force par longueur. Il n'est nécessaire que lorsque le contact est actif. Il faut augmenter la valeur de ce coefficient jusqu'à l'obtention de résultats stables, c'est-à-dire qui en dépendent le moins possible.

### 3.5.1.2 Paramètres spécifiques pour le frottement

- ◆ COULOMB = coulomb [R]
- ◊ COEF\_MATR\_FROT = coef\_matr\_frot [R]

Le paramètre `COULOMB` permet de régler le coefficient de frottement.

Dans le cas d'une formulation pénalisée, le paramètre `COEF_MATR_FROT`, compris entre 0 et 1, permet de modérer l'effet déstabilisant de la partie négative de la matrice de glissement (qui est ajoutée à la rigidité tangente, cf. [R5.03.50]). Plus ce coefficient est grand, meilleure est la convergence lorsque l'on est proche de l'équilibre et plus la résolution est difficile loin de l'équilibre. Une valeur de 0.5 est donc un bon compromis. La valeur par défaut fixée à 0 assure une meilleure robustesse pour un temps de calcul plus long.

### 3.5.2 Paramètres locaux (zone par zone) de la formulation CONTINUE

- ◆ ZONE =\_F (paramètres locaux)

Les mots-clefs de ce paragraphe sont valables pour la formulation CONTINUE. Les paramètres sont définis par zone.

#### 3.5.2.1 Opérandes CONTACT\_INIT/SEUIL\_INIT

- ◊ CONTACT\_INIT = /'INTERPENETRE'  
/ 'OUI'  
/ 'NON'
- ◊ SEUIL\_INIT = /0.  
/seuil\_init [DEFAULT] [R]

Les opérandes `CONTACT_INIT` et `SEUIL_INIT` permettent de fixer respectivement le statut de contact à l'état initial et le seuil de glissement initial.

Par défaut, seules les liaisons à jeu nul ou bien interpénétrées sont activées par l'algorithme (`CONTACT_INIT='INTERPENETRE'`). Il est néanmoins possible de forcer l'algorithme à activer toutes les liaisons sans exception (`CONTACT_INIT='OUI'`). La valeur `CONTACT_INIT='INTERPENETRE'` est obligatoire en cas de reprise de calcul avec un état initial. Il est également possible de désactiver tout contact initial par `CONTACT_INIT='NON'`.

S'agissant du frottement, l'utilisateur peut préciser, s'il le souhaite, la valeur du seuil initial (s'il désire un contact adhérent initial par exemple). Le seuil de glissement a la dimension d'une densité de force surfacique. En un point de la surface de contact, il y aura glissement si la pression de contact  $\lambda$  et le coefficient de frottement  $\mu$  vérifient :  $\lambda \geq \mu \times \text{SEUIL\_INIT}$ . La valeur qu'il aura choisie s'appliquera à tous les points de la zone de contact concernée. Si aucune valeur n'est renseignée alors le comportement par défaut de `SEUIL_INIT` est tel que :

- s'il s'agit d'une reprise de calcul ou d'un calcul avec état initial, alors on reconstruit automatiquement le champ de seuil initial de chaque point de contact en utilisant les valeurs de la composante LAGS\_C du champ DEPL précisée dans STAT\_NON\_LINE/ETAT\_INIT,
- dans le cas contraire, le seuil initial est mis à zéro et tous les points sont potentiellement glissants.

### 3.5.2.2 Coefficients de la formulation continue

```
◊ ALGO_CONT      =  /'STANDARD'  
                         /'PENALISATION'  
{Si ALGO_CONT == 'STANDARD'  
    ♦ COEF_CONT =  /100.  
                  /coef_cont  
}  
{Si ALGO_CONT == 'PENALISATION' Et ADAPTATION='NON' ou 'CYCLAGE'  
    ♦ COEF_PENA_CONT = coef_pena_cont  
}  
{Si ALGO_CONT == 'PENALISATION' Et ADAPTATION='PENE_MAXI' ou 'TOUT'  
    ♦ PENE_MAXI=   coef_pena_cont  
}  
  
◊ ALGO_FROT      =  /'STANDARD'  
                         /'PENALISATION'  
{Si ALGO_FROT == 'STANDARD'  
    ♦ COEF_FROT =  /100.  
                  /coef_frot  
}  
{Si ALGO_FROT == 'PENALISATION'  
    ♦ COEF_PENA_FROT= coef_pena_frot  
}
```

La formulation continue est une formulation lagrangienne augmentée. Il en existe une version pénalisée.

Si on choisit ALGO\_CONT='STANDARD' et ALGO\_FROT='STANDARD', la formulation continue est alors équivalente à une formulation lagrangienne augmentée classique dont les coefficients d'augmentation sont donnés, respectivement, par COEF\_CONT et COEF\_FROT.

Si on choisit ALGO\_CONT='PENALISATION' et ALGO\_FROT='PENALISATION', la formulation est alors un Lagrangien pénalisé. On peut alors modifier les coefficients de pénalisation COEF\_PENA\_CONT et COEF\_PENA\_FROT mais seulement lorsqu'on choisit ADAPTATION='NON' ou ADAPTATION='CYCLAGE'.

Dans le cas où l'on souhaite utiliser le mode automatique de pénalisation ADAPTATION='TOUT' ou ADAPTATION='ADAPT\_COEF', on ne se préoccupe plus du choix de COEF\_PENA\_CONT mais uniquement de PENE\_MAXI. Si PENE\_MAXI n'est pas précisée, alors par défaut PENE\_MAXI est égal à  $1.0 \cdot 10^{-2}$  fois la plus petite valeur d'arête dans la zone de contact. La valeur maximale de pénétration sur l'ensemble des zones de contact est renseignée dans la colonne "CONTACT PENETRATION". Cela indique la qualité de traitement dû à la méthode pénalisée.

CONTACT PENETRATION
0.00000E+00
4.96311E-07
8.64651E-07
6.60069E-07
8.31035E-07
8.03011E-07
8.33187E-07
8.28489E-07
8.32838E-07
8.31604E-07
8.37266E-07
8.28672E-07
8.28774E-07
8.34987E-07
8.30067E-07
8.30106E-07
8.30036E-07
8.30072E-07
8.30071E-07

On peut également utiliser des modes mixtes ALGO\_CONT='STANDARD' et ALGO\_FROT='PENALISATION' et inversement.

La méthode pénalisée est décrite dans le cas de la méthode discrète aux § 3.4.3.5 et § 3.5.1.1, COEF\_PENA\_CONT y correspond à E\_N et COEF\_PENA\_FROT à E\_T.

### 3.5.2.3 Opérande ADAPTATION

◊ ADAPTATION = /'CYCLAGE' [DEFAUT]  
/ADAPT\_COEF  
/'TOUT'  
/'NON'

L'opérande 'ADAPTATION' permet de sélectionner une méthode de traitement des cas de convergence difficile pour le contact :

- 'NON' : il n'y a pas de traitement;
- 'ADAPT\_COEF' : on automatise le calcul de COEF\_PENA\_CONT et/ou COEF\_PENA\_FROT ;
- 'CYCLAGE' : les changements fréquents de statuts de contact peuvent rendre la convergence difficile. Pour éviter ces changements de statuts intempestifs («on parle de « cyclage »), on modifie le calcul des matrices de contact et de frottement. La matrice de contact devient une combinaison convexe entre les matrices de l'état (pression, jeu, statut) du point de contact cyclant à l'itération précédente et à l'itération courante. Ce mode est disponible pour ALGO\_CONT='STANDARD'/'PENALISATION'/'LAC'. De plus, dans ce mode, un basculement automatique et définitif entre le mode ALGO\_CONT='STANDARD' et le mode ALGO\_CONT='PENALISATION' peut survenir si les statuts de contact ne convergent pas bien. Dans ce cas, il y aura contrôle automatique de la pénétration maximum (mot-clef PENE\_MAXI) ;
- 'TOUT' : on combine le mode 'CYCLAGE' avec le mode 'ADAPT\_COEF' ;

### 3.5.2.4 Opérande INTEGRATION

◊ INTEGRATION = /'AUTO'  
/GAUSS' [DEFAUT]

```
// SIMPSON
// NCOTES

{Si INTEGRATION == 'GAUSS'
  ◊ ORDRE_INT = /3
    /1≤ordre_int ≤6
}
{Si INTEGRATION == 'SIMPSON'
  ◊ ORDRE_INT = /1
    /1≤ordre_int ≤4
}
{Si INTEGRATION == 'NCOTES'
  ◊ ORDRE_INT = /3
    /3≤ordre_int ≤8
}
```

[DEFAUT]  
[I]

[DEFAUT]  
[I]

[DEFAUT]  
[I]

L'opérande 'INTEGRATION' permet de sélectionner une méthode d'intégration numérique pour les termes de contact et de frottement. Plusieurs méthodes sont implémentées :

- 'AUTO' pour laisser le code choisir le schéma d'intégration le plus adapté (de type trapèze ou Simpson) ;
- 'GAUSS' pour une quadrature de Gauss avec la possibilité de choisir le degré des polynômes que le schéma permet d'intégrer exactement ;
- 'SIMPSON' pour un schéma de Simpson (1/3) avec la possibilité de choisir le nombre de subdivisions de l'élément de référence ;
- 'NCOTES' pour un schéma de Newton-Cotes avec la possibilité de choisir le degré des polynômes interpolateurs.

Le choix du degré des polynômes que l'on intègre exactement ou du nombre de subdivisions pour le schéma de Simpson se fait avec le mot-clé ORDRE\_INT.

L'intégration automatique (choix par défaut) est la plus générale et la plus efficace. Le choix d'un schéma d'intégration est à réservé aux **experts**.

## 3.5.2.5 Opérande GLISSIERE

```
◊ GLISSIERE = /'NON'
  /'OUI'
```

[DEFAUT]

Contrairement à la formulation discrète (voir §3.4.3.3), il est possible d'activer cette option zone par zone.

## 3.5.3 Paramètres locaux (zone par zone) de la formulation XFEM

♦ ZONE = \_F(*paramètres locaux*)

Les mots-clefs de ce paragraphe sont valables pour la formulation XFEM. Les paramètres sont définis par zone.

### 3.5.3.1 Opérande FISS\_MAIT

♦ FISS\_MAIT = fiss\_mait [fiss\_xfem]

Pour la formulation XFEM, l'utilisateur fournit la fissure dont les lèvres vont potentiellement entrer en contact (FISS\_MAIT). Le concept attendu est issu de l'opérateur DEFI\_FISS\_XFEM [U4.82.08].

### 3.5.3.2 Opérances CONTACT\_INIT/SEUIL\_INIT

# Code\_Aster

Version  
default

Titre : Opérateur DEFI\_CONTACT  
Responsable : KUDAWOO Ayaovi-Dzifa

Date : 11/01/2024 Page : 32/37  
Clé : U4.44.11 Révision :  
db329f0b8ffa

```
◊ CONTACT_INIT      =  /'NON'  
                          /'OUI'  
◊ SEUIL_INIT        =  /0.  
                          /seuil_init
```

[DEFAULT]  
[R]

Cf. 3.5.2.1.

### 3.5.3.3 Coefficients de la formulation XFEM

```
◊ ALGO_CONT         =  /'STANDARD'  
                          /'PENALISATION'  
                          /'CZM'  
◊ COEF_CONT         =  /100.  
                          /coef_cont  
◊ COEF_PENA_CONT   =  /100.  
                          /coef pena cont  
◊ ALGO_FROT         =  /'STANDARD'  
                          /'PENALISATION'  
◊ COEF_FROT         =  /100.  
                          /coef_frot  
◊ COEF_PENA_FROT   =  /100.  
                          /coef pena_frot
```

[DEFAULT]  
[R]  
[DEFAULT]  
[R]  
[DEFAULT]  
[R]  
[DEFAULT]  
[R]  
[DEFAULT]  
[R]

La formulation XFEM est une écriture de type continue. Le choix des coefficients est le même que dans le cas de la formulation continue (§3.5.2.2).

L'algorithme ALGO\_CONT = 'CZM' (Cohesive Zone Model) est particulier. Il est utilisé lorsqu'on souhaite modéliser des forces cohésives entre deux lèvres d'une fissure. Le contact est alors pris en compte par un terme de pénalisation dans la loi cohésive. Les paramètres relatifs à la loi de contact-frottement ne doivent alors pas être renseignés. En effet, le paramètre COEF\_PENA\_CONT est par exemple inutile, le coefficient de pénalisation étant déterminé à partir des paramètres matériaux fournis dans l'opérateur DEFI\_MATERIAU [U4.43.01], sous le mot clé RUPT\_FRAG. La contrainte tangentielle obéissant à la loi cohésive et non à une loi de frottement, aucun mot-clé concernant le frottement n'est utilisé.

### 3.5.3.4 Opérande INTEGRATION

```
◊ INTEGRATION       =  /'NOEUD'  
                          /'GAUSS'  
                          /'SIMPSON'  
                          /'NCOTES'  
  
{ Si INTEGRATION == 'GAUSS'  
    ◊ ORDRE_INT      =  /6  
                          /1≤ordre_int ≤6  
}  
{ Si INTEGRATION == 'SIMPSON'  
    ◊ ORDRE_INT      =  /1  
                          /1≤ordre_int ≤4  
}  
{ Si INTEGRATION == 'NCOTES'  
    ◊ ORDRE_INT      =  /3  
                          /3≤ordre_int ≤8  
}
```

[DEFAULT]  
[I]  
[I]  
[I]  
[I]

Ce mot-clé a la même signification que celui de la formulation CONTINUE, cf. §3.5.2.4. C'est un paramètre à réserver aux experts.

### 3.5.3.5 Opérande GLISSIERE

```
◊ GLISSIERE      =  /'NON'  
                  /'OUI'  
                                         [DEFAUT]
```

Contrairement à la formulation discrète (voir § 3.4.3.3), il est possible d'activer cette option zone par zone.

### 3.5.3.6 Opérande ALGO\_LAGR

```
◊ ALGO_LAGR      =  /'AUTO'  
                  /'VERSION1'  
                  /'VERSION2'  
                  /'VERSION3'  
                  /'NON'  
                                         [DEFAUT]
```

Ce mot-clé détermine le choix de l'algorithme d'élimination des Lagrange de frottement pour satisfaire la condition LBB (voir [R7.02.12]). Ce paramètre est d'un usage destiné aux experts. Lorsque le mot-clé 'AUTO' est activé, pour des éléments quadratiques avec REAC\_GEOM == 'SANS', on bascule sur ALGO\_LAGR == 'VERSION3'. Dans tous les autres cas, on active ALGO\_LAGR == 'VERSION2'.

### 3.5.3.7 Opérande RELATION

```
◊ RELATION       =  /'CZM_EXP_REG'  
                  /'CZM_LIN_REG'  
                  /'CZM_TAC_MIX'  
                  /'CZM_OUV_MIX'  
                  /'CZM_LIN_MIX'  
                                         [DEFAUT]
```

Le mot-clé RELATION permet d'activer la prise en compte de forces de cohésion lors de l'ouverture d'une interface X-FEM. Il s'utilise exclusivement avec l'option ALGO\_CONT = 'CZM'. La cohésion est modélisée par la loi cohésive du même nom, déjà existante en méthode des éléments finis classiques (voir la notice d'utilisation [U2.05.07] pour un résumé, la documentation [R7.02.11] pour la définition de ces lois et la documentation [R5.03.54] pour leur extension à X-FEM). A l'heure actuelle, la seule loi pouvant être utilisée pour des études de propagation sur trajet inconnu est CZM\_LIN\_MIX, une loi mixte (adhérence initiale parfaite) utilisée avec des éléments linéaires.

Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI\_MATERIAU [U4.43.01], sous le mot clé RUPT\_FRAG.

## 3.5.4 Méthode sans résolution

```
◊ RESOLUTION     =  /'OUI',  
                  /'NON'  
  
◊ TOLE_INTERP    =  /0.,  
                  /tole_interp  
                                         [DEFAUT]  
                                         [R]
```

Quand RESOLUTION='NON', on réalise un contrôle de l'interpénétration de deux surfaces sans imposer les conditions de contact (s'il y a interpénétration, elle ne sera pas corrigée).

Le code émet une alarme dès qu'une interpénétration est détectée à la fin d'un pas de chargement. Le paramètre global STOP\_INTERP (§ 3.4.6) permet d'arrêter le calcul au lieu d'alarmer l'utilisateur.

TOLE\_INTERP (zone par zone) règle la valeur d'interpénétration tolérée (homogène à une longueur dans l'unité du maillage). La valeur donnée est absolue (n'a pas de signe). Cette méthode est disponible en formulation discrète et continue.

## Remarques :

- En mode `RESOLUTION='NON'`, l'appariement n'est fait qu'une fois à la fin de chaque pas de temps, la notion de boucle géométrique n'existe plus si toutes les zones sont en mode `RESOLUTION='NON'`. Dans ce dernier cas, l'option `REAC_GEO` si elle est différente de 'SANS' n'a donc pas de sens.
- Le fait que le mode `RESOLUTION='NON'` détecte des interpénétrations dans une des zones de contact ne préjuge pas que le calcul réel (avec vérification effective de la condition unilatérale) donne les mêmes résultats. En effet, l'activation de la condition unilatérale va nécessairement changer la cinématique de déformation par rapport au mode `RESOLUTION='NON'`. Il convient donc d'être prudent lorsque l'on mélange des zones avec résolution du contact et d'autres sans résolution.
- Les noeuds interpénétrés dans ce mode ont le statut `CONT=3` dans le champ `CONT_NOEU` ?

## 3.6 Champ `CONT_NOEU`

Pour faciliter le post-traitement, le champ `CONT_NOEU` est produit systématiquement à l'issu d'un calcul avec contact et il est disponible dans la structure de données résultat (de type `evol_noli`). Il contient les composantes suivantes définies en chaque noeud esclave :

- `CONT` : indicateur de contact frottant
  - -1 : le noeud (ou le point d'intégration) n'est pas apparié (par exemple hors de la maille maître, voir `TOLE_PROJ_EXT`)
  - 0 : pas de contact
  - 1 : contact adhérent (uniquement si `FROTTEMENT='COULOMB'`)
  - 2 : contact glissant
  - 3 : s'il y a interpénétration (uniquement en mode `RESOLUTION='NON'`);
- `JEU` : valeur du jeu
- `RN` : norme de la réaction normale de contact
- `RNX` : composante suivant  $DX$  de la réaction normale de contact
- `RNY` : composante suivant  $DY$  de la réaction normale de contact
- `RNZ` : composante suivant  $DZ$  de la réaction normale de contact
- `GLIX` : composante suivant  $t_1$  du glissement tangentiel (repère local)
- `GLIY` : composante suivant  $t_2$  du glissement tangentiel (repère local)
- `GLI` : norme du glissement tangentiel
- `RTAX` : composante suivant  $DX$  de la force tangentielle d'adhérence
- `RTAY` : composante suivant  $DY$  de la force tangentielle d'adhérence
- `RTAZ` : composante suivant  $DZ$  de la force tangentielle d'adhérence
- `RTGX` : composante suivant  $DX$  de la force tangentielle de glissement
- `RTGY` : composante suivant  $DY$  de la force tangentielle de glissement
- `RTGZ` : composante suivant  $DZ$  de la force tangentielle de glissement
- `RX` : composante suivant  $DX$  de la force de contact frottant ( $RNX+RTAX+RTGX$ )
- `RY` : composante suivant  $DY$  de la force de contact frottant ( $RNY+RTAY+RTGY$ )
- `RZ` : composante suivant  $DZ$  de la force de contact frottant ( $RNZ+RTAZ+RTGZ$ )
- `R` : norme de la force de contact frottant
- `I` : percussion de la résultante  $R$  de la force de contact frottant
- `IX` : percussion de la composante suivant  $DX$  de la force de contact frottant
- `IY` : percussion de la composante suivant  $DY$  de la force de contact frottant
- `IZ` : percussion de la composante suivant  $DZ$  de la force de contact frottant
- `PT_X` : coordonnées suivant  $DX$  du point d'intersection en formulation XFEM
- `PT_Y` : coordonnées suivant  $DY$  du point d'intersection en formulation XFEM
- `PT_Z` : coordonnées suivant  $DZ$  du point d'intersection en formulation XFEM
- `PROJ_X` : coordonnées suivant  $DX$  de la projection du noeud esclave sur la maille ou le noeud maître

- PROJ\_Y : coordonnées suivant DY de la projection du nœud esclave sur la maille ou le nœud maître
- PROJ\_Z : coordonnées suivant DZ de la projection du nœud esclave sur la maille ou le nœud maître

## Remarques :

- *en formulation 'CONTINUE', ce champ n'est produit qu'avec le schéma d'intégration par défaut (cf. § 3.5.2.4) ;*
- *en formulation 'XFEM', la composante CONT n'est pas stockée.*

Elle s'imprime comme suit sous forme de table :

```
MATABLE=POST_RELEVE_T( ACTION=_F(INTITULE='INFOS FROTTEMENT',  
                      GROUP_NO='ESCLAVE',  
                      RESULTAT=U,  
                      INST=10.,  
                      TOUT_CMP='OUI',  
                      NOM_CHAM='CONT_NOEU',  
                      OPERATION='EXTRACTION',,,);  
  
IMPR_TABLE(TABLE=MATABLE);
```

Il convient de remarquer que les quantités correspondant aux réactions de contact-frottement sont des efforts nodaux (en unité de force) au sens des éléments finis et non des pressions de contact. En modélisation axisymétrique, tout comme pour l'option FORC\_NODA ou REAC\_NODA, il faut donc multiplier les valeurs obtenues par  $2\pi$  pour obtenir la résultante (cf. [U4.81.02]). Les forces nodales n'ont pas de sens ponctuellement (elles dépendent de la finesse du maillage), seule leur résultante peut être interprétée.

Plus généralement, pour avoir accès aux pressions de contact, on se reportera à la notice d'utilisation du contact [U2.04.04] qui décrit les manières de les récupérer lorsqu'elles sont produites par le calcul ou de les reconstruire dans le cas contraire.

## 3.7 Champ CONT\_ELEM

Pour le post-traitement de la méthode LAC, le champ CONT\_ELEM est produit systématiquement à l'issue d'un calcul avec contact. Il est disponible dans la structure de données résultat (de type evol\_noli) et contient les composantes suivantes, définies en chaque maille esclave :

- PRES : valeur de la pression moyenne de contact
- JEU : valeur du jeu intégré (il est négatif si le nœud n'est pas apparié, positif ou nul dans le cas contraire)
- CONT : indicateur de contact
  - -1 : la maille n'est pas appariée
  - 0 : pas de contact
  - 1 : contact
- COEFSURF: surface d'intersection. Cette valeur comprise entre 0 et 1 indique la portion de la maille esclave qui est effectivement intersectée par les mailles maîtres.
- PRESCOOR : produit de COEFSURF et de PRES

## 3.8 Formulation LIAISON\_UNIL

La formulation LIAISON\_UNIL est utilisable pour définir une condition unilatérale (inéquation) de type nodal sur des degrés de liberté quelconques tel que :

$$\sum \alpha_i(t) p_i < r(x, y, z, t)$$

avec :

- $p_i$  la valeur du degré de liberté d'un nœud (déplacement, pression, température, etc ...) (§3.8.1.3)
- $\alpha_i(t)$  une fonction réelle du temps (paramètre INST) (§3.8.1.4)
- $r(x, y, z, t)$  une fonction réelle du temps ou de l'espace (paramètres X, Y, Z, INST) (§3.8.1.4)

On remarquera que le paramètre  $\alpha_i$  permet aussi, si son signe est négatif, d'inverser le sens de l'inégalité.

## 3.8.1 Paramètres locaux (zone par zone) de la formulation LIAISON\_UNIL

♦ ZONE = \_F (paramètres locaux)

Les mots-clefs de ce paragraphe sont valables pour la formulation LIAISON\_UNIL. Les paramètres sont définis par zone.

### 3.8.1.1 Opérandes GROUP\_MA/GROUP\_NO

♦ /GROUP\_NO = l\_grno [l\_gr\_noeud]  
/GROUP\_MA = l\_grma [l\_gr\_maille]

La condition unilatérale s'exprime sur les nœuds du maillage donnés sous le mot-clef GROUP\_NO. On peut néanmoins donner les mailles portant les nœuds grâce au mot-clef GROUP\_MA. Contrairement au cas du contact « classique », comme les conditions sont nodales, il est inutile d'orienter les normales aux mailles de peau dans le cas LIAISON\_UNIL.

### 3.8.1.2 Opérandes SANS\_GROUP\_NO

◊ SANS\_GROUP\_NO = l\_sgrno [l\_gr\_noeud]

Cette opérande permet d'exclure des nœuds de la condition unilatérale de la même manière que pour les formulations CONTINUE ou DISCRETE (voir §3.1.3).

### 3.8.1.3 Opérande NOM\_CMP

♦ NOM\_CMP = l\_cmp [l\_TXM]

Liste des composantes  $p_i$  (degrés de liberté) sur lesquelles s'exerce la relation unilatérale. Ce peut être n'importe quel degré de liberté porté par le nœud. Par exemple : PRE, PRE1, PRE2, TEMP ou encore DX, DY ou DZ.

### 3.8.1.4 Opérandes COEF\_IMPO et COEF\_MULT

♦ COEF\_IMPO = l\_c\_impo [fonction]  
♦ COEF\_MULT = l\_c\_mult [l\_fonction]

COEF\_IMPO est la valeur  $r(t)$  imposée au membre de droite de la relation unilatérale. COEF\_MULT est la liste des coefficients multiplicateurs  $\alpha(t)$  utilisés devant chacun des degrés de liberté. Les longueurs des listes COEF\_MULT et NOM\_CMP doivent bien entendu être identiques.

Les coefficients  $r(t)$  et  $\alpha(t)$  sont forcément des fonctions. Pour définir des coefficients constants, il conviendra d'utiliser la commande DEFI\_CONSTANTE.

### 3.8.1.5 Opérandes ALGO\_CONT et COEF\_PENA

```
◊ ALGO_CONT      =  /' CONTRAINTE '
                         /' PENALISATION'
{Si ALGO_CONT == 'PENALISATION'
    ♦     COEF_PENA =  /coef_pena
}
```

[R]

Par défaut, la condition de liaison unilatérale est imposée en utilisant la méthode des contraintes actives. Cette méthode suppose que la matrice globale soit symétrique. Dans le cas où la physique du problème conduit à une matrice non symétrique, la matrice globale est alors symétrisée et cela peut conduire à des difficultés de convergence.

Dans le cas où l'on souhaite conserver la non symétrie de la matrice globale lors de la résolution, on peut utiliser la méthode de pénalisation. Le coefficient de pénalisation COEF\_PENA doit alors être renseigné. Une bonne valeur du coefficient COEF\_PENA est difficile à déterminer de façon systématique. Cela dépend du problème et de la physique considérés. On ne peut pas donner de conseils généraux sur la valeur de ce paramètre, il est donc fortement conseillé à l'utilisateur de vérifier a posteriori que la condition unilatérale est correctement prise en compte en visualisant les résultats dans la zone concernée. Si ce n'est pas le cas, il est nécessaire d'augmenter COEF\_PENA jusqu'à ce que cela se vérifie.

### 3.8.2 Exemple

On veut imposer la condition  $1.3 * \text{PRE1} - 5.2 * \text{PRE2} < 4.0$ , on aura alors :

```
coef_i = DEFI_CONSTANTE(VALE=4.0)
coef_m1 = DEFI_CONSTANTE(VALE=1.3)
coef_m2 = DEFI_CONSTANTE(VALE=-5.2)

NOM_CMP = ('PRE1','PRE2')
COEF_IMPO = coef_i
COEF_MULT = (coef_m1,coef_m2)
```