

## Opérateur POST\_ELEM

---

### 1 But

---

Calculer des quantités sur tout ou partie de la structure. Les quantités calculées correspondent à des options de calcul particulières de la modélisation affectée.

Les options disponibles actuellement sont :

- calcul de la masse, des inerties et de la position du centre de gravité,
- calcul de l'énergie potentielle,
- calcul de l'énergie cinétique,
- calcul de l'énergie de dissipation (éléments DKTG),
- calcul du travail des efforts extérieurs,
- calcul des indicateurs de perte de proportionnalité du chargement en élastoplasticité,
- calcul de la charge limite,
- calcul de la contrainte de Weibull,
- calcul du taux de croissance d'une cavité sphérique (Rice - Tracey),
- calcul de l'énergie élastique et de l'énergie totale,
- calcul de l'aire d'un trou dans un maillage 2D,
- calcul de l'intégrale et de la moyenne d'un champ,
- calcul de la distribution en surface/volume de la valeur d'une composante d'un champ,
- calcul des extrema en espace d'une liste de composantes d'un champ,
- calcul de la norme d'un champ.

Le concept retourné est une table.

## 2 Syntaxe

```
[table] = POST_ELEM      (
    # mot-clés simples
    ◇ MODELE                  =     mo,                      [modele]
    ◇ CHAM_MATER               =     chmater,                [cham_mater]
    ◇ CARA_ELEM                =     carac,                  [cara_elem]
    ◇ |  NUME_COUCHE           =     /  nume,                 [I]
        |                   /  l,                     [DEFAUT]
    |  NIVE_COUCHE             =     /  'INF',                [DEFAUT]
        |                   /  'SUP',
        |                   /  'MOY',                [DEFAUT]
    ◇ MODE_FOURIER             =     /  nh,                   [I]
        |                   /  0,                     [DEFAUT]
    ◇ GEOMETRIE                =     /  'DEFORMEE',          [DEFAUT]
        |                   /  'INITIALE',          [DEFAUT]
    ♦  /  CHAM_GD               =     cham,                  [cham_no_DEPL_R]
        |                   /  /                      [cham_no_TEMP_R]
        |                   /  /                      [cham_elem_ENER_R]
    /  RESULTAT                =     resu,                  [evol_elas]
        |                   /  /                      [evol_noli]
        |                   /  /                      [evol_ther]
        |                   /  /                      [evol_char]
        |                   /  /                      [mult_elas]
        |                   /  /                      [fourier_elas]
        |                   /  /                      [mode_meca]
        |                   /  /                      [dyna_trans]
    ◇  /  TOUT_ORDRE            =     'OUI',
    /  NUME_ORDRE               =     l_nuor,                [l_I]
    /  LIST_ORDRE               =     l_ordr,                [listis]
    /  NUME_MODE                =     l_numo,                [l_I]
    /  NOEUD_CMP                =     l_nomo,                [l_Kn]
    /  NOM_CAS                 =     l_nocas,              [l_Kn]
    /  /  FREQ                  =     l_freq,                [l_R]
    /  /  LIST_FREQ              =     lreel,                 [listr8]
    /  /  INST                  =     l_inst,                [l_R]
    /  /  LIST_INST              =     lreel,                 [listr8]
    ◇  /  |  CRITERE              =     /  'RELATIF',          [DEFAUT]
        |  PRECISION              =     /  prec,                [R]
        |                   /  1.0D-6,          [DEFAUT]
    /  ♦  CRITERE                =     'ABSOLU',
    ♦  PRECISION              =     prec,                 [R]

    # mots-clés facteur
    | MASS_INER : ( voir mot-clé MASS_INER      [$3.8]  )
    | ENER_POT : ( voir mot-clé ENER_POT      [$3.9]  )
    | ENER_CIN : ( voir mot-clé ENER_CIN      [$3.10] )
    | ENER_ELAS : ( voir mot-clé ENER_ELAS      [$3.11] )
    | ENER_ELTR : ( voir mot-clé ENER_ELTR      [$3.12] )
    | ENER_TOTALE : ( voir mot-clé ENER_TOTALE      [$3.13] )
    | WEIBULL : ( voir mot-clé WEIBULL      [$3.14]  )
    | RICE_TRACEY : ( voir mot-clé RICE_TRACEY      [$3.15] )
    | INDIC_ENER : ( voir mot-clé INDIC_ENER      [$3.16] )
    | INDIC_SEUIL : ( voir mot-clé INDIC_SEUIL      [$3.17] )
    | CHAR_LIMITE : ( voir mot-clé CHAR_LIMITE      [$3.18] )
    | CARA_GEOM : ( voir mot-clé CARA_GEOM      [$3.19] )
```

# Code\_Aster

Version  
default

Titre : Opérateur POST\_ELEM  
Responsable : YU Ting

Date : 04/09/2022 Page : 3/33  
Clé : U4.81.22 Révision :  
9b0ca62f8c65

```
| CARA_POUTRE   : ( voir mot-clé CARA_POUTRE    [$3.20] )  
| AIRE_INTERNE  : ( voir mot-clé AIRE_INTERNE  [$3.21] )  
| TRAV_EXT      : ( voir mot-clé TRAV_EXT      [$3.22] )  
| INTEGRALE     : ( voir mot-clé INTEGRALE    [$3.23] )  
| MINMAX        : ( voir mot-clé MINMAX       [$3.24] )  
| ENER_DISS     : ( voir mot-clé ENER_DISS    [$3.25] )  
| VOLUMOGRAMME  : ( voir mot-clé VOLUMOGRAMME [$3.26] )  
| NORME         : ( voir mot-clé NORME       [$3.27] )  
◊   INFO          = / 1,                      [DEFAUT]  
           / 2,  
◊   TITRE         = ti,  
  
)
```

## 3 Opérandes

Les opérandes MODELE, CHAM\_MATER et CARA\_ELEM sont facultatifs si RESULTAT est renseigné, obligatoires si c'est CHAM\_GD qui est donné.

### 3.1 Opérande MODELE

◊ MODELE = mo,

Nom du modèle sur lequel est calculée l'option. Le nom du modèle est optionnel car il est contenu dans la structure de données resultat.

### 3.2 Opérande CHAM\_MATER

◊ CHAM\_MATER = chmater,

Champ de matériau associé au modèle mo, optionnel car contenu dans la structure de données resultat.

### 3.3 Opérande CARA\_ELEM

◊ CARA\_ELEM = carac,

Les caractéristiques élémentaires carac sont nécessaires s'il existe dans le modèle des éléments de structure (poutre, plaque, coque ou éléments discrets), optionnel car contenu dans la structure de données resultat.

### 3.4 Opérandes NUME\_COUCHE / NIVE\_COUCHE

◊ NUME\_COUCHE = nume,

Dans le cas d'un matériau multicouche, valeur entière comprise entre 1 et le nombre de couches, nécessaire pour préciser la couche où l'on désire effectuer le calcul élémentaire. Par convention, la couche 1 est la couche **inférieure** (selon la normale à l'élément) dans le cas des éléments de coque mécanique ou de coque thermique.

◊ NIVE\_COUCHE =

Pour la couche nume définie par NUME\_COUCHE, permet de préciser l'ordonnée où l'on désire effectuer le calcul élémentaire :

'INF'	ordonnée inférieure de la couche	(peau interne),
'SUP'	ordonnée supérieure de la couche	(peau externe),
'MOY'	ordonnée moyenne de la couche	(feuillet moyen par défaut).

### 3.5 Opérande MODE\_FOURIER

◊ MODE\_FOURIER =

Numéro de l'harmonique de FOURIER : entier positif ou nul (défaut = 0).

### 3.6 Opérande GEOMETRIE

```
♦ GEOMETRIE = / 'INITIALE', [DEFAUT]  
/ 'DEFORMEE',
```

Indique si on travaille sur la géométrie initiale ou sur la déformée. Dans ce dernier cas, il faut fournir un champ de déplacements par CHAM\_GD ou RESULTAT.

## 3.7 Opérandes CHAM\_GD / RESULTAT

Les options ENER\_POT et ENER\_CIN sont calculées à partir d'un champ aux nœuds ou par éléments existant ou extrait d'un resultat.

### 3.7.1 Opérande CHAM\_GD

```
♦ / CHAM_GD = cham,
```

Nom d'un champ (pour les options ENER\_POT et ENER\_CIN).

Pour l'option ENER\_POT, il faut fournir un champ de déplacement ou un champ de température (voir [§3.9]).

Pour l'option ENER\_CIN, il faut fournir un champ de vitesse (sans fournir de fréquence) ou bien un champ de déplacements et une fréquence (voir [§3.9]).

### 3.7.2 Opérande RESULTAT

```
/ RESULTAT = resu,
```

Nom d'un concept résultat de type evol\_elas, evol\_ther, mode\_meca, evol\_noli, mult\_elas, fourier\_elas ou dyna\_trans.

Option ENER\_POT : evol\_elas , evol\_ther , mode\_meca , mult\_elas , fourier\_elas evol\_noli ou dyna\_trans .

Option ENER\_CIN : mode\_meca , evol\_elas , evol\_ther , evol\_noli , ou dyna\_trans .

Option ENER\_ELAS et ENER\_TOTALE : evol\_noli, evol\_elas

#### 3.7.2.1 Opérandes TOUT\_ORDRE / NUME\_ORDRE / NUME\_MODE / LIST\_ORDRE / NOEUD\_CMP / FREQ / LIST\_FREQ / INST / LIST\_INST / PRECISION / CRITERE

Voir [U4.71.00].

## 3.8 Mot clé MASS\_INER

### 3.8.1 But

Mot clé facteur permettant de calculer la masse, les inerties et le centre de gravité.

Cette option permet le calcul sur chaque élément des caractéristiques suivantes :

(  $\rho$  désignant la masse volumique définie dans DEFI\_MATERIAU [U4.43.01] par ELAS ou ELAS\_FO).

$$\text{Masse : } m = \int_v \rho dv$$

$$\text{Centre de gravité : } x_G = \frac{1}{m} \int_v x \rho dv; y_G = \frac{1}{m} \int_v y \rho dv; z_G = \frac{1}{m} \int_v z \rho dv$$

Tenseur d'inertie au centre de gravité  $G$  dans le repère global de description du maillage :

$$I_{xx}(G) = \int_v ((y - y_G)^2 + (z - z_G)^2) \rho dv \quad I_{xy}(G) = \int_v (x - x_G)(y - y_G) \rho dv$$

$$I_{yy}(G) = \int_v ((x - x_G)^2 + (z - z_G)^2) \rho dv \quad I_{xz}(G) = \int_v (x - x_G)(z - z_G) \rho dv$$

$$I_{zz}(G) = \int_v ((x - x_G)^2 + (y - y_G)^2) \rho dv \quad I_{yz}(G) = \int_v (y - y_G)(z - z_G) \rho dv$$

Puis calcule par "sommation" les quantités relatives à la structure globale.

Le tenseur principal d'inertie constitué des valeurs propres de la matrice d'inertie est calculé, ainsi que les 3 angles d'Euler associés au repère principal d'inertie. Ces composantes sont notées dans la table :

IX\_PRIN\_G IY\_PRIN\_G IZ\_PRIN\_G ALPHA BETA GAMMA.

### 3.8.2 Syntaxe

```
| MASS_INER =_F (
  ♦   / TOUT      = 'OUI',
  / GROUP_MA= lgrma,           [l_gr_maille]
  ◇ ORIG_INER= (xp, yp [,zp]), [l_R]
  ),
```

#### Mots-clés simples : (voir [\$2])

```
◇ MODELE = mo,                      [modele]
◇ CHAM_MATER = chmater,            [cham_mater]
◇ CARA_ELEM = carac,              [cara_elem]
◇ | NUME_COUCHE =
| NIVE_COUCHE =
◇ MODE_FOURIER =
◇ GEOMETRIE =
  ♦   / CHAM_GD =
  / RESULTAT =
```

#### Nota

|Pour le mot clé facteur MASS\_INER , le modèle et le champ de matériaux sont  
|obligatoires si RESULTAT et CHAM\_GD sont absents.

### 3.8.3 Opérandes

◆ GEOMETRIE = / 'INTIALE', [DEFAUT]  
/ 'DEFORMEE',

Indique si on travaille sur la géométrie initiale ou sur la déformée. Dans ce dernier cas, il faut fournir un champ de déplacements par CHAM\_GD ou RESULTAT.

◆ / TOUT = 'OUI',  
Sur toute la structure.

/ GROUP\_MA = lgrma,

Sur une liste de groupe de mailles. S'il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles 'UNION\_GROUP\_MA'.

◊ ORIG\_INER = (xp, yp [, zp]), [l\_R]  
Point par rapport auquel sera calculé le tenseur d'inertie.

Le tenseur d'inertie au point  $P$  de coordonnées ( $xp$ ,  $yp$ ,  $zp$ ) s'obtient à partir du tenseur d'inertie au centre de gravité  $G$ , de la masse  $m$  de la structure et des coordonnées de  $G$  par les formules :

$$\begin{aligned} I_{xx}(P) &= I_{xx}(G) + m x_{PG}^2 \\ I_{yy}(P) &= I_{yy}(G) + m y_{PG}^2 \\ I_{zz}(P) &= I_{zz}(G) + m z_{PG}^2 \\ I_{xy}(P) &= I_{xy}(G) + m x_{PG} y_{PG} \\ I_{xz}(P) &= I_{xz}(G) + m x_{PG} z_{PG} \\ I_{yz}(P) &= I_{yz}(G) + m y_{PG} z_{PG} \end{aligned}$$

avec

$$x_{PG} = x_G - x_P$$

$$y_{PG} = y_G - y_P$$

$$z_{PG} = z_G - z_P$$

## 3.9 Mot clé ENER\_POT

### 3.9.1 But

Mot clé facteur permettant de calculer :

- l'énergie potentielle de déformation à l'équilibre à partir des déplacements, en mécanique linéaire des milieux continus (thermoélasticité 2D et 3D) :

$$EPOT = \frac{1}{2} \int_{élément} \varepsilon(U) \cdot A \varepsilon(U) dv - \int_{élément} \varepsilon(U) \cdot A \varepsilon^{th}(T) dv + \frac{1}{2} \int_{élément} \varepsilon^{th}(T) \cdot A \varepsilon^{th}(T) dv$$

où  $A$  désigne le tenseur d'élasticité,

- l'énergie potentielle de déformation à l'équilibre à partir des déplacements, en mécanique linéaire pour les éléments de structures :

$$EPOT = \frac{1}{2} \mathbf{U}^T \mathbf{K}_e \mathbf{U} - \mathbf{U}^T \mathbf{B}^T \mathbf{A} \varepsilon^{th} + \frac{1}{2} \varepsilon^{th} \mathbf{A} \varepsilon^{th}$$

où  $\mathbf{K}$  désigne la matrice de rigidité

**Nota :**

| En toute rigueur, l'énergie potentielle d'une structure est l'opposé de ces quantités.

- l'énergie dissipée thermiquement à l'équilibre en thermique linéaire à partir des températures (`cham_no_TEMP_R`) :

$$W_{th} = -\frac{1}{2} \int_{\Omega} \nabla T \cdot \mathbf{K} \cdot \nabla T \, d\Omega$$

**Nota :**

| Dans les deux premiers cas, on doit donner un champ de déplacement derrière l'opérande `RESULTAT` ou `CHAM_GD`. Dans le dernier cas un champ de température.

**Nota :**

| Dans le cas du calcul de l'option sur un champ de température la dépendance des paramètres matériaux à la température est prise en compte via les variables de commande définies dans `AFFE_MATERIAU`.

## 3.9.2 Syntaxe

```
| ENER_POT = / F (
  ♦   / TOUT           = 'OUI',
  / GROUP_MA          = lgrma,      [l_gr_maille]
)
```

### Mots-clés simples : (voir [§2])

◊ MODELE	=	mo,	[modele]
◊ CHAM_MATER	=	chmater,	[cham_mater]
◊ CARA_ELEM	=	carac,	[cara_elem]
◊   NUME_COUCHE	=		
NIVE_COUCHE	=		
◊ MODE_FOURIER	=		
♦ / CHAM_GD	=		
/ RESULTAT	=		

### Nota

| Pour le mot-clé facteur `ENER_POT`, le modèle, le champ de matériaux et éventuellement le champ de caractéristiques d'éléments de structure sont obligatoires obligatoires (sauf si `RESULTAT` est fourni) pour déterminer au préalable les champs d'énergie par éléments.

## 3.9.3 Opérandes

```
♦ / TOUT           = 'OUI',
  Sur toute la structure.

/ GROUP_MA          = lgrma,
  Sur une liste de groupe de mailles.
```

## 3.9.4 Table produite

La table contient, pour chaque instant, les valeurs de l'énergie et du pourcentage sur le lieu géométrique concerné :

INST	LIEU	ENTITE	TOTALE	POUR_CENT
5.50000E+00	MA	TOUT	4.00093E+12	1.00000E+02
5.50000E+00	GMA1	GROUP_MA	2.71323E+11	6.78151E+00

## 3.10 Mot clé ENER\_CIN

## 3.10.1 But

Mot clé facteur permettant de calculer l'énergie cinétique à partir d'un champ de vitesse ou à partir d'un champ de déplacement et d'une fréquence.

Si on a donné un champ de vitesse,  $E_C = \frac{1}{2} V^T M V$ .

Si on a donné un champ de déplacement et une fréquence,  $E_C = \frac{1}{2} \omega^2 U^T M U$ .

## 3.10.2 Syntaxe

```
| ENER_CIN =_F (
|   ◇ OPTION           = / 'MASS_MECA',
|                         / 'MASS_MECA_DIAG', [DEFAUT]
|   ♦ / TOUT            = 'OUI',
|   / GROUP_MA          = lgrma, [l_gr_maille]
| )
```

### Mots-clés simples : (voir [§2])

◊ MODELE	= mo,	[modele]
◊ CHAM_MATER	= chmater,	[cham_mater]
◊ CARA_ELEM	= carac,	[cara_elem]
◊   NUME_COUCHE	=	
NIVE_COUCHE	=	
◊ MODE_FOURIER	=	
◊ / CHAM_GD	=	
/ RESULTAT	=	

### Nota 1

Pour le mot-clé facteur ENER\_CIN, le modèle, le champ de matériaux et éventuellement le champ de caractéristiques d'éléments de structure sont obligatoires (sauf si RESULTAT est fourni) pour déterminer au préalable les champs d'énergie par éléments.

### Nota 2

Lorsque l'on souhaite calculer l'énergie en employant la masse diagonale (pour être en cohérence avec l'option que l'on a choisie dans le calcul élémentaire des matrices de masse), on peut préciser 'MASS\_MECA\_DIAG' derrière le mot clef OPTION (non disponible en 2D). Par défaut on utilise la matrice de masse complète.

## 3.10.3 Opérandes

♦ / TOUT = 'OUI',

Sur toute la structure.

/ GROUP\_MA = lgrma,

Sur une liste de groupe de mailles.

## 3.10.4 Table produite

La table contient, pour chaque instant, les valeurs de l'énergie et du pourcentage sur le lieu géométrique concerné :

INST	LIEU	ENTITE	TOTALE	POUR CENT
5.50000E+00	MA	TOUT	4.00093E+12	1.00000E+02
5.50000E+00	GMA1	GROUP_MA	2.71323E+11	6.78151E+00

## 3.11 Mot clé ENER\_ELAS

### 3.11.1 But

Permet de calculer l'énergie de déformation élastique pour chaque instant  $t$  après un calcul élastique ou élastoplastique, sur la sélection topologique choisie par l'utilisateur.

L'utilisateur peut réaliser ce post-traitement à partir d'un concept résultat de type evol\_noli ou evol\_elas. Dans le cas d'un concept evol\_noli, le calcul effectué dépend du choix de déformation fait durant le calcul.

- En petites déformations (DEFORMATION = PETIT ou DEFORMATION = PETIT\_REAC), le calcul est effectué à partir du champ de contraintes de Cauchy SIEF\_ELGA par l'expression de Hooke :

$$E^e(t) = \frac{1}{2} \int_v \sigma(t) D^{-1} \sigma(t) dv$$

où  $D$  représente l'opérateur d'élasticité.

- en grandes déformations multiplicatives (DEFORMATION = SIMO\_MIEHE), le calcul est effectué à partir du jacobien  $J$  du gradient de transformation et de la mesure spécifique de déformation élastique  $\bar{\mathbf{b}}^e$  de SIMO\_MIEHE (voir R5.03.21) :

$$E^e(t) = \int_v \left[ \frac{1}{2} \frac{E}{3(1-2\nu)} \left( \frac{1}{2} (J^2(t)-1) - \ln J(t) \right) + \frac{1}{2} \mu (tr \bar{\mathbf{b}}^e(t) - 3) \right] dv$$

En présence de thermique, une correction spécifique est effectuée afin de gommer au mieux les effets de celle-ci sur le jacobien. Cette correction spécifique est détaillée en R5.03.21.

- en grandes déformations logarithmiques (DEFORMATION = GDEF\_LOG), le calcul est effectué à partir du champ de contraintes spécifique  $T$  (voir R5.03.24) par l'expression :

$$E^e(t) = \frac{1}{2} \int_v T(t) D^{-1} T(t) dv$$

### 3.11.2 Syntaxe

```
| ENER_ELAS =_F (
  ♦ / TOUT           = 'OUI',
  / GROUP_MA        = lgrma,      [l_gr_maille]
)
```

#### Mots-clés simples : (voir [§2])

◊ MODELE	=	mo,	[modele]
◊ CHAM_MATER	=	chmater,	[cham_mater]
◊ CARA_ELEM	=	carac,	[cara_elem]
◊   NUME_COUCHE	=		
NIVE_COUCHE	=		
◊ MODE_FOURIER	=		
♦ RESULTAT	=		

### 3.11.3 Opérandes

◊ / TOUT = 'OUI',  
Sur toute la structure.

/ GROUP\_MA = lgrma,

Sur une liste de groupe de mailles. S'il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles 'UNION\_GROUP\_MA'.

## 3.11.4 Table produite

La table contient, pour chaque instant, les valeurs de l'énergie totale et éventuellement de l'énergie de membrane, de l'énergie de flexion, de l'énergie de cisaillement et de l'énergie de couplage membrane - flexion sur le lieu géométrique concerné :

INST	LIEU	ENTITE	TOTALE	MEMBRANE	FLEXION	CISAILLE	COUPL_MF
1.00000E+00	MA	TOUT	4.00093E+12	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
2.00000E+00	GMA1	GROUP_MA	2.71323E+11	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
2.00000E+00	GMA2	GROUP_MA	2.71323E+11	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
2.00000E+00	UNION_GROUP_MA	GROUP_MA	5.42646E+11	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Les énergies de membrane, flexion, cisaillement et couplage membrane – flexion sont disponibles lorsque le lieu géométrique contient des éléments de plaque ou de coque. Les énergie de cisaillement et de couplage membrane – flexion sont calculés uniquement lorsque le concept résultat est de type `evol_elas`, sinon elles sont mises à 0.

Remarque : S'il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles '`UNION_GROUP_MA`'.

## 3.12 Mot clé ENER\_ELTR

### 3.12.1 But

Permet de calculer l'énergie de déformation élastique de traction pour chaque instant  $t$  après un calcul élastique ou élastoplastique, sur la sélection topologique choisie par l'utilisateur.

L'utilisateur peut réaliser ce post-traitement à partir d'un concept résultat de type `evol_noli` ou `evol_elas`. Il est important de signaler que cette option n'est disponible qu'en petites déformations. Dans le cas d'un concept `evol_noli`, le calcul effectué doit obligatoirement utiliser (`DEFORMATION = PETIT`).

- Uniquement en petites déformations (`DEFORMATION = PETIT`), le calcul est effectué à partir de cette expression :

$$E_{el}^{traction}(t) = \int_v \frac{\lambda}{2} H(tr(\varepsilon(t))) tr(\varepsilon(t))^2 + \mu \sum_{i=1}^3 H(\varepsilon_i(t)) \varepsilon_i(t)^2 dv$$

où  $H$  représente la fonction Heaviside,

$\varepsilon$  représente le tenseur des déformations élastiques,

$\varepsilon_i$  représente les déformations élastiques principales.

### 3.12.2 Syntaxe

```
| ENER_ELTR =_F (
  ♦ / TOUT           = 'OUI',
  / GROUP_MA        = lgrma,      [l_gr_maille]
)
```

#### Mots-clés simples : (voir [§2])

◊ MODELE	=	mo,	[modele]
◊ CHAM_MATER	=	chmater,	[cham_mater]
◊ CARA_ELEM	=	carac,	[cara_elem]
◊   NUME_COUCHE	=		

```
| NIVE_COUCHE =
◊ MODE_FOURIER =
◆ RESULTAT =
```

### 3.12.3 Opérandes

- ♦ / TOUT = 'OUI',  
Sur toute la structure.
- / GROUP\_MA = lgrma,  
Sur une liste de groupe de mailles. S'il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles 'UNION\_GROUP\_MA'.

### 3.12.4 Table produite

La table contient, pour chaque instant, les valeurs de l'énergie élastique de traction (TOTALE):

INST	LIEU	ENTITE	TOTALE
1.00000E+00	MA	TOUT	4.00093E+12
2.00000E+00	GMA1	GROUP_MA	2.71323E+11
2.00000E+00	GMA2	GROUP_MA	2.71323E+11
2.00000E+00	UNION_GROUP_MA	GROUP_MA	5.42646E+11

Remarque : S'il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles 'UNION\_GROUP\_MA'.

## 3.13 Mot clé ENER\_TOTALE

### 3.13.1 But

Mot clé facteur permettant de calculer l'énergie de déformation totale pour les éléments de milieux continus 2D ou 3D.

Pour les comportements VMIS\_ISOT\_LINE ou VMIS\_ISOT\_TRAC (écrouissage isotrope), l'énergie est calculée à partir des champs de contraintes, de variables internes et du matériau :

$$E^T = E^{el} + E^p = \frac{1}{2} \int_v \sigma^T A^{-1} \sigma dv + \int_v \left( \int_0^p R(q) dq \right) dv$$

$P$  étant la déformation plastique équivalente cumulée.

Avec l'option SIMO\_MIEHE, cette énergie vaut pour les deux modèles VMIS\_ISOT\_LINE ou VMIS\_ISOT\_TRAC :

$$E^T = \int_{v_0} \left( \rho_0 \Psi + \int_0^t \Delta d\tau \right) dv$$

où  $\Psi$  et  $\Delta$  sont respectivement l'énergie libre et le potentiel de dissipation,  $V_0$  le volume initial.

Pour plus de précision, voir [R5.03.21].

Pour les autres comportements, l'énergie est obtenue par intégration incrémentale :

$$E^T = \int_v \left( \int_0^t \sigma . d\varepsilon \right) dv$$

L'intégration incrémentale par la méthode des trapèzes implique :

- que la discréétisation en temps soit suffisamment fine,

- que les contraintes et déformations initiales soient nulles,
- et que le calcul soit demandé à partir du premier instant de calcul.

## 3.13.2 Syntaxe

```
| ENER_TOTALE = _F (
|   ◆ / TOUT      = 'OUI',
|   / GROUP_MA    = lgrma,      [l_gr_maille]
|     )
```

### Mots-clés simples : (voir §2)

◊ MODELE	=	mo,	[modele]
◊ CHAM_MATER	=	chmater,	[cham_mater]
◊ CARA_ELEM	=	carac,	[cara_elem]
◊   NUME_COUCHE	=		
NIVE_COUCHE	=		
◊ MODE_FOURIER	=		
◆ RESULTAT	=		

## 3.13.3 Opérandes

◆ / TOUT = 'OUI',  
Sur toute la structure.

/ GROUP\_MA = lgrma,  
Sur une liste de groupe de mailles. S'il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles 'UNION\_GROUP\_MA'.

## 3.13.4 Table produite

La table contient, pour chaque instant, les valeurs de l'énergie totale sur le lieu géométrique concerné :

INST	LIEU	ENTITE	TOTALE
1.00000E+00	MA	TOUT	4.00093E+12
2.00000E+00	GMA1	GROUP_MA	2.71323E+11
2.00000E+00	GMA2	GROUP_MA	2.71323E+11
2.00000E+00	UNION_GROUP_MA	GROUP_MA	5.42646E+11

Remarque : S'il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles 'UNION\_GROUP\_MA'.

## 3.14 Mot-clé WEIBULL

### 3.14.1 But

Mot clé permettant pour chaque instant défini, le calcul du champ élémentaire de la puissance  $m$ -ième de la contrainte de Weibull dont l'expression sur la maille  $K$  est donnée, sans prise en compte de la déformation plastique, par :

$$\sigma_w^m(K) = \frac{1}{V_{ref}} \int_{K_p} \sigma_1^m dK_p$$

et, avec prise en compte de la déformation plastique par :

$$\sigma_w^m(K) = \frac{1}{V_{ref}} \int_{K_p} \sigma_1^m \exp\left(\frac{-m}{2} \varepsilon_1^p\right) dK_p$$

$K_p$  désigne la partie de la maille  $K$  qui a plastifié, c'est-à-dire, la partie de  $K$  où la déformation plastique cumulée dépasse un certain seuil ;  $\sigma_1$  représente la contrainte principale maximale et  $\varepsilon_1^p$  représente la déformation plastique principale maximale.

Les paramètres matériau  $m$ ,  $V_{ref}$  et le seuil de plasticité sont définis dans DEFI\_MATERIAU par la relation de comportement WEIBULL (cf. [R7.02.06]).

Une fois déterminé ce champ élémentaire, l'option calcule par "sommation" la contrainte de Weibull d'un domaine  $D$  pour chaque instant défini :

$$\sigma_w(D) = \left( C \sum_{K \in D} \sigma_w^m(K) \right)^{\frac{1}{m}}$$

où  $C$  est un coefficient destiné à la prise en compte des symétries (cas bi et tri-dimensionnel) et de l'épaisseur (dans le cas bi-dimensionnel) de la structure contenant le domaine  $D$  (mot clé COEF\_MULT).

La probabilité de rupture du domaine  $D$  est alors calculée par :

$$P_w(D) = 1 - \exp\left(-\frac{\sigma_w^m}{\sigma_u^m}\right)$$

Le paramètre « contrainte de clivage »  $\sigma_u$  est, lui aussi, défini dans la relation de comportement WEIBULL.

Enfin, les expressions précédentes de la contrainte de Weibull et de la probabilité de rupture ne sont valables que dans le cas d'un trajet de chargement monotone. Ce type de post-traitement peut néanmoins aussi être appliqué à un trajet de chargement plus général, y compris lorsque la contrainte de clivage dépend de la température (relation de comportement WEIBULL\_FO). Les expressions de la contrainte de Weibull et de la probabilité de rupture sont alors différentes (cf [R7.02.06]).

**Nota :**

*Pour le mot clé facteur WEIBULL, le modèle et le champ de matériau sont obligatoires (sauf si RESULTAT est présent).*

Des conseils d'utilisation de ce modèle sont donnés dans la documentation [U2.05.08].

## 3.14.2 Syntaxe

```
| WEIBULL = _F (
  ♦ / TOUT           = 'OUI',
  / GROUP_MA        = lgrma,          [l_gr_maille]
  ♦ OPTION          = / 'SIGM_ELGA', [DEFAUT]
                    / 'SIGM_ELMoy',
  ♦ CORR_PLAST      = / 'OUI',
                    / 'NON',          [DEFAUT]
  ♦ COEF_MULT       = / coef,         [R]
                    / 1.,            [DEFAUT]
)
```

### Mots-clés simples : (voir [§2])

◊ MODELE	= mo,	[modele]
◊ CHAM_MATER	= chmater,	[cham_mater]
◊ CARA_ELEM	= carac,	[cara_elem]

```

◊ | NUME_COUCHE =
| NIVE_COUCHE =
◊ MODE_FOURIER =
♦ / CHAM_GD =
/ RESULTAT =

```

### 3.14.3 Opérandes

#### 3.14.3.1 Opérande OPTION

```
◊ / OPTION = 'SIGM_ELGA',
```

La valeur du champ élémentaire associée à la maille  $K$  est obtenue par intégration par quadrature aux points de Gauss de l'expression  $\frac{1}{V_p} \int_{K_p} \sigma_1^m dK$ .

```
/ OPTION = 'SIGM_ELMOY',
```

La valeur du champ élémentaire associée à la maille  $K$  est obtenue à partir de la valeur principale maximale du tenseur  $\frac{1}{V_p} \int_{K_p} \sigma dK$  dont la valeur est approchée par quadrature aux points de Gauss.

#### 3.14.3.2 Opérande CORR\_PLAST

```
◊ / CORR_PLAST = 'OUI',
```

Le champ de la contrainte de Weibull est évalué avec prise en compte de la déformation plastique.

```
/ CORR_PLAST = 'NON',
```

Le champ de la contrainte de Weibull est évalué sans prise en compte de la déformation plastique.

#### 3.14.3.3 Opérande COEF\_MULT

```
/ COEF_MULT = valeur,
```

La valeur par défaut de ce coefficient est 1.0.

Le tableau suivant, dans lequel l'épaisseur est notée  $e$ , indique des valeurs typiques du coefficient  $C$  en fonction du type de symétrie :

- **symétrie simple** : le plan de symétrie du maillage passe par le plan du défaut et le défaut est entièrement maillé,
- **symétrie double** : le plan de symétrie du maillage passe également par le plan du défaut mais une seule moitié du défaut est maillé.

3D et 3D_SI	AXIS et AXIS_SI	D_PLAN et D_PLAN_SI	C_PLAN
SIMPLE	2	$4\pi$	$2e$
DOUBLE	4	sans objet	sans objet
NON	1	$2\pi$	$e$

Valeurs du coefficient multiplicateur de symétrie-épaisseur

### 3.14.4 Table produite

La table contient, pour chaque instant, les valeurs de la contrainte de Weibull, de la probabilité de rupture et de la puissance  $m$  - *ième* de la contrainte de Weibull sur le lieu géométrique concerné :

INST	ENTITE	SIGMA_WEIBULL	PROBA_WEIBULL	SIGMA_WEIBULL**M
------	--------	---------------	---------------	------------------

1 . 0 0000E+00	TOUT	2.49298E+02	0.00E+00	3.32096E+57
2.0 0000E+00	TOUT	2.50473E+02	0.00E+00	3.71756E+57

## 3.15 Mot clé RICE\_TRACEY

### 3.15.1 But

Cette option permet, pour chaque instant de calcul  $t_n$  défini, le calcul du taux de croissance  $\frac{R(t_n)}{-R_0}$

d'une cavité sphérique par rapport à un domaine  $D(R(t_n))$  et  $R_0$  désignent respectivement le rayon courant et le rayon initial de la cavité). La loi d'évolution de Rice-Tracey s'exprime par la relation :

$$\frac{d}{dt} \log\left(\frac{R}{R_0}\right) = 0.283 \operatorname{Signe}\left(\frac{\sigma_M}{\sigma_{eq}}\right) \exp\left(\left|\frac{2\sigma_M}{2\sigma_{eq}}\right|\right) \frac{d\varepsilon_{eq}^p}{dt}$$

( $\sigma_M = \frac{1}{3} \operatorname{Trace}(\sigma)$  ;  $\sigma_{eq}$  désigne la contrainte équivalente de von Mises et  $\varepsilon_{eq}^p$  désigne la déformation équivalente de von Mises).

### 3.15.2 Syntaxe

```
| RICE_TRACEY = _F(
  ♦ / TOUT           = 'OUI',
  / GROUP_MA        = lgrma,          [l_gr_maille]
  ◊ OPTION          = / 'SIGM_ELGA', [DEFAUT]
                                / 'SIGM_ELMLOY',
  ◊ LOCAL           = / 'OUI',       [DEFAUT]
                                / 'NON',
  )
```

#### Mots-clés simples : (voir [§2])

◊ MODELE	= mo,	[modele]
◊ CHAM_MATER	= chmater,	[cham_mater]
◊ CARA_ELEM	= carac,	[cara_elem]
◊   NUME_COUCHE	=	
NIVE_COUCHE	=	
◊ MODE_FOURIER	=	
♦ / CHAM_GD	=	
/ RESULTAT	=	

### 3.15.3 Opérandes

#### 3.15.3.1 Opérande OPTION

◊ OPTION = / 'SIGM\_ELGA', [DEFAUT]

Les champs élémentaires des contraintes et des déformations plastiques sont utilisés dans leurs représentations aux points de Gauss.

/ 'SIGM\_ELMLOY',

Les champs élémentaires des contraintes et des déformations plastiques sont moyennés par rapport aux points de Gauss avant d'être utilisés.

#### 3.15.3.2 Opérande LOCAL

◊ LOCAL = / 'OUI', [DEFAUT]

La loi de Rice-Tracey est intégrée sur chaque maille  $K$  du domaine  $D$  et le résultat consiste en la valeur maximale obtenue sur l'ensemble des mailles du domaine.

/ 'NON',

Les champs de triaxialité  $\frac{\sigma_M}{\sigma_{eq}}(t_n)$  et de variation de déformation plastique  $\Delta \varepsilon_{eq}^p(t_n)$  sont calculés sur chaque maille. Puis, leurs moyennes respectives, pondérée par le volume des mailles du domaine, sont déterminées. Finalement, la loi de Rice-Tracey est intégrée sur ces valeurs moyennées.

### 3.15.3.3 Opérandes TOUT / GROUP\_MA

Le ou les domaines de calcul  $D$  sont spécifiés par :

/ TOUT = 'OUI',

Un seul domaine est défini, il coïncide avec l'ensemble de la structure.

/ GROUP\_MA = lgrma,

Chaque groupe de mailles de la liste lgrma définit un domaine de calcul.

### 3.15.4 Table produite

La table contient, pour chaque instant, les valeurs du taux de croissance d'une cavité sphérique et du volume concerné sur le lieu géométrique concerné :

INST	LIEU	TX_CROIS_CAVITES	VOLUME_CONCERNE
1 . 0 0000E+00	MA101	1.000000E+00	3.750000E+00
2 . 0 0000E+00	MA101	1.000000E+00	6.23719E-01

## 3.16 Mot clé INDIC\_ENER

### 3.16.1 But

Mot clé facteur permettant de calculer un indicateur global de perte de proportionnalité du chargement en élastoplasticité, fondé sur la densité d'énergie. Cet indicateur est décrit en détail dans le document [R4.20.01].

On rappelle sa fonction et son expression. Cet indicateur est destiné à détecter si au cours de l'histoire de la structure et jusqu'à l'instant actuel  $t$ , et pour une zone de la structure choisie par le modélisateur, il y a eu perte de proportionnalité du chargement (i.e. il s'agit d'avoir une mesure globale du changement des directions principales du tenseur de contraintes pour chaque point de la zone définie par l'utilisateur).

Cet indicateur n'est utilisable que pour des modèles dont le matériau présente un écrouissage isotrope et dont les éléments sont isoparamétriques 2D ou 3D.

Cet indicateur a pour expression :

$$I = \frac{1}{V} \int_V \left( 1 - \frac{\Psi}{\Omega} \right) dv$$

où :

- $V$  est le volume du domaine défini par l'utilisateur,
- $\Psi$  est la densité d'énergie élastique totale associée à la courbe de traction si on considérait le matériau élastique non-linéaire.

Plus exactement son expression est la suivante :

$$\Psi = \frac{1}{2} K \cdot \text{tr}^2(\varepsilon) + \frac{2\mu}{3} \varepsilon_{eq}^2 \quad \text{si } \sigma_{eq} < R(p)$$

$$\Psi = \frac{1}{2} K \cdot \text{tr}^2(\varepsilon) + \frac{R^2(p)}{6\mu} + \int_0^p R(s) ds \quad \text{si } \sigma_{eq} = R(p)$$

où :

- $K$  est le module de compressibilité,
- $\mu$  est le coefficient de cisaillement de Lamé,
- $R(p)$  est le seuil de la courbe de traction associé à la déformation plastique cumulée  $p$ ,
- $\Omega$  est la densité d'énergie de déformation définie par :

$$\Omega(t) = \int_0^t \sigma \cdot \dot{\varepsilon} d\tau$$

on peut décomposer  $\Omega(t)$  en une partie élastique et une partie plastique :

$$\Omega(t) = \Omega_{elas}(t) + \Omega_{plas}(t)$$

avec :

$$\Omega_{elas}(t) = \frac{1}{2} \sigma \cdot \varepsilon^{elas}$$

$$\Omega_{plas}(t) = \int_0^t R(p) dp$$

**Remarque :**

| Dans le cas où l'on a  $\Omega(t) = 0$ , on pose  $I = 0$ .

## 3.16.2 Syntaxe

```
| INDIC_ENER = _F (
♦ / TOUT      = 'OUI',
/ GROUP_MA   = lgrma,           [l_gr_maille]
)
```

**Mots-clés simples : (voir [§2])**

◊ MODELE	=	mo,	[modele]
◊ CHAM_MATER	=	chmater,	[cham_mater]
♦ RESULTAT	=	resu,	[evol_noli]

## 3.16.3 Opérandes

L'indicateur est calculé sur le domaine défini par les mots clés :

/ TOUT = 'OUI',

Sur tous les éléments du modèle mo.

/ GROUP\_MA = lgrma,

Sur la liste lgrma des groupes de mailles du modèle mo. S'il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles 'UNION\_GROUP\_MA'.

## 3.16.4 Table produite

La table contient, pour chaque instant, la valeur de l'indicateur global de perte de proportionnalité du chargement en élastoplasticité sur le lieu géométrique concerné :

INST	LIEU	INDIC_ENER
1 . 0 0000E+00	MA	4.77299E-02
2.0 0000E+00	MA	3.33763E-02

Remarque : S'il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles 'UNION\_GROUP\_MA'.

## 3.17 Mot clé INDIC\_SEUIL

### 3.17.1 But

Mot clé facteur permettant de calculer un indicateur global de perte de proportionnalité du chargement en élastoplasticité.

Cet indicateur permet d'une part de savoir, en moyenne sur la zone considérée, si le tenseur des contraintes et celui des déformations plastiques ont les mêmes directions et si le seuil plastique est atteint à l'instant actuel, et d'autre part si au cours de l'histoire la déformation plastique a changé de direction.

Cet indicateur a pour expression :

$$I = \frac{1}{V} \int_V \left( 1 - \frac{\sigma \cdot \varepsilon^P}{R(p) \cdot p} \right) dv$$

où :

- $V$  est le volume du domaine défini par l'utilisateur,
- $\sigma$  est le tenseur des contraintes à l'instant courant,
- $\varepsilon^P$  est le tenseur des déformations plastiques à l'instant courant,
- $R(p)$  est la fonction d'écrouissage (avec  $R(o) = \sigma_y$  où  $\sigma_y$  est la limite d'élasticité).  
i.e. c'est le seuil de la courbe de traction associé à la déformation plastique cumulée  $p$ .
- $p$  est la déformation plastique cumulée.

**Remarque :**

| Dans le cas où l'on a  $R(p) \cdot p = 0$ , on pose  $I = 0$ .

Le produit scalaire  $\sigma \cdot \varepsilon^P$  est associé à la norme au sens de von Mises.

Cet indicateur est normalisé et a une valeur comprise entre 0 et 1.

Il est nul si le chargement a conservé son caractère proportionnel en chaque point de  $V$  tout au long de l'histoire écoulée.

Cet indicateur est décrit en détail dans le document [R4.20.01].

### 3.17.2 Syntaxe

```
| INDIC_SEUIL = _F(
♦   / TOUT      = 'OUI',
/ GROUP_MA    = lgrma,           [l_gr_maille]
)
```

**Mots-clés simples : (voir [§2])**

◊ MODELE = mo, [modele]

```
◊ CHAM_MATER = chmater, [cham_mater]  
◆ RESULTAT = resu, [evol_noli]
```

### 3.17.3 Opérandes

L'indicateur est calculé sur le domaine défini par les mots clés :

```
/ TOUT = 'OUI',
```

Sur tous les éléments du modèle `mo`.

```
/ GROUP_MA = lgrma,
```

Sur la liste `lgrma` des groupes de mailles du modèle `mo`. S'il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles '`UNION_GROUP_MA`'.

### 3.17.4 Table produite

La table contient, pour chaque instant, la valeur de l'indicateur global de perte de proportionnalité du chargement en élastoplasticité sur le lieu géométrique concerné :

INST	LIEU	INDIC_SEUIL
1 . 0 0000E+00	MA	4.77299E-02
2.0 0000E+00	MA	3.33763E-02

Remarque : S'il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles '`UNION_GROUP_MA`'.

## 3.18 Mot clé CHAR\_LIMITE

### 3.18.1 But

Post-traitement du calcul de la charge limite [R7.07.01 §2.3].

Ce mot-clé facteur permet le calcul de la charge limite d'une structure par une approche cinématique. Son emploi nécessite au préalable d'avoir réalisé un calcul non linéaire (voir opérateur `STAT_NON_LINE` [U4.51.03]) renseigné par le mot-clé `RESULTAT` et dont les caractéristiques sont les suivantes :

- loi de comportement `NORTON_HOFF`,
- liste croissante d'instants de calcul correspondant à des valeurs de régularisation de la loi de `NORTON_HOFF` qui tendent vers 1 (en pratique, on recommande de se limiter à des instants compris entre 1 et 2 qui ne conduisent pas à des calculs trop longs tout en permettant d'obtenir une borne supérieure de la charge limite suffisamment précise),
- chargement (unitaire) piloté correspondant au chargement par rapport auquel on cherche à estimer la charge limite, la méthode de pilotage étant `TYPE = 'ANA_LIM'`,
- éventuellement un chargement constant dont il faut alors impérativement rappeler l'existence par le mot-clé `CHAR_CSTE = 'OUI'`.

L'opérateur `POST_ELEM` produit alors une table qui donne pour chaque instant du calcul, c'est-à-dire pour des régularisations de plus en plus faibles, une borne supérieure `CHAR_LIMI_SUP` de la charge limite supportée par la structure. En outre, en l'absence de chargement constant, `CHAR_CSTE = 'NON'`, la table contient également une estimation `CHAR_LIMI_ESTIM` d'une borne inférieure de la charge limite. En revanche, si un chargement constant est présent, `CHAR_CSTE = 'OUI'`, une telle estimation de la borne inférieure n'est plus disponible mais la table contient alors la puissance `PUIS_CHAR_CSTE` du chargement constant dans le champ de vitesse solution du problème.

Un exemple détaillé de calcul de charge limite est fourni en [U2.05.04].

## 3.18.2 Syntaxe

```
| CHAR_LIMITE = _F(      / 'NON', [DEFAUT]
|   ◇ CHAR_CSTE   =      / 'OUI',
|     )
```

### Mots-clés simples : (voir §2)

◇ MODELE	=	mo,	[modele]
◇ CHAM_MATER	=	chmater,	[cham_mater]
◆ RESULTAT	=	resu,	[evol_noli]
◇ CARA_ELEM	=	carac,	[cara_elem]
◇ MODE_FOURIER	=	nh,	[I]

## 3.18.3 Opérandes

```
◇ CHAR_CSTE = / 'NON', [DEFAUT]
              / 'OUI',
```

Mot-clé indiquant si le chargement est constant ou non constant (valeur par défaut).

## 3.18.4 Table produite

La table contient, si CHAR\_CSTE = 'OUI' :

INST	CHAR_LIMI_SUP	PUIS_CHAR_CSTE
1 . 0 0000E+00	1.46838E+01	-2.50000E-01
2.0 0000E+00	1.46838E+01	-2.50000E-01

La table contient, si CHAR\_CSTE = 'NON' :

INST	CHAR_LIMI_SUP	CHAR_LIMI_ESTIM
1 . 0 0000E+00	1.46838E+01	-2.50000E-01
2.0 0000E+00	1.46838E+01	-2.50000E-01

## 3.19 Mot clé CARA\_GEOM

### 3.19.1 But

CARA\_GEOM est utilisé par la macro\_commande MACR\_CARA\_POUTRE [U4.42.02] pour calculer les caractéristiques géométriques (centre d'inertie, moments d'inertie) d'une section de poutre maillée en éléments de milieu continu 2D.

### 3.19.2 Syntaxe

```
| CARA_GEOM = _F(      /
|   ◆ /_ TOUT      = 'OUI',
|   /_ GROUP_MA   = lgma,      [l_gr_maille]
|   ◇ SYME_X      = / 'OUI',
|                   / 'NON', [DEFAUT]
|   ◇ SYME_Y      = / 'OUI',
|                   / 'NON', [DEFAUT]
|   ◇ ORIG_INER   = (xp, yp), [l_R]
|     )
```

### Mots clés simples : (voir §2)

◇ MODELE	=	mo,	[modele]
◇ CHAM_MATER	=	chmater,	[cham_mater]

## 3.19.3 Opérandes

### 3.19.3.1 Opérandes TOUT / GROUP\_MA

Définissent le lieu du calcul. On peut en particulier faire le calcul des caractéristiques pour un ensemble de mailles, défini par GROUP\_MA.

### 3.19.3.2 Opérandes SYME\_X / SYME\_Y

Prise en compte d'une symétrie par rapport à  $X$  ou à  $Y$  (ou les deux). Le maillage fourni par l'utilisateur correspond alors à la moitié de la section (ou le quart).

### 3.19.3.3 Opérande ORIG\_INER

Permet de donner les coordonnées d'un point par rapport auquel seront calculées les caractéristiques géométriques [U4.42.02].

## 3.19.4 Table produite

Cf [U4.42.02] §3.2

## 3.20 Mot clé CARA\_POUTRE

### 3.20.1 But

#### Remarque

| Ce mot-clé n'est pas destiné à être appelé directement par l'utilisateur.

CARA\_POUTRE est utilisé exclusivement par la macro-commande MACR\_CARA\_POUTRE [U4.42.02] pour calculer les caractéristiques mécaniques (constante de torsion, rayon de torsion, constantes de cisaillement, position du centre de cisaillement, constante de gauchissement) d'une section maillée en éléments 2D.

Son emploi nécessite l'appel préalable de nombreuses commandes, spécifiques à chaque option calculée. Les opérandes ne seront donc pas détaillés ici. Pour plus de détail on se reportera à MACR\_CARA\_POUTRE [U4.42.02].

### 3.20.2 Syntaxe

```
| CARA_POUTRE = _F(          = 'OUI',           [gr_maille]
  ♦   / TOUT                  = lgma,             [l_gr_maille]
  ♦   / GROUP_MA               = lgma_inte,       [tabl_cara_geom]
  ♦   ◊   GROUP_MA_INTE        = tab,              [tabl_cara_geom]
  ♦   ◊   CARA_GEOM             = ΔΦ,                [evol_ther]
  ♦   ◊   LAPL_PHI              = ΔΦy,              [evol_ther]
  ♦   ◊   LAPL_PHI_Y            = ΔΦz,              [evol_ther]
  ♦   ◊   LAPL_PHI_Z            = rt,                [R]
  ♦   ◊   ◊   LIAISON            = / 'ROTULE',      [R]
  ♦   ◊   ◊   ◆   LONGUEUR         = / 'ENCASTREMENT', [mater]
  ♦   ◊   ◊   ◆   MATERIAU          = L,                [R]
  ♦   ◊   ◊   ◊   OPTION            = mat,              [mater]
  ♦   ◊   ◊   ◊   ◆   OPTION          = / 'CARA_TORSION', [R]
  ♦   ◊   ◊   ◊   ◆   OPTION          = / 'CARA_CISAILLEMENT', [R]
```

) / 'CARA\_GAUCHI',

Mots clés simples : (voir [§2])

◊ MODELE = mo, [modele]  
◊ CHAM\_MATER = chmater, [cham\_mater]

### 3.20.3 Table produite

Cf [U4.42.02] §3.2

## 3.21 Mot clé AIRE\_INTERNE

### 3.21.1 But

Mot clé facteur permettant le calcul de l'aire d'un trou dans un maillage 2D à partir de son contour.

### 3.21.2 Syntaxe

| AIRE\_INTERNE = \_F(♦ GROUP\_MA\_BORD = lgma)

Mot clé simple : ◊ MODELE = mo, [modele]

### 3.21.3 Opérande

♦ GROUP\_MA\_BORD = lgma,  
Liste de groupes de mailles de bord délimitant le trou (SEG2 ou SEG3)

### 3.21.4 Table produite

La table contient, pour chaque groupe de mailles de bord, l'aire du trou et la longueur de son contour.

GROUP_MA	AIRE	LONGUEUR
GMA1	3.14128E-02	6.28303E-01
GMA 2	3.14128E-02	6.28303E-01

## 3.22 Mot clé TRAV\_EXT

### 3.22.1 But

Mot\_clé facteur permettant de calculer le travail des efforts extérieurs réel TRAV\_REEL ou élastique TRAV\_ELAS tels que définis ci-dessous :

$$TRAV_{REEL} = \int_{t_0}^t \int_{\Omega} \sigma \cdot \dot{\varepsilon} = \int_{t_0}^t F_{int} \cdot \dot{U}$$

éq 3.22.1-1

$$TRAV_{ELAS} = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \sigma \cdot \varepsilon = \frac{1}{2} F_{int} \cdot U$$


éq 3.22.1-2

Le calcul s'effectue sur la base d'une SD résultat, renseignée sous le mot-clé RESULTAT, pour laquelle les forces nodales, c'est-à-dire les forces intérieures, ont été préalablement calculées par l'opérateur CALC\_CHAMP, option 'FORC\_NODA' [U4.81.04]. Dans le cas du travail réel, l'instant initial  $t_0$  correspond au premier instant archivé dans la SD résultat ; l'intégration en temps est effectuée par une méthode de trapèzes :

$$\begin{aligned} \text{TRAV\_REEL} &= \sum_{i=0}^{n-1} \int_{t_i}^{t_{i+1}} F(U(t_i)) \cdot U(t_i) dt = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{U_i}^{U_{i+1}} F(Z) dZ \approx \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (U_{i+1} - U_i)(F_{i+1} + F_i) \\ &\approx \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (U_{i+1} \cdot F_{i+1} + U_{i+1} \cdot F_i - U_i \cdot F_{i+1} - U_i \cdot F_i) \end{aligned}$$

Les deux grandeurs TRAV\_REEL et TRAV\_ELAS sont calculées pour chaque instant archivé dans la SD résultat.

Ces quantités peuvent s'interpréter graphiquement sur la courbe de réponse force – déplacement de la structure (à condition que la force soit duale du déplacement, par exemple la pression et le volume dans le cas d'une cavité sous pression).

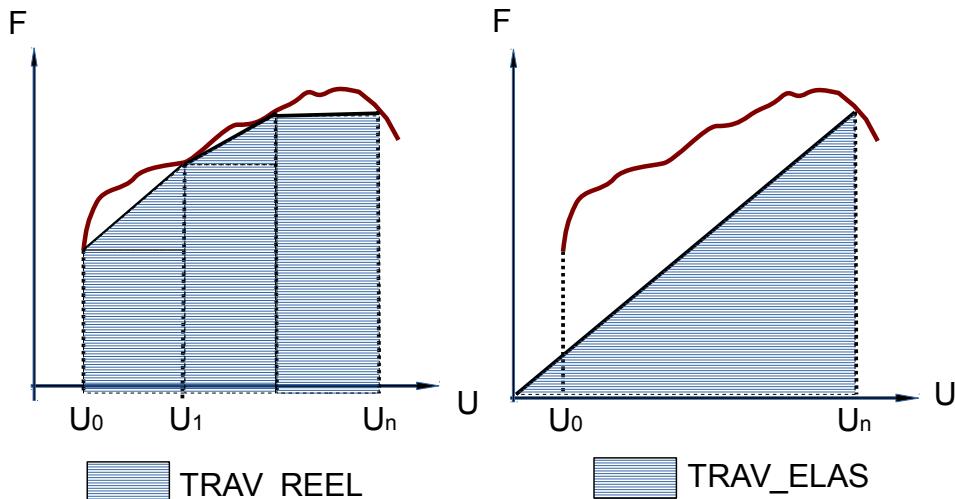

## 3.22.2 Syntaxe

TRAV\_EXT = \_F( )

Mot clé simple :

- ◆ RESULTAT = resu / [evol\_elas]  
/ [evol\_noli]  
/ [dyna\_trans]

Nom de la structure de données résultat du calcul.

## 3.22.3 Table produite

La table contient, pour chaque instant, le travail élastique et le travail des forces extérieures réel.

INST	TRAV_ELAS	TRAV_REEL
0.00000E+00	1.16070E+00	1.16070E+00

1.00000E+00	4.64279E+00	4.64279E+00
-------------	-------------	-------------

## 3.23 Opérande INTEGRALE

### 3.23.1 But

Permet de calculer l'intégrale d'une composante d'un champ sur un domaine défini par les mots-clés TOUT, GROUP\_MA.

On produit une table contenant la valeur de l'intégrale ainsi que la moyenne (égale à l'intégrale divisée par le volume).

Cette fonctionnalité est interdite pour les éléments de structure à l'exception des composantes N , VY , VZ , MT , MFY et MFZ sur les éléments POU\_D\_T .

### 3.23.2 Syntaxe

```
| INTEGRALE =_F (
  ♦ / TOUT      =  'OUI',
    / GROUP_MA   =  lgrma,      [l_gr_maille]
  ♦ NOM_CMP     =  nocmp,      [Kn]
  ♦ NOM_VARI    =  novari,     [Kn]
  ♦ TYPE_MAILLE =  /'1D',
                           /'2D',
                           /'3D',
  ♦ DEJA_INTEGRE =  /  'OUI'
                     /  'NON'
)
```

#### Mots-clés simples : (voir [§2])

```
◊ MODELE      =  mo,          [modele]
◊ CHAM_MATER   =  chmater,    [cham_mater]
♦ / CHAM_GD    =  cham,       [cham_gd]
  / RESULTAT   =  resu,       [resultat]
  / NOM_CHAM   =  champ,      [Kn]
```

```
# sélection des instants de calcul
voir TOUT_ORDRE, NUME_ORDRE, LIST_ORDRE, INST, LIST_INST dans [U4.71.00]
```

### 3.23.3 Opérandes

♦ / TOUT = 'OUI',
Sur toute la structure.

/ GROUP\_MA = lgrma,
Sur une liste de groupe de mailles. S'il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles 'UNION\_GROUP\_MA'

♦ TYPE\_MAILLE
Permet de filtrer selon la dimension des mailles
(obligatoire afin d'assurer l'homogénéité des mailles en dimension).

◊ DEJA\_INTEGRE = /'OUI'
 /'NON'

Ne sert que pour les `cham_elem` constants par élément. Dans ce cas, ce mot-clé est obligatoire et sert à différencier les champs vraiment constants des champs intégrés sur l'élément (comme les

énergies potentielle ou cinétique par exemple). Cette distinction est importante pour le calcul de l'intégrale car on ne fait pas la même « somme ».

◊ NOM\_CMP = nocmp, [Kn]

Nom de la composante dont on souhaite calculer l'intégrale .

◊ NOM\_VARI = novari , [Kn]

Pour les champs des variables internes (VARI\_\*), on peut donner le nom de la variable interne dont on souhaite calculer l'intégrale (voir [U4.51.11] pour les règles de nommage des variables internes).

## 3.23.4 Table produite

La table contient, pour chaque instant, l'intégrale et la moyenne :

INST	INTE_PRES	MOYE_PRES
0.00000E+00	1.16070E+00	1.16070E+00
1.00000E+00	4.64279E+00	4.64279E+00

Remarque : S'il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles 'UNION\_GROUP\_MA'.

## 3.24 Opérande MINMAX

### 3.24.1 But

Permet de calculer les extrema en espace d'une liste de composantes d'un champ, pour tous les instants spécifiés sur un domaine défini par les mots-clés TOUT, GROUP\_MA.

On produit une table contenant la valeur du min, du max, et leur localisation : nom de la maille et du point de Gauss, nom du nœud.

### 3.24.2 Syntaxe

```
MINMAX = _F(
    ◆ / TOUT      = 'OUI',
    / GROUP_MA   = lgrma,      [l_gr_maille]
    ◇ MODELE     = mo,        [modele]
    ◆ / CHAM_GD   = cham,     [cham_gd]
    / RESULTAT   = resu,     [resultat]
    NOM_CHAM    = champ,    [Kn]
    # sélection des instants de calcul
    voir TOUT_ORDRE, NUME_ORDRE, LIST_ORDRE, INST, LIST_INST dans [U4.71.00]
    ◆     NOM_CMP  = lcmp )
```

### 3.24.3 Opérandes

◆ / TOUT = 'OUI',  
Calcul des extrema sur toute la structure.

/ GROUP\_MA = lgrma,  
Calcul des extrema sur une liste de groupes de mailles. Si il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles 'UNION\_GROUP\_MA'

### 3.24.4 Table produite

Le table contient, pour chaque instant, les valeurs des max, min pour chaque composante ainsi que leur localisation :

CHAM_GD	INST	MAX_EPXX	MA_MAX_EPXX	PT_MAX_EPXX
EPMAX	0.0	6.90232E+02	M121	4

MIN_EPXX	MA_MIN_EPXX	PT_MIN_EPXX
0.00000E+00	M1080	1

Remarque : S'il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles 'UNION\_GROUP\_MA'.

## 3.25 Mot clé ENER\_DISS

### 3.25.1 But

Permet de calculer l'énergie de dissipation (intégrale sur le domaine de la densité d'énergie DISS\_ELGA calculée par CALC\_CHAMP). Cette option n'est pour l'instant calculable que dans le cas suivant :

- élément DKTG et lois de comportement GLRC\_DM et DHRC.

### 3.25.2 Syntaxe

```
| ENER_DISS =_F (
  ♦ / TOUT      = 'OUI',
  / GROUP_MA   = lgrma,    [l_gr_maille]
)
```

#### Mots-clés simples : (voir §2)

```
◊ MODELE      = mo,       [modele]
◊ CHAM_MATER   = chmater,  [cham_mater]
  ◊ CARA_ELEM   = carac,    [cara_elem]
◊ | NUME_COUCHE =
  | NIVE_COUCHE =
◊ RESULTAT     =
```

### 3.25.3 Opérandes

```
♦ / TOUT      = 'OUI',
  Sur toute la structure.

/ GROUP_MA   = lgrma,
  Sur une liste de groupe de mailles. S'il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles 'UNION_GROUP_MA'.
```

### 3.25.4 Table produite

La table contient, pour chaque instant, les valeurs de l'énergie de dissipation sur le lieu géométrique concerné :

INST	LIEU	ENTITE	TOTALE
1.00000E+00	MA	TOUT	4.00093E+12
2.00000E+00	GMA1	GROUP_MA	2.71323E+11
2.00000E+00	GMA2	GROUP_MA	2.71323E+11

2.00000E+00	UNION_GROUP_MA	GROUP_MA	5.42646E+11
-------------	----------------	----------	-------------

Remarque : S'il y a plus d'un groupe de mailles dans la liste, alors une ligne est ajoutée à la table en sortie qui est le résultat sur l'union des mailles des groupes données en plus du résultat par groupe. Cette nouvelle ligne correspond au groupe de mailles 'UNION\_GROUP\_MA'.

## 3.26 Opérande VOLUMOGRAMME

### 3.26.1 But

Permet de calculer la distribution en surface ou en volume de la valeur d'une composante d'un champ à différents instants sur un domaine défini par les mots-clés TOUT ou GROUP\_MA.

On produit une table contenant :

- les bornes des intervalles définies par les valeurs minimum et maximum de la composante et du nombre d'intervalles désiré,
- le pourcentage de la structure correspondant à chaque intervalle.

#### Remarque

*Le nombre d'intervalles est défini par l'utilisateur, les bornes sont déterminées par Code\_Aster de la façon suivante :*

*Soit  $n$  le nombre d'intervalles, et  $V_{min}$  et  $V_{max}$  les valeurs extrêmales de la composante.*

*Soit  $p = (V_{max} - V_{min})/n$  la longueur de chaque intervalle.*

*Les intervalles sont :*

$[V_{min}, V_{min} + p], [V_{min} + p, V_{min} + 2p], \dots, [V_{min} + (n-1)p, V_{max}]$

### 3.26.2 Syntaxe

```
| VOLUMOGRAMME = _F (
  ♦ / TOUT      = 'OUI',
  / GROUP_MA   = grma,           [gr_maille]
  ♦ TYPE_MAILLE = /'2D',
    /'3D',
  ♦ NOM_CHAM   = champ,         [Kn]
  ♦ NOM_CMP    = cmp,           [Kn]
  ♦ BORNES     = (bmin, bmax), [l_R]
  ♦ NORME      = /'RELATIF'   [defaut]
    /'ABSOLU'
  ♦ | NB_INTERV = nb_int       [I]
  | SEUIL      = seuil        [R]
)
```

#### Mots-clés simples : (voir [§2])

```
◊ MODELE      = mo,          [modele]
◊ CHAM_MATER  = chmater,    [cham_mater]
◊ CARA_ELEM   = carac,      [cara_elem]
♦ / CHAM_GD   = cham,       [cham_gd]
/ RESULTAT   = resu,       [resultat]
```

# sélection des instants de calcul  
voir TOUT\_ORDRE, NUME\_ORDRE, LIST\_ORDRE, INST, LIST\_INST dans [U4.71.00]

### 3.26.3 Opérandes

♦ / TOUT = 'OUI',  
Sur toute la structure.

/ GROUP\_MA = lgrma,  
Sur un groupe de mailles.

◊ TYPE\_MAILLE  
Permet de filtrer selon la dimension des mailles.

◊ | NB\_INTERV = nb\_int [I]  
Nombre d'intervalles désirés

| SEUIL = seuil [R]  
Permet de choisir un seuil. Dans ce cas le nombre d'intervalles est égal à deux.

◊ NORME = /'RELATIF' [defaut]  
/ABSOLU'  
Avec NORME='RELATIF', les résultats affichés dans la colonne DISTRIBUTION de la table produite sont des pourcentages (entre 0 et 100) du volume total calculé.  
Avec NORME='ABSOLU', on ne fait pas cette adimensionnalisation et les résultats affichés sont les volumes effectifs, intervalle par intervalle, exprimés dans l'unité définie par le maillage.

◊ BORNES = (bmin, bmax), [l\_R]  
Permet de borner les valeurs du champs utilisées pour le calcul du volumogramme.

## 3.26.4 Table produite

La table contient les bornes des intervalles et le pourcentage de la structure correspondant à chaque intervalle.

INST	NOM_CMP	GROUP_MA	BORNE_INF	BORNE_SUP	DISTRIBUTION
1 . 0 0000E+00	M 11	GAUCHE	-9.99990E-07	-8.99947E-07	1.95000E+01
1 . 0 0000E+00	M 11	GAUCHE	-8.99947E-07	-7.99947E-07	2 . 000 00E+0 1
1 . 0 0000E+00	M 11	GAUCHE	-7.99947E-07	-6 .99947E-07	2 . 0 5 0 00E+0 1

## 3.27 Opérande NORME

### 3.27.1 But

Permet de calculer la norme d'un champ sur un domaine défini par les mots-clés TOUT, GROUP\_MA pour des éléments milieux continus uniquement. Actuellement, on peut calculer la norme  $L_2$  et la norme de Frobenius (voir la documentation de CALC\_CHAMP).  
On produit une table contenant la norme du champ.

### 3.27.2 Syntaxe

| NORME =\_F (  
◊ TYPE\_NORM = |'L2', [Kn]  
|'FROBENIUS'  
♦ / TOUT = 'OUI',  
/ GROUP\_MA = lgrma, [l\_gr\_maille]  
◊ TYPE\_MAILLE = / '2D', [Kn]  
/ '3D',  
♦ NOM\_CHAM = champ, [Kn]  
#Si CHAM\_GD est renseigné  
◊ COEF\_MULT = coef, [l\_R]  
)

## Mots-clés simples : (voir [§2])

◊ MODELE = mo, [modele]  
◊ CHAM\_MATER = chmater, [cham\_mater]  
◆ / CHAM\_GD = cham, [cham\_gd]  
/ RESULTAT = resu, [resultat]

```
# sélection des instants de calcul
voir TOUT_ORDRE, NUME_ORDRE, LIST_ORDRE, INST, LIST_INST dans [U4.71.00]
```

### 3.27.3 Opérandes

- ◆ / TOUT = 'OUI',  
Sur toute la structure.  
  
/ GROUP\_MA = lgrma,  
Sur une liste de groupe de mailles.
- ◊ TYPE\_MAILLE  
Permet de filtrer selon la dimension des mailles.
- ◆ / CHAM\_GD = cham, [cham\_gd]  
Les champs cham acceptés sont les champs DEPL, TEMP, NEUT\_R, FLUX, SIEF et EPSI.
- ◊ COEF\_MULT = coef,  
Permet de donner une liste de coefficients réels pour pondérer les composantes d'un champ de type NEUT\_R.  
Si cette liste n'est pas indiquée, ces coefficients sont mis à 1.  
Si la taille de cette liste est inférieure au nombre de composantes du champ, cette liste est complétée par des valeurs nulles.

### 3.27.4 Table produite

La table contient le type de la norme (L2 actuellement) et sa valeur :

GROUP_MA	TYPE_NORM	VALE_NORM
GMA1	L2	4.64719E-03
GMA 2	L2	2.71323E -02

## 3.28 Opérande TITRE

◊ TITRE = ti,

Titre attaché au concept produit par cet opérateur [U4.03.01].

## 3.29 Opérande INFO

◊ INFO = / 1, [DEFAUT]  
/ 2,

Paramètre d'impression.

## 4 Exemple

L'exemple qui suit s'applique au calcul de quantités globales sur une modélisation dynamique d'un bâtiment réacteur. Sont modélisés : l'enceinte extérieure, l'enceinte intérieure, les structures internes, le puits de cuve.

La modélisation d'un demi bâtiment est réalisée par des éléments de poutres, des éléments discrets représentant les liaisons au sol, les masses additionnelles et les liaisons entre nœuds.

C'est sur ce modèle de poutres que l'opérateur POST\_ELEM va calculer :

- la masse de la structure,
- les coordonnées du centre de gravité,
- le tenseur d'inertie,
- l'énergie potentielle de certains modes et sa répartition dans la structure,
- l'énergie cinétique de certains modes et sa répartition dans la structure.

### 4.1 Calcul de la masse, du centre de gravité et des inerties

- pour toute la structure (TOUT = 'OUI')
- pour le groupe de mailles contenant les poutres ( GROUP\_MA = 'pou\_d\_t' )
- pour le groupe de mailles contenant les liaisons au sol ( GROUP\_MA = 'liai\_sol' )
- pour le groupe de mailles contenant les masses additionnelles ( GROUP\_MA = 'masses' )
- pour le groupe de mailles contenant les liaisons entre nœuds ( GROUP\_MA = 'liai\_noe' )

#### Commande

```
massestr = POST_ELEM ( MODELE = stickmod,
                        CHAM_MATER = chmater,
                        CARA_ELEM = caraelem,
                        MASS_INER = _F(GROUP_MA=( 'pou_d_t', 'liai_sol',
                                              'masses', 'liai_noe' ),
                                      TOUT= 'OUI',),
                        TITRE='masse, centre de gravite et inerties de la
structure');
```

### 4.2 Calcul de l'énergie potentielle des modes 1, 2 et 7

- pour toute la structure (TOUT = 'OUI')
- pour le groupe de mailles contenant les poutres ( GROUP\_MA = 'pou\_d\_t' )
- pour le groupe de mailles contenant les liaisons au sol ( GROUP\_MA = 'liai\_sol' )
- pour le groupe de mailles contenant les masses additionnelles ( GROUP\_MA = 'masses' )
- pour le groupe de mailles contenant les liaisons entre nœuds ( GROUP\_MA = 'liai\_noe' )

#### Commande

```
enerpot = POST_ELEM ( RESULTAT = modes,
                        MODELE = stickmod,
                        NUME_MODE = ( 1,2,7, ),
                        CHAM_MATER = chmater,
                        CARA_ELEM = caraelem,
                        ENER_POT = _F( TOUT = 'OUI',
```

```
GROUP_MA = ( 'pou_d_t', 'liai_sol',
              'masses', 'liai_noe'),
            ),
TITRE= 'energies potentielles des modes 1, 2 et 7',
)
```

## 4.3 Calcul de l'énergie cinétique des modes 1, 2 et 7

- pour toute la structure ( TOUT= 'OUI' )
- pour le groupe de mailles contenant les poutres ( GROUP\_MA = 'POU\_D\_T' )
- pour le groupe de mailles contenant les liaisons au sol ( GROUP\_MA = 'LIAI\_SOL' )
- pour le groupe de mailles contenant les masses additionnelles ( GROUP\_MA = 'MASSES' )
- pour le groupe de mailles contenant les liaisons entre nœuds ( GROUP\_MA = 'LIAI\_NOE' )

### Commande

```
enercin = POST_ELEM ( RESULTAT= modes,
                      MODELE= stickmod,
                      NUME_MODE= ( 1,2,7, ),
                      CHAM_MATER= chmater,
                      CARA_ELEM= caraelem,
                      ENER_CIN= _F(   TOUT= 'OUI',
                                      GROUP_MA= ('pou_d_t', 'liai_sol',
                                                 'masses', 'liai_noe', ),
                                      ),
                      TITRE= ' energies cinetiques des modes 1, 2 et 7',
)
```