
MLT-BT05 4.0 蓝牙模块

支持(微信 airsync、IOS 与 ANDROID APP 通信、主从一体、IO 控制)



一. 应用电路图

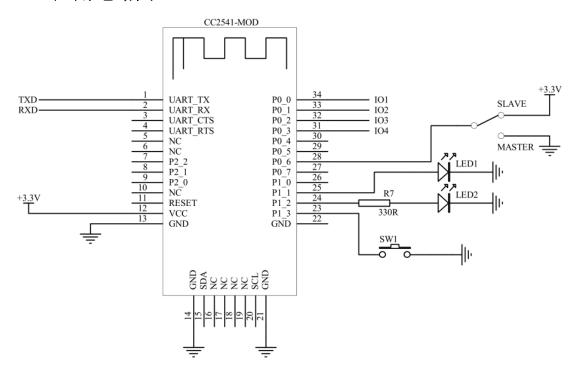


二. 管脚功能描述

管脚序号	管脚名称	管脚说明
1	UART_TX	串口数据输出
2	UART_RX	串口数据输入
3	UART_CTS	串口清除发送
4	UART_RTS	串口请求发送
5	NC	悬空
6	NC	悬空
7	P2_2	调试时钟口
8	P2_1	调试数据口
9	P2_0	可编程输入输出口
10	NC	悬空
11	RESETB	低电平复位,至少 5ms
12	VCC	电源 V3.3
13	GND	地
14	GND	地
15	SDA	
16	NC	悬空
17	NC	悬空
18	NC	悬空
19	NC	悬空
20	SDL	
21	GND	地

22	GND	地
23	P1_3	睡眠唤醒引脚,下降延唤醒
24	P1_2	主从 LED 闪烁引脚
25	P1_1	主机中断指示口,空闲为低,连接上为高
26	P1_0	
27	P0_7	
28	P0_6	硬件主从模式设置口
29	P0_5	
30	P0_4	
31	P0_3	可以接受 APP 控制高低电平 IO4
32	P0_2	可以接受 APP 控制高低电平 IO3
33	P0_1	可以接受 APP 控制高低电平 IO2
34	P0_0	可以接受 APP 控制高低电平 IO1

三. 封装尺寸:

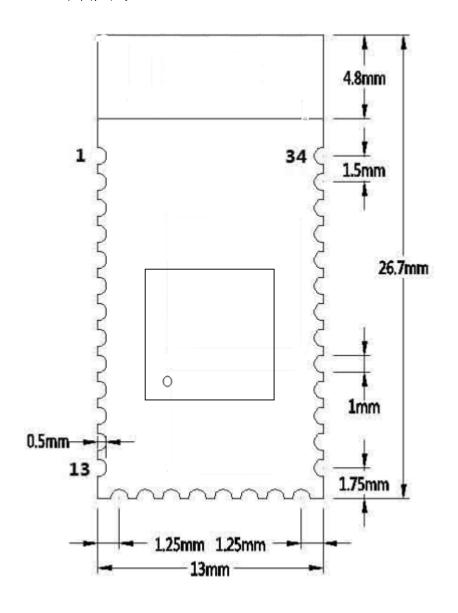

四. 功能引脚说明

1、主从设置

28 脚——硬件主从设置口: 3.3V 高电平设置主机透传模式,接地或悬空从机透传。

2、LED 指示

24 脚——状态指示 LED:

模式	LED 显示	模块状态
主模式	均匀闪烁(300ms-on,300ms-off)	搜索及连接中
	长亮	建立连接
从模式	均匀慢速闪烁(800ms-on,800ms-off)	等待配对
	长亮	建立连接

25 脚——连接状态指示 LED: 建立连接高电平,未连接低电平

3、唤醒模块设置:

方法一: 短按系统按键 SW1(23 脚 P13 引脚)。



方法二:直接配对连接。

4、系统按键管脚(P1_3)说明

- P1_3 为输入管脚,短按控制,可以实现以下功能:
- 1、模块处于休眠状态时: 模块将被唤醒至正常状态,成功唤醒后,串口将会输出"+WAKE\r\n
- 2、模块处于连接状态时:模块会主动发起断开连接请求。

5、睡眠模式进入(低功耗模式

用户可以通过 AT 指令 ST+SLEEP 进入睡眠状态

五. LAYOUT 注意事项

MLT-BT05 4.0 蓝牙模块工作在 2.4G 无线频段,应尽量避免各种因素对无线收发的影响,注意以下几点:

- 1、包围蓝牙模块的产品外壳避免使用金属,当使用部分金属外壳时,应尽量让模块天线部分远离金属部分。
- 2、产品内部金属连接线或者金属螺钉,应尽量远离模块天线部分。
- 3、模块天线部分应靠载板 PCB 四围放置,不允许放置于板中,且天线下方载板铣空,与天线平行的方向,不允许铺铜或走线。直接把天线部分直接露出载板,也是比较好的选择。
- 4、模块下方尽量铺大片 GND, 走线尽量往外围延伸。
- 5、建议在基板上的模块贴装位置使用绝缘材料进行隔离,例如在该位置放一个整块的丝印(TopOverLay)

六、联系我们