
## JDY-08 蓝牙模块与 Lightblue 调试使用方法

## 


## 第二步选择扫描到的设备,进入 UUID 选择界面

选择服务 UUID 为 0XFFFE0 特征 UUID 为 0XFFE1 的选择

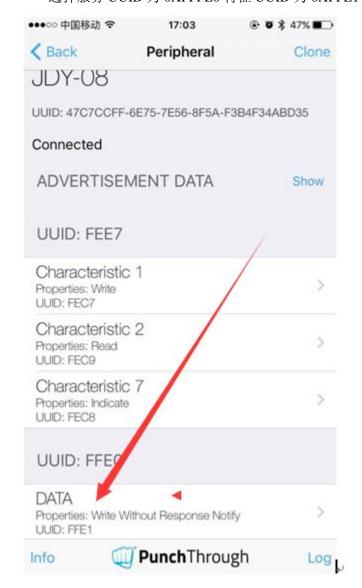

## 第三步进入数据收发界面

点 Write new value 按钮, 发数据给蓝牙模块

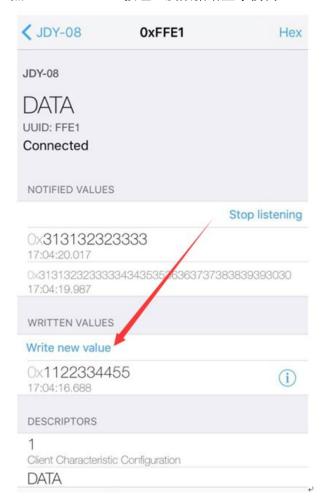

手机接收模块透传的数据,手机端需要使能接收,点击 Lisen for notification 按钮 此时变成 Stop listening 表示已经打开接收使能



以下是 Lightblue 接收到的数据效果 0x31313232 等数据 是表示接收的数据 0x1122334455 是表示手机发给模块的数据

