

深圳某些蓝牙模块厂家

小制假售假

盗用我们的命名HC, 混淆产品。品牌: HC汇承。HC为我司名中"汇承"拼音的首字母大写, 只有广州汇承的HC模块才是第一源头正版模块。

2.欺骗消费者

盗用BQB认证,谎称自己的数传模块经过BQB认证,上传一张看不清的BQB证书坑蒙拐骗。 有证书的话绝对不怕清晰放大展示。用户们完全可以向厂家索要BQB完整证书以及检测报告。

3.盗版横行,山寨到底

抄袭广州汇承蓝牙模块封装及软件烧录程序,山寨硬件,蒙蔽消费者。广州汇承蓝牙模块内的源程序完全是自主研发,被某些深圳无良蓝牙厂家盗取烧录进山寨蓝牙模块中,并盗用我们的产品型号名称出售。

(用户可以对HC-06模块发AT+VERSION指令,返回的是OKlinvorV1.n。ID:linvor为淘宝广州 汇承蓝牙模块旗舰店的卖家ID。)

为了广大消费者的切身利益 我们愿意与山寨盗城 无良厂家抚争到底!

-----广州汇承信息科技有限公司



正面



正版



盗版



盗版

背面



正版



盗版



HC-05 嵌入式蓝牙串口通讯模块

AT 指令集

HC-05 嵌入式蓝牙串口通讯模块(以下简称模块)具有两种工作模式:命令响应工作模式和自动连接工作模式,在自动连接工作模式下模块又可分为主(Master)、从(Slave)和回环(Loopback)三种工作角色。当模块处于自动连接工作模式时,将自动根据事先设定的方式连接的数据传输;当模块处于命令响应工作模式时能执行下述所有 AT 命令,用户可 向模块发送各种 AT 指令,为模块设定控制参数或发布控制命令。通过控制模块外部引脚(PIO11)输入电平,可以实现模块工作状态的动态转换。

串口模块用到的引脚定义:

- 1、PIO8 连接 LED, 指示模块工作状态, 模块上电后闪烁, 不同的状态闪烁间隔不同。
- 2、PIO9 连接 LED,指示模块连接成功,蓝牙串口匹配连接成功后,LED 长亮。 3、PIO11 模块状态切换脚,高电平-->AT 命令响应工作状态,低电平或悬空-->蓝牙常规工作状态。
- 4、模块上已带有复位电路,重新上电即完成复位。

设置为主模块的步骤:

- 1、PIO11 置高。
- 2、上电, 模块进入 AT 命令响应状态。
- 3、超级终端或其他串口工具,设置波特率 38400,数据位 8 位,停止位 1 位,无校验位, 无流控制。
- 4、串口发送字符"AT+ROLE=1\r\n",成功返回"OK\r\n",其中\r\n 为回车换行。
- 5、PIO 置低,重新上电,模块为主模块,自动搜索从模块,建立连接。



指令详细说明

(AT 指令不区分大小写,均以回车、换行字符结尾\r\n,部分AT指令需要对34脚一直至高才有效)

1、测试指令: (34脚至高一次)

指令	响应	参数
AT	OK	无

2、模块复位: (34脚至高一次)

指令	响应	参数
AT+RESET	OK	无

3、获取软件版本号: (34脚一直至高, 再给模块上电, 波特率为38400)

指令	响应	参数
AT+VERSION?	+VERSION: <param/> OK	Param: 软件版本号

举例说明:

at+version?\r\n

+VERSION:2.0-20100601

OK

4、恢复默认状态: (34脚至高一次)

指令	响应	参数
AT+ORGL	OK	无

出厂默认状态:

- ①. 设备类: 0
- ②. 查询码: 0x009e8b33 ③. 模块工作角色: SlaveMode
- ④. 连接模式: 指定专用蓝牙设备连接模式
- ⑤. 串口参数:波特率—38400bits/s(为了方便客户用HC-05与HC-06链接通讯,我们统一把出厂的HC-05波特率改为9600,但是客户用恢复默认状态AT指令以后,模块还是38400波特率)

停止位: 1位; 校验位: 无

- ⑥. 配对码: "1234"
- ⑦. 设备名称: "H-C-2010-06-01"
- 5、获取模块蓝牙地址: (34脚至高一次或一直至高)

指令	响应	参数
AT+ADDR?	+ADDR: <param/> OK	Param:模块蓝牙地址

蓝牙地址表示方法: NAP: UAP: LAP(十六进制)

举例说明:

模块蓝牙设备地址为: 12: 34: 56: ab:cd:ef

 $at+addr?\r\n$

+ADDR:1234:56:abcdef



6、设置/查询设备名称: (34脚一直至高)

指令	响应	参数
AT+NAME= <param/>	OK	
AT+NAME?	1、+NAME: <param/> OK——成功 2、FAIL——失败	Param: 蓝牙设备名称 默认名称: "HC-05"

例如:

 $AT+NAME=HC-05\r\n$

——设置模块设备名

为: "HC-05"

OK

AT+NAME="HC-05"\r\n

——设置模块设备名为: "HC-05"

OK

at+name=Beijin\r\n

——设置模块设备名为: "Beijin"

OK

at+name="Beijin"\r\n

——设置模块设备名为: "Beijin"

OK

at+name?\r\n +NAME: Bei jin

OK

7、获取远程蓝牙设备名

称:

(34脚一直至高)

指令	响应	参数
AT+RNAME? <param1></param1>	1、+NAME: <param2> OK——成功 2、FAIL——失败</param2>	Param1: 远程蓝牙设备地址 Param2: 远程蓝牙设备地址

蓝牙地址表示方法: NAP: UAP: LAP (十六进制)

例如:

模块蓝牙设备地址为: 00:02:72:od:22:24, 设备名称为: Bluetooth

at+rname? 0002, 72, od2224\r\n

+RNAME:Bluetooth

OK

8、设置/查询—模块角色: (34脚至高一次或一直至高)

指令	响应	参数
AT+ROLE= <param/>	OK	Param:参数取值如下:
AT+ ROLE?	+ ROLE: <param/> OK	0——从角色(Slave) 1——主角色(Master) 2——回环角色(Slave- Loop) 默认值: 0

模块角色说明:

Slave(从角色)——被动连接;

Slave-Loop(回环角色)——被动连接,接收远程蓝牙主设备数据并将数据原样返回给远程蓝



牙主设备:

Master (主角色)——查询周围 SPP 蓝牙从设备,并主动发起连接,从而建立主、从蓝牙设备间的透明数据传输通道。

9、设置/查询—设备类: (34脚一直至高)

指令	响应	参数
AT+CLASS= <param/>	OK	Param: 设备类
AT+ CLASS?	1、+ CLASS: <param/> OK——成功 2、FAIL——失败	蓝牙设备类实际上是一个 32 位 位 的参数,该参数用于指出设备 类 型,以及所支持的服务类 型。 默认值: 0 具体设置见附件 1:设备类说 明

为了能有效地对周围诸多蓝牙设备实施过滤,快速查询或被查询自定义蓝牙设备,用户可以将模块设置为非标准蓝牙设备类,如: 0x1f1f(十六进制)。

10、设备/查询—查询访问码: (34脚至高一次或一直至高)

指令	响应	参数
AT+IAC= <param/>	1、 <mark>OK</mark> ——成功 2、F <mark>AI</mark> L——失败	Param: 查询访问码 默认值: 9e8b33
AT+ IAC?	+ <mark>IA</mark> C: <param/> OK	具体设置见附件 2: 查询访问码说明

访问码设置为 GIAC (General Inquire Access Code:0x9e8b33) 通用查询访问码,可用来发现或被发现周围所有的蓝牙设备;为了能有效地在周围诸多蓝牙设备中快速查询或被查询自定义蓝牙设备,用户可以将模块查询访问码设置成 GIAC 和 LIAC 以外的数字,如:9e8b3f。举例:

 $AT+IAC=9e8b3f\r\n$

OK

AT+IAC?\r\n +IAC: 9e8b3f

TIAC. 9001

OK

11、设置/查询—查询访问模式: (34脚一直至高)

指令	响应	参数
AT+INQM= <param/> , <param2< td=""><td>1、OK——成功</td><td>Param: 查询模式</td></param2<>	1、OK——成功	Param: 查询模式
>, <param3></param3>	2、FAIL——失败	0——inquiry_mode_standard
AT+ INQM?	+INQM: <param/> , <param2>, <param3> OK</param3></param2>	1——inquiry_mode_rssi Param2:最多蓝牙设备响应数 Param3:最大查询超时 超时范围: 1~48 (折合成时间: 1.28秒~61.44秒) 默认值: 1, 1, 48



举例:

AT+INQM=1,9,48\r\n—___查询模式设置: 带 RSSI 信号强度指示,超过 9 个蓝牙设备响应则 终止查询,设定超时为 48xl. 28=61.44 秒。

OK

 $AT+INQM\r\n$

+INQM:1, 9, 48

OK

12、设置/查询—配对码: (34脚至高一次或一直至高)

指令	响应	参数
AT+PSWD= <param/>	OK	Param: 配对码
AT+ PSWD?	+ PSWD : <param/> OK	默认名称: "1234"

13、设置/查询—串口参数: (34脚至高一次或一直至高)

指令	响应	参数
AT+UART= <param/> , <param2>,<param 3=""/></param2>	ОК	Param1:波特率 (bits/s)
AT+ UART?	+ UART= <param/> , <param2>,</param2>	取值如下(十进制): 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 230400 460800 921600 1382400 Param2: 停止位 0————————————————————————————————————

举例:设置串口波特率: 115200, 2 位停止位, Even 校验

AT+UART=115200, 1,2, \r

OK

AT+UART?

+UART:115200,1,2



14、设置/查询—连接模式: (34脚至高一次或一直至高)

指令	响应	参数
AT+CMODE= <param/>	OK	Param:
AT+ CMODE?	+ CMODE: <param/> OK	0——指定蓝牙地址连接模式 (指定蓝牙地址由绑定指令设置) 1——任意蓝牙地址连接模式 (不受绑定指令设置地址的约束) 2——回环角色(Slave-Loop) 默认连接模式: 0

15、设置/查询—绑定蓝牙地址: (34脚至高一次或一直至高)

蓝牙地址表示方法: NAP: UAP: LAP(十六进制)

指令	响应	参数
AT+BIND= <param/>	OK	Param——绑定蓝牙地址
AT+ BIND?	+ BIND: <param/>	默认绑定蓝牙地址:
AT BIND:	OK	00:00:00:00:00

蓝牙地址表示方法: NAP: UAP: LAP(十六进制) 绑定指令只有在指定蓝牙地址连接模式时有效!

举例说明: 在指定蓝牙地址连接模式下,绑定蓝牙设备地址:12:34:56:ab:cd:ef 命令及响应如下:

AT+BIND=1234, 56, abcdef\r\n OK
AT+BIND?\r\n
+BIND:1234:56:ab
cdef OK

16、设置/查询—LED 指示驱动及连接状态输出极性: (34脚至高一次或一直至高)

指令	响应	参数
AT+POLAR= <param1>, <param2></param2></param1>	OK	Param1:取值如下
AT+ POLAR?	+ POLAR= <param1>, <param2> OK</param2></param1>	0——PI08 输出低电平点亮 LED 1——PI08 输出高电平点亮 LED Param2:取值如下 0——PI09 输出低电平指示连接成功 1——PI09 输出高电平指示连接成功 默认设置: 1, 1

HC-05 蓝牙模块定义: PI08 输出驱动 LED 指示工作状态; PI09 输出指示连接状态。

举例说明:

PI08 输出低电平点亮 LED, PI09 输出高电平指示连接成功。 命令及响应如下:

AT+POLAR=0,

www.wavesen.com 电话: 400-888-1803 技术销售QQ: 4008881803 地址:广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室



1\r\n OK AT+POLAR?

 $r\n$

+POLAR=0

, 1 OK

17、设置 PIO 单端口输出: (34脚至高一次或一直至高)

指令	响应	参数
AT+PIO= <param1>, <param2></param2></param1>	OK	Param1: PIO 端口序号(十进制数) Param2: PIO 端口输出状态 0——低电平 1——高电平

HC-05 型蓝牙模块为用户提供 PIO 端口资源: PI02~PI07, 用户可用来扩展输入、 输出端口。

举例说明:

1、PIO05 端口输出高电平

AT+PI0=05, $1\r\n$

OK

2、PIO05 端口输出高电平

AT+PIO=05, $0\r\n$

OK

18、设置 PIO 多端口输出: (34脚至高一次或一直至高)

指令	响应	参数
AT+MPIO= <param/>	OK	Param: PIO 端口序号掩码组合(十进制数)

HC-05型蓝牙模块为用户提供 PIO端口资源: PIO2~PI07, 用户可用来扩展输入、输出端口。

PIO端口序号掩码=(1<<端口序号)

PIO端口序号掩码组合=(PIO端口序号掩码 1|PIO端口序号掩码 2|)

如:

PI02端口掩码= (1<<2) =0x004

PI010端口掩码= (1<<10) =0x400

PI02和 PI010端口掩码组合= (0x004|0x400) =0x404

举例说明:

1、PI010和 PI02端口输出高电平

 $AT+MPI0=404\r\n$

OK 2、PI04端口输出高

电平 AT+PI0=004\r\n

OK 3、PI010端口输出高

电平 AT+PI0=400\r\n

OK 5、所有端口输出低

电平 AT+MPI0=0\r\n



OK

19、查询 PIO端口输入(34脚至高一次)

指令	响应	参数
AT+MPIO?	+MPIO: <param/> OK	Param——PIO 端口值(16bits) Param[0]=PI00 Param[1]=PI01 Param[2]=PI02

20、HC-05型蓝牙模块为用户提供 PIO端口资源: PIO02~PIO07和,用户可用来扩展输入、输出端(34 脚至高一次或一直至高)

指令	响应	参数
AT+IPSCAN= <param1>,</param1>		Param1:查询时间间隔
<param2>, <param3>, <param4></param4></param3></param2>	OK	Param2:查询持续时间
AT+IPSCAN?	+IPSCAN: <param1>, <param2>, <param3>, <param4> OK</param4></param3></param2></param1>	Param3: 寻呼时间间隔 Param4: 寻呼持续时间 上述参数均为十进制数。 默认值: 1024,512,1024,512

举例说明:

 $at\!\!+\!\!ipscan\!\!=\!\!1234,\!500,\!1200,\!250 \backslash\! r \backslash\! n$

OK

at+ipscan?

+IPSCAN:1234,500,1200,250

21、设置/查询—SHIFF节能参数: (34脚至高一次或一直至高)


	(- // - // - // - // - // - // - // - /	
指令	响应	参数
AT+SNIFF= <param1>, <param2>,</param2></param1>	OK	Param1: 最大时间
<param3>, <param4></param4></param3>	OK .	Param2: 最小时间
		Param3: 尝试时间
AT+SNIFF?	+SNIFF: <param1> , <param2> ,</param2></param1>	Param4: 超时时间
AI+SNIFF:	<param3>, <param4></param4></param3>	上述参数均为十进制数。
	Tanana, A didini	默认值: 0,0,0,0

22、设置/查询安全、加密模式: (34脚一直至高)

指令	响应	参数
AT+SENM= <param/> , <param2< td=""><td>1、OK——成功</td><td>Param: 安全模式,取值如下:</td></param2<>	1、OK——成功	Param: 安全模式,取值如下:
>,	2、FAIL——失败	0sec_mode0+off
		1sec_mode1+non_secure
		2——sec_mode2_service
	+ SENM:	3——sec_mode3_link
AT+ SENM?		4sec_mode_unknown
		Param2 加密模式,取值如下:
		0hci_enc_mode_off
		1hci_enc_mode_pt_to_pt



	2—hci_enc_mode_pt_to_pt_and_bcast
	默认值: 0,0

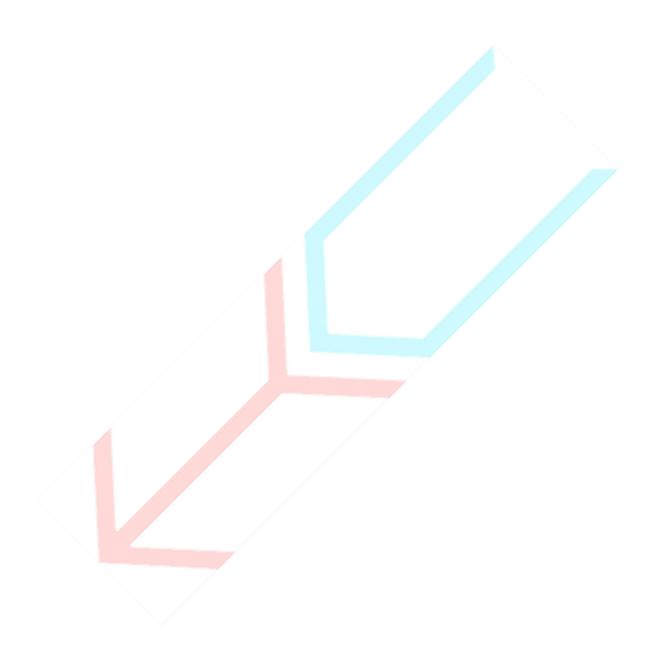



23、从蓝牙配对列表中删除指定认证设备(AuthenticatedDevice): (34脚一直至高)

指令	响应	参数
AT+RMSAD= <param/>	OK	Param: 蓝牙设备地址

举例说明:

从配对列表中删除蓝牙地址为: 12:34:56:ab:cd:ef的设备

at+rmsad=1234,56,abcdef \r

OK——删除成功

或

at+rmsad=1234,56,abcdef\r\n FAIL——配对列表中不存在

12:34:56:ab:cd:ef蓝牙设备

24、从蓝牙配对列表中删除所有认证设备(AuthenticatedDevice):(34脚至高一次或一直至

高)

指令	响应	参数
AT+RMAAD	OK	无

举例说明:

从配对列表中删除所有蓝牙设备

at+rmaad $r\n$

OK

25、从蓝牙配对列表中查找指定的认证设备(AuthenticatedDevice): (34脚一直至高)

指令	响应	参数
AT+FSAD= <param/>	1、OK——成功 2、FAIL——失败	Param: 蓝牙设备地址

举例说明:

从配对列表中查找蓝牙设备: 12:34:56:ab:cd:ef

 $at+fsad=1234.56.abcdef\r\n$

OK——配对列表中存在 12:34:56:ab:cd:ef蓝牙设备。

 $at+fsad=1234,56,abcde0\r\n$

FAIL——配对列表中不存在 12:34:56:ab:cd:e0蓝牙设备。

26、获取蓝牙配对列表中认证设备数(AuthenticatedDeviceCount): (34脚至高一次或一直至高)

指令	响应	参数
AT+ADCN?	+ADCN: <param/> OK	Param: 配对列表中蓝牙设备数

举例说明:

at+adcn?

+ADCN:0——配对信任列表中没有蓝牙设备



27、获取最近使用过的蓝牙认证设备地址(MostRecentlyUsedAuthenticatedDevice): (34脚至高一次或一直至高)

指令	响应	参数
AT+MRAD?	+ MRAD : <param/> OK	Param: 最近使用过的蓝牙设备地址

举例说明:

at+mrad?

+MRAD:0:0:0——最近没有使用信任蓝牙设备 OK

28、获取蓝牙模块工作状态: (34脚至高一次或一直至高)

指令	响应	参数
AT+STATE?	+ STATE: <param/>	Param:模块工作状态返回值如下: "INITIALIZED"——初始化状态 "READY"——准备状态 "PAIRABLE"——可配对状态 "PAIRED"——配对状态 "INQUIRING"——查询状态 "CONNECTING"——正在连接状态 "CONNECTED"——连接状态 "DISCONNECTED"——断开状态 "NUKNOW"——未知状态

举例说明:

at+state?

+STATE:INITIALIZED——初始化状态

OK

29、初始化 SPP规范库(Initialisethesppprofilelib): (34脚至高一次或者一直至高)

指令	响应	参数
AT+INIT	1、OK——成功 2、FAIL——失败	无

30、查询蓝牙设备(34脚一直至高)

指令	响应	参数
		Param1: 蓝牙地址
AT+INQ	+INQ: <param1>, <param2>, <param3>, OK</param3></param2></param1>	Param2: 设备类
	3.17	Param3: RSSI 信号强度

www.wavesen.com 电话:400-888-1803 技术销售QQ:4008881803 地址:广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室



举例说明 1:

at+init\r\n ——初始化 SPP库(不能重复初始化) OK at+iac=9e8b33\r\n——查询任意访问码的蓝牙设备 OK

at+class=0\r\n ——查询各种蓝牙设备类

At+ing\r\n ——查询周边蓝牙设备

- +INQ:2:72:D2224,3E0104,FFBC
- +INQ:1234:56:0,1F1F,FFC1
- +INQ:1234:56:0,1F1F,FFC0
- +INO:1234:56:0,1F1F,FFC1
- +INQ:2:72:D2224,3F0104,FFAD
- +INO:1234:56:0,1F1F,FFBE
- +INQ:1234:56:0,1F1F,FFC2
- +INQ:1234:56:0,1F1F,FFBE
- +INQ:2:72:D2224,3F0104,FFBC OK

<u>举例说明 2:</u> at+iac=9e8b33\r\n——查询任意访问码的蓝牙设备 OK

at+class=1flf\r\n ——查询设备类为 0x1flf的蓝牙设备 OK

at+inqm=1,9,48\r\n——查询模式: 带 RSSI信号强度指示,超过 9个蓝牙设备响应则终止查询,设定超 时为 48x1.28=61.44秒。

At+inq\r\n ——过滤、查询周边蓝牙设备

- +INQ:1234:56:0,1F1F,FFC2
- +INQ:1234:56:0,1F1F,FFC1
- +INQ:1234:56:0,1F1F,FFC1
- +INQ:1234:56:0,1F1F,FFC1
- +INQ:1234:56:0,1F1F,FFC2
- +INQ:1234:56:0,1F1F,FFC1
- +INQ:1234:56:0,1F1F,FFC1 +INQ:1234:56:0,1F1F,FFC0
- +INQ:1234:56:0,1F1F,FFC2
- OK È

举例说明 3:

at+iac=9e8b3f\r\n——查询访问码为 0x9e8b3f的蓝牙设备 OK

at+class=1f1f\r\n—查询设备类为 0x1f1f的蓝牙设备 OK

at+inqm=1,1,20\r\n—_查询模式: 带 RSSI信号强度指示,超过 1个蓝牙设备响应则终止查询,设定超 时为 20x1.28=25.6秒。

At+ing\r\n ——过滤、查询周边蓝牙设备

+INQ:1234:56:ABCDEF,1F1F,FFC2

OK

31、取消查询蓝牙设备: (34脚至高一次或一直至高)

指令/	响应	参数
AT+INQC	OK	无

32、设备配对:

指令	响应	参数
AT+PAIR= <param1>,<param< td=""><td>1、OK——成功</td><td>Param1:远程设备蓝牙地址</td></param<></param1>	1、OK——成功	Param1:远程设备蓝牙地址
2>	2、FAIL——失败	Param2:连接超时(秒)

举例说明:

与远程蓝牙设备: 12:34:56:ab:cd:ef配对, 最大配对超时 20秒

at+pair=1234,56,abcdef, $20\r\n$



33、设备连接: (34脚至高一次或一直至高)

指令	响应	参数
AT+LINK= <param/>	1、OK——成功 2、FAIL——失败	Param: 远程设备蓝牙地址

举例说明:

与远程蓝牙设备: 12:34:56:ab:cd:ef建立连接 at+fsad=1234,56,abcdef\r\n——查询蓝牙设

备 12:34:56:ab:cd:ef是否在配对列表中 OK

at+link=1234,56,abcdef\r\n——查询蓝牙设备 12:34:56:ab:cd:ef在配对列表中,不需查询可直接连接。 OK

34、断开连接(34脚一直至高)

指令	响应	参数
AT+DISC	1、+DISC:SUCCESS——断开连接成功 OK 2、+DISC:LINK_LOSS——连接丢失 OK 3、+DISC:NO_SLC——没有 SLC连接 OK 4、+DISC:TIMEOUT——断开超时 OK 5、+DISC:ERROR——断开错误	无

35、进入节能模式: (34脚至高一次或一直至高)

指令	响应	参数
AT+ENSNIFF= <param/>	OK	Param: 设备蓝牙地址

36、退出节能模式(34脚至高一次或一直至高)

The second secon	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
指令	参数	响应
AT+EXSNIFF= <param/>	OK	Param: 设备蓝牙地址

www.wavesen.com 电话: 400-888-1803 技术销售QQ: 4008881803 地址:广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室



附录 1: AT指令错误代码说明

错误代码返回形式——ERROR: (error code)

1 指令 2 PSK 3 设备 4 设备 5 蓝牙 6 蓝牙 7 蓝牙 8 PIO 9 无数	合令错误 P结果为默认值 EY写错误 P名称太长(超过 32个字节) PS名称长度为零 P地址: NAP太长 P地址: UAP太长 P地址: LAP太长 P号掩码长度为零 A PIO序号 PS类长度为零
2 PSK 3 设备 4 设备 5 蓝克 6 蓝克 7 蓝克 8 PIO 9 无数	EY写错误 AA称太长(超过 32个字节) AA称长度为零 F地址: NAP太长 F地址: UAP太长 F地址: LAP太长 序号掩码长度为零 如 PIO序号
3 设备 4 设备 5 蓝牙 6 蓝牙 7 蓝牙 8 PIO 9 无数	A名称太长(超过 32个字节) A名称长度为零 F地址: NAP太长 F地址: UAP太长 F地址: LAP太长 序号掩码长度为零 女 PIO序号
4 设备 5 蓝牙 6 蓝牙 7 蓝牙 8 PIO 9 无数	F 名称长度为零 F 地址: NAP太长 F 地址: UAP太长 F 地址: LAP太长 序号掩码长度为零 女 PIO序号
5 蓝5 5 万 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	F地址: NAP太长 F地址: UAP太长 F地址: LAP太长 序号掩码长度为零 女 PIO序号
6 蓝页 7 蓝页 8 PIO 9 无数	F地址: UAP太长 F地址: LAP太长 序号掩码长度为零 女 PIO序号
7 蓝5 8 PIO 9 无数	F地址: LAP太长 序号掩码长度为零 女 PIO序号
8 PI0 9 无数	序号掩码长度为零 女 PIO序号
9 无数	文 PIO序号
A · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 米 上 庄 斗 重
1 2 3	学、大人员、人人
B 设备	5 类数字太长
C 查说	可访问码长度为零
D 查说	可访问码数字太长
E 无效	收查询访问码
F配来	讨码长度为零
10 配来	付码太长(超过 16个字节)
11 模均	P 角色无效
12 波特	持率 无效
13 停止	上位无效
14 校别	位无效
15 配来	[†] 列表中不存在认证设备
16 SPP	库没有初始化
17 SPP	库重复初始化
18 无效	女 查询模式
19 查询	间超时太大
1A 蓝5	F地址为零
1B 无效	女安全模式
1C 无效	

附录 2: 设备类说明

TheClassofDevice/Service(COD) isa32bifsnumberthatof 3fieldspecifiesthe servicesupportedbythedevice. Anotherfieldspcifiestheminordeviceclass, which descrbesthedevicetypeinmoredetail The Class ofDevice /Service(CoD) field has a variable format. Theformat is



indicatedusingthe'withintheCoD. ThelengthoftheFormatTypefieldisvariable andendswithtwobitsdifferentfrom'11'. Theversionfieldstartsattheleast significantbitoftheCoDandmayextendupwards. In the 'format#1' of the CoD (formatTypefield=00), 11 bits are assigned as a bit—mask (mulfiple bits can be set) each bit corresponding to a high level generic category of service class. Currently7 categories are defined. These are primarily of a 'public service'

Currently7categoriesaredefined. These are primarily of a 'public service' nature. The remaining 11 bits are used to indicate device type category and other device specific characteristics. Any reserved but otherwise unassigned bits, such as in the Major Service Class field, should be to 0.

Figure 1.2: The Class of Device/Service field (formattype). Please note the krder in which the octets are sent on the air and stored in memory. Bit number 0 is sent first on the air.

1.MAJORSERVICECLASSES

BitnoMajorServiceClass

13LimitedDiscoverableMode[Ref#1]

14(reserved)

15(reserved)

16Positioning(Locationidentification)

17Networking(LAN,Adhoc,)

18Rendering(Printing, Speaker,)

19Capturing(Scanner, Misrophone,)

200bjectTransfer(v-Inbox,v-Folder,)

21Audio(Speaker, Microphone, Headsetservice,)

22Telephony(Cordlesstelephony, Modem, Headsetservice,)

23Imformation(WEB-server, WAP-server,)

TABLE1.2:MAJORSERVICECLASSES

[Ref#1AsdefinedinSeeGenericAccessProfile,BluetoothSIG]

2.MAJORDEVICECLASSES

The Major Class segment is the highest level of granularity for defining a Bluetooth

Device. The main function of a device is used to determine the major Class grouping.

There are 32 different possible major classes. The assignment of this Major Class field is defined in Table 1.3.

12111098MajorDeviceClass 00000Miscellaneous[Ref#2]

00001Computer(desktop,notebook,PDA,organizers,)

00010Phone(cellular,cordless,payphone,modem,) 00011LAN/NetworkAccesspoint

00100Audio/Video(headset,speaker,stereo,videodisplay,vcr)

00101Periphereal(mouse,joystick,keyboards.)

00110Imaging(printing, scanner, camera, display,)

11111Uncategorized, specific device code not specified XXXX Allother values reserved

TABLE1.3:MAJOEDEVICECLASSES

[Ref#2: Used where a more specific Major Device Class is not suited (but only as a suited of the context of t



specified as in this document). Devices that do not have a major class as signed can use the all-1 code until' classified']

3.THEMINORDEVICECLASSFIELD

The' MinorDeviceClassfield' (bits7to2intheCoD), are to be interpreted only in the context of the Major Device Class (but interpreted of the Service Class field). Thus the meaning of the bits may change, depending on the value of the 'Major Device Classfield'. When the Minor Device Class field indicates a device class, then the primary decvice class should be reported, e.g. a cellular phone that can work as a cord less hands et should 4. MINOR DEVICE CLASS FIELD—COMPUTER MAJOR CLASS

MinorDeviceClass

765432bitnoofCoD

000000Uncategorized,codefordevicenofassigned

000001Desktopworkstation 000010Server-classcomputer

000011Laptop 000100HandheldPC/PDA(clamshell)

000101PalmsizedPC/PDA 000110Wearablecomputer(Watchsized)

XXXXXXAllothervaluesreserved

TABLE1.4:SUBDEVICECLASSFIELDFORTHE' COMPUTER'MAJORCLASS 5.MINORDEVICECLASSFIELD-PHONEMAJORCLASS MinorDeviceClass

765432bitnoofCoD 000000Uncategorized,codefordevicenotassigned

000001Cellular

000010Cordless

000011Smartphone 000100Wiredmodemorvoicegateway

000101CommonISDNAccess 000110SimCardReader

XXXXXXAllothervaluesreserved

TABLE 1.5: SUBDEVICECLASSESFORTHE'PHONE'

MAJORCLASS

6.MINORDEVICECLASSFIELD-

LAN/NETWORKACCESSPOINEMAJORCLASS MinorDeviceClass

765bitnoofCoD

000Fullyavailable

0011-17%utilized

01017-33%utilized

01133-50%utilized

10050-67%utilized

10167-83%utilized

11083-99%utilized

111Noserviceavailable[REF#3]

XXXAllothervaluesreserved

TABLE1.6:THELAN/NETWORKACCESSPOINELOADFACTORFIELD



ELD

[Ref #3:"Deviceisfullyutilizedandcannotacceptadditionalconnectionsatthis time,pleaseretrylater"] Theexactloadingformulaisnotstandardized.ItisuptoeachLAN/NetworkAccess Point implementation to determine what internal conditions to report as a utilizationofcommunicationrequirementisthatthebox.Asarecommendation,a clientthatlocatesmultipleLAN/NetworkAccessPointsshouldattempttoconnect totheonereportingthelowestload.

MinorDeviceClass

432bitnoofCoD

000Uncategorized(usethisvalueifnootherapply)

XXXAllothervaluesreserved TABLE1.7:RESERVEDSUB-

FIELDFORTHELAN/NETWORKACCESSPOINE

7.MINORDEVICECLASSFIELD- AUDIO/VIDEOMAJORCLASS

MinorDeviceClass

765432bitnoofCoD

00000Uncategorized,codenotassigned

000001DeviceconformstotheHeadsetprofile

000010Hands-free

000011(Reserved)

000100Microphone

000101Loudspeaker

000110Headphones

000111PortableAudio

001000Caraudio

001001Set-topbox

001010HiFiAudioDevice

001011VCR

001101Camcorder

001110VideoMonitor

001111VideoDisplayandLoudspeaker

010000VideoConferencing

010001(Reserved)

010010Gaming/Toy[Ref#4]

XXXXXXAllothervaluesreserved

[Ret#4:OnlytobeusedwithaGaming/Toydevicethatmakesaudio/videocapabilities availableviaBluetooth] TABLE1.8:SUBDEVICESFORTHE'AUDIO/VIOEO'MAJORCLASS 8.MINORDEVICECLASSFIELD-PERIPHERALMAJORCLASS

MinorDeviceClass

76bitnoofCoD 01Keyboard

10Pointingdevice

11Combokeyboard/pointingdevice XXXAllothervaluesreserved



TABLE1.9:THEPERIPHERALMAJORCLASSKEYBOARD/POINTINGDEVICEFIELD

Bits6and7independantlyspecifymouse,keyboardorcombomouse/keyboarddevices.

These may be combined with the lower bits in a multifunctional decice.

MinorDeviceClass 5432bitnoofCoD

0000Uncategorizeddevice 0001Gamepd

0011Remotecontrol 0100Sensingdevice

0101Digitizertablet

XXXXAllothervaluesreserved

TABLE1.10:RESERVEDSUB-FIELDFORTHEDEVICETYPE

9.MINORDEVICECLASSFIELD-IMAGINGMAJORCLASS

MinorDeviceClass

7654bitnoofCoD

XXX1Display

XX1XCamera

X1XXScanner 1XXXPrinter

XXXXAllothervaluesreserved

TABLE1.11:THETMAGINGMAJORCLASSBITS7TO7

Bits4to7independentlyspecifybisplay,camera,scannerorprinter.Thesemay

MinorDeviceClass 32bitnoofCoD

00Uncategorized, default

XXAllothervaluesreserved

TABLE1.12:THEIMAGINGMAJORCLASSBITS2AND3

Bits2and3arereserved

附录 3: 查询访问码说明(TheInquiryAccessCodes) TheGeneral-andDevice-

SpecificInquiryAccessCodes (DIACs) The InquiryAccess Code is the first level offiltering when finding Bluetooth devices. Themainpurpose of defining multiple IACs is to limit the number of responses that are received when scanning devices within range.

- 0. 0x9E8B33—General/UnlimitedInquiryAccessCode (GIAC)
- 1. 0x9E8B00— LimitedDedicatedInquiryAccessCode (LIAC)
- 2. 0x9E8B01∼ 0x9E8B32RESERVEDFORFUTUREUSE
- 3. 0x9E8B34∼ 0x9E8B3FRESERVEDFORFUTUREUSE

The Limited Inquiry Access Code (LIAC) is only intended to be used for limited time periods in scenarios where both sides have been explicitly caused to enter this state, usually by user action. For further explanation of the use of the LIAC, please refer to the Generic Access Profile.

IncontrastitisallowedtobecontinuouslyscanningfortheGeneralInquiryAccess Code (GIAC) andrespondwheneverinquired.