


MANUAL DE USUARIO: SISTEMA DE SEGURIDAD INTELIGENTE

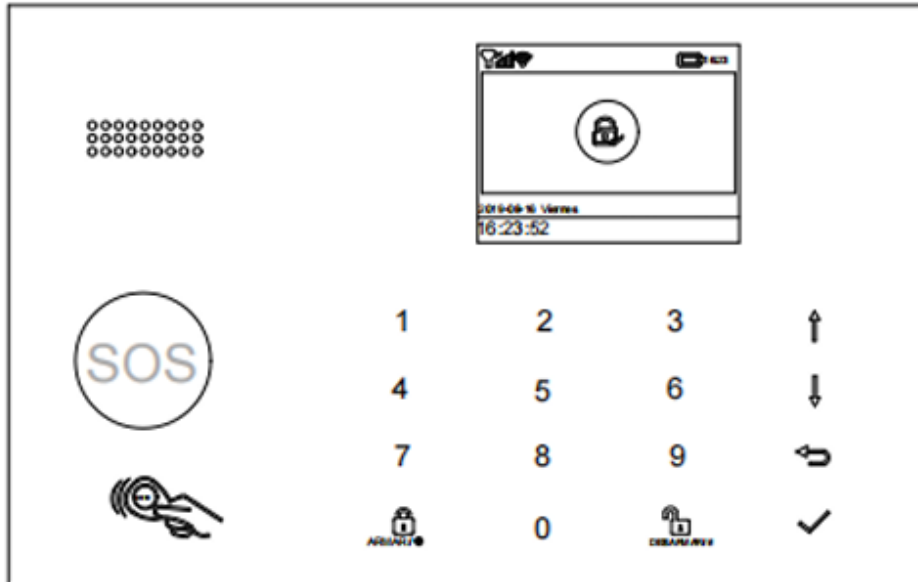

SENSORES DE MOVIMIENTO INALAMBRICOS




INTEGRANTES DEL PROYECTO:

- sheyla jimena torres puerto
- edgmily veriuska mosquera gonzales
- eileen nicoll galvis medina
- franyer david mendoza
- esneider flores
- cristian landazabal
- nicolas sierra
- samuel felipe amaya rodriguez

CONTENIDOS


1. Conoce tus herramientas para controlar la alarma
2. Los Tres Modos de Seguridad
(¿Cuándo usar cada uno?)
3. ¿Cómo encender y apagar la alarma?
4. Recomendaciones importantes para cuidar el sistema

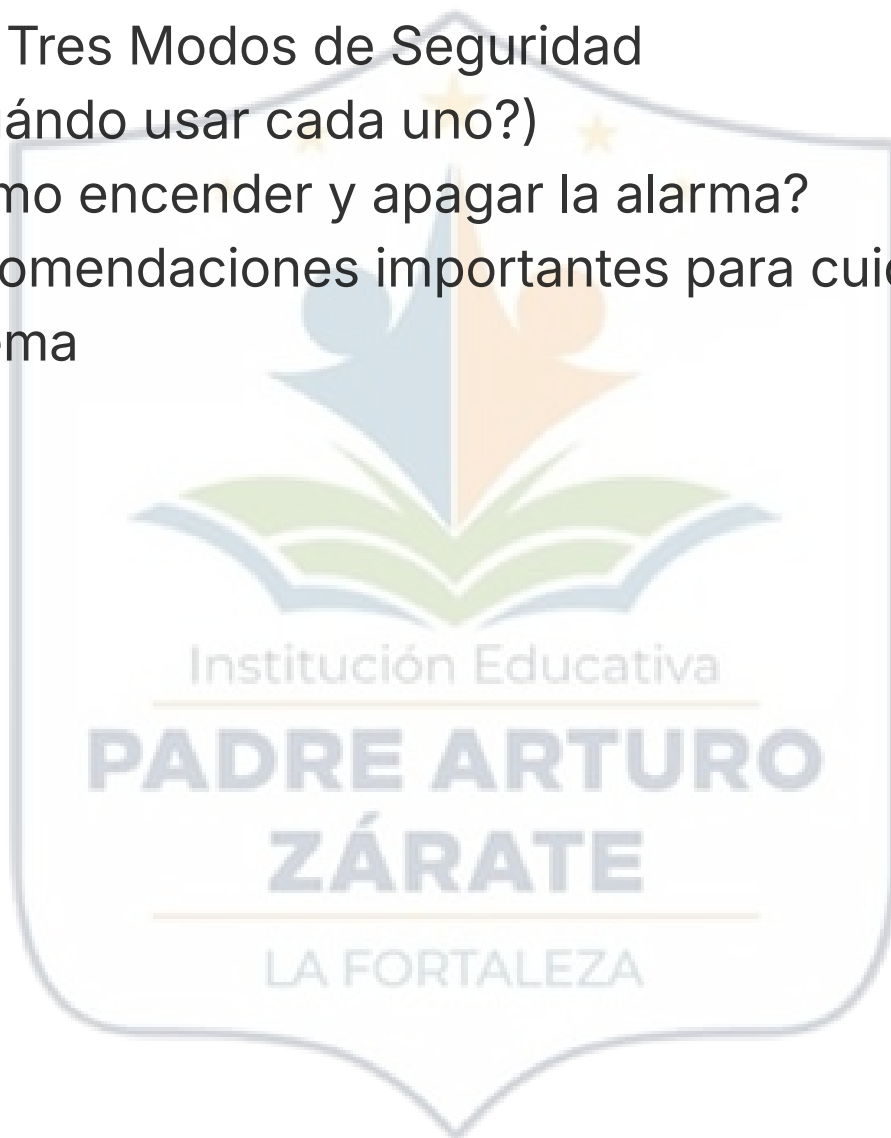

1. Conoce tus herramientas para controlar la alarma

Para encender, apagar o controlar el sistema cuentas con tres opciones muy sencillas:


- **Control Remoto:** Un llavero con botones para activar o desactivar la alarma a distancia.

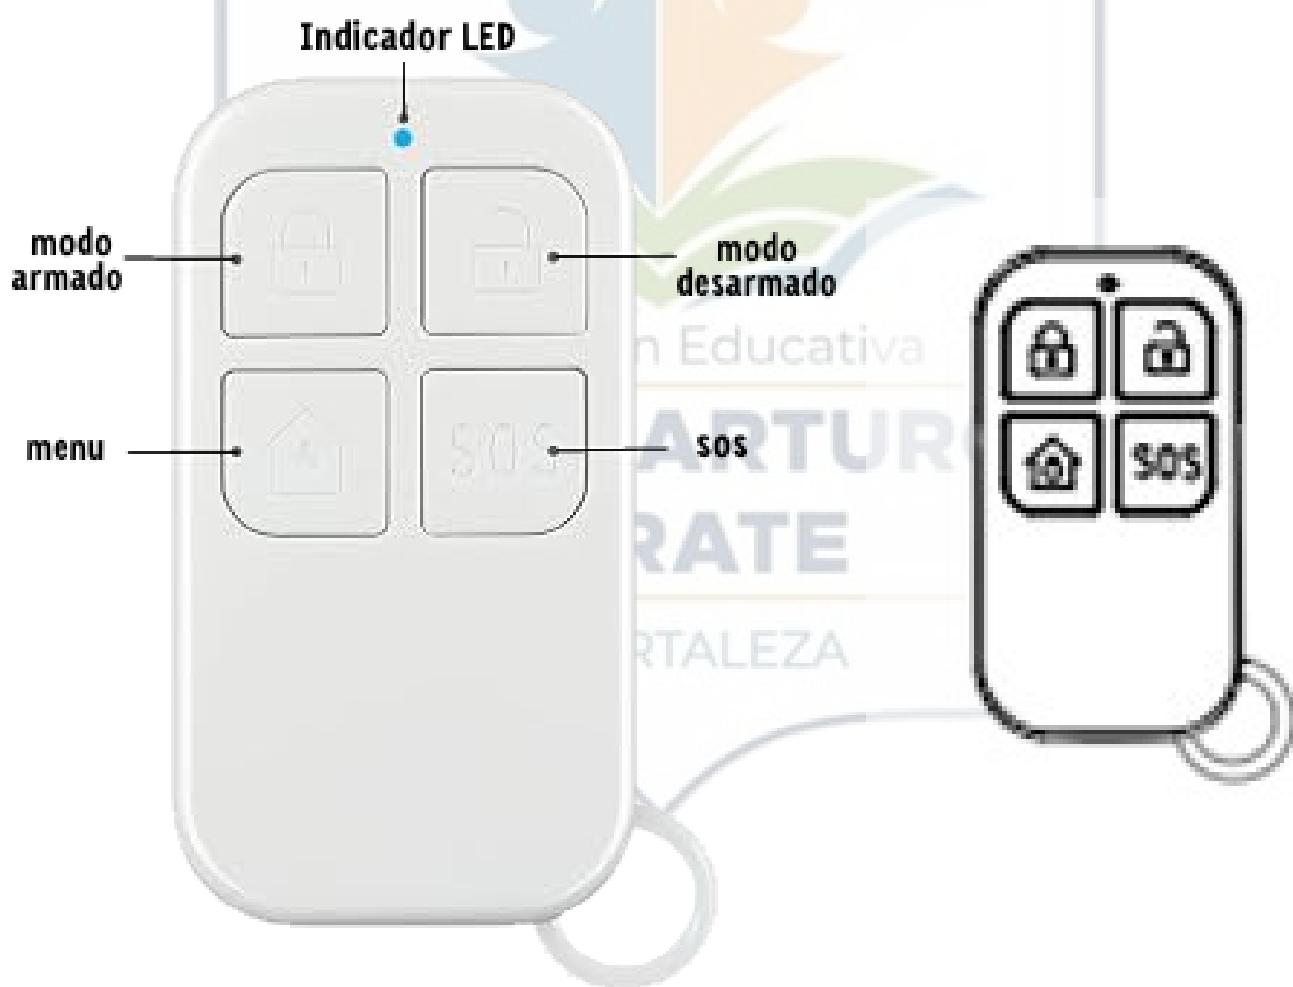

- **Llavero o Tarjeta (RFID):** Solo debes pasarlo rápidamente por la pantalla del panel principal para desactivar la alarma al entrar.



- **El Panel Principal:** Una pantalla táctil ubicada en la entrada donde puedes ingresar tus claves o ver el estado de la seguridad.

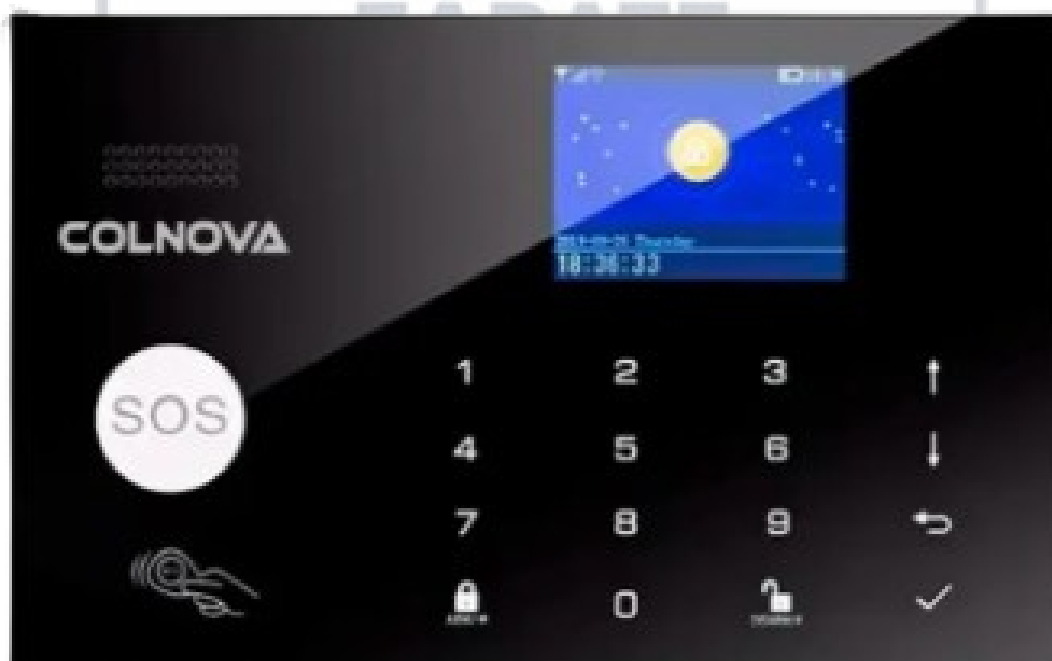

2. Los Tres Modos de Seguridad (¿Cuándo usar cada uno?)

Según el momento del día en el que te encuentres en el colegio, el sistema debe configurarse en uno de estos tres estados:

1.) Modo Desarmado (Todo apagado)

- **Cuándo se usa:** Durante las horas de clase, cuando hay profesores y estudiantes moviéndose libremente por las instalaciones.
- **Qué hace:** Las puertas y pasillos están libres para transitar. Solo se mantienen activos los botones de emergencia o pánico.

2.) Modo Armado en Casa (Protección parcial)

- **Cuándo se usa:** Cuando hay personal en el colegio pero se quiere asegurar el perímetro (por ejemplo, en jornadas de tarde o áreas restringidas).
- **Qué hace:** Protege las puertas y ventanas exteriores, pero *desactiva* los sensores de movimiento de adentro para que puedas caminar por los pasillos sin que suene la alarma.

3.) Modo Armado Ausente (Protección total)

- **Cuándo se usa:** Cuando el colegio queda completamente vacío (al finalizar las clases, fines de semana o en vacaciones).
- **Qué hace:** Todos los sensores (tanto de puertas como de movimiento interior) quedan activos. Si alguien intenta entrar, la alarma sonará de inmediato y enviará una alerta.



3. ¿Cómo encender y apagar la alarma?

Para activar la alarma al irte (Armar): 

- **Opción rápida:** Presiona el botón de armado en tu control remoto o pasa tu tarjeta RFID por el panel.
- **Desde la pantalla:** Introduce tu código de seguridad (por ejemplo, 1234) y selecciona el modo deseado. El sistema te dará 40 segundos de margen para salir del edificio antes de activarse por completo.

Para apagar la alarma al llegar (Desarmar): 

- Al abrir la puerta autorizada, escucharás unos pitidos que te indican que tienes 30 segundos para llegar al panel.
- Pasa tu llavero RFID por el panel o escribe tu código de seguridad en la pantalla táctil para desactivarla antes de que empiece a sonar la sirena principal.

4. Recomendaciones importantes para cuidar el sistema

- **No tapes los sensores de movimiento:** Evita colocar carteleras, abrigos u objetos altos frente a los detectores de las paredes para que puedan vigilar correctamente el área.
- **Cuidado con las puertas:** Asegúrate de cerrar bien las puertas y ventanas protegidas. Si un sensor de puerta queda mal cerrado, el sistema te avisará que hay una zona abierta.
- **Evita falsas alarmas:** No dejes objetos que se muevan con el viento (como globos o papeles sueltos) en habitaciones donde los sensores de movimiento estén activos.

