

PRUMID
POLYTECHNIQUE
MARINE




GTPM-04-2026

MOTEUR HORS-BORD

MOTEUR & ÉQUIPEMENTS — DIAGNOSTIC • ENTRETIEN • MAINTENANCE



VUE EN COUPE DU MOTEUR

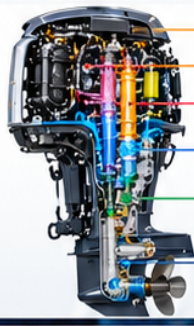

- Admission d'air
- Injection carburant
- Système d'allumage
- Refroidissement
- Lubrification
- Embase et réducteur

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT



- Pompe à eau
- Thermostat
- Circuit d'eau
- Sortie d'eau

SYSTÈME D'INJECTION CARBURANT



- Rampe d'injection
- Injecteurs
- Filtre carburant
- Régulateur de pression

HÉLICE



- Types d'hélices
- Choix du pas
- Contrôle et usure

EMBASE ET RÉDUCTEUR



- Engrenages
- Lubrification (huile)
- Joints et étanchéité

ALLUMAGE



- Bougies
- Bobines d'allumage
- Faisceaux électriques

BATTERIE ET DÉMARRAGE



- Batterie
- Démarreur
- Câblage et fusibles

TABLEAU DE COMMANDE



- Commande
- Instrumentation
- Alertes et voyants

DIAGNOSTIC | CONTRÔLES | ENTRETIEN | LUBRIFICATION | REFROIDISSEMENT | ALIMENTATION | ÉLECTRICITÉ | PERFORMANCES

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE SARL

Qualité – Sécurité est notre Passion

PRUMID-GTPM-04-2026

MOTEUR HORS-BORD — MOTEUR & ÉQUIPEMENTS

Diagnostic • Inspection • Entretien • Maintenance • Réparation

Guide technique professionnel — Édition 2026

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE SARL
Qualité – Sécurité est notre Passion

Adresse : Abidjan – Côte d'Ivoire | 21 BP 729 Abidjan 21
Téléphones : (+225) 01 02 02 49 84 / (+225) 07 59 07 29 84
E-mail : prumidpolytechniquemarine@gmail.com
Site : https://prumid-polytechnique-marine.github.io/prumid-polytechnique-marine/

AVERTISSEMENT — Support pédagogique général. Il ne remplace pas la notice du constructeur, les procédures du site, les habilitations ni la formation pratique. Les interventions sur carburant, circuit électrique, pièces tournantes et moteur en fonctionnement doivent être réalisées par des personnes qualifiées, avec les protections appropriées. Ne jamais neutraliser une sécurité.

Sommaire technique

Chapitre	Objet / vigilance
Architecture d’un moteur hors-bord	Bloc moteur, culasse, carter, embase, arbre vertical, hélice et capot. **Vigilance :** Identifier la marque, le modèle, le numéro de série et la puissance avant toute intervention.
Types de moteurs hors-bord	Deux temps, quatre temps, carburateur, injection électronique, essence et motorisations électriques. **Vigilance :** Les procédures et fluides varient selon technologie; suivre la notice exacte.
Plaque signalétique et identification	Puissance, cylindrée, série, régime maximal, année, type de bougie et spécifications d’entretien. **Vigilance :** Ne pas déduire une référence de pièce uniquement à partir de l’apparence.
Cycle deux temps et quatre temps	Admission, compression, combustion, échappement; distribution et lubrification selon conception. **Vigilance :** Ne jamais appliquer le mélange huile/essence d’un deux-temps à un quatre-temps.
Carburant et qualité de l’essence	Indice d’octane requis, vieillissement, eau, contamination, stabilisation et stockage. **Vigilance :** Éviter flammes et étincelles; ventiler et traiter les fuites immédiatement.
Circuit carburant et réservoir	Réservoir, évent, poire d’amorçage, raccords, durites, filtre et séparateur d’eau. **Vigilance :** Utiliser des flexibles et raccords marins compatibles avec le carburant.
Carburateur et alimentation	Cuve, flotteur, gicleurs, starter, ralenti et circuit de reprise. **Vigilance :** Ne pas agrandir les gicleurs ni modifier les réglages sans données constructeur.
Injection électronique EFI	Pompe basse pression/haute pression selon modèle, injecteurs, rampe et capteurs. **Vigilance :** La pression et la méthode d’essai sont spécifiques; éviter les ouvertures improvisées.
Admission d’air et filtre	Boîtier, papillon, conduits, capteurs et prises d’air parasites. **Vigilance :** Une admission obstruée ou une prise d’air peut modifier le mélange et le régime.
Allumage et bougies	Bougies, bobines, câbles, capteurs de position et module électronique. **Vigilance :** Respecter l’écartement et la référence de bougie prescrits.
Compression et état mécanique	Segments, soupapes, cylindres, joints et étanchéité des chambres. **Vigilance :** Comparer les valeurs selon la procédure et la température spécifiées par le fabricant.
Lubrification quatre temps	Huile moteur, niveau, filtre, pompe et circulation d’huile. **Vigilance :** Contrôler niveau et référence; ne jamais faire tourner sans lubrification adéquate.
Lubrification deux temps	Mélange prémélangé ou injection d’huile selon le modèle. **Vigilance :** Ne pas confondre rapport de mélange; suivre strictement la notice.
Embase et engrenages	Pignonnerie, arbre d’hélice, joints, roulements et lubrifiant d’embase. **Vigilance :** Présence d’eau ou limaille dans l’huile nécessite une investigation.
Hélice et pas	Diamètre, pas, nombre de pales, matériau, régime à pleine charge et rendement. **Vigilance :** Choisir une hélice adaptée au bateau et à la plage de régime du constructeur.
Arbre d’hélice et clavette	Arbre, cannelures, goupille, moyeu, rondelles et écrou. **Vigilance :** Isoler le démarrage et retirer la clé avant toute manipulation de l’hélice.
Pompe à eau et turbine	Turbine, plaque d’usure, logement, crépine, tube de remontée et joints. **Vigilance :** Une turbine sèche ou mal montée peut être détériorée en quelques instants.
Circuit de refroidissement	Prise d’eau, pompe, conduits, thermostat, soupape et sortie témoin. **Vigilance :** Le jet témoin ne garantit pas à lui seul que tout le circuit refroidit correctement.
Thermostat et surchauffe	Température de fonctionnement, circulation, dépôts et alarmes thermiques. **Vigilance :** Arrêter en cas d’alarme ou de surchauffe; ne pas ouvrir un circuit chaud sous pression.
Anodes sacrificielles et corrosion	Anodes, corrosion galvanique, eau salée, connexions et surfaces métalliques. **Vigilance :** Ne pas peindre les anodes et respecter le type de métal prévu.
Démarrage électrique	Batterie, démarreur, solénoïde, relais, fusibles et câbles. **Vigilance :** Éloigner outils métalliques des bornes; vérifier polarité et ventilation batterie.
Démarrage manuel	Lanceur, corde, ressort et mécanisme d’entraînement. **Vigilance :** Ne pas enrouler la corde autour de la main et respecter les dispositifs de sécurité.
Batterie et charge	Capacité, état de charge, alternateur, régulateur et connexions. **Vigilance :** Éviter les étincelles près d’une batterie et utiliser une charge adaptée.
Commandes et câbles	Commande à distance, accélérateur, inverseur, tringleries et friction. **Vigilance :** Le moteur doit pouvoir revenir au ralenti et passer les vitesses sans forcer.
Coupe-circuit et sécurité homme à la mer	Interrupteur d’arrêt, cordon coupe-circuit, interverrouillage et sécurité de démarrage. **Vigilance :** Ne jamais neutraliser un coupe-circuit ou un dispositif de sécurité.
Voyants, buzzer et alertes	Pression d’huile, température, charge batterie, défaut injection et codes d’alarme. **Vigilance :** Identifier le code exact dans la documentation du modèle avant de l’effacer.
Pression d’air et compression	Admission, compression cylindres et outils de mesure adaptés. **Vigilance :** Ne pas appliquer de valeur universelle: comparer à la spécification constructeur.
Fumée d’échappement	Fumée blanche, bleue ou noire; condensation, huile, mélange et charge. **Vigilance :** La couleur seule ne suffit pas à établir un diagnostic définitif.
Vibrations et bruit	Hélice endommagée, déséquilibre, supports, arbre, roulements et combustion. **Vigilance :** Arrêter si vibration soudaine ou bruit métallique important.
Ralenti instable et calage	Alimentation, prise d’air, bougies, capteurs, ralenti et carburant dégradé. **Vigilance :** Procéder par contrôles documentés; ne pas dérégler les vis scellées.
Perte de puissance	Hélice, surcharge, carburant, admission, compression, allumage et surchauffe. **Vigilance :** Vérifier aussi la charge du bateau et les conditions d’essai.
Embrayage et inverseur	Marche avant, point mort, marche arrière, crabots et tringlerie. **Vigilance :** Ne jamais engager les vitesses à régime élevé.
Trim et tilt hydraulique	Pompe électrique, vérin, fluide, soupapes et flexibles selon modèle. **Vigilance :** Soutenir mécaniquement le moteur; ne pas compter sur le vérin seul.
Fixation et arrimage au tableau arrière	Hauteur de montage, boulons, plaque de serrage, étanchéité et charge admissible. **Vigilance :** Contrôler la structure du tableau arrière et les prescriptions de montage.
Harnais, fusibles et faisceaux	Connecteurs, masse, corrosion, relais, fusibles et protections. **Vigilance :** Remplacer par le calibre prévu; ne jamais ponter un fusible.
Capteurs et diagnostic électronique	Capteurs température, pression, position papillon, régime et réseau de données. **Vigilance :** Employer l’outil et le protocole adaptés à la marque et au modèle.
Entretien périodique	Inspection avant sortie, entretien horaire, annuel, hivernage et remise en service. **Vigilance :** Les intervalles dépendent des heures, de l’âge et des conditions d’utilisation.
Huile moteur et filtre	Vidange, filtre, joint, couple de serrage et contrôle de fuite. **Vigilance :** Éliminer huiles et filtres usagés via une filière autorisée.
Huile d’embase	Vidange, joints de vis, remplissage par la méthode prescrite et inspection. **Vigilance :** Ne pas mélanger des lubrifiants incompatibles; surveiller l’émulsion laiteuse.
Rinçage après eau salée	Raccord de rinçage, durée, moteur arrêté ou en marche selon notice. **Vigilance :** Ne jamais faire tourner sans alimentation en eau lorsque le modèle l’exige.
Stockage et hivernage	Stabilisation carburant, protection anticorrosion, vidanges et batterie. **Vigilance :** Suivre les recommandations du constructeur et éviter les produits incompatibles.
Essai à quai et en mer	Refroidissement, ralenti, inverseur, charge, alarmes et régime. **Vigilance :** Ventiler, sécuriser le bateau et éviter l’hélice exposée aux personnes.

Chapitre	Objet / vigilance
GMAO et fiche d'intervention	Identification, heures moteur, symptôme, cause, pièces, temps et recommandations. **Vigilance :** Tracer les valeurs réellement relevées et distinguer fait, hypothèse et conclusion.
Sécurité et environnement	Carburant, pièces en rotation, levage, batterie, huile, bruit et pollution. **Vigilance :** Arrêter, isoler et ventiler; appliquer les règles du site et les EPI adaptés.

Méthode PRUMID : identifier → sécuriser → inspecter → mesurer → analyser → corriger → tester → tracer.

FICHE 001 — Architecture d’un moteur hors-bord

Objectif : Bloc moteur, culasse, carter, embase, arbre vertical, hélice et capot.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier moteur, heures, application, notice et historique d’entretien.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Identifier la marque, le modèle, le numéro de série et la puissance avant toute intervention.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 002 — Types de moteurs hors-bord

Objectif : Deux temps, quatre temps, carburateur, injection électronique, essence et motorisations électriques.

Étape PRUMID — Sécuriser : Amarrer le bateau, arrêter le moteur, retirer la clé et prévenir le démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : alarme température. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Les procédures et fluides varient selon technologie; suivre la notice exacte.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 003 — Plaque signalétique et identification

Objectif : Puissance, cylindrée, série, régime maximal, année, type de bougie et spécifications d'entretien.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuite, corrosion, câbles, hélice, fixations et alarmes.

Cas de diagnostic : fumée noire. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas déduire une référence de pièce uniquement à partir de l'apparence.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 004 — Cycle deux temps et quatre temps

Objectif : Admission, compression, combustion, échappement; distribution et lubrification selon conception.

Étape PRUMID — Mesurer : Employer les outils adaptés et les méthodes prévues pour le modèle.

Cas de diagnostic : perte de puissance. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne jamais appliquer le mélange huile/essence d'un deux-temps à un quatre-temps.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-04-2026 • (+225) 01 02 02 49 84 / (+225) 07 59 07 29 84 • prumidpolytechniquemarine@gmail.com

FICHE 005 — Carburant et qualité de l’essence

Objectif : Indice d’octane requis, vieillissement, eau, contamination, stabilisation et stockage.

Étape PRUMID — Analyser : Comparer les résultats aux données constructeur et à l’historique.

Cas de diagnostic : bruit d’engrenage. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Éviter flammes et étincelles; ventiler et traiter les fuites immédiatement.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 006 — Circuit carburant et réservoir

Objectif : Réservoir, évent, poire d'amorçage, raccords, durites, filtre et séparateur d'eau.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec les pièces et fluides compatibles.

Cas de diagnostic : batterie faible. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Utiliser des flexibles et raccords marins compatibles avec le carburant.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 007 — Carburateur et alimentation

Objectif : Cuve, flotteur, gicleurs, starter, ralenti et circuit de reprise.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier démarrage, refroidissement, commandes et protections dans des conditions sûres.

Cas de diagnostic : voyant de charge. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas agrandir les gicleurs ni modifier les réglages sans données constructeur.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 008 — Injection électronique EFI

Objectif : Pompe basse pression/haute pression selon modèle, injecteurs, rampe et capteurs.

Étape PRUMID — Tracer : Consigner heures, mesures, pièces, opérations et recommandations dans la fiche GMAO.

Cas de diagnostic : huile d'embase laiteuse. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : La pression et la méthode d'essai sont spécifiques; éviter les ouvertures improvisées.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 009 — Admission d’air et filtre

Objectif : Boîtier, papillon, conduits, capteurs et prises d’air parasites.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier moteur, heures, application, notice et historique d’entretien.

Cas de diagnostic : difficulté d’inversion. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Une admission obstruée ou une prise d’air peut modifier le mélange et le régime.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 010 — Allumage et bougies

Objectif : Bougies, bobines, câbles, capteurs de position et module électronique.

Étape PRUMID — Sécuriser : Amarrer le bateau, arrêter le moteur, retirer la clé et prévenir le démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : trim ne fonctionne pas. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Respecter l'écartement et la référence de bougie prescrits.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 011 — Compression et état mécanique

Objectif : Segments, soupapes, cylindres, joints et étanchéité des chambres.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuite, corrosion, câbles, hélice, fixations et alarmes.

Cas de diagnostic : compression déséquilibrée. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Comparer les valeurs selon la procédure et la température spécifiées par le fabricant.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 012 — Lubrification quatre temps

Objectif : Huile moteur, niveau, filtre, pompe et circulation d'huile.

Étape PRUMID — Mesurer : Employer les outils adaptés et les méthodes prévues pour le modèle.

Cas de diagnostic : surchauffe à haut régime. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Contrôler niveau et référence; ne jamais faire tourner sans lubrification adéquate.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 013 — Lubrification deux temps

Objectif : Mélange prémélangé ou injection d'huile selon le modèle.

Étape PRUMID — Analyser : Comparer les résultats aux données constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas confondre rapport de mélange; suivre strictement la notice.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 014 — Embase et engrenages

Objectif : Pignonnerie, arbre d'hélice, joints, roulements et lubrifiant d'embase.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec les pièces et fluides compatibles.

Cas de diagnostic : alarme température. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Présence d'eau ou limaille dans l'huile nécessite une investigation.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 015 — Hélice et pas

Objectif : Diamètre, pas, nombre de pales, matériau, régime à pleine charge et rendement.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier démarrage, refroidissement, commandes et protections dans des conditions sûres.

Cas de diagnostic : fumée noire. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Choisir une hélice adaptée au bateau et à la plage de régime du constructeur.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 016 — Arbre d’hélice et clavette

Objectif : Arbre, cannelures, goupille, moyeu, rondelles et écrou.

Étape PRUMID — Tracer : Consigner heures, mesures, pièces, opérations et recommandations dans la fiche GMAO.

Cas de diagnostic : perte de puissance. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Isoler le démarrage et retirer la clé avant toute manipulation de l’hélice.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 017 — Pompe à eau et turbine

Objectif : Turbine, plaque d'usure, logement, crépine, tube de remontée et joints.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier moteur, heures, application, notice et historique d'entretien.

Cas de diagnostic : bruit d'engrenage. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Une turbine sèche ou mal montée peut être détériorée en quelques instants.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 018 — Circuit de refroidissement

Objectif : Prise d'eau, pompe, conduits, thermostat, soupape et sortie témoin.

Étape PRUMID — Sécuriser : Amarrer le bateau, arrêter le moteur, retirer la clé et prévenir le démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : batterie faible. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Le jet témoin ne garantit pas à lui seul que tout le circuit refroidit correctement.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 019 — Thermostat et surchauffe

Objectif : Température de fonctionnement, circulation, dépôts et alarmes thermiques.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuite, corrosion, câbles, hélice, fixations et alarmes.

Cas de diagnostic : voyant de charge. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Arrêter en cas d'alarme ou de surchauffe; ne pas ouvrir un circuit chaud sous pression.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 020 — Anodes sacrificielles et corrosion

Objectif : Anodes, corrosion galvanique, eau salée, connexions et surfaces métalliques.

Étape PRUMID — Mesurer : Employer les outils adaptés et les méthodes prévues pour le modèle.

Cas de diagnostic : huile d'embase laiteuse. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas peindre les anodes et respecter le type de métal prévu.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 021 — Démarrage électrique

Objectif : Batterie, démarreur, solénoïde, relais, fusibles et câbles.

Étape PRUMID — Analyser : Comparer les résultats aux données constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : difficulté d'inversion. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Éloigner outils métalliques des bornes; vérifier polarité et ventilation batterie.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 022 — Démarrage manuel

Objectif : Lanceur, corde, ressort et mécanisme d'entraînement.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec les pièces et fluides compatibles.

Cas de diagnostic : trim ne fonctionne pas. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas enrouler la corde autour de la main et respecter les dispositifs de sécurité.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 023 — Batterie et charge

Objectif : Capacité, état de charge, alternateur, régulateur et connexions.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier démarrage, refroidissement, commandes et protections dans des conditions sûres.

Cas de diagnostic : compression déséquilibrée. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Éviter les étincelles près d'une batterie et utiliser une charge adaptée.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 024 — Commandes et câbles

Objectif : Commande à distance, accélérateur, inverseur, tringleries et friction.

Étape PRUMID — Tracer : Consigner heures, mesures, pièces, opérations et recommandations dans la fiche GMAO.

Cas de diagnostic : surchauffe à haut régime. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Le moteur doit pouvoir revenir au ralenti et passer les vitesses sans forcer.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 025 — Coupe-circuit et sécurité homme à la mer

Objectif : Interrupteur d'arrêt, cordon coupe-circuit, interverrouillage et sécurité de démarrage.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier moteur, heures, application, notice et historique d'entretien.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne jamais neutraliser un coupe-circuit ou un dispositif de sécurité.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 026 — Voyants, buzzer et alertes

Objectif : Pression d'huile, température, charge batterie, défaut injection et codes d'alarme.

Étape PRUMID — Sécuriser : Amarrer le bateau, arrêter le moteur, retirer la clé et prévenir le démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : alarme température. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Identifier le code exact dans la documentation du modèle avant de l'effacer.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 027 — Pression d’air et compression

Objectif : Admission, compression cylindres et outils de mesure adaptés.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuite, corrosion, câbles, hélice, fixations et alarmes.

Cas de diagnostic : fumée noire. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas appliquer de valeur universelle: comparer à la spécification constructeur.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 028 — Fumée d’échappement

Objectif : Fumée blanche, bleue ou noire; condensation, huile, mélange et charge.

Étape PRUMID — Mesurer : Employer les outils adaptés et les méthodes prévues pour le modèle.

Cas de diagnostic : perte de puissance. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- ■ Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- ■ Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- ■ Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- ■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- ■ Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- ■ Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- ■ Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- ■ Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : La couleur seule ne suffit pas à établir un diagnostic définitif.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 029 — Vibrations et bruit

Objectif : Hélice endommagée, déséquilibre, supports, arbre, roulements et combustion.

Étape PRUMID — Analyser : Comparer les résultats aux données constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : bruit d'engrenage. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Arrêter si vibration soudaine ou bruit métallique important.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 030 — Ralenti instable et calage

Objectif : Alimentation, prise d'air, bougies, capteurs, ralenti et carburant dégradé.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec les pièces et fluides compatibles.

Cas de diagnostic : batterie faible. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Procéder par contrôles documentés; ne pas dérégler les vis scellées.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 031 — Perte de puissance

Objectif : Hélice, surcharge, carburant, admission, compression, allumage et surchauffe.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier démarrage, refroidissement, commandes et protections dans des conditions sûres.

Cas de diagnostic : voyant de charge. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Vérifier aussi la charge du bateau et les conditions d'essai.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 032 — Embrayage et inverseur

Objectif : Marche avant, point mort, marche arrière, crabots et tringlerie.

Étape PRUMID — Tracer : Consigner heures, mesures, pièces, opérations et recommandations dans la fiche GMAO.

Cas de diagnostic : huile d'embase laiteuse. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne jamais engager les vitesses à régime élevé.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 033 — Trim et tilt hydraulique

Objectif : Pompe électrique, vérin, fluide, soupapes et flexibles selon modèle.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier moteur, heures, application, notice et historique d'entretien.

Cas de diagnostic : difficulté d'inversion. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Soutenir mécaniquement le moteur; ne pas compter sur le vérin seul.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 034 — Fixation et arrimage au tableau arrière

Objectif : Hauteur de montage, boulons, plaque de serrage, étanchéité et charge admissible.

Étape PRUMID — Sécuriser : Amarrer le bateau, arrêter le moteur, retirer la clé et prévenir le démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : trim ne fonctionne pas. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- ■ Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- ■ Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- ■ Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- ■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- ■ Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- ■ Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- ■ Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- ■ Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Contrôler la structure du tableau arrière et les prescriptions de montage.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 035 — Harnais, fusibles et faisceaux

Objectif : Connecteurs, masse, corrosion, relais, fusibles et protections.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuite, corrosion, câbles, hélice, fixations et alarmes.

Cas de diagnostic : compression déséquilibrée. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Remplacer par le calibre prévu; ne jamais ponter un fusible.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-04-2026 • (+225) 01 02 02 49 84 / (+225) 07 59 07 29 84 • prumidpolytechniquemarine@gmail.com

FICHE 036 — Capteurs et diagnostic électronique

Objectif : Capteurs température, pression, position papillon, régime et réseau de données.

Étape PRUMID — Mesurer : Employer les outils adaptés et les méthodes prévues pour le modèle.

Cas de diagnostic : surchauffe à haut régime. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Employer l'outil et le protocole adaptés à la marque et au modèle.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 037 — Entretien périodique

Objectif : Inspection avant sortie, entretien horaire, annuel, hivernage et remise en service.

Étape PRUMID — Analyser : Comparer les résultats aux données constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Les intervalles dépendent des heures, de l'âge et des conditions d'utilisation.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 038 — Huile moteur et filtre

Objectif : Vidange, filtre, joint, couple de serrage et contrôle de fuite.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec les pièces et fluides compatibles.

Cas de diagnostic : alarme température. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Éliminer huiles et filtres usagés via une filière autorisée.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 039 — Huile d’embase

Objectif : Vidange, joints de vis, remplissage par la méthode prescrite et inspection.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier démarrage, refroidissement, commandes et protections dans des conditions sûres.

Cas de diagnostic : fumée noire. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas mélanger des lubrifiants incompatibles; surveiller l’émulsion laiteuse.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 040 — Rinçage après eau salée

Objectif : Raccord de rinçage, durée, moteur arrêté ou en marche selon notice.

Étape PRUMID — Tracer : Consigner heures, mesures, pièces, opérations et recommandations dans la fiche GMAO.

Cas de diagnostic : perte de puissance. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne jamais faire tourner sans alimentation en eau lorsque le modèle l'exige.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 041 — Stockage et hivernage

Objectif : Stabilisation carburant, protection anticorrosion, vidanges et batterie.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier moteur, heures, application, notice et historique d'entretien.

Cas de diagnostic : bruit d'engrenage. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Suivre les recommandations du constructeur et éviter les produits incompatibles.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-04-2026 • (+225) 01 02 02 49 84 / (+225) 07 59 07 29 84 • prumidpolytechniquemarine@gmail.com

FICHE 042 — Essai à quai et en mer

Objectif : Refroidissement, ralenti, inverseur, charge, alarmes et régime.

Étape PRUMID — Sécuriser : Amarrer le bateau, arrêter le moteur, retirer la clé et prévenir le démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : batterie faible. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ventiler, sécuriser le bateau et éviter l'hélice exposée aux personnes.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 043 — GMAO et fiche d’intervention

Objectif : Identification, heures moteur, symptôme, cause, pièces, temps et recommandations.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuite, corrosion, câbles, hélice, fixations et alarmes.

Cas de diagnostic : voyant de charge. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Tracer les valeurs réellement relevées et distinguer fait, hypothèse et conclusion.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 044 — Sécurité et environnement

Objectif : Carburant, pièces en rotation, levage, batterie, huile, bruit et pollution.

Étape PRUMID — Mesurer : Employer les outils adaptés et les méthodes prévues pour le modèle.

Cas de diagnostic : huile d'embase laiteuse. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Arrêter, isoler et ventiler; appliquer les règles du site et les EPI adaptés.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-04-2026 • (+225) 01 02 02 49 84 / (+225) 07 59 07 29 84 • prumidpolytechniquemarine@gmail.com

FICHE 045 — Architecture d’un moteur hors-bord

Objectif : Bloc moteur, culasse, carter, embase, arbre vertical, hélice et capot.

Étape PRUMID — Analyser : Comparer les résultats aux données constructeur et à l’historique.

Cas de diagnostic : compression déséquilibrée. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Identifier la marque, le modèle, le numéro de série et la puissance avant toute intervention.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 046 — Types de moteurs hors-bord

Objectif : Deux temps, quatre temps, carburateur, injection électronique, essence et motorisations électriques.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec les pièces et fluides compatibles.

Cas de diagnostic : surchauffe à haut régime. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Les procédures et fluides varient selon technologie; suivre la notice exacte.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 047 — Plaque signalétique et identification

Objectif : Puissance, cylindrée, série, régime maximal, année, type de bougie et spécifications d'entretien.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier démarrage, refroidissement, commandes et protections dans des conditions sûres.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas déduire une référence de pièce uniquement à partir de l'apparence.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 048 — Cycle deux temps et quatre temps

Objectif : Admission, compression, combustion, échappement; distribution et lubrification selon conception.

Étape PRUMID — Tracer : Consigner heures, mesures, pièces, opérations et recommandations dans la fiche GMAO.

Cas de diagnostic : alarme température. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne jamais appliquer le mélange huile/essence d'un deux-temps à un quatre-temps.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 049 — Carburant et qualité de l’essence

Objectif : Indice d’octane requis, vieillissement, eau, contamination, stabilisation et stockage.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier moteur, heures, application, notice et historique d’entretien.

Cas de diagnostic : fumée noire. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Éviter flammes et étincelles; ventiler et traiter les fuites immédiatement.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 050 — Circuit carburant et réservoir

Objectif : Réservoir, évent, poire d'amorçage, raccords, durites, filtre et séparateur d'eau.

Étape PRUMID — Sécuriser : Amarrer le bateau, arrêter le moteur, retirer la clé et prévenir le démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : perte de puissance. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Utiliser des flexibles et raccords marins compatibles avec le carburant.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 051 — Carburateur et alimentation

Objectif : Cuve, flotteur, gicleurs, starter, ralenti et circuit de reprise.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuite, corrosion, câbles, hélice, fixations et alarmes.

Cas de diagnostic : bruit d'engrenage. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas agrandir les gicleurs ni modifier les réglages sans données constructeur.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 052 — Injection électronique EFI

Objectif : Pompe basse pression/haute pression selon modèle, injecteurs, rampe et capteurs.

Étape PRUMID — Mesurer : Employer les outils adaptés et les méthodes prévues pour le modèle.

Cas de diagnostic : batterie faible. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : La pression et la méthode d'essai sont spécifiques; éviter les ouvertures improvisées.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 053 — Admission d’air et filtre

Objectif : Boîtier, papillon, conduits, capteurs et prises d’air parasites.

Étape PRUMID — Analyser : Comparer les résultats aux données constructeur et à l’historique.

Cas de diagnostic : voyant de charge. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Une admission obstruée ou une prise d’air peut modifier le mélange et le régime.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 054 — Allumage et bougies

Objectif : Bougies, bobines, câbles, capteurs de position et module électronique.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec les pièces et fluides compatibles.

Cas de diagnostic : huile d'embase laiteuse. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Respecter l'écartement et la référence de bougie prescrits.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 055 — Compression et état mécanique

Objectif : Segments, soupapes, cylindres, joints et étanchéité des chambres.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier démarrage, refroidissement, commandes et protections dans des conditions sûres.

Cas de diagnostic : difficulté d'inversion. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Comparer les valeurs selon la procédure et la température spécifiées par le fabricant.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 056 — Lubrification quatre temps

Objectif : Huile moteur, niveau, filtre, pompe et circulation d'huile.

Étape PRUMID — Tracer : Consigner heures, mesures, pièces, opérations et recommandations dans la fiche GMAO.

Cas de diagnostic : trim ne fonctionne pas. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Contrôler niveau et référence; ne jamais faire tourner sans lubrification adéquate.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 057 — Lubrification deux temps

Objectif : Mélange prémélangé ou injection d'huile selon le modèle.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier moteur, heures, application, notice et historique d'entretien.

Cas de diagnostic : compression déséquilibrée. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas confondre rapport de mélange; suivre strictement la notice.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-04-2026 • (+225) 01 02 02 49 84 / (+225) 07 59 07 29 84 • prumidpolytechniquemarine@gmail.com

FICHE 058 — Embase et engrenages

Objectif : Pignonnerie, arbre d'hélice, joints, roulements et lubrifiant d'embase.

Étape PRUMID — Sécuriser : Amarrer le bateau, arrêter le moteur, retirer la clé et prévenir le démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : surchauffe à haut régime. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Présence d'eau ou limaille dans l'huile nécessite une investigation.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 059 — Hélice et pas

Objectif : Diamètre, pas, nombre de pales, matériau, régime à pleine charge et rendement.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuite, corrosion, câbles, hélice, fixations et alarmes.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Choisir une hélice adaptée au bateau et à la plage de régime du constructeur.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 060 — Arbre d’hélice et clavette

Objectif : Arbre, cannelures, goupille, moyeu, rondelles et écrou.

Étape PRUMID — Mesurer : Employer les outils adaptés et les méthodes prévues pour le modèle.

Cas de diagnostic : alarme température. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Isoler le démarrage et retirer la clé avant toute manipulation de l’hélice.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 061 — Pompe à eau et turbine

Objectif : Turbine, plaque d'usure, logement, crépine, tube de remontée et joints.

Étape PRUMID — Analyser : Comparer les résultats aux données constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : fumée noire. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Une turbine sèche ou mal montée peut être détériorée en quelques instants.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 062 — Circuit de refroidissement

Objectif : Prise d'eau, pompe, conduits, thermostat, soupape et sortie témoin.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec les pièces et fluides compatibles.

Cas de diagnostic : perte de puissance. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Le jet témoin ne garantit pas à lui seul que tout le circuit refroidit correctement.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 063 — Thermostat et surchauffe

Objectif : Température de fonctionnement, circulation, dépôts et alarmes thermiques.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier démarrage, refroidissement, commandes et protections dans des conditions sûres.

Cas de diagnostic : bruit d'engrenage. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Arrêter en cas d'alarme ou de surchauffe; ne pas ouvrir un circuit chaud sous pression.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 064 — Anodes sacrificielles et corrosion

Objectif : Anodes, corrosion galvanique, eau salée, connexions et surfaces métalliques.

Étape PRUMID — Tracer : Consigner heures, mesures, pièces, opérations et recommandations dans la fiche GMAO.

Cas de diagnostic : batterie faible. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas peindre les anodes et respecter le type de métal prévu.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 065 — Démarrage électrique

Objectif : Batterie, démarreur, solénoïde, relais, fusibles et câbles.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier moteur, heures, application, notice et historique d'entretien.

Cas de diagnostic : voyant de charge. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Éloigner outils métalliques des bornes; vérifier polarité et ventilation batterie.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 066 — Démarrage manuel

Objectif : Lanceur, corde, ressort et mécanisme d'entraînement.

Étape PRUMID — Sécuriser : Amarrer le bateau, arrêter le moteur, retirer la clé et prévenir le démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : huile d'embase laiteuse. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas enrouler la corde autour de la main et respecter les dispositifs de sécurité.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 067 — Batterie et charge

Objectif : Capacité, état de charge, alternateur, régulateur et connexions.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuite, corrosion, câbles, hélice, fixations et alarmes.

Cas de diagnostic : difficulté d'inversion. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Éviter les étincelles près d'une batterie et utiliser une charge adaptée.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 068 — Commandes et câbles

Objectif : Commande à distance, accélérateur, inverseur, tringleries et friction.

Étape PRUMID — Mesurer : Employer les outils adaptés et les méthodes prévues pour le modèle.

Cas de diagnostic : trim ne fonctionne pas. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Le moteur doit pouvoir revenir au ralenti et passer les vitesses sans forcer.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 069 — Coupe-circuit et sécurité homme à la mer

Objectif : Interrupteur d'arrêt, cordon coupe-circuit, interverrouillage et sécurité de démarrage.

Étape PRUMID — Analyser : Comparer les résultats aux données constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : compression déséquilibrée. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne jamais neutraliser un coupe-circuit ou un dispositif de sécurité.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 070 — Voyants, buzzer et alertes

Objectif : Pression d'huile, température, charge batterie, défaut injection et codes d'alarme.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec les pièces et fluides compatibles.

Cas de diagnostic : surchauffe à haut régime. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Identifier le code exact dans la documentation du modèle avant de l'effacer.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 071 — Pression d’air et compression

Objectif : Admission, compression cylindres et outils de mesure adaptés.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier démarrage, refroidissement, commandes et protections dans des conditions sûres.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas appliquer de valeur universelle: comparer à la spécification constructeur.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 072 — Fumée d’échappement

Objectif : Fumée blanche, bleue ou noire; condensation, huile, mélange et charge.

Étape PRUMID — Tracer : Consigner heures, mesures, pièces, opérations et recommandations dans la fiche GMAO.

Cas de diagnostic : alarme température. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : La couleur seule ne suffit pas à établir un diagnostic définitif.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 073 — Vibrations et bruit

Objectif : Hélice endommagée, déséquilibre, supports, arbre, roulements et combustion.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier moteur, heures, application, notice et historique d'entretien.

Cas de diagnostic : fumée noire. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Arrêter si vibration soudaine ou bruit métallique important.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 074 — Ralenti instable et calage

Objectif : Alimentation, prise d'air, bougies, capteurs, ralenti et carburant dégradé.

Étape PRUMID — Sécuriser : Amarrer le bateau, arrêter le moteur, retirer la clé et prévenir le démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : perte de puissance. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Procéder par contrôles documentés; ne pas dérégler les vis scellées.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 075 — Perte de puissance

Objectif : Hélice, surcharge, carburant, admission, compression, allumage et surchauffe.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuite, corrosion, câbles, hélice, fixations et alarmes.

Cas de diagnostic : bruit d'engrenage. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Vérifier aussi la charge du bateau et les conditions d'essai.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 076 — Embrayage et inverseur

Objectif : Marche avant, point mort, marche arrière, crabots et tringlerie.

Étape PRUMID — Mesurer : Employer les outils adaptés et les méthodes prévues pour le modèle.

Cas de diagnostic : batterie faible. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne jamais engager les vitesses à régime élevé.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 077 — Trim et tilt hydraulique

Objectif : Pompe électrique, vérin, fluide, soupapes et flexibles selon modèle.

Étape PRUMID — Analyser : Comparer les résultats aux données constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : voyant de charge. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Soutenir mécaniquement le moteur; ne pas compter sur le vérin seul.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 078 — Fixation et arrimage au tableau arrière

Objectif : Hauteur de montage, boulons, plaque de serrage, étanchéité et charge admissible.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec les pièces et fluides compatibles.

Cas de diagnostic : huile d'embase laiteuse. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Contrôler la structure du tableau arrière et les prescriptions de montage.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 079 — Harnais, fusibles et faisceaux

Objectif : Connecteurs, masse, corrosion, relais, fusibles et protections.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier démarrage, refroidissement, commandes et protections dans des conditions sûres.

Cas de diagnostic : difficulté d'inversion. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Remplacer par le calibre prévu; ne jamais ponter un fusible.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-04-2026 • (+225) 01 02 02 49 84 / (+225) 07 59 07 29 84 • prumidpolytechniquemarine@gmail.com

FICHE 080 — Capteurs et diagnostic électronique

Objectif : Capteurs température, pression, position papillon, régime et réseau de données.

Étape PRUMID — Tracer : Consigner heures, mesures, pièces, opérations et recommandations dans la fiche GMAO.

Cas de diagnostic : trim ne fonctionne pas. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Employer l'outil et le protocole adaptés à la marque et au modèle.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 081 — Entretien périodique

Objectif : Inspection avant sortie, entretien horaire, annuel, hivernage et remise en service.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier moteur, heures, application, notice et historique d'entretien.

Cas de diagnostic : compression déséquilibrée. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Les intervalles dépendent des heures, de l'âge et des conditions d'utilisation.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 082 — Huile moteur et filtre

Objectif : Vidange, filtre, joint, couple de serrage et contrôle de fuite.

Étape PRUMID — Sécuriser : Amarrer le bateau, arrêter le moteur, retirer la clé et prévenir le démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : surchauffe à haut régime. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Éliminer huiles et filtres usagés via une filière autorisée.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 083 — Huile d’embase

Objectif : Vidange, joints de vis, remplissage par la méthode prescrite et inspection.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuite, corrosion, câbles, hélice, fixations et alarmes.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

■ Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.

■ Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.

■ Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.

■ Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.

■ Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.

■ Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.

■ Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas mélanger des lubrifiants incompatibles; surveiller l’émulsion laiteuse.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 084 — Rinçage après eau salée

Objectif : Raccord de rinçage, durée, moteur arrêté ou en marche selon notice.

Étape PRUMID — Mesurer : Employer les outils adaptés et les méthodes prévues pour le modèle.

Cas de diagnostic : alarme température. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne jamais faire tourner sans alimentation en eau lorsque le modèle l'exige.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 085 — Stockage et hivernage

Objectif : Stabilisation carburant, protection anticorrosion, vidanges et batterie.

Étape PRUMID — Analyser : Comparer les résultats aux données constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : fumée noire. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Suivre les recommandations du constructeur et éviter les produits incompatibles.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 086 — Essai à quai et en mer

Objectif : Refroidissement, ralenti, inverseur, charge, alarmes et régime.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec les pièces et fluides compatibles.

Cas de diagnostic : perte de puissance. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ventiler, sécuriser le bateau et éviter l'hélice exposée aux personnes.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 087 — GMAO et fiche d’intervention

Objectif : Identification, heures moteur, symptôme, cause, pièces, temps et recommandations.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier démarrage, refroidissement, commandes et protections dans des conditions sûres.

Cas de diagnostic : bruit d’engrenage. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Tracer les valeurs réellement relevées et distinguer fait, hypothèse et conclusion.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 088 — Sécurité et environnement

Objectif : Carburant, pièces en rotation, levage, batterie, huile, bruit et pollution.

Étape PRUMID — Tracer : Consigner heures, mesures, pièces, opérations et recommandations dans la fiche GMAO.

Cas de diagnostic : batterie faible. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Arrêter, isoler et ventiler; appliquer les règles du site et les EPI adaptés.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 089 — Architecture d’un moteur hors-bord

Objectif : Bloc moteur, culasse, carter, embase, arbre vertical, hélice et capot.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier moteur, heures, application, notice et historique d’entretien.

Cas de diagnostic : difficulté d’inversion. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Identifier la marque, le modèle, le numéro de série et la puissance avant toute intervention.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 090 — Types de moteurs hors-bord

Objectif : Deux temps, quatre temps, carburateur, injection électronique, essence et motorisations électriques.

Étape PRUMID — Sécuriser : Amarrer le bateau, arrêter le moteur, retirer la clé et prévenir le démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : trim ne fonctionne pas. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Les procédures et fluides varient selon technologie; suivre la notice exacte.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 091 — Plaque signalétique et identification

Objectif : Puissance, cylindrée, série, régime maximal, année, type de bougie et spécifications d'entretien.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuite, corrosion, câbles, hélice, fixations et alarmes.

Cas de diagnostic : compression déséquilibrée. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas déduire une référence de pièce uniquement à partir de l'apparence.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 092 — Cycle deux temps et quatre temps

Objectif : Admission, compression, combustion, échappement; distribution et lubrification selon conception.

Étape PRUMID — Mesurer : Employer les outils adaptés et les méthodes prévues pour le modèle.

Cas de diagnostic : surchauffe à haut régime. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne jamais appliquer le mélange huile/essence d'un deux-temps à un quatre-temps.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 093 — Carburant et qualité de l’essence

Objectif : Indice d’octane requis, vieillissement, eau, contamination, stabilisation et stockage.

Étape PRUMID — Analyser : Comparer les résultats aux données constructeur et à l’historique.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Éviter flammes et étincelles; ventiler et traiter les fuites immédiatement.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 094 — Circuit carburant et réservoir

Objectif : Réservoir, évent, poire d'amorçage, raccords, durites, filtre et séparateur d'eau.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec les pièces et fluides compatibles.

Cas de diagnostic : alarme température. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Utiliser des flexibles et raccords marins compatibles avec le carburant.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 095 — Carburateur et alimentation

Objectif : Cuve, flotteur, gicleurs, starter, ralenti et circuit de reprise.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier démarrage, refroidissement, commandes et protections dans des conditions sûres.

Cas de diagnostic : fumée noire. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas agrandir les gicleurs ni modifier les réglages sans données constructeur.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 096 — Injection électronique EFI

Objectif : Pompe basse pression/haute pression selon modèle, injecteurs, rampe et capteurs.

Étape PRUMID — Tracer : Consigner heures, mesures, pièces, opérations et recommandations dans la fiche GMAO.

Cas de diagnostic : perte de puissance. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : La pression et la méthode d'essai sont spécifiques; éviter les ouvertures improvisées.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-04-2026 • (+225) 01 02 02 49 84 / (+225) 07 59 07 29 84 • prumidpolytechniquemarine@gmail.com

FICHE 097 — Admission d’air et filtre

Objectif : Boîtier, papillon, conduits, capteurs et prises d’air parasites.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier moteur, heures, application, notice et historique d’entretien.

Cas de diagnostic : bruit d’engrenage. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Une admission obstruée ou une prise d’air peut modifier le mélange et le régime.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 098 — Allumage et bougies

Objectif : Bougies, bobines, câbles, capteurs de position et module électronique.

Étape PRUMID — Sécuriser : Amarrer le bateau, arrêter le moteur, retirer la clé et prévenir le démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : batterie faible. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Respecter l'écartement et la référence de bougie prescrits.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 099 — Compression et état mécanique

Objectif : Segments, soupapes, cylindres, joints et étanchéité des chambres.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuite, corrosion, câbles, hélice, fixations et alarmes.

Cas de diagnostic : voyant de charge. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Comparer les valeurs selon la procédure et la température spécifiées par le fabricant.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 100 — Lubrification quatre temps

Objectif : Huile moteur, niveau, filtre, pompe et circulation d'huile.

Étape PRUMID — Mesurer : Employer les outils adaptés et les méthodes prévues pour le modèle.

Cas de diagnostic : huile d'embase laiteuse. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Contrôler niveau et référence; ne jamais faire tourner sans lubrification adéquate.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 101 — Lubrification deux temps

Objectif : Mélange prémélangé ou injection d'huile selon le modèle.

Étape PRUMID — Analyser : Comparer les résultats aux données constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : difficulté d'inversion. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- ■ Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- ■ Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- ■ Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- ■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- ■ Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- ■ Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- ■ Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- ■ Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas confondre rapport de mélange; suivre strictement la notice.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 102 — Embase et engrenages

Objectif : Pignonnerie, arbre d'hélice, joints, roulements et lubrifiant d'embase.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec les pièces et fluides compatibles.

Cas de diagnostic : trim ne fonctionne pas. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Présence d'eau ou limaille dans l'huile nécessite une investigation.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 103 — Hélice et pas

Objectif : Diamètre, pas, nombre de pales, matériau, régime à pleine charge et rendement.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier démarrage, refroidissement, commandes et protections dans des conditions sûres.

Cas de diagnostic : compression déséquilibrée. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Choisir une hélice adaptée au bateau et à la plage de régime du constructeur.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 104 — Arbre d’hélice et clavette

Objectif : Arbre, cannelures, goupille, moyeu, rondelles et écrou.

Étape PRUMID — Tracer : Consigner heures, mesures, pièces, opérations et recommandations dans la fiche GMAO.

Cas de diagnostic : surchauffe à haut régime. Consigner les heures moteur, conditions d’utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l’historique d’entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Isoler le démarrage et retirer la clé avant toute manipulation de l’hélice.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 105 — Pompe à eau et turbine

Objectif : Turbine, plaque d'usure, logement, crépine, tube de remontée et joints.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier moteur, heures, application, notice et historique d'entretien.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- ■ Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- ■ Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- ■ Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- ■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- ■ Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- ■ Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- ■ Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- ■ Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Une turbine sèche ou mal montée peut être détériorée en quelques instants.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 106 — Circuit de refroidissement

Objectif : Prise d'eau, pompe, conduits, thermostat, soupape et sortie témoin.

Étape PRUMID — Sécuriser : Amarrer le bateau, arrêter le moteur, retirer la clé et prévenir le démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : alarme température. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Le jet témoin ne garantit pas à lui seul que tout le circuit refroidit correctement.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 107 — Thermostat et surchauffe

Objectif : Température de fonctionnement, circulation, dépôts et alarmes thermiques.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuite, corrosion, câbles, hélice, fixations et alarmes.

Cas de diagnostic : fumée noire. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Arrêter en cas d'alarme ou de surchauffe; ne pas ouvrir un circuit chaud sous pression.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 108 — Anodes sacrificielles et corrosion

Objectif : Anodes, corrosion galvanique, eau salée, connexions et surfaces métalliques.

Étape PRUMID — Mesurer : Employer les outils adaptés et les méthodes prévues pour le modèle.

Cas de diagnostic : perte de puissance. Consigner les heures moteur, conditions d'utilisation, niveau de carburant, température, alertes et travaux récents.

Contrôles techniques

- Identifier le modèle exact, numéro de série, puissance, type de cycle et notice applicable.
- Amarrer le bateau et sécuriser la zone; retirer la clé et empêcher un démarrage accidentel.
- Inspecter visuellement fuites, corrosion, raccords, câbles, hélice, fixations et capot.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prévues par le constructeur.
- Employer des outils et méthodes adaptés; ne pas improviser les pressions ou valeurs de référence.
- Comparer les observations aux données constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger la cause confirmée; employer pièces, joints, lubrifiants et carburants compatibles.
- Effectuer un essai sûr, contrôler refroidissement, commandes, alarmes et absence de fuite.

Schéma fonctionnel simplifié

Réservoir / filtre	Air / papillon	Cylindres / allumage	Pompe / thermostat	Engrenages / hélice

Vigilance : Ne pas peindre les anodes et respecter le type de métal prévu.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / heure / site / technicien : _____
Marque / modèle / numéro de série / heures moteur : _____
Carburant _____ Huile moteur _____ Huile embase _____ Batterie _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unité / méthode / référence constructeur : _____
Cause confirmée / action / pièces / essai final / visa : _____

Fiche de réception et remise en service

- Modèle, numéro de série et heures moteur relevés.
- Fuites de carburant/huile absentes après contrôle.
- Hélice, fixation, capot, câbles et protections remis en état.
- Refroidissement et jet témoin vérifiés selon la notice.
- Coupe-circuit, commandes, voyants et alarmes opérationnels.
- Essai final autorisé réalisé et réserves enregistrées.
- Déchets et fluides usagés orientés vers une filière adaptée.
- Fiche GMAO renseignée et validation de l’exploitation obtenue.

Technicien : _____ Responsable exploitation : _____

Date : _____ Signature / visa : _____

Le médaillon PRUMID est une signature graphique de mise en page; il ne constitue pas une signature manuscrite authentifiée ni une certification réglementaire.