
PRUMID

POLYTECHNIQUE MARINE SARL

GUIDE TECHNIQUE PROFESSIONNEL

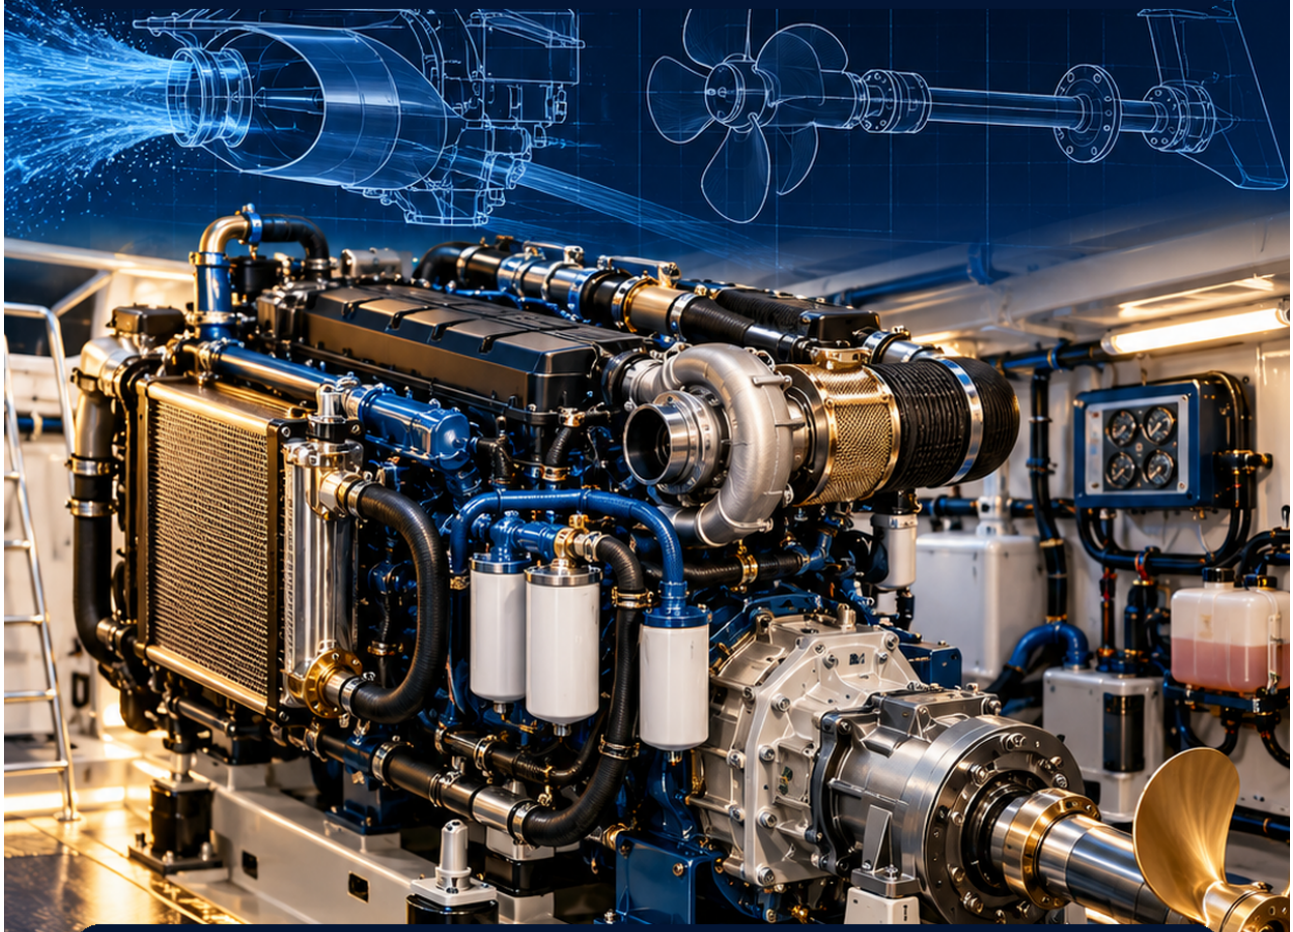

MOTEUR IN-BORD

MOTEUR & ÉQUIPEMENTS

DIAGNOSTIC • MAINTENANCE • ENTRETIEN

Référence : PRUMID-GTPM-05-2026 | Édition 2026

(+225) 0102024984 • (+225) 0759072984

PRUMID-GTPM-05-2026

MOTEUR IN-BORD — MOTEUR & ÉQUIPEMENTS

Diagnostic • Maintenance • Entretien • Propulsion marine

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE SARL
Qualité – Sécurité est notre Passion

Adresse : Abidjan – Côte d'Ivoire | 21 BP 729 Abidjan 21
Téléphones : (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984
E-mail : prumidpolytechmarine@gmail.com
Site : https://prumid-polytechnique-marine.github.io/prumid-polytechnique-marine/

AVERTISSEMENT : Guide pédagogique général. Il ne remplace pas la notice du constructeur, la formation pratique, les habilitations ni les procédures de sécurité du site. Les valeurs de pression, température, couple de serrage, jeu, huile, intervalle et réglage varient selon la marque, le modèle et l'installation. Ne jamais neutraliser une protection.

Sommaire technique

Thème	Contenu / vigilance
Architecture du moteur in-bord	Bloc, culasse, carter, vilebrequin, arbre à cames, distribution et supports. **Vigilance :** Identifier précisément marque, modèle, numéro de série et notice avant toute intervention.
Plaque signalétique et identification	Puissance, régime nominal, cylindrée, série, année, type de carburant et prescriptions. **Vigilance :** Ne pas extrapoler une spécification d'un autre moteur de même puissance.
Moteur diesel quatre temps	Admission, compression, combustion/détente et échappement; injection et lubrification. **Vigilance :** Respecter le régime, les limites thermiques et la procédure de démarrage.
Moteur diesel deux temps	Balayage, admission/échappement selon conception, lubrification et suralimentation. **Vigilance :** Les moteurs marins deux temps lents et les deux temps rapides n'ont pas les mêmes procédures.
Moteur essence quatre temps	Allumage commandé, alimentation, distribution, lubrification et échappement. **Vigilance :** Ventiler le compartiment moteur; contrôler les vapeurs de carburant avant démarrage.
Configurations en ligne, V et opposées	Disposition des cylindres, équilibre, accès, supports et séquence de maintenance. **Vigilance :** Se référer à la documentation exacte pour l'ordre d'allumage et les réglages.
Carburant diesel et qualité	Eau, contamination microbienne, stockage, décantation, filtres et séparateur. **Vigilance :** Une fuite ou un brouillard de carburant impose l'arrêt et la mise en sécurité.
Circuit carburant basse pression	Réservoir, évent, vanne, préfiltre, pompe d'alimentation et conduites. **Vigilance :** Ne jamais rechercher une fuite haute pression avec les doigts.
Injection mécanique	Pompe, injecteurs, avance et retours selon le système. **Vigilance :** L'injection diesel haute pression présente un risque de pénétration sous-cutanée.
Injection électronique common rail	Pompe HP, rampe, injecteurs, capteurs, calculateur et codes défaut. **Vigilance :** Ne pas desserrer les conduites HP moteur tournant ou avant la dépressurisation prescrite.
Admission et filtration d'air	Filtre, conduits, turbocompresseur, refroidisseur d'air et capteurs. **Vigilance :** Une restriction ou fuite de suralimentation peut affecter puissance et fumée.
Turbocompresseur et suralimentation	Turbine, compresseur, lubrification, refroidissement éventuel et conduits. **Vigilance :** Ne pas toucher les pièces chaudes ou tournantes; rechercher la cause avant remplacement.
Refroidissement eau douce / eau de mer	Échangeur, pompe, thermostat, vannes, crépines, anodes et conduits. **Vigilance :** Fermer/ouvrir les vannes conformément à la procédure; ne jamais faire tourner à sec.
Pompe à eau de mer et turbine	Impeller, couvercle, joint, arbre, crépine et arrivée d'eau. **Vigilance :** Une turbine défaillante peut provoquer une surchauffe rapide.
Échangeur thermique et refroidisseur d'huile	Faisceau, joints, dépôts, corrosion, circulation et différentiel de température. **Vigilance :** Ne jamais ouvrir un circuit chaud sous pression.
Thermostat et régulation thermique	Température de consigne, circulation de dérivation, sonde et alarmes. **Vigilance :** Comparer les températures aux spécifications du modèle.
Surchauffe moteur	Niveau, débit, turbine, crépine, thermostat, échangeur, courroie et charge. **Vigilance :** Réduire la charge et arrêter selon les alarmes; ne pas ouvrir à chaud.
Lubrification et huile moteur	Jauge, pompe, crépine, filtre, refroidisseur, pression et qualité d'huile. **Vigilance :** Une alarme de pression d'huile impose une réaction immédiate selon la notice.
Vidange et filtre à huile	Intervalle horaire, viscosité, spécification, quantité et joint. **Vigilance :** Recueillir les huiles usagées; ne pas dépasser le niveau prescrit.
Pression d'huile et alertes	Capteur, manomètre, circuit, filtre, niveau et jeu mécanique. **Vigilance :** Ne pas effacer une alarme avant d'en comprendre la cause.
Carter, reniflard et fuites	Joints, reniflard, retour d'huile, suintement et ventilation du carter. **Vigilance :** Une fuite sur surfaces chaudes peut présenter un risque d'incendie.
Échappement humide et sec	Collecteur, coude, silencieux, injection d'eau, contre-pression et supports. **Vigilance :** Éviter tout risque de retour d'eau vers les cylindres; suivre le montage prévu.
Fumée noire, bleue et blanche	Charge, air, injection, huile, température et condensation éventuelle. **Vigilance :** La couleur seule ne suffit pas à confirmer un diagnostic.
Vibrations et bruit anormal	Supports, alignement, arbre, accouplement, hélice, roulements et combustion. **Vigilance :** Arrêter en cas de vibration brutale, bruit métallique ou mouvement de support.
Démarrage électrique	Batterie, câbles, relais, solénoïde, démarreur et interverrouillages. **Vigilance :** Prévenir tout démarrage accidentel avant intervention mécanique.
Batteries et circuit de charge	Capacité, fixation, corrosion, alternateur, régulateur et coupe-batterie. **Vigilance :** Éviter étincelles et courts-circuits; ventiler selon le type de batterie.
Alternateur de charge moteur	Courroie, régulateur, bornes, tension et courant selon méthode. **Vigilance :** Mesures électriques réservées aux personnes compétentes et aux instruments adaptés.
Voyants, buzzer et capteurs	Pression, température, régime, charge, eau dans carburant et codes défaut. **Vigilance :** Consigner le code et les conditions avant toute remise à zéro.
Calculateur et diagnostic électronique	ECU, réseau, capteurs, connecteurs, historique et paramètres de service. **Vigilance :** Ne pas reprogrammer ni modifier les limites sans autorisation constructeur.
Boîte inverseur / réducteur marin	Avant, point mort, arrière, rapport, pression de commande et lubrifiant. **Vigilance :** Respecter les régimes d'engagement et le niveau prescrit.
Ligne d'arbre et accouplement	Arbre, accouplement, palier, presse-étoupe, alignement et vibrations. **Vigilance :** Ne pas travailler à proximité d'un arbre pouvant tourner.
Hélice et arbre porte-hélice	Pas, diamètre, pales, équilibrage, moyeu et dommages. **Vigilance :** Inspecter à l'arrêt, bateau sécurisé, propulsion isolée.
Propulsion par hélice classique	Moteur, inverseur, arbre, palier, hélice et gouvernail. **Vigilance :** Vérifier alignement, dégagement, fixations et étanchéité.
Système sterndrive / Z-drive	Embase orientable, cardans, soufflets, lubrification et direction. **Vigilance :** Les contrôles et intervalles dépendent du fabricant et de la configuration.
Saildrive	Transmission traversante, joint de coque, embase, hélice et anodes. **Vigilance :** Contrôler l'étanchéité de coque selon les échéances constructeur.
Propulsion par waterjet	Prise d'eau, grille, turbine/impeller, stator, buse et marche arrière. **Vigilance :** Isoler le moteur avant toute inspection de la prise d'eau ou du rotor.
Types de waterjet et commande	Jet axial ou mixte selon conception, buse orientable, déflecteur et reverse bucket. **Vigilance :** Ne pas supposer que les pièces et réglages sont interchangeables entre marques.
Pompe/turbine de waterjet	Rotor, stator, jeu, cavitation, corps étranger et usure. **Vigilance :** Une cavitation ou vibration peut indiquer un dommage ou une entrée d'air.
Cavitation, ventilation et perte de poussée	Charge, hauteur d'aspiration, grille, hélice/impeller et géométrie de coque. **Vigilance :** Comparer les symptômes en conditions documentées; éviter les essais dangereux.
Direction et commandes de propulsion	Câbles, hydraulique, tringlerie, buse, gouvernail et retour au neutre. **Vigilance :** Toute perte de contrôle de direction ou d'inversion interdit la navigation.
Circuit hydraulique de commande	Pompe, réservoir, flexibles, vérins, fluide et fuites. **Vigilance :** Dépressuriser selon la procédure; ne jamais chercher une fuite sous pression à la main.
Prise de force et équipements entraînés	PTO, accouplement, pompe auxiliaire, alternateur et protections. **Vigilance :** Protéger les arbres et accouplements; consigner les énergies avant intervention.
Supports moteur et arrimage	Silentblocs, boulons, berceau, structure, corrosion et alignement. **Vigilance :** Une fixation fissurée ou desserrée doit être évaluée avant remise en service.
Ventilation du compartiment moteur	Admission, extraction, ventilateurs, vapeurs et chaleur. **Vigilance :** Ne pas démarrer si une accumulation de vapeurs ou un risque d'incendie est suspecté.
Sécurité incendie et carburant	Arrêt d'urgence, ventilation, extincteur, coupure carburant et procédures. **Vigilance :** Ne jamais neutraliser une sécurité ou ignorer une fuite.
Entretien périodique et hivernage	Contrôles quotidiens, horaires, annuels, stockage et remise en service. **Vigilance :** Les intervalles sont spécifiques au moteur, au nombre d'heures et à l'environnement.
Essai à quai et en mer	Démarrage, refroidissement, charge, alarmes, inversion et régime. **Vigilance :** Sécuriser l'amarrage, la zone d'hélice et la ventilation; arrêter si anomalie grave.

Thème	Contenu / vigilance
GMAO et rapport d'intervention	Heures moteur, symptômes, mesures, pièces, temps, cause et validation. **Vigilance :** Séparer clairement mesures observées, hypothèses et cause confirmée.
Diagnostic systématique et arbre de décision	Symptôme, contrôles sûrs, mesure, comparaison, correction et validation. **Vigilance :** Arrêter le diagnostic si le risque, les compétences ou l'instrument ne sont pas maîtrisés.

Méthode PRUMID : identifier → sécuriser → inspecter → mesurer → comparer → corriger → tester → tracer.

FICHE 001 — Architecture du moteur in-bord

Objectif : Bloc, culasse, carter, vilebrequin, arbre à cames, distribution et supports.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le moteur, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Identifier précisément marque, modèle, numéro de série et notice avant toute intervention.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 002 — Plaque signalétique et identification

Objectif : Puissance, régime nominal, cylindrée, série, année, type de carburant et prescriptions.

Étape PRUMID — Sécuriser : Informer l'exploitation, immobiliser le bateau et empêcher tout démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : température élevée. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas extrapoler une spécification d'un autre moteur de même puissance.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 003 — Moteur diesel quatre temps

Objectif : Admission, compression, combustion/détente et échappement; injection et lubrification.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, supports, flexibles, câbles, échappement et propulsion.

Cas de diagnostic : fumée bleue. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Respecter le régime, les limites thermiques et la procédure de démarrage.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 004 — Moteur diesel deux temps

Objectif : Balayage, admission/échappement selon conception, lubrification et suralimentation.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser la méthode, l'instrument et les unités prescrits pour le modèle.

Cas de diagnostic : perte de puissance. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Les moteurs marins deux temps lents et les deux temps rapides n'ont pas les mêmes procédures.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 005 — Moteur essence quatre temps

Objectif : Allumage commandé, alimentation, distribution, lubrification et échappement.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les mesures aux données constructeur et à l'historique documenté.

Cas de diagnostic : bruit d'engrenage. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ventiler le compartiment moteur; contrôler les vapeurs de carburant avant démarrage.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 006 — Configurations en ligne, V et opposées

Objectif : Disposition des cylindres, équilibre, accès, supports et séquence de maintenance.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et procédures compatibles.

Cas de diagnostic : batterie faible. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Se référer à la documentation exacte pour l'ordre d'allumage et les réglages.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 007 — Carburant diesel et qualité

Objectif : Eau, contamination microbienne, stockage, décantation, filtres et séparateur.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, commandes et absence de fuite en sécurité.

Cas de diagnostic : voyant de charge. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Une fuite ou un brouillard de carburant impose l'arrêt et la mise en sécurité.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 008 — Circuit carburant basse pression

Objectif : Réservoir, évent, vanne, préfiltre, pompe d'alimentation et conduites.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai et validation dans la fiche d'intervention.

Cas de diagnostic : eau dans le carburant. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne jamais rechercher une fuite haute pression avec les doigts.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 009 — Injection mécanique

Objectif : Pompe, injecteurs, avance et retours selon le système.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le moteur, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : difficulté d'inversion. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : L'injection diesel haute pression présente un risque de pénétration sous-cutanée.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 010 — Injection électronique common rail

Objectif : Pompe HP, rampe, injecteurs, capteurs, calculateur et codes défaut.

Étape PRUMID — Sécuriser : Informer l'exploitation, immobiliser le bateau et empêcher tout démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : commande hydraulique lente. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas desserrer les conduites HP moteur tournant ou avant la dépressurisation prescrite.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 011 — Admission et filtration d’air

Objectif : Filtre, conduits, turbocompresseur, refroidisseur d’air et capteurs.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, supports, flexibles, câbles, échappement et propulsion.

Cas de diagnostic : perte de poussée waterjet. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l’arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l’historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Une restriction ou fuite de suralimentation peut affecter puissance et fumée.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 012 — Turbocompresseur et suralimentation

Objectif : Turbine, compresseur, lubrification, refroidissement éventuel et conduits.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser la méthode, l'instrument et les unités prescrits pour le modèle.

Cas de diagnostic : alignement d'arbre suspect. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas toucher les pièces chaudes ou tournantes; rechercher la cause avant remplacement.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 013 — Refroidissement eau douce / eau de mer

Objectif : Échangeur, pompe, thermostat, vannes, crépines, anodes et conduits.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les mesures aux données constructeur et à l'historique documenté.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Fermer/ouvrir les vannes conformément à la procédure; ne jamais faire tourner à sec.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 014 — Pompe à eau de mer et turbine

Objectif : Impeller, couvercle, joint, arbre, crépine et arrivée d'eau.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et procédures compatibles.

Cas de diagnostic : température élevée. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Une turbine défaillante peut provoquer une surchauffe rapide.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 015 — Échangeur thermique et refroidisseur d’huile

Objectif : Faisceau, joints, dépôts, corrosion, circulation et différentiel de température.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, commandes et absence de fuite en sécurité.

Cas de diagnostic : fumée bleue. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l’arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l’historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne jamais ouvrir un circuit chaud sous pression.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 016 — Thermostat et régulation thermique

Objectif : Température de consigne, circulation de dérivation, sonde et alarmes.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai et validation dans la fiche d'intervention.

Cas de diagnostic : perte de puissance. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Comparer les températures aux spécifications du modèle.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 017 — Surchauffe moteur

Objectif : Niveau, débit, turbine, crépine, thermostat, échangeur, courroie et charge.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le moteur, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : bruit d'engrenage. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Réduire la charge et arrêter selon les alarmes; ne pas ouvrir à chaud.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 018 — Lubrification et huile moteur

Objectif : Jauge, pompe, crépine, filtre, refroidisseur, pression et qualité d'huile.

Étape PRUMID — Sécuriser : Informer l'exploitation, immobiliser le bateau et empêcher tout démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : batterie faible. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Une alarme de pression d'huile impose une réaction immédiate selon la notice.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 019 — Vidange et filtre à huile

Objectif : Intervalle horaire, viscosité, spécification, quantité et joint.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, supports, flexibles, câbles, échappement et propulsion.

Cas de diagnostic : voyant de charge. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Recueillir les huiles usagées; ne pas dépasser le niveau prescrit.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 020 — Pression d’huile et alertes

Objectif : Capteur, manomètre, circuit, filtre, niveau et jeu mécanique.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser la méthode, l’instrument et les unités prescrits pour le modèle.

Cas de diagnostic : eau dans le carburant. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l’arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l’historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas effacer une alarme avant d’en comprendre la cause.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 021 — Carter, reniflard et fuites

Objectif : Joints, reniflard, retour d'huile, suintement et ventilation du carter.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les mesures aux données constructeur et à l'historique documenté.

Cas de diagnostic : difficulté d'inversion. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Une fuite sur surfaces chaudes peut présenter un risque d'incendie.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 022 — Échappement humide et sec

Objectif : Collecteur, coude, silencieux, injection d'eau, contre-pression et supports.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et procédures compatibles.

Cas de diagnostic : commande hydraulique lente. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Éviter tout risque de retour d'eau vers les cylindres; suivre le montage prévu.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 023 — Fumée noire, bleue et blanche

Objectif : Charge, air, injection, huile, température et condensation éventuelle.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, commandes et absence de fuite en sécurité.

Cas de diagnostic : perte de poussée waterjet. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : La couleur seule ne suffit pas à confirmer un diagnostic.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 024 — Vibrations et bruit anormal

Objectif : Supports, alignement, arbre, accouplement, hélice, roulements et combustion.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai et validation dans la fiche d'intervention.

Cas de diagnostic : alignement d'arbre suspect. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Arrêter en cas de vibration brutale, bruit métallique ou mouvement de support.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 025 — Démarrage électrique

Objectif : Batterie, câbles, relais, solénoïde, démarreur et interverrouillages.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le moteur, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Prévenir tout démarrage accidentel avant intervention mécanique.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 026 — Batteries et circuit de charge

Objectif : Capacité, fixation, corrosion, alternateur, régulateur et coupe-batterie.

Étape PRUMID — Sécuriser : Informer l'exploitation, immobiliser le bateau et empêcher tout démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : température élevée. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Éviter étincelles et courts-circuits; ventiler selon le type de batterie.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 027 — Alternateur de charge moteur

Objectif : Courroie, régulateur, bornes, tension et courant selon méthode.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, supports, flexibles, câbles, échappement et propulsion.

Cas de diagnostic : fumée bleue. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Mesures électriques réservées aux personnes compétentes et aux instruments adaptés.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 028 — Voyants, buzzer et capteurs

Objectif : Pression, température, régime, charge, eau dans carburant et codes défaut.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser la méthode, l'instrument et les unités prescrits pour le modèle.

Cas de diagnostic : perte de puissance. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Consigner le code et les conditions avant toute remise à zéro.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 029 — Calculateur et diagnostic électronique

Objectif : ECU, réseau, capteurs, connecteurs, historique et paramètres de service.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les mesures aux données constructeur et à l'historique documenté.

Cas de diagnostic : bruit d'engrenage. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas reprogrammer ni modifier les limites sans autorisation constructeur.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 030 — Boîte inverseur / réducteur marin

Objectif : Avant, point mort, arrière, rapport, pression de commande et lubrifiant.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et procédures compatibles.

Cas de diagnostic : batterie faible. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Respecter les régimes d'engagement et le niveau prescrit.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 031 — Ligne d’arbre et accouplement

Objectif : Arbre, accouplement, palier, presse-étoupe, alignement et vibrations.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, commandes et absence de fuite en sécurité.

Cas de diagnostic : voyant de charge. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l’arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l’historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas travailler à proximité d’un arbre pouvant tourner.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 032 — Hélice et arbre porte-hélice

Objectif : Pas, diamètre, pales, équilibrage, moyeu et dommages.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai et validation dans la fiche d'intervention.

Cas de diagnostic : eau dans le carburant. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Inspecter à l'arrêt, bateau sécurisé, propulsion isolée.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 033 — Propulsion par hélice classique

Objectif : Moteur, inverseur, arbre, palier, hélice et gouvernail.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le moteur, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : difficulté d'inversion. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Vérifier alignement, dégagement, fixations et étanchéité.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 034 — Système sterndrive / Z-drive

Objectif : Embase orientable, cardans, soufflets, lubrification et direction.

Étape PRUMID — Sécuriser : Informer l'exploitation, immobiliser le bateau et empêcher tout démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : commande hydraulique lente. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Les contrôles et intervalles dépendent du fabricant et de la configuration.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 035 — Saildrive

Objectif : Transmission traversante, joint de coque, embase, hélice et anodes.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, supports, flexibles, câbles, échappement et propulsion.

Cas de diagnostic : perte de poussée waterjet. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Contrôler l'étanchéité de coque selon les échéances constructeur.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 036 — Propulsion par waterjet

Objectif : Prise d'eau, grille, turbine/impeller, stator, buse et marche arrière.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser la méthode, l'instrument et les unités prescrits pour le modèle.

Cas de diagnostic : alignement d'arbre suspect. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Isoler le moteur avant toute inspection de la prise d'eau ou du rotor.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 037 — Types de waterjet et commande

Objectif : Jet axial ou mixte selon conception, buse orientable, déflecteur et reverse bucket.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les mesures aux données constructeur et à l'historique documenté.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas supposer que les pièces et réglages sont interchangeables entre marques.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 038 — Pompe/turbine de waterjet

Objectif : Rotor, stator, jeu, cavitation, corps étranger et usure.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et procédures compatibles.

Cas de diagnostic : température élevée. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Une cavitation ou vibration peut indiquer un dommage ou une entrée d'air.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 039 — Cavitation, ventilation et perte de poussée

Objectif : Charge, hauteur d'aspiration, grille, hélice/impeller et géométrie de coque.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, commandes et absence de fuite en sécurité.

Cas de diagnostic : fumée bleue. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Comparer les symptômes en conditions documentées; éviter les essais dangereux.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 040 — Direction et commandes de propulsion

Objectif : Câbles, hydraulique, tringlerie, buse, gouvernail et retour au neutre.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai et validation dans la fiche d'intervention.

Cas de diagnostic : perte de puissance. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Toute perte de contrôle de direction ou d'inversion interdit la navigation.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 041 — Circuit hydraulique de commande

Objectif : Pompe, réservoir, flexibles, vérins, fluide et fuites.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le moteur, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : bruit d'engrenage. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Dépressuriser selon la procédure; ne jamais chercher une fuite sous pression à la main.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 042 — Prise de force et équipements entraînés

Objectif : PTO, accouplement, pompe auxiliaire, alternateur et protections.

Étape PRUMID — Sécuriser : Informer l'exploitation, immobiliser le bateau et empêcher tout démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : batterie faible. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Protéger les arbres et accouplements; consigner les énergies avant intervention.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 043 — Supports moteur et arrimage

Objectif : Silentblocs, boulons, berceau, structure, corrosion et alignement.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, supports, flexibles, câbles, échappement et propulsion.

Cas de diagnostic : voyant de charge. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Une fixation fissurée ou desserrée doit être évaluée avant remise en service.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 044 — Ventilation du compartiment moteur

Objectif : Admission, extraction, ventilateurs, vapeurs et chaleur.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser la méthode, l'instrument et les unités prescrits pour le modèle.

Cas de diagnostic : eau dans le carburant. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas démarrer si une accumulation de vapeurs ou un risque d'incendie est suspecté.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 045 — Sécurité incendie et carburant

Objectif : Arrêt d'urgence, ventilation, extincteur, coupure carburant et procédures.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les mesures aux données constructeur et à l'historique documenté.

Cas de diagnostic : difficulté d'inversion. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne jamais neutraliser une sécurité ou ignorer une fuite.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 046 — Entretien périodique et hivernage

Objectif : Contrôles quotidiens, horaires, annuels, stockage et remise en service.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et procédures compatibles.

Cas de diagnostic : commande hydraulique lente. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Les intervalles sont spécifiques au moteur, au nombre d'heures et à l'environnement.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 047 — Essai à quai et en mer

Objectif : Démarrage, refroidissement, charge, alarmes, inversion et régime.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, commandes et absence de fuite en sécurité.

Cas de diagnostic : perte de poussée waterjet. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Sécuriser l'amarrage, la zone d'hélice et la ventilation; arrêter si anomalie grave.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 048 — GMAO et rapport d’intervention

Objectif : Heures moteur, symptômes, mesures, pièces, temps, cause et validation.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai et validation dans la fiche d’intervention.

Cas de diagnostic : alignement d’arbre suspect. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l’arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l’historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Séparer clairement mesures observées, hypothèses et cause confirmée.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 049 — Diagnostic systématique et arbre de décision

Objectif : Symptôme, contrôles sûrs, mesure, comparaison, correction et validation.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le moteur, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Arrêter le diagnostic si le risque, les compétences ou l'instrument ne sont pas maîtrisés.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 050 — Architecture du moteur in-bord

Objectif : Bloc, culasse, carter, vilebrequin, arbre à cames, distribution et supports.

Étape PRUMID — Sécuriser : Informer l'exploitation, immobiliser le bateau et empêcher tout démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : pression d'huile basse. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Identifier précisément marque, modèle, numéro de série et notice avant toute intervention.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 051 — Plaque signalétique et identification

Objectif : Puissance, régime nominal, cylindrée, série, année, type de carburant et prescriptions.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, supports, flexibles, câbles, échappement et propulsion.

Cas de diagnostic : fumée noire. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas extrapoler une spécification d'un autre moteur de même puissance.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 052 — Moteur diesel quatre temps

Objectif : Admission, compression, combustion/détente et échappement; injection et lubrification.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser la méthode, l'instrument et les unités prescrits pour le modèle.

Cas de diagnostic : fumée blanche persistante. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Respecter le régime, les limites thermiques et la procédure de démarrage.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 053 — Moteur diesel deux temps

Objectif : Balayage, admission/échappement selon conception, lubrification et suralimentation.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les mesures aux données constructeur et à l'historique documenté.

Cas de diagnostic : vibration anormale. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Les moteurs marins deux temps lents et les deux temps rapides n'ont pas les mêmes procédures.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 054 — Moteur essence quatre temps

Objectif : Allumage commandé, alimentation, distribution, lubrification et échappement.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et procédures compatibles.

Cas de diagnostic : ralenti instable. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ventiler le compartiment moteur; contrôler les vapeurs de carburant avant démarrage.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 055 — Configurations en ligne, V et opposées

Objectif : Disposition des cylindres, équilibre, accès, supports et séquence de maintenance.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, commandes et absence de fuite en sécurité.

Cas de diagnostic : démarreur ne tourne pas. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Se référer à la documentation exacte pour l'ordre d'allumage et les réglages.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 056 — Carburant diesel et qualité

Objectif : Eau, contamination microbienne, stockage, décantation, filtres et séparateur.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai et validation dans la fiche d'intervention.

Cas de diagnostic : odeur de carburant. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Une fuite ou un brouillard de carburant impose l'arrêt et la mise en sécurité.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 057 — Circuit carburant basse pression

Objectif : Réservoir, évent, vanne, préfiltre, pompe d'alimentation et conduites.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le moteur, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : fuite d'huile. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne jamais rechercher une fuite haute pression avec les doigts.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 058 — Injection mécanique

Objectif : Pompe, injecteurs, avance et retours selon le système.

Étape PRUMID — Sécuriser : Informer l'exploitation, immobiliser le bateau et empêcher tout démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : hélice endommagée. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : L'injection diesel haute pression présente un risque de pénétration sous-cutanée.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 059 — Injection électronique common rail

Objectif : Pompe HP, rampe, injecteurs, capteurs, calculateur et codes défaut.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, supports, flexibles, câbles, échappement et propulsion.

Cas de diagnostic : surchauffe sous charge. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas desserrer les conduites HP moteur tournant ou avant la dépressurisation prescrite.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 060 — Admission et filtration d’air

Objectif : Filtre, conduits, turbocompresseur, refroidisseur d’air et capteurs.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser la méthode, l’instrument et les unités prescrits pour le modèle.

Cas de diagnostic : cavitation. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l’arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l’historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Une restriction ou fuite de suralimentation peut affecter puissance et fumée.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 061 — Turbocompresseur et suralimentation

Objectif : Turbine, compresseur, lubrification, refroidissement éventuel et conduits.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les mesures aux données constructeur et à l'historique documenté.

Cas de diagnostic : ne démarre pas. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas toucher les pièces chaudes ou tournantes; rechercher la cause avant remplacement.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 062 — Refroidissement eau douce / eau de mer

Objectif : Échangeur, pompe, thermostat, vannes, crépines, anodes et conduits.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et procédures compatibles.

Cas de diagnostic : pression d'huile basse. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Fermer/ouvrir les vannes conformément à la procédure; ne jamais faire tourner à sec.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 063 — Pompe à eau de mer et turbine

Objectif : Impeller, couvercle, joint, arbre, crépine et arrivée d'eau.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, commandes et absence de fuite en sécurité.

Cas de diagnostic : fumée noire. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Une turbine défaillante peut provoquer une surchauffe rapide.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 064 — Échangeur thermique et refroidisseur d’huile

Objectif : Faisceau, joints, dépôts, corrosion, circulation et différentiel de température.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai et validation dans la fiche d’intervention.

Cas de diagnostic : fumée blanche persistante. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l’arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l’historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne jamais ouvrir un circuit chaud sous pression.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 065 — Thermostat et régulation thermique

Objectif : Température de consigne, circulation de dérivation, sonde et alarmes.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le moteur, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : vibration anormale. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Comparer les températures aux spécifications du modèle.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 066 — Surchauffe moteur

Objectif : Niveau, débit, turbine, crépine, thermostat, échangeur, courroie et charge.

Étape PRUMID — Sécuriser : Informer l'exploitation, immobiliser le bateau et empêcher tout démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : ralenti instable. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Réduire la charge et arrêter selon les alarmes; ne pas ouvrir à chaud.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 067 — Lubrification et huile moteur

Objectif : Jauge, pompe, crépine, filtre, refroidisseur, pression et qualité d'huile.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, supports, flexibles, câbles, échappement et propulsion.

Cas de diagnostic : démarreur ne tourne pas. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Une alarme de pression d'huile impose une réaction immédiate selon la notice.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 068 — Vidange et filtre à huile

Objectif : Intervalle horaire, viscosité, spécification, quantité et joint.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser la méthode, l'instrument et les unités prescrits pour le modèle.

Cas de diagnostic : odeur de carburant. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Recueillir les huiles usagées; ne pas dépasser le niveau prescrit.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 069 — Pression d’huile et alertes

Objectif : Capteur, manomètre, circuit, filtre, niveau et jeu mécanique.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les mesures aux données constructeur et à l’historique documenté.

Cas de diagnostic : fuite d’huile. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l’arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l’historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas effacer une alarme avant d’en comprendre la cause.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 070 — Carter, reniflard et fuites

Objectif : Joints, reniflard, retour d'huile, suintement et ventilation du carter.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et procédures compatibles.

Cas de diagnostic : hélice endommagée. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Une fuite sur surfaces chaudes peut présenter un risque d'incendie.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 071 — Échappement humide et sec

Objectif : Collecteur, coude, silencieux, injection d'eau, contre-pression et supports.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, commandes et absence de fuite en sécurité.

Cas de diagnostic : surchauffe sous charge. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Éviter tout risque de retour d'eau vers les cylindres; suivre le montage prévu.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 072 — Fumée noire, bleue et blanche

Objectif : Charge, air, injection, huile, température et condensation éventuelle.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai et validation dans la fiche d'intervention.

Cas de diagnostic : cavitation. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : La couleur seule ne suffit pas à confirmer un diagnostic.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 073 — Vibrations et bruit anormal

Objectif : Supports, alignement, arbre, accouplement, hélice, roulements et combustion.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le moteur, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : ne démarre pas. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Arrêter en cas de vibration brutale, bruit métallique ou mouvement de support.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 074 — Démarrage électrique

Objectif : Batterie, câbles, relais, solénoïde, démarreur et interverrouillages.

Étape PRUMID — Sécuriser : Informer l'exploitation, immobiliser le bateau et empêcher tout démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : pression d'huile basse. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Prévenir tout démarrage accidentel avant intervention mécanique.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 075 — Batteries et circuit de charge

Objectif : Capacité, fixation, corrosion, alternateur, régulateur et coupe-batterie.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, supports, flexibles, câbles, échappement et propulsion.

Cas de diagnostic : fumée noire. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Éviter étincelles et courts-circuits; ventiler selon le type de batterie.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 076 — Alternateur de charge moteur

Objectif : Courroie, régulateur, bornes, tension et courant selon méthode.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser la méthode, l'instrument et les unités prescrits pour le modèle.

Cas de diagnostic : fumée blanche persistante. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Mesures électriques réservées aux personnes compétentes et aux instruments adaptés.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 077 — Voyants, buzzer et capteurs

Objectif : Pression, température, régime, charge, eau dans carburant et codes défaut.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les mesures aux données constructeur et à l'historique documenté.

Cas de diagnostic : vibration anormale. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Consigner le code et les conditions avant toute remise à zéro.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 078 — Calculateur et diagnostic électronique

Objectif : ECU, réseau, capteurs, connecteurs, historique et paramètres de service.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et procédures compatibles.

Cas de diagnostic : ralenti instable. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas reprogrammer ni modifier les limites sans autorisation constructeur.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____

Marque / modèle / série / heures moteur : _____

Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____

Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____

Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____

Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 079 — Boîte inverseur / réducteur marin

Objectif : Avant, point mort, arrière, rapport, pression de commande et lubrifiant.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, commandes et absence de fuite en sécurité.

Cas de diagnostic : démarreur ne tourne pas. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Respecter les régimes d'engagement et le niveau prescrit.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 080 — Ligne d’arbre et accouplement

Objectif : Arbre, accouplement, palier, presse-étoupe, alignement et vibrations.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai et validation dans la fiche d’intervention.

Cas de diagnostic : odeur de carburant. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l’arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l’historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas travailler à proximité d’un arbre pouvant tourner.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 081 — Hélice et arbre porte-hélice

Objectif : Pas, diamètre, pales, équilibrage, moyeu et dommages.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le moteur, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : fuite d'huile. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Inspecter à l'arrêt, bateau sécurisé, propulsion isolée.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 082 — Propulsion par hélice classique

Objectif : Moteur, inverseur, arbre, palier, hélice et gouvernail.

Étape PRUMID — Sécuriser : Informer l'exploitation, immobiliser le bateau et empêcher tout démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : hélice endommagée. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Vérifier alignement, dégagement, fixations et étanchéité.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____

Marque / modèle / série / heures moteur : _____

Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____

Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____

Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____

Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 083 — Système sterndrive / Z-drive

Objectif : Embase orientable, cardans, soufflets, lubrification et direction.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, supports, flexibles, câbles, échappement et propulsion.

Cas de diagnostic : surchauffe sous charge. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Les contrôles et intervalles dépendent du fabricant et de la configuration.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 084 — Saildrive

Objectif : Transmission traversante, joint de coque, embase, hélice et anodes.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser la méthode, l'instrument et les unités prescrits pour le modèle.

Cas de diagnostic : cavitation. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Contrôler l'étanchéité de coque selon les échéances constructeur.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 085 — Propulsion par waterjet

Objectif : Prise d'eau, grille, turbine/impeller, stator, buse et marche arrière.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les mesures aux données constructeur et à l'historique documenté.

Cas de diagnostic : ne démarre pas. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Isoler le moteur avant toute inspection de la prise d'eau ou du rotor.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 086 — Types de waterjet et commande

Objectif : Jet axial ou mixte selon conception, buse orientable, déflecteur et reverse bucket.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et procédures compatibles.

Cas de diagnostic : pression d'huile basse. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas supposer que les pièces et réglages sont interchangeables entre marques.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 087 — Pompe/turbine de waterjet

Objectif : Rotor, stator, jeu, cavitation, corps étranger et usure.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, commandes et absence de fuite en sécurité.

Cas de diagnostic : fumée noire. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Une cavitation ou vibration peut indiquer un dommage ou une entrée d'air.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 088 — Cavitation, ventilation et perte de poussée

Objectif : Charge, hauteur d'aspiration, grille, hélice/impeller et géométrie de coque.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai et validation dans la fiche d'intervention.

Cas de diagnostic : fumée blanche persistante. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Comparer les symptômes en conditions documentées; éviter les essais dangereux.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 089 — Direction et commandes de propulsion

Objectif : Câbles, hydraulique, tringlerie, buse, gouvernail et retour au neutre.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le moteur, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : vibration anormale. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Toute perte de contrôle de direction ou d'inversion interdit la navigation.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 090 — Circuit hydraulique de commande

Objectif : Pompe, réservoir, flexibles, vérins, fluide et fuites.

Étape PRUMID — Sécuriser : Informer l'exploitation, immobiliser le bateau et empêcher tout démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : ralenti instable. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Dépressuriser selon la procédure; ne jamais chercher une fuite sous pression à la main.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 091 — Prise de force et équipements entraînés

Objectif : PTO, accouplement, pompe auxiliaire, alternateur et protections.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, supports, flexibles, câbles, échappement et propulsion.

Cas de diagnostic : démarreur ne tourne pas. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Protéger les arbres et accouplements; consigner les énergies avant intervention.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 092 — Supports moteur et arrimage

Objectif : Silentblocs, boulons, berceau, structure, corrosion et alignement.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser la méthode, l'instrument et les unités prescrits pour le modèle.

Cas de diagnostic : odeur de carburant. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Une fixation fissurée ou desserrée doit être évaluée avant remise en service.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____

Marque / modèle / série / heures moteur : _____

Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____

Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____

Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____

Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 093 — Ventilation du compartiment moteur

Objectif : Admission, extraction, ventilateurs, vapeurs et chaleur.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les mesures aux données constructeur et à l'historique documenté.

Cas de diagnostic : fuite d'huile. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas démarrer si une accumulation de vapeurs ou un risque d'incendie est suspecté.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 094 — Sécurité incendie et carburant

Objectif : Arrêt d'urgence, ventilation, extincteur, coupure carburant et procédures.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et procédures compatibles.

Cas de diagnostic : hélice endommagée. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne jamais neutraliser une sécurité ou ignorer une fuite.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 095 — Entretien périodique et hivernage

Objectif : Contrôles quotidiens, horaires, annuels, stockage et remise en service.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, commandes et absence de fuite en sécurité.

Cas de diagnostic : surchauffe sous charge. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Les intervalles sont spécifiques au moteur, au nombre d'heures et à l'environnement.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 096 — Essai à quai et en mer

Objectif : Démarrage, refroidissement, charge, alarmes, inversion et régime.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai et validation dans la fiche d'intervention.

Cas de diagnostic : cavitation. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Sécuriser l'amarrage, la zone d'hélice et la ventilation; arrêter si anomalie grave.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 097 — GMAO et rapport d’intervention

Objectif : Heures moteur, symptômes, mesures, pièces, temps, cause et validation.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le moteur, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : ne démarre pas. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l’arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l’historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Séparer clairement mesures observées, hypothèses et cause confirmée.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 098 — Diagnostic systématique et arbre de décision

Objectif : Symptôme, contrôles sûrs, mesure, comparaison, correction et validation.

Étape PRUMID — Sécuriser : Informer l'exploitation, immobiliser le bateau et empêcher tout démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : pression d'huile basse. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Arrêter le diagnostic si le risque, les compétences ou l'instrument ne sont pas maîtrisés.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 099 — Architecture du moteur in-bord

Objectif : Bloc, culasse, carter, vilebrequin, arbre à cames, distribution et supports.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, supports, flexibles, câbles, échappement et propulsion.

Cas de diagnostic : température élevée. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Identifier précisément marque, modèle, numéro de série et notice avant toute intervention.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 100 — Plaque signalétique et identification

Objectif : Puissance, régime nominal, cylindrée, série, année, type de carburant et prescriptions.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser la méthode, l'instrument et les unités prescrits pour le modèle.

Cas de diagnostic : fumée bleue. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas extrapoler une spécification d'un autre moteur de même puissance.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 101 — Moteur diesel quatre temps

Objectif : Admission, compression, combustion/détente et échappement; injection et lubrification.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les mesures aux données constructeur et à l'historique documenté.

Cas de diagnostic : perte de puissance. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Respecter le régime, les limites thermiques et la procédure de démarrage.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 102 — Moteur diesel deux temps

Objectif : Balayage, admission/échappement selon conception, lubrification et suralimentation.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et procédures compatibles.

Cas de diagnostic : bruit d'engrenage. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Les moteurs marins deux temps lents et les deux temps rapides n'ont pas les mêmes procédures.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 103 — Moteur essence quatre temps

Objectif : Allumage commandé, alimentation, distribution, lubrification et échappement.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, commandes et absence de fuite en sécurité.

Cas de diagnostic : batterie faible. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ventiler le compartiment moteur; contrôler les vapeurs de carburant avant démarrage.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 104 — Configurations en ligne, V et opposées

Objectif : Disposition des cylindres, équilibre, accès, supports et séquence de maintenance.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai et validation dans la fiche d'intervention.

Cas de diagnostic : voyant de charge. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Se référer à la documentation exacte pour l'ordre d'allumage et les réglages.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 105 — Carburant diesel et qualité

Objectif : Eau, contamination microbienne, stockage, décantation, filtres et séparateur.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le moteur, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : eau dans le carburant. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.

■ Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.

■ Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.

■ Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.

■ Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.

■ Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Une fuite ou un brouillard de carburant impose l'arrêt et la mise en sécurité.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 106 — Circuit carburant basse pression

Objectif : Réservoir, évent, vanne, préfiltre, pompe d'alimentation et conduites.

Étape PRUMID — Sécuriser : Informer l'exploitation, immobiliser le bateau et empêcher tout démarrage accidentel.

Cas de diagnostic : difficulté d'inversion. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne jamais rechercher une fuite haute pression avec les doigts.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 107 — Injection mécanique

Objectif : Pompe, injecteurs, avance et retours selon le système.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, supports, flexibles, câbles, échappement et propulsion.

Cas de diagnostic : commande hydraulique lente. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : L'injection diesel haute pression présente un risque de pénétration sous-cutanée.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

PRUMID-GTPM-05-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

FICHE 108 — Injection électronique common rail

Objectif : Pompe HP, rampe, injecteurs, capteurs, calculateur et codes défaut.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser la méthode, l'instrument et les unités prescrits pour le modèle.

Cas de diagnostic : perte de poussée waterjet. Relever les heures moteur, le régime/charge, les conditions, les alarmes, les travaux récents et les valeurs réellement mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier le moteur, la série, la puissance, le système de propulsion et la notice applicable.
- Immobiliser et sécuriser le bateau; prévenir le démarrage et la rotation de l'arbre/propulseur.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, courroies, câbles, conduites et échappement.
- Vérifier les niveaux et fluides selon la méthode et la température prescrites.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et référence constructeur.
- Comparer les résultats à la notice et à l'historique de maintenance.
- Corriger uniquement la cause confirmée, avec pièces et consommables compatibles.
- Tester dans des conditions sûres; contrôler alarmes, refroidissement et commandes.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / filtres	Filtre / turbo	Cylindres / huile	Pompe / échangeur	Inverseur / arbre / jet

Point de vigilance : Ne pas desserrer les conduites HP moteur tournant ou avant la dépressurisation prescrite.

Fiche de relevé / intervention GMAO

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile moteur _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Propulsion _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / méthode / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

Réception et remise en service

- Identification et heures moteur relevées.
- Fuites carburant, huile, liquide et échappement contrôlées.
- Circuit de refroidissement contrôlé selon la notice.
- Supports, accouplement, arbre, hélice ou waterjet vérifiés à l'arrêt.
- Voyants, alarmes, arrêt d'urgence et commandes testés.
- Essai final effectué en conditions sûres et résultats consignés.
- Déchets et fluides usagés récupérés et gérés correctement.
- Fiche GMAO renseignée et validation exploitation obtenue.

Technicien : _____ Responsable exploitation : _____

Date : _____ Signature / visa : _____

Le médaillon PRUMID en pied de page est une signature graphique, non une signature manuscrite authentifiée ni une certification réglementaire.