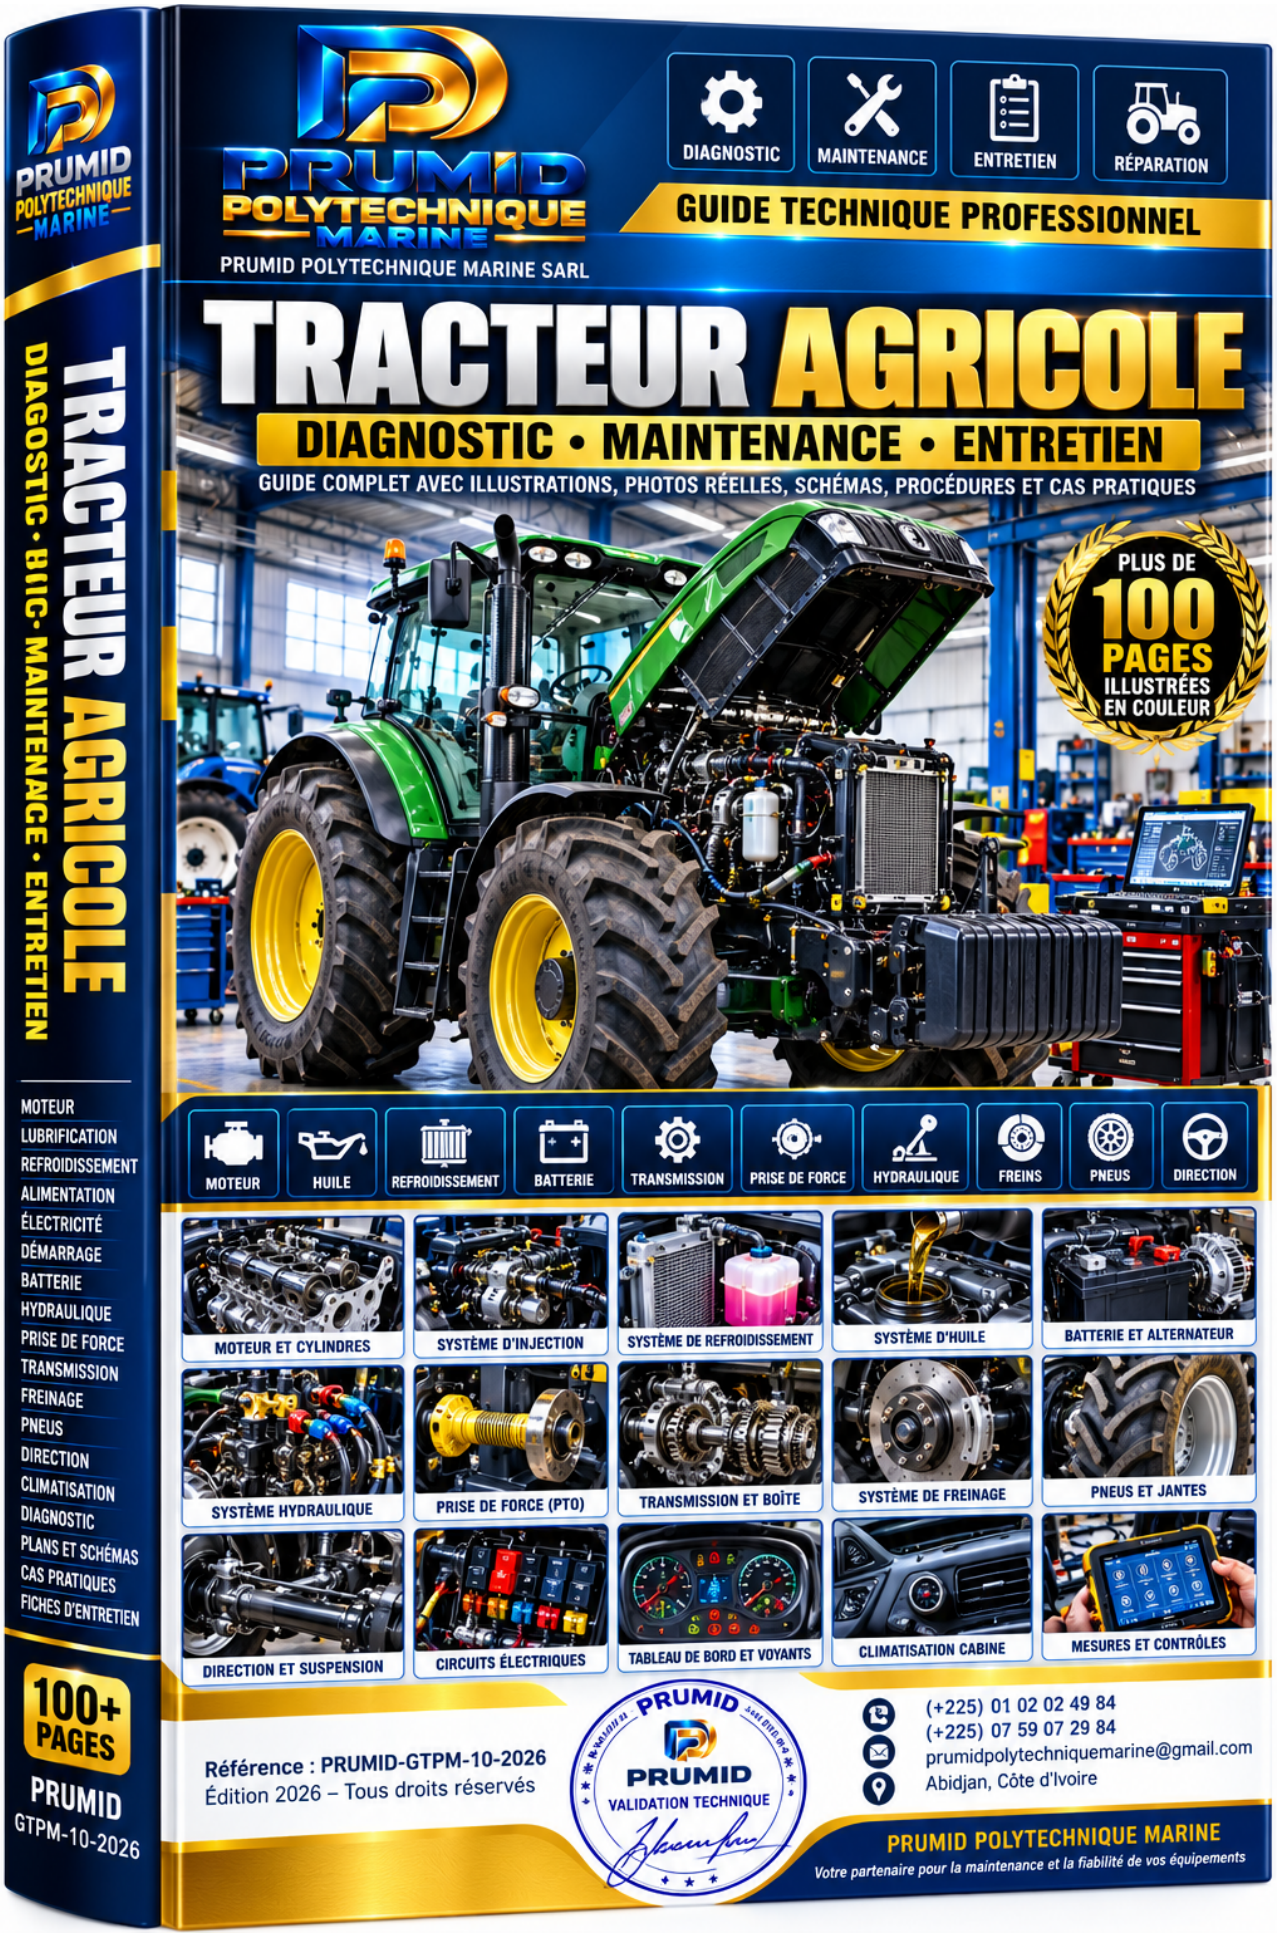

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE
TRACTEUR AGRICOLE
DIAGNOSTIC • MAINTENANCE • ENTRETIEN
MOTEUR
LUBRIFICATION
REFROIDISSEMENT
ALIMENTATION
ÉLECTRICITÉ
DÉMARRAGE
BATTERIE
HYDRAULIQUE
PRISE DE FORCE
TRANSMISSION
FREINAGE
PNEUS
DIRECTION
CLIMATISATION
DIAGNOSTIC
PLANS ET SCHÉMAS
CAS PRATIQUES
FICHES D'ENTRETIEN
100+ PAGES
PRUMID
GTPM-10-2026
PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE
PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE SARL
DIAGNOSTIC
MAINTENANCE
ENTRETIEN
RÉPARATION
GUIDE TECHNIQUE PROFESSIONNEL
TRACTEUR AGRICOLE
DIAGNOSTIC • MAINTENANCE • ENTRETIEN
GUIDE COMPLET AVEC ILLUSTRATIONS, PHOTOS RÉELLES, SCHÉMAS, PROCÉDURES ET CAS PRATIQUES
PLUS DE 100 PAGES ILLUSTRÉES EN COULEUR
MOTEUR
HUILE
REFROIDISSEMENT
BATTERIE
TRANSMISSION
PRISE DE FORCE
HYDRAULIQUE
FREINS
PNEUS
DIRECTION
MOTEUR ET CYLINDRES
SYSTÈME D'INJECTION
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
SYSTÈME D'HUILE
BATTERIE ET ALTERNATEUR
SYSTÈME HYDRAULIQUE
PRISE DE FORCE (PTO)
TRANSMISSION ET BOÎTE
SYSTÈME DE FREINAGE
PNEUS ET JANTES
DIRECTION ET SUSPENSION
CIRCUITS ÉLECTRIQUES
TABLEAU DE BORD ET VOYANTS
CLIMATISATION CABINE
MESURES ET CONTRÔLES
Référence : PRUMID-GTPM-10-2026
Édition 2026 – Tous droits réservés
PRUMID
VALIDATION TECHNIQUE
(+225) 01 02 02 49 84
(+225) 07 59 07 29 84
prumidpolytechniquemarine@gmail.com
Abidjan, Côte d'Ivoire
PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE
Votre partenaire pour la maintenance et la fiabilité de vos équipements

PRUMID-GTPM-10-2026

TRACTEUR AGRICOLE — DIAGNOSTIC • MAINTENANCE • ENTRETIEN

Guide technique professionnel : moteur, hydraulique, prise de force, refroidissement, pneumatiques, freinage et maintenance de flotte.

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE SARL
Tél. : (+225) 01 02 02 49 84 / (+225) 07 59 07 29 84
E-mail : prumidpolytechmarine@gmail.com
Site : https://prumid-polytechnique-marine.github.io/prumid-polytechnique-marine/

AVERTISSEMENT TECHNIQUE : ce guide est générique et pédagogique. Les pressions, couples, capacités, huiles, intervalles, vitesses de prise de force et limites de charge doivent être vérifiés dans le manuel du tracteur et de l'outil exacts. Les travaux sur systèmes hydrauliques sous pression, freinage, prise de force et organes de sécurité sont réservés aux personnes compétentes.

Sommaire général

Partie	Thème
01	Sécurité, préparation et environnement
02	Identification du tracteur et documentation
03	Moteur diesel, cylindres et cycle quatre temps
04	Huile moteur et lubrification
05	Refroidissement et gestion thermique
06	Admission, filtre à air, turbo et fumées
07	Carburant et injection
08	Batterie, alternateur et démarrage
09	Électricité, capteurs et voyants
10	Transmission, embrayage et boîte
11	Prise de force (PDF/PTO)
12	Hydraulique, relevage et distributeurs
13	Pneus, roues, lestage et charge
14	Freinage, direction et sécurité routière
15	Essieux, 4RM, différentiel et vibrations
16	Filtration, poussière et entretien agricole
17	Climatisation cabine et ergonomie
18	Maintenance préventive, GMAO et temps de service
19	Diagnostic méthodique et protocole 20 contrôles
20	Fiches pratiques, pannes typiques et glossaire

PARTIE 01 — Sécurité, préparation et environnement

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « sécurité, préparation et environnement ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

01.01 — Sécurité avant intervention

Stationner sur un sol stable, engager le frein de stationnement, abaisser les équipements portés, couper le moteur, retirer la clé et empêcher tout redémarrage. Installer les cales adaptées et signaler la zone.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

01.02 — Consignation des énergies

Identifier batterie, démarrage automatique, pression hydraulique, ressorts, prise de force, pièces en rotation et charge suspendue. Abaisser les équipements au sol, décharger la pression selon la procédure et vérifier l'absence d'énergie résiduelle.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

01.03 — Cabine et accès

Utiliser marches et poignées prévues, maintenir trois points d’appui et nettoyer les surfaces glissantes. Ne pas monter ou descendre avec des outils en main.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

01.04 — Risques de prise de force

Ne jamais s’approcher d’un arbre de prise de force en rotation. Les vêtements, cheveux ou cordons peuvent être happés très rapidement. Installer les protections et carters prescrits.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

01.05 — Protection de l’environnement

Récupérer huiles, carburant, liquide de refroidissement, filtres et batteries dans des contenants adaptés. Ne jamais rejeter les fluides dans le sol ou les drains.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 02 — Identification du tracteur et documentation

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « identification du tracteur et documentation ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

02.06 — Identification machine

Relever marque, modèle, numéro de série, année, heures moteur, type de transmission, configuration 2RM/4RM, pneumatiques, chargeur frontal et équipements installés.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

02.07 — Plaque signalétique

Photographier la plaque et les indications de masse, régime moteur, puissance, catégorie d’attelage et caractéristiques homologuées.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

02.08 — Manuel opérateur et atelier

Distinguer la notice d'utilisation du manuel de réparation. Les couples, jeux, pressions, huiles et intervalles doivent provenir de la documentation du modèle précis.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

02.09 — Historique de maintenance

Relever heures moteur, interventions antérieures, consommables, défauts récurrents, périodes d’immobilisation et conditions d’utilisation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

02.10 — Conditions de travail

Préciser type de sol, poussière, chaleur, humidité, pente, outil attelé, charge, durée de travail et fréquence des démarrages.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 03 — Moteur diesel, cylindres et cycle quatre temps

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « moteur diesel, cylindres et cycle quatre temps ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

03.11 — Cycle quatre temps

Admission : l’air entre dans le cylindre. Compression : le piston remonte. Combustion-détente : l’énergie pousse le piston. Échappement : les gaz brûlés sortent.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

03.12 — Cylindres, pistons et segments

Une consommation d’huile, un souffle de carter excessif, une perte de puissance ou une fumée anormale peut justifier des tests de compression ou d’étanchéité réalisés selon la procédure constructeur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

03.13 — Culasse et soupapes

Contrôler fuites externes, bruit anormal, échauffement, ratés et éventuelle contamination des fluides. Ne pas conclure à un joint de culasse sur un seul symptôme.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

03.14 — Injection diesel

La pression d'injection est dangereuse. Ne jamais desserrer une conduite haute pression moteur tournant ni rechercher une fuite avec les doigts.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

03.15 — Démarrage à froid

Vérifier batterie, préchauffage si équipé, carburant, filtres, températures et codes défauts. Limiter les tentatives prolongées afin de protéger le démarreur et la batterie.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 04 — Huile moteur et lubrification

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « huile moteur et lubrification ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

04.16 — Rôle du lubrifiant

L’huile réduit le frottement, contribue au refroidissement, retient certains contaminants et protège les surfaces internes.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

04.17 — Choix de l’huile

Respecter la viscosité et la spécification constructeur adaptées au moteur, au climat et au système antipollution. Ne pas choisir uniquement sur la viscosité SAE.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

04.18 — Contrôle du niveau

Placer la machine selon la notice, attendre le délai prescrit et lire la jauge ou l'indicateur. Un niveau trop bas comme trop haut est anormal.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

04.19 — Pression d’huile

Une alerte de pression basse exige l’arrêt sécurisé dès que possible. Contrôler niveau et fuite; la mesure de pression mécanique doit suivre la procédure technique.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

04.20 — Vidange et filtre

Utiliser le bon filtre et joint, la quantité prescrite, un bac de récupération et le couple indiqué. Après démarrage de contrôle, vérifier pression et absence de fuite.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 05 — Refroidissement et gestion thermique

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « refroidissement et gestion thermique ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

05.21 — Circuit de refroidissement

Selon le modèle, le circuit comprend pompe, radiateur, thermostat, ventilateur, vase d’expansion, durites et échangeurs.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

05.22 — Contrôle à froid

Vérifier niveau, durites, colliers, traces séchées, radiateur et courroie. Ne jamais ouvrir un bouchon chaud sous pression.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

05.23 — Surchauffe

Réduire la charge et arrêter en sécurité selon la notice. Laisser refroidir avant inspection; ne pas verser brutalement de liquide froid dans un moteur très chaud.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

05.24 — Radiateur et grilles

Les poussières, pailles et débris agricoles peuvent bloquer le flux d’air. Nettoyer sans plier les ailettes ni diriger un jet dangereux vers les composants électriques.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

05.25 — Pompe, thermostat et ventilateur

Examiner entraînement, commande, fuites et températures. Garder les mains à distance du ventilateur, qui peut démarrer automatiquement selon l’équipement.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 06 — Admission, filtre à air, turbo et fumées

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « admission, filtre à air, turbo et fumées ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

06.26 — Filtre à air

Inspecter l’indicateur de restriction, le boîtier, les joints et les conduits. En milieu poussiéreux, suivre la méthode et la fréquence adaptées du constructeur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

06.27 — Fumée noire

Peut être liée à un manque d’air, une surcharge, un défaut de suralimentation ou d’injection. Comparer le symptôme à la charge et aux codes avant de remplacer une pièce.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

06.28 — Fumée bleue

Peut indiquer une combustion d’huile. Vérifier consommation, reniflard, turbo et conditions d’apparition; un diagnostic interne peut être nécessaire.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

06.29 — Fumée blanche

À froid, une vapeur temporaire peut être normale. Une fumée persistante avec ratés, surchauffe ou perte de liquide exige une investigation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

06.30 — Turbo et conduites

Rechercher colliers desserrés, fissures, fuite d’huile, bruit inhabituel et conduits écrasés. Le turbo ne doit pas être condamné sans contrôle de lubrification et d’admission.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 07 — Carburant et injection

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « carburant et injection ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

07.31 — Qualité du carburant

Éviter l’entrée d’eau et de poussière lors du ravitaillement. Utiliser des récipients propres et le carburant conforme aux spécifications.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

07.32 — Filtre et séparateur d’eau

Contrôler l’indicateur et la procédure de purge si prévue. Collecter le mélange eau-carburant et amorcer uniquement selon le manuel.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

07.33 — Prise d’air dans le circuit

Un défaut d’étanchéité peut causer démarrage difficile, perte de puissance ou fonctionnement irrégulier. Rechercher les causes selon la méthode constructeur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

07.34 — Injecteurs et pompe

Les tests de pression, débit et retour nécessitent outils et procédures adaptés. Ne jamais desserrer une conduite haute pression en fonctionnement.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

07.35 — Consommation excessive

Comparer heures, charge, outil, régime, patinage, pression pneus, filtre à air, fuites et stratégie de régénération si présente.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 08 — Batterie, alternateur et démarrage

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « batterie, alternateur et démarrage ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

08.36 — Batterie et câbles

Contrôler fixation, corrosion, isolation, masse et cosses. Respecter la tension nominale et le type de batterie.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

08.37 — Test de batterie

La tension seule ne suffit pas à juger la capacité. Utiliser un testeur adapté et tenir compte de la température et des données de démarrage.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

08.38 — Démarreur lent

Causes possibles : charge faible, connexion résistive, démarreur usé, huile inadaptée ou résistance mécanique. Tester dans l'ordre sans remplacer au hasard.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

08.39 — Alternateur de charge

Contrôler courroie, connecteurs, voyant et mesures selon les spécifications. Protéger les calculateurs et éviter les débranchements moteur tournant.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

08.40 — Démarrage assisté

Respecter strictement la notice et la tension du système. Une inversion de polarité peut détruire l’électronique et provoquer un incendie.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 09 — Électricité, capteurs et voyants

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « électricité, capteurs et voyants ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

09.41 — Voyants du tableau de bord

Lire la notice de bord pour chaque témoin. Un voyant rouge ou une alerte d’arrêt peut imposer l’immobilisation; la signification dépend du modèle.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

09.42 — Fusibles et relais

Remplacer uniquement par le calibre prévu. Un fusible qui fond à répétition signale un défaut à rechercher; ne jamais le surdimensionner.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

09.43 — Faisceaux et connecteurs

Inspecter frottement, humidité, corrosion, connecteurs mal verrouillés et masses. Réparer avec des composants et méthodes compatibles.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

09.44 — Capteurs et codes défauts

Relever code exact, module, données et conditions avant effacement. Comparer les mesures aux valeurs de référence du constructeur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

09.45 — Réseaux électroniques

Les réseaux multiplexés exigent des schémas et un outil compatible. Ne pas ponter des lignes de données sans procédure approuvée.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 10 — Transmission, embrayage et boîte

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « transmission, embrayage et boîte ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

10.46 — Embrayage

Noter patinage, broutement, odeur, course de commande et difficulté de sélection. Contrôler réglage et fuite avant démontage.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

10.47 — Boîte de vitesses

Identifier le type et la lubrification. Vérifier niveau, fuite, bruit, sélection et consignes de température du fluide.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

10.48 — Transmission hydrostatique

La réponse dépend de la conception et du fluide prescrit. Vérifier niveaux, filtres, refroidissement, codes et symptômes avant intervention.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

10.49 — Pont et différentiel

Inspecter fuites, bruit en traction/décélération, jeu et état des supports. Utiliser la procédure de contrôle du fabricant.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

10.50 — Arbres et joints

Rechercher jeu, vibrations, fissures, protections manquantes et fixations déplacées. Ne pas travailler près d’un arbre en rotation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 11 — Prise de force (PDF/PTO)

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « prise de force (pdf/pto) ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

11.51 — Fonction de la prise de force

Elle transmet la puissance moteur à un outil agricole. La vitesse nominale et le type de commande doivent correspondre à l’outil et au tracteur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

11.52 — Protection et arbre télescopique

Vérifier carter, chaîne antirotation, longueur, état des croisillons et protections. Ne jamais utiliser un arbre dont le protecteur est absent ou endommagé.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

11.53 — Engagement et désengagement

Appliquer les consignes de régime et de commande du constructeur; s’assurer que les personnes sont à distance et que l’outil est compatible.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

11.54 — Vibrations de PDF

Arrêter immédiatement en sécurité si vibrations inhabituelles, bruit, arbre battant ou protection détériorée. Vérifier alignement, longueur et état des croisillons hors énergie.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

11.55 — Maintenance de la PDF

Nettoyer, inspecter, lubrifier les points prévus et remplacer les pièces usées par des références adaptées. Ne jamais intervenir moteur en marche.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 12 — Hydraulique, relevage et distributeurs

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « hydraulique, relevage et distributeurs ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

12.56 — Principes hydrauliques

La pompe fournit un débit, les distributeurs orientent le flux et les vérins convertissent la pression en mouvement. Pression et débit dépendent de la configuration.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

12.57 — Niveau et type d’huile

Respecter la spécification et la méthode de lecture, souvent avec relevage dans une position prescrite. Ne pas mélanger des fluides incompatibles.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

12.58 — Fuites hydrauliques

Ne jamais rechercher une fuite haute pression avec la main. Le fluide peut pénétrer la peau; utiliser une méthode de détection sûre et consulter en urgence en cas d’injection.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

12.59 — Flexibles et raccords

Rechercher abrasion, fissure, renflement, torsion, écrasement et fuite. Remplacer selon la spécification et respecter le cheminement et le rayon de courbure.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

12.60 — Relevage trois points

Inspecter bras, rotules, axes, stabilisateurs, chandelles, attelage et commandes. Abaisser et soutenir l’équipement avant intervention.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 13 — Pneus, roues, lestage et charge

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « pneus, roues, lestage et charge ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

13.61 — Pression des pneus

Mesurer à froid selon les tableaux du fabricant en fonction de la charge, de la vitesse, de l’essieu et du travail au champ ou sur route.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

13.62 — Usure et dommages

Rechercher coupures, hernies, fissures, crampons arrachés, usure irrégulière et dommages de jante. Un pneu endommagé doit être évalué avant utilisation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

13.63 — Serrage des roues

Respecter le couple et la séquence du constructeur, ainsi que le contrôle après la période indiquée. Ne pas appliquer un couple générique.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

13.64 — Lestage et contrepoids

Utiliser uniquement les masses autorisées et la configuration prescrite. Le lestage affecte traction, compaction du sol, stabilité et charge des essieux.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

13.65 — Charge et stabilité

Respecter capacité de relevage, charge par essieu, masse totale et limite de l’outil. Garder les charges basses pendant les déplacements et tenir compte des pentes.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 14 — Freinage, direction et sécurité routière

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « freinage, direction et sécurité routière ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

14.66 — Freins de service

Contrôler pédale, réponse, fuites, usure, réglages et alertes selon la notice. Les essais doivent être réalisés dans une zone sûre et autorisée.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

14.67 — Freins de remorque

Vérifier compatibilité, raccords hydrauliques ou pneumatiques, commande, conduites et fonctionnement selon la configuration homologuée.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

14.68 — Direction

Inspecter jeux, rotules, articulations, niveau de fluide si applicable et fuites. Un jeu excessif ou une direction bloquée interdit la remise en circulation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

14.69 — Frein de stationnement

Tester selon la procédure et vérifier la capacité d’immobilisation. Ne jamais travailler sous une machine qui peut se déplacer.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

14.70 — Contrôle après réparation

Vérifier fixations, fuites, alertes et comportement selon la procédure. Documenter toute réserve et ne pas remettre en service si la sécurité est douteuse.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 15 — Essieux, 4RM, différentiel et vibrations

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « essieux, 4rm, différentiel et vibrations ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

15.71 — Transmission intégrale

Vérifier les consignes d’engagement 4RM, la compatibilité de circonférence des pneus et les conditions d’utilisation sur route et au champ.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

15.72 — Blocage de différentiel

N’utiliser que selon la notice et les conditions prévues. Un usage inadapté peut endommager la transmission ou compromettre la direction.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

15.73 — Vibrations liées à la vitesse

Noter vitesse, régime, charge et terrain. Inspecter roues, pneus, arbre, supports et transmission avant de conclure.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

15.74 — Bruits de roulement

Un bruit changeant en traction, décélération ou virage aide à orienter le diagnostic. Confirmer par inspection et mesures adaptées.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

15.75 — Température des organes

Comparer les températures selon la méthode autorisée; ne pas toucher un organe chaud. Une surchauffe localisée peut signaler frottement ou manque de lubrification.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 16 — Filtration, poussière et entretien agricole

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « filtration, poussière et entretien agricole ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

16.76 — Conditions sévères

Poussière, paille, boue, chaleur et longues heures à faible vitesse peuvent modifier les besoins d’inspection. Suivre le programme « service sévère » du fabricant.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

16.77 — Nettoyage du tracteur

Nettoyer les grilles et zones d’échange thermique sans diriger un jet dans les connecteurs, alternateur, admission ou joints.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

16.78 — Filtres hydrauliques et transmission

Respecter les références et intervalles. Une restriction ou contamination peut détériorer rapidement pompe, distributeurs et composants.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

16.79 — Graissage

Utiliser le type de graisse et les points prescrits. Éviter l’excès qui peut endommager joints ou attirer les contaminants.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

16.80 — Stockage saisonnier

Préparer carburant, batterie, pneus, protection contre l'humidité et maintenance de reprise selon la notice du modèle.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 17 — Climatisation cabine et ergonomie

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « climatisation cabine et ergonomie ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

17.81 — Filtre cabine

Nettoyer ou remplacer selon l’environnement poussiéreux et la notice; un filtre saturé réduit le débit d’air.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

17.82 — Ventilation et chauffage

Vérifier débit, commandes, bruits, condensation et fonctionnement des volets. Toute fuite de liquide de refroidissement dans la cabine nécessite une inspection.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

17.83 — Climatisation

Les circuits frigorifiques sont à traiter avec un équipement adapté et par du personnel qualifié. Ne pas relâcher le fluide dans l’atmosphère.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

17.84 — Visibilité et commandes

Contrôler essuie-glaces, miroirs, éclairage, vitres, siège et ceintures. Une visibilité insuffisante augmente le risque avec outils et remorques.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

17.85 — Poste de conduite

Régler siège et commandes avant déplacement, garder les pédales dégagées et éviter l’utilisation du téléphone pendant la conduite.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 18 — Maintenance préventive, GMAO et temps de service

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « maintenance préventive, gmao et temps de service ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

18.86 — Entretien par heures moteur

Les échéances sont souvent basées sur heures moteur, temps calendaire et conditions d'utilisation. Utiliser le premier seuil atteint si le fabricant le prévoit.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

18.87 — Contrôle journalier

Avant départ : fuites, niveaux accessibles, pneus, éclairage, protections, attelage, prise de force, alertes et équipements de sécurité.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

18.88 — Planification atelier

Regrouper les tâches par compteur horaire, disponibilité des pièces, période agricole et criticité des organes.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

18.89 — GMAO et traçabilité

Créer un ordre de travail, noter heures, symptômes, mesures, pièces, temps passé, photos, cause racine et validation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

18.90 — Indicateurs de maintenance

Suivre disponibilité, pannes répétitives, coût par heure, maintenance réalisée à temps, consommation et temps d’immobilisation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 19 — Diagnostic méthodique et protocole 20 contrôles

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « diagnostic méthodique et protocole 20 contrôles ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

19.91 — 01 — Réception

Identifier machine, plainte, heures moteur, outil attelé, charge et conditions d’apparition.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.92 — 02 — Sécurité

Stationner, abaisser l’outil, couper moteur, retirer clé, caler et isoler les énergies.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.93 — 03 — Historique

Consulter entretien, réparations récentes et défauts antérieurs.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.94 — 04 — Inspection visuelle

Rechercher fuite, dommage, protection manquante, roue ou fixation anormale.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.95 — 05 — Niveaux

Vérifier huile moteur, refroidissement, hydraulique et transmission selon la procédure.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.96 — 06 — Batterie

Examiner fixation, câbles, charge et connexions.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.97 — 07 — Démarrage

Décrire vitesse de lancement, fumée, bruit et comportement sans tentatives excessives.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.98 — 08 — Voyants et codes

Enregistrer alertes, codes et données avant effacement.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.99 — 09 — Refroidissement

Vérifier grilles, radiateur, durites, niveau à froid et données de température.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.100 — 10 — Lubrification

Vérifier niveau, fuites et alertes de pression.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.101 — 11 — Admission et échappement

Inspecter filtre, conduits, turbo et fumées.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.102 — 12 — Carburant

Contrôler filtre, eau, amorçage et étanchéité.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.103 — 13 — Transmission

Examiner bruit, fuite, commande et symptômes selon charge.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.104 — 14 — Prise de force

Contrôler carters, arbre, compatibilité et commande hors rotation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.105 — 15 — Hydraulique

Examiner flexibles, vérins, niveau, fuite et commande.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.106 — 16 — Pneus et charge

Contrôler pression à froid, usure, lestage et stabilité.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.107 — 17 — Freinage et direction

Vérifier commandes, fuites, jeux et alertes.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.108 — 18 — Mesures ciblées

Réaliser les tests autorisés avec instruments et limites constructeur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.109 — 19 — Réparation et validation

Corriger la cause confirmée puis contrôler les fonctions affectées.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

19.110 — 20 — Rapport final

Documenter résultats, pièces, mesures, réserves, technicien et autorisation de remise en service.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

PARTIE 20 — Fiches pratiques, pannes typiques et glossaire

Objectif et méthode de travail

Cette partie présente les repères de contrôle concernant « fiches pratiques, pannes typiques et glossaire ». Identifier la configuration, sécuriser le tracteur et consulter la documentation constructeur avant tout réglage ou démontage.

OBSERVER	SÉCURISER	MESURER	VALIDER
Symptôme et contexte	Énergies et zone	Méthode constructeur	Essai et rapport

Règles essentielles

Arrêter et immobiliser en cas d’alerte critique, de fuite importante, de freinage dégradé, de protection manquante ou de doute sur la stabilité. Ne jamais intervenir sur une prise de force en rotation ni sur un circuit hydraulique sous pression.

Informations à tracer

Date • heures moteur • série • outil attelé • charge • conditions • code défaut • valeur et unité • action • pièce • résultat • nom et validation du technicien.

20.111 — Cas : démarrage difficile

Relever température, heures, batterie, régime de lancement, carburant, préchauffage et codes. Tester méthodiquement avant toute substitution.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

20.112 — Cas : surchauffe en travail

Réduire la charge et arrêter en sécurité. À froid, vérifier grilles, niveau, fuites, entraînement du ventilateur et données du circuit.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

20.113 — Cas : relevage faible

Vérifier niveau et fluide, filtre, charge, attelage, fuites et bruit de pompe. Les mesures de pression/débit suivent la procédure constructeur.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

20.114 — Cas : vibration à la PDF

Désengager, arrêter, retirer la clé et attendre l’arrêt complet. Inspecter protecteur, arbre, croisillons, longueur et alignement hors énergie.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d’apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l’instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

20.115 — Cas : fumée noire en charge

Relever charge, régime, filtre à air, conduits, codes et état du turbo; confirmer avec mesures adaptées.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

20.116 — Fiche de réception

Client, machine, série, heures, conducteur, plainte, conditions, dommages existants et autorisation de travaux.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

20.117 — Fiche de maintenance

Tâches, pièces et références, fluides, mesures avant/après, temps passé, technicien et validation.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

20.118 — Fiche de suivi pneus

Position, dimension, pression à froid, usure, lestage, dommage et décision.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

20.119 — Glossaire

PDF/PTO : prise de force; 3 points : attelage arrière; GMAO : gestion de maintenance assistée par ordinateur; 4RM : quatre roues motrices; ECU : calculateur électronique.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

20.120 — Références à consulter

Notice opérateur, manuel atelier, schémas électriques et hydrauliques, tableaux de pneus/lestage, documentation des outils attelés et exigences réglementaires locales.

Procédure de contrôle recommandée

1. Confirmer le symptôme et les conditions d'apparition.
2. Stationner, abaisser les outils, couper le moteur, retirer la clé et isoler les énergies.
3. Faire une inspection visuelle avant de démonter ou de mesurer.
4. Consulter le manuel exact et choisir l'instrument approprié.
5. Noter les valeurs avec unités, conditions et limites de référence.
6. Tester les hypothèses une par une; ne pas remplacer des pièces au hasard.
7. Après intervention, contrôler fuites, protections, alertes et fonction.

Élément	À consigner	Résultat
Symptôme	Moment, charge, régime, température	_____
Inspection	Fuite, usure, bruit, dommage	_____
Mesure/code	Valeur + unité + référence	_____
Action	Test, pièce, validation, réserve	_____

Arrêt / escalade : si la sécurité est compromise, si une alerte critique persiste ou si une mesure dépasse les limites constructeur, ne pas remettre le tracteur en service avant diagnostic qualifié.

Illustration de principe : utiliser les schémas et repères du manuel constructeur correspondant au numéro de série de la machine.

Checklist quotidienne conducteur

Document de travail PRUMID-GTPM-10-2026 — compléter chaque champ et joindre les mesures ou photographies pertinentes.

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification machine et heures	_____	_____
Sécurité / consignation	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Niveaux et fuites	_____	_____
Mesures / codes défauts	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Contrôle final	_____	_____
Réserve / suite à donner	_____	_____

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Signature / cachet PRUMID : _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE — Qualité • Sécurité • Traçabilité

Fiche de réception atelier

Document de travail PRUMID-GTPM-10-2026 — compléter chaque champ et joindre les mesures ou photographies pertinentes.

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification machine et heures	_____	_____
Sécurité / consignation	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Niveaux et fuites	_____	_____
Mesures / codes défauts	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Contrôle final	_____	_____
Réserve / suite à donner	_____	_____

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Signature / cachet PRUMID : _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE — Qualité • Sécurité • Traçabilité

Rapport de diagnostic PRUMID

Document de travail PRUMID-GTPM-10-2026 — compléter chaque champ et joindre les mesures ou photographies pertinentes.

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification machine et heures	_____	_____
Sécurité / consignation	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Niveaux et fuites	_____	_____
Mesures / codes défauts	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Contrôle final	_____	_____
Réserve / suite à donner	_____	_____

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Signature / cachet PRUMID : _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE — Qualité • Sécurité • Traçabilité

Plan d’entretien par heures moteur

Document de travail PRUMID-GTPM-10-2026 — compléter chaque champ et joindre les mesures ou photographies pertinentes.

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification machine et heures	_____	_____
Sécurité / consignation	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Niveaux et fuites	_____	_____
Mesures / codes défauts	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Contrôle final	_____	_____
Réserve / suite à donner	_____	_____

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Signature / cachet PRUMID : _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE — Qualité • Sécurité • Traçabilité

Fiche de suivi de la batterie

Document de travail PRUMID-GTPM-10-2026 — compléter chaque champ et joindre les mesures ou photographies pertinentes.

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification machine et heures	_____	_____
Sécurité / consignation	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Niveaux et fuites	_____	_____
Mesures / codes défauts	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Contrôle final	_____	_____
Réserve / suite à donner	_____	_____

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Signature / cachet PRUMID : _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE — Qualité • Sécurité • Traçabilité

Fiche de suivi des pneus et lestage

Document de travail PRUMID-GTPM-10-2026 — compléter chaque champ et joindre les mesures ou photographies pertinentes.

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification machine et heures	_____	_____
Sécurité / consignation	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Niveaux et fuites	_____	_____
Mesures / codes défauts	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Contrôle final	_____	_____
Réserve / suite à donner	_____	_____

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Signature / cachet PRUMID : _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE — Qualité • Sécurité • Traçabilité

Fiche de contrôle hydraulique

Document de travail PRUMID-GTPM-10-2026 — compléter chaque champ et joindre les mesures ou photographies pertinentes.

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification machine et heures	_____	_____
Sécurité / consignation	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Niveaux et fuites	_____	_____
Mesures / codes défauts	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Contrôle final	_____	_____
Réserve / suite à donner	_____	_____

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Signature / cachet PRUMID : _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE — Qualité • Sécurité • Traçabilité

Fiche de contrôle prise de force

Document de travail PRUMID-GTPM-10-2026 — compléter chaque champ et joindre les mesures ou photographies pertinentes.

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification machine et heures	_____	_____
Sécurité / consignation	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Niveaux et fuites	_____	_____
Mesures / codes défauts	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Contrôle final	_____	_____
Réserve / suite à donner	_____	_____

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Signature / cachet PRUMID : _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE — Qualité • Sécurité • Traçabilité

Fiche de contrôle freinage et direction

Document de travail PRUMID-GTPM-10-2026 — compléter chaque champ et joindre les mesures ou photographies pertinentes.

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification machine et heures	_____	_____
Sécurité / consignation	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Niveaux et fuites	_____	_____
Mesures / codes défauts	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Contrôle final	_____	_____
Réserve / suite à donner	_____	_____

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Signature / cachet PRUMID : _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE — Qualité • Sécurité • Traçabilité

Fiche d’analyse des fumées et vibrations

Document de travail PRUMID-GTPM-10-2026 — compléter chaque champ et joindre les mesures ou photographies pertinentes.

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification machine et heures	_____	_____
Sécurité / consignation	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Niveaux et fuites	_____	_____
Mesures / codes défauts	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Contrôle final	_____	_____
Réserve / suite à donner	_____	_____

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Signature / cachet PRUMID : _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE — Qualité • Sécurité • Traçabilité

Registre des fluides et consommables

Document de travail PRUMID-GTPM-10-2026 — compléter chaque champ et joindre les mesures ou photographies pertinentes.

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification machine et heures	_____	_____
Sécurité / consignation	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Niveaux et fuites	_____	_____
Mesures / codes défauts	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Contrôle final	_____	_____
Réserve / suite à donner	_____	_____

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Signature / cachet PRUMID : _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE — Qualité • Sécurité • Traçabilité

Fiche de panne répétitive / cause racine

Document de travail PRUMID-GTPM-10-2026 — compléter chaque champ et joindre les mesures ou photographies pertinentes.

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification machine et heures	_____	_____
Sécurité / consignation	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Niveaux et fuites	_____	_____
Mesures / codes défauts	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Contrôle final	_____	_____
Réserve / suite à donner	_____	_____

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Signature / cachet PRUMID : _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE — Qualité • Sécurité • Traçabilité

Contrôle avant remise en service

Document de travail PRUMID-GTPM-10-2026 — compléter chaque champ et joindre les mesures ou photographies pertinentes.

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification machine et heures	_____	_____
Sécurité / consignation	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Niveaux et fuites	_____	_____
Mesures / codes défauts	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Contrôle final	_____	_____
Réserve / suite à donner	_____	_____

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Signature / cachet PRUMID : _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE — Qualité • Sécurité • Traçabilité

Planification saison agricole

Document de travail PRUMID-GTPM-10-2026 — compléter chaque champ et joindre les mesures ou photographies pertinentes.

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification machine et heures	_____	_____
Sécurité / consignation	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Niveaux et fuites	_____	_____
Mesures / codes défauts	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Contrôle final	_____	_____
Réserve / suite à donner	_____	_____

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Signature / cachet PRUMID : _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE — Qualité • Sécurité • Traçabilité

Grille de contrôle sécurité de l’outil attelé

Document de travail PRUMID-GTPM-10-2026 — compléter chaque champ et joindre les mesures ou photographies pertinentes.

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification machine et heures	_____	_____
Sécurité / consignation	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Niveaux et fuites	_____	_____
Mesures / codes défauts	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Contrôle final	_____	_____
Réserve / suite à donner	_____	_____

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Signature / cachet PRUMID : _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE — Qualité • Sécurité • Traçabilité

Rapport de fin d’intervention et signature

Document de travail PRUMID-GTPM-10-2026 — compléter chaque champ et joindre les mesures ou photographies pertinentes.

Contrôle	Résultat / valeur	Action / responsable
Identification machine et heures	_____	_____
Sécurité / consignation	_____	_____
Inspection visuelle	_____	_____
Niveaux et fuites	_____	_____
Mesures / codes défauts	_____	_____
Cause confirmée	_____	_____
Action corrective	_____	_____
Contrôle final	_____	_____
Réserve / suite à donner	_____	_____

Technicien : _____ Date : _____ Validation : _____

Signature / cachet PRUMID : _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE — Qualité • Sécurité • Traçabilité

Validation technique PRUMID

Ce document est une base pédagogique d’aide au diagnostic et à l’entretien. La remise en service doit être décidée par une personne habilitée après vérification des organes concernés et respect des prescriptions du constructeur.

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE SARL

Référence documentaire : PRUMID-GTPM-10-2026 • Édition 2026

Signature de validation (emplacement réservé) :

_____

Nom et fonction du responsable : _____

Date : _____ Cachet de l’entreprise : _____

Coordonnées : (+225) 01 02 02 49 84 • (+225) 07 59 07 29 84 • prumidpolytechmarine@gmail.com