
PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE
FORMATION | DIAGNOSTIC | MAINTENANCE | ENTRETIEN
MÉCANIQUE
ÉLECTRICITÉ
ÉLECTRONIQUE
GUIDE TECHNIQUE PROFESSIONNEL
GROUPE ÉLECTROGÈNE
DIAGNOSTIC - MAINTENANCE - ENTRETIEN
GUIDE COMPLET AVEC ILLUSTRATIONS, PHOTOS RÉELLES, SCHÉMAS, PROCÉDURES ET CAS PRATIQUES
100 PAGES ILLUSTRÉES EN COULEUR
DÉMARRAGE
ALTERNATEUR
RÉGULATION
REFROIDISSEMENT
LUBRIFICATION
CARBURANT
ÉCHAPPEMENT
TABLEAU DE COMMANDE
PROTOCOLE EN 20 TESTS
CAS PRATIQUES DÉTAILLÉS
EXERCICES CORRIGÉS
PROGRAMME D'ENTRETIEN
FICHES DE SUIVI DES INTERVENTIONS
MOTEUR DIESEL
ALTERNATEUR
TABLEAU DE COMMANDE
CIRCUITS ÉLECTRIQUES
MESURES ET CONTRÔLES
SYSTÈME CARBURANT
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
DÉMARREUR
BATTERIE
ÉLECTRONIQUE ET CAPTEURS
Référence : PRUMID-GTPM-01-2026
Édition 2026 – Tous droits réservés
FORMATION - MAINTENANCE - EXPERTISE
(+225) 0102024984
(+225) 0759072984
prumidpolytechmarine@gmail.com
Abidjan, Côte d'Ivoire
PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE
Votre partenaire pour la maintenance et la fiabilité de vos équipements
GROUPE ÉLECTROGÈNE
DIAGNOSTIC - MAINTENANCE - ENTRETIEN
MÉCANIQUE
ÉLECTRICITÉ
ÉLECTRONIQUE
20 TESTS
CAS PRATIQUES
EXERCICES
SUIVI DES INTERVENTIONS
100 PAGES
PRUMID
GTPM-01-2026

02. Mentions, périmètre et limites d’utilisation

Ce manuel est un support pédagogique général de diagnostic et de maintenance. Il ne remplace ni la notice constructeur, ni une formation pratique, ni les procédures de sécurité du site. Les valeurs varient selon marque, modèle, puissance et environnement.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Méthode PRUMID : observer, sécuriser, mesurer, comparer à la documentation, corriger la cause confirmée et vérifier le résultat.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

03. Message de PRUMID et objectifs pédagogiques

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE propose ce guide pour structurer l’observation, les vérifications et le suivi des interventions. Objectifs : reconnaître les composants, organiser une recherche de panne, choisir des contrôles sûrs et documenter les résultats.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Méthode PRUMID : observer, sécuriser, mesurer, comparer à la documentation, corriger la cause confirmée et vérifier le résultat.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

04. Comment utiliser ce manuel

Lire d’abord les règles de sécurité, identifier précisément le groupe et sa documentation, puis suivre le protocole. Noter les mesures avec unités, date et conditions. Ne jamais effectuer un test si compétence, instrument, autorisation ou protection manque.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Méthode PRUMID : observer, sécuriser, mesurer, comparer à la documentation, corriger la cause confirmée et vérifier le résultat.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

05. Sommaire général

Le manuel suit une progression : sécurité, fonctionnement, contrôles, protocole en 20 tests, diagnostic, cas pratiques, exercices, entretien et fiches de suivi.

Pages	Contenu
01–08	Présentation et sécurité
09–24	Fonctionnement et composants
25–36	Outils et inspection initiale
37–56	Protocole en 20 tests
57–76	Diagnostic et arbres de décision
77–86	Cas pratiques et exercices corrigés
87–96	Entretien et suivi
97–100	Évaluation, glossaire, références et conclusion

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

06. Sécurité : risques mécaniques, électriques et thermiques

Identifier les énergies : électrique, mécanique, thermique, pression, carburant, batterie et démarrage automatique. Prévenir l’exploitant et sécuriser la zone.

- Arrêter selon la procédure et isoler les sources d’énergie.
- Appliquer verrouillage/étiquetage selon les règles du site.
- Vérifier l’absence d’énergie par une personne autorisée avec méthode adaptée.
- Empêcher tout redémarrage automatique ou distant.
- Attendre refroidissement et dépressurisation avant ouverture.
- Maintenir ventilation et moyens de lutte contre l’incendie adaptés.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

07. Consignation et vérification d’absence d’énergie

Identifier les énergies : électrique, mécanique, thermique, pression, carburant, batterie et démarrage automatique. Prévenir l’exploitant et sécuriser la zone.

- Arrêter selon la procédure et isoler les sources d’énergie.
- Appliquer verrouillage/étiquetage selon les règles du site.
- Vérifier l’absence d’énergie par une personne autorisée avec méthode adaptée.
- Empêcher tout redémarrage automatique ou distant.
- Attendre refroidissement et dépressurisation avant ouverture.
- Maintenir ventilation et moyens de lutte contre l’incendie adaptés.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

08. EPI, incendie, carburant et ventilation

Identifier les énergies : électrique, mécanique, thermique, pression, carburant, batterie et démarrage automatique. Prévenir l’exploitant et sécuriser la zone.

- Arrêter selon la procédure et isoler les sources d’énergie.
- Appliquer verrouillage/étiquetage selon les règles du site.
- Vérifier l’absence d’énergie par une personne autorisée avec méthode adaptée.
- Empêcher tout redémarrage automatique ou distant.
- Attendre refroidissement et dépressurisation avant ouverture.
- Maintenir ventilation et moyens de lutte contre l’incendie adaptés.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

09. Anatomie d’un groupe électrogène



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Élément	Fonction	Observation
Moteur	Produit la rotation	Bruit, fumée, fuite
Alternateur	Produit l’électricité	Tension, fréquence, échauffement
Contrôleur	Commande et surveillance	Alarmes et historiques

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

10. Chaîne de conversion d’énergie



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Élément	Fonction	Observation
Moteur	Produit la rotation	Bruit, fumée, fuite
Alternateur	Produit l’électricité	Tension, fréquence, échauffement
Contrôleur	Commande et surveillance	Alarmes et historiques

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

11. Familles de groupes électrogènes

Identifier les organes et vérifier leurs caractéristiques dans la documentation du modèle.

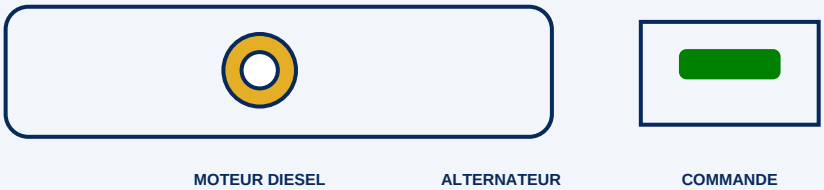


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Questions de contrôle

- Quel organe est concerné ?
- Quel symptôme ou quelle alarme est observé ?
- Quelle donnée constructeur faut-il consulter ?
- Quelle condition impose l’arrêt immédiat ?

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

12. Moteur diesel : principaux organes

Le moteur transforme l’énergie du carburant en énergie mécanique. Admission, compression, injection, combustion et échappement doivent respecter les limites constructeur.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Questions de contrôle

- Quel organe est concerné ?
- Quel symptôme ou quelle alarme est observé ?
- Quelle donnée constructeur faut-il consulter ?
- Quelle condition impose l’arrêt immédiat ?

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

13. Alternateur : principes de base

L’alternateur convertit la rotation en énergie électrique. Le résultat dépend notamment de la vitesse, de l’excitation, de l’état des enroulements et de la charge.



MOTEUR DIESEL ALTERNATEUR COMMANDE

Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Questions de contrôle

- Quel organe est concerné ?
- Quel symptôme ou quelle alarme est observé ?
- Quelle donnée constructeur faut-il consulter ?
- Quelle condition impose l’arrêt immédiat ?

14. Régulateur de tension et AVR

L’AVR ajuste l’excitation pour maintenir la tension. Une tension instable peut aussi venir d’une vitesse instable, d’une surcharge ou d’une connexion défectueuse.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Questions de contrôle

- Quel organe est concerné ?
- Quel symptôme ou quelle alarme est observé ?
- Quelle donnée constructeur faut-il consulter ?
- Quelle condition impose l’arrêt immédiat ?

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

15. Contrôleur, capteurs et alarmes

Le contrôleur surveille les signaux et commande les arrêts. Un code est un indice : vérifier la condition réelle et la documentation.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Questions de contrôle

- Quel organe est concerné ?
- Quel symptôme ou quelle alarme est observé ?
- Quelle donnée constructeur faut-il consulter ?
- Quelle condition impose l’arrêt immédiat ?

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

16. Circuit de carburant

Réservoir, conduites, séparateur, filtres et injection doivent être propres et conformes. Contamination, restriction ou prise d’air peuvent perturber le démarrage.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Questions de contrôle

- Quel organe est concerné ?
- Quel symptôme ou quelle alarme est observé ?
- Quelle donnée constructeur faut-il consulter ?
- Quelle condition impose l’arrêt immédiat ?

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

17. Lubrification et qualité de l’huile

L’huile limite le frottement et contribue au refroidissement. Respecter viscosité, spécifications et périodicité du constructeur.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Questions de contrôle

- Quel organe est concerné ?
- Quel symptôme ou quelle alarme est observé ?
- Quelle donnée constructeur faut-il consulter ?
- Quelle condition impose l’arrêt immédiat ?

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

18. Refroidissement par air et liquide

Radiateur obstrué, niveau bas, courroie défectueuse ou circulation réduite peuvent provoquer une surchauffe.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Questions de contrôle

- Quel organe est concerné ?
- Quel symptôme ou quelle alarme est observé ?
- Quelle donnée constructeur faut-il consulter ?
- Quelle condition impose l’arrêt immédiat ?

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

19. Admission d’air et filtration

Un filtre colmaté peut réduire le débit d’air et dégrader puissance, fumée et consommation.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Questions de contrôle

- Quel organe est concerné ?
- Quel symptôme ou quelle alarme est observé ?
- Quelle donnée constructeur faut-il consulter ?
- Quelle condition impose l’arrêt immédiat ?

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

20. Échappement et ventilation

Gaz chauds, fuite d’échappement et ventilation insuffisante présentent des risques de brûlure et d’intoxication.

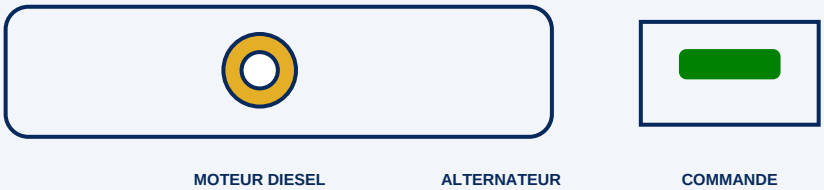


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Questions de contrôle

- Quel organe est concerné ?
- Quel symptôme ou quelle alarme est observé ?
- Quelle donnée constructeur faut-il consulter ?
- Quelle condition impose l’arrêt immédiat ?

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

21. Batterie et circuit de démarrage

Batterie, connexions, démarreur et commande doivent être vérifiés méthodiquement selon la notice.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Questions de contrôle

- Quel organe est concerné ?
- Quel symptôme ou quelle alarme est observé ?
- Quelle donnée constructeur faut-il consulter ?
- Quelle condition impose l’arrêt immédiat ?

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

22. Tableau de commande et protections

Les protections surveillent notamment pression, température, vitesse et défauts électriques. Ne jamais les contourner.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Questions de contrôle

- Quel organe est concerné ?
- Quel symptôme ou quelle alarme est observé ?
- Quelle donnée constructeur faut-il consulter ?
- Quelle condition impose l’arrêt immédiat ?

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

23. Lecture de la plaque signalétique

Relever tension, fréquence, puissance, courant, facteur de puissance et régime pour interpréter les mesures.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Questions de contrôle

- Quel organe est concerné ?
- Quel symptôme ou quelle alarme est observé ?
- Quelle donnée constructeur faut-il consulter ?
- Quelle condition impose l’arrêt immédiat ?

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

24. kW, kVA, facteur de puissance et fréquence

kW représente la puissance active et kVA la puissance apparente. Comparer la charge aux valeurs nominales et aux conditions d’utilisation.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Questions de contrôle

- Quel organe est concerné ?
- Quel symptôme ou quelle alarme est observé ?
- Quelle donnée constructeur faut-il consulter ?
- Quelle condition impose l’arrêt immédiat ?

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

25. Outils et instruments de diagnostic

Choisir l’instrument selon la grandeur, la catégorie électrique, l’environnement et les compétences requises. Inspecter l’instrument et ses cordons avant usage.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Outil	Utilité	Précaution
Multimètre adapté	Tension, continuité, résistance selon procédure	Jamais de mesure de résistance sur circuit alimenté
Pince ampèremétrique	Courant si méthode adaptée	Respecter catégorie et calibre
Outil contrôleur	Alarmes et historiques	Ne pas modifier sans autorisation

26. Multimètre : fonctions et limites

Choisir l’instrument selon la grandeur, la catégorie électrique, l’environnement et les compétences requises. Inspecter l’instrument et ses cordons avant usage.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Outil	Utilité	Précaution
Multimètre adapté	Tension, continuité, résistance selon procédure	Jamais de mesure de résistance sur circuit alimenté
Pince ampèremétrique	Courant si méthode adaptée	Respecter catégorie et calibre
Outil contrôleur	Alarmes et historiques	Ne pas modifier sans autorisation

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

27. Pince ampèremétrique : principes d’usage

Choisir l’instrument selon la grandeur, la catégorie électrique, l’environnement et les compétences requises. Inspecter l’instrument et ses cordons avant usage.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Outil	Utilité	Précaution
Multimètre adapté	Tension, continuité, résistance selon procédure	Jamais de mesure de résistance sur circuit alimenté
Pince ampèremétrique	Courant si méthode adaptée	Respecter catégorie et calibre
Outil contrôleur	Alarmes et historiques	Ne pas modifier sans autorisation

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

28. Contrôles visuels avant démarrage

L’inspection initiale repère un danger évident avant démarrage. Réaliser les contrôles depuis une position sûre, groupe arrêté si nécessaire.

- Identifier marque, modèle, série et puissance nominale.
- Consulter notice et historique de maintenance.
- Rechercher fuites, câbles endommagés et pièces desserrées.
- Vérifier les niveaux selon la notice et la température recommandée.
- Contrôler ventilation, évacuation des gaz et zone de travail.
- Noter alarmes et conditions avant l’essai.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Si une anomalie présente un risque, ne pas démarrer; consigner et informer le responsable.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

29. Contrôle du niveau d’huile

L’inspection initiale repère un danger évident avant démarrage. Réaliser les contrôles depuis une position sûre, groupe arrêté si nécessaire.

- Identifier marque, modèle, série et puissance nominale.
- Consulter notice et historique de maintenance.
- Rechercher fuites, câbles endommagés et pièces desserrées.
- Vérifier les niveaux selon la notice et la température recommandée.
- Contrôler ventilation, évacuation des gaz et zone de travail.
- Noter alarmes et conditions avant l’essai.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Si une anomalie présente un risque, ne pas démarrer; consigner et informer le responsable.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

30. Contrôle du liquide de refroidissement

L’inspection initiale repère un danger évident avant démarrage. Réaliser les contrôles depuis une position sûre, groupe arrêté si nécessaire.

- Identifier marque, modèle, série et puissance nominale.
- Consulter notice et historique de maintenance.
- Rechercher fuites, câbles endommagés et pièces desserrées.
- Vérifier les niveaux selon la notice et la température recommandée.
- Contrôler ventilation, évacuation des gaz et zone de travail.
- Noter alarmes et conditions avant l’essai.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Si une anomalie présente un risque, ne pas démarrer; consigner et informer le responsable.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

31. Contrôle des filtres et conduites

L’inspection initiale repère un danger évident avant démarrage. Réaliser les contrôles depuis une position sûre, groupe arrêté si nécessaire.

- Identifier marque, modèle, série et puissance nominale.
- Consulter notice et historique de maintenance.
- Rechercher fuites, câbles endommagés et pièces desserrées.
- Vérifier les niveaux selon la notice et la température recommandée.
- Contrôler ventilation, évacuation des gaz et zone de travail.
- Noter alarmes et conditions avant l’essai.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Si une anomalie présente un risque, ne pas démarrer; consigner et informer le responsable.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

32. Contrôle de la batterie et des connexions

L’inspection initiale repère un danger évident avant démarrage. Réaliser les contrôles depuis une position sûre, groupe arrêté si nécessaire.

- Identifier marque, modèle, série et puissance nominale.
- Consulter notice et historique de maintenance.
- Rechercher fuites, câbles endommagés et pièces desserrées.
- Vérifier les niveaux selon la notice et la température recommandée.
- Contrôler ventilation, évacuation des gaz et zone de travail.
- Noter alarmes et conditions avant l’essai.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Si une anomalie présente un risque, ne pas démarrer; consigner et informer le responsable.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

33. Contrôle des courroies, supports et vibrations

L’inspection initiale repère un danger évident avant démarrage. Réaliser les contrôles depuis une position sûre, groupe arrêté si nécessaire.

- Identifier marque, modèle, série et puissance nominale.
- Consulter notice et historique de maintenance.
- Rechercher fuites, câbles endommagés et pièces desserrées.
- Vérifier les niveaux selon la notice et la température recommandée.
- Contrôler ventilation, évacuation des gaz et zone de travail.
- Noter alarmes et conditions avant l’essai.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Si une anomalie présente un risque, ne pas démarrer; consigner et informer le responsable.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

34. Contrôle des fuites et de l’échappement

L’inspection initiale repère un danger évident avant démarrage. Réaliser les contrôles depuis une position sûre, groupe arrêté si nécessaire.

- Identifier marque, modèle, série et puissance nominale.
- Consulter notice et historique de maintenance.
- Rechercher fuites, câbles endommagés et pièces desserrées.
- Vérifier les niveaux selon la notice et la température recommandée.
- Contrôler ventilation, évacuation des gaz et zone de travail.
- Noter alarmes et conditions avant l’essai.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Si une anomalie présente un risque, ne pas démarrer; consigner et informer le responsable.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

35. Contrôle du local et de la ventilation

L’inspection initiale repère un danger évident avant démarrage. Réaliser les contrôles depuis une position sûre, groupe arrêté si nécessaire.

- Identifier marque, modèle, série et puissance nominale.
- Consulter notice et historique de maintenance.
- Rechercher fuites, câbles endommagés et pièces desserrées.
- Vérifier les niveaux selon la notice et la température recommandée.
- Contrôler ventilation, évacuation des gaz et zone de travail.
- Noter alarmes et conditions avant l’essai.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Si une anomalie présente un risque, ne pas démarrer; consigner et informer le responsable.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

36. Préparation d’un essai en charge

L’inspection initiale repère un danger évident avant démarrage. Réaliser les contrôles depuis une position sûre, groupe arrêté si nécessaire.

- Identifier marque, modèle, série et puissance nominale.
- Consulter notice et historique de maintenance.
- Rechercher fuites, câbles endommagés et pièces desserrées.
- Vérifier les niveaux selon la notice et la température recommandée.
- Contrôler ventilation, évacuation des gaz et zone de travail.
- Noter alarmes et conditions avant l’essai.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Si une anomalie présente un risque, ne pas démarrer; consigner et informer le responsable.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

37. Protocole de diagnostic en 20 tests — vue d’ensemble

Adapter chaque étape au manuel du constructeur. Les mesures électriques et essais en charge sont réservés aux personnes compétentes et autorisées.

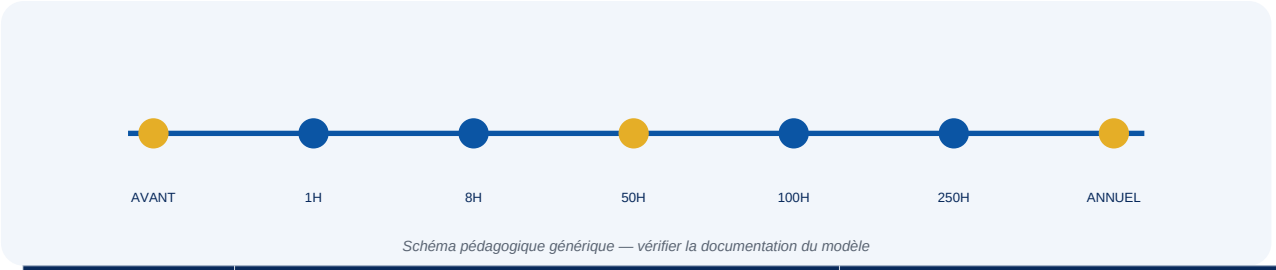


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Tests	Objectif	Trace
01–05	Conditions, état, niveaux, carburant et air	Checklist
06–12	Batterie, démarrage, fonctionnement	Alarmes et observations
13–18	Sortie électrique, charge et protections	Mesures et unités
19–20	Arrêt, rapport, remise en service	Validation

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

38. 01 — Autorisation et mode de démarrage

Objectif et méthode

Vérifier le mode AUTO/MANUEL, l’arrêt d’urgence et les alarmes visibles. Ne jamais contourner un interverrouillage.

Interprétation

Noter le mode, les alarmes et l’autorisation de démarrer.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

39. 02 — Inspection visuelle

Objectif et méthode

Moteur arrêté : rechercher fuites, pièces desserrées, câbles endommagés, obstruction et traces de surchauffe.

Interprétation

Toute fuite de carburant ou dommage électrique impose la mise en sécurité.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

40. 03 — Niveau d’huile

Objectif et méthode

Lire la jauge selon la notice, moteur arrêté et groupe sur sol nivelé.

Interprétation

Utiliser uniquement l’huile répondant aux spécifications constructeur.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

41. 04 — Liquide de refroidissement

Objectif et méthode

Vérifier le niveau uniquement moteur froid, selon la procédure du modèle.

Interprétation

Ne jamais ouvrir un circuit chaud sous pression.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

42. 05 — Circuit de carburant

Objectif et méthode

Vérifier le niveau, l’état visible des conduites et le séparateur d’eau si présent.

Interprétation

Purge et remplacement suivent la notice; gérer les déchets correctement.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

43. 06 — Admission d’air

Objectif et méthode

Examiner l’indicateur de restriction, le filtre et les entrées d’air.

Interprétation

Ne pas faire fonctionner sans filtre si le fabricant ne l’autorise pas.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

44. 07 — Batterie

Objectif et méthode

Contrôler fixation, corrosion et état des câbles; mesure électrique par personne qualifiée.

Interprétation

Éviter les courts-circuits; appliquer les règles propres au type de batterie.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.

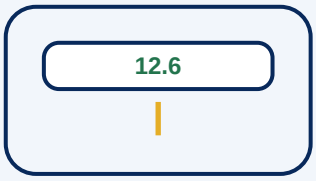


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

45. 08 — Circuit de démarrage

Objectif et méthode

Décrire le comportement : aucun bruit, clic, rotation lente ou rotation normale.

Interprétation

Éviter les tentatives répétées; respecter les temps de repos.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

46. 09 — Vitesse de lancement

Objectif et méthode

Comparer le comportement aux données constructeur ou au diagnostic contrôleur.

Interprétation

Une rotation lente peut venir de la batterie, des connexions ou du démarreur.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

47. 10 — Démarrage et stabilité

Objectif et méthode

Observer depuis une position sûre les alarmes, la fumée, les fuites et les bruits.

Interprétation

Arrêter en cas de pression d’huile basse, surchauffe ou bruit grave.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

48. 11 — Pression d’huile

Objectif et méthode

Lire les indications et alarmes du contrôleur; comparer aux limites constructeur.

Interprétation

Ne pas poursuivre si l’alarme de pression d’huile est active.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

49. 12 — Température

Objectif et méthode

Surveiller indicateur, ventilation et alarmes sans toucher aux surfaces chaudes.

Interprétation

Arrêter en cas de surchauffe; laisser refroidir avant inspection.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

50. 13 — Tension de sortie

Objectif et méthode

Mesure électrique réservée à une personne qualifiée avec instrument adapté.

Interprétation

Les valeurs dépendent de la tension nominale, du modèle et des conditions.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.

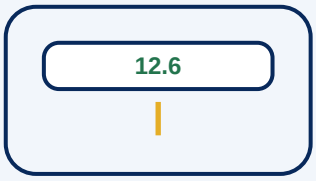


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

51. 14 — Fréquence et vitesse

Objectif et méthode

Lire le contrôleur ou utiliser l’instrument prévu selon procédure autorisée.

Interprétation

Ne pas régler le régime au hasard; suivre les spécifications constructeur.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.

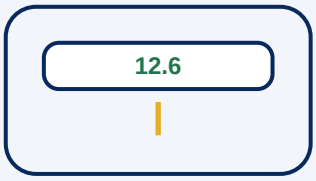


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

52. 15 — Phases et connexions

Objectif et méthode

Contrôler les alarmes et indications; inspection interne uniquement hors tension après consignation.

Interprétation

Ne jamais ouvrir un tableau sous tension sans habilitation.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

53. 16 — Charge progressive

Objectif et méthode

Appliquer une charge contrôlée avec l’équipement prévu et une autorisation.

Interprétation

Ne pas dépasser la puissance nominale ni les limites fabricant.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

54. 17 — Variation de charge

Objectif et méthode

Observer la stabilité et la récupération après variation contrôlée de charge.

Interprétation

Une chute importante peut indiquer surcharge ou défaut de régulation.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

55. 18 — Protections et alarmes

Objectif et méthode

Consulter historiques et documentation; essais fonctionnels selon procédure approuvée.

Interprétation

Ne jamais neutraliser une protection.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

56. 19 — Arrêt normal et arrêt d’urgence

Objectif et méthode

Vérifier la séquence normale; tester l’arrêt d’urgence uniquement selon procédure autorisée.

Interprétation

Planifier le test pour ne pas mettre en danger personnes et charges critiques.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

57. 20 — Rapport et remise en service

Objectif et méthode

Consigner mesures, défauts, pièces, essais, réserves et décision.

Interprétation

La remise en service est validée par la personne autorisée.

À consigner

- Date, heure, modèle et compteur.
- Conditions d’essai et instrument utilisé.
- Résultat, unité et référence constructeur.
- Action, responsable et validation de remise en service.



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

58. Diagnostic mécanique : fumée et perte de puissance

Confirmer le symptôme, rechercher les causes simples et sûres, puis passer aux contrôles spécialisés. Éviter le remplacement de pièces par supposition.

Question	Action	Arrêt si…
Symptôme reproductible ?	Noter charge, durée et alarmes	Danger ou alarme critique
Cause visible ?	Inspection externe, équipement arrêté	Fuite ou câble brûlé
Mesure hors limite ?	Comparer à la notice	Mesure sous tension non autorisée
Correction efficace ?	Essai contrôlé et rapport	Défaut persistant

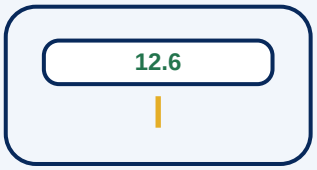


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Documenter les faits, mesures, cause confirmée ou diagnostic restant à poursuivre.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

59. Diagnostic mécanique : bruit et vibration

Confirmer le symptôme, rechercher les causes simples et sûres, puis passer aux contrôles spécialisés. Éviter le remplacement de pièces par supposition.

Question	Action	Arrêt si…
Symptôme reproductible ?	Noter charge, durée et alarmes	Danger ou alarme critique
Cause visible ?	Inspection externe, équipement arrêté	Fuite ou câble brûlé
Mesure hors limite ?	Comparer à la notice	Mesure sous tension non autorisée
Correction efficace ?	Essai contrôlé et rapport	Défaut persistant

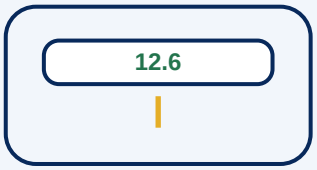


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Documenter les faits, mesures, cause confirmée ou diagnostic restant à poursuivre.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

60. Diagnostic mécanique : surchauffe

Confirmer le symptôme, rechercher les causes simples et sûres, puis passer aux contrôles spécialisés. Éviter le remplacement de pièces par supposition.

Question	Action	Arrêt si…
Symptôme reproductible ?	Noter charge, durée et alarmes	Danger ou alarme critique
Cause visible ?	Inspection externe, équipement arrêté	Fuite ou câble brûlé
Mesure hors limite ?	Comparer à la notice	Mesure sous tension non autorisée
Correction efficace ?	Essai contrôlé et rapport	Défaut persistant



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Documenter les faits, mesures, cause confirmée ou diagnostic restant à poursuivre.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

61. Diagnostic carburant : démarrage difficile

Confirmer le symptôme, rechercher les causes simples et sûres, puis passer aux contrôles spécialisés. Éviter le remplacement de pièces par supposition.

Question	Action	Arrêt si…
Symptôme reproductible ?	Noter charge, durée et alarmes	Danger ou alarme critique
Cause visible ?	Inspection externe, équipement arrêté	Fuite ou câble brûlé
Mesure hors limite ?	Comparer à la notice	Mesure sous tension non autorisée
Correction efficace ?	Essai contrôlé et rapport	Défaut persistant

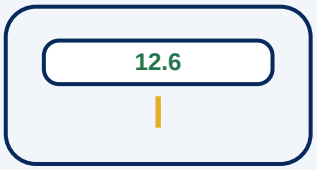


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Documenter les faits, mesures, cause confirmée ou diagnostic restant à poursuivre.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

62. Diagnostic électrique : tension absente

Confirmer le symptôme, rechercher les causes simples et sûres, puis passer aux contrôles spécialisés. Éviter le remplacement de pièces par supposition.

Question	Action	Arrêt si…
Symptôme reproductible ?	Noter charge, durée et alarmes	Danger ou alarme critique
Cause visible ?	Inspection externe, équipement arrêté	Fuite ou câble brûlé
Mesure hors limite ?	Comparer à la notice	Mesure sous tension non autorisée
Correction efficace ?	Essai contrôlé et rapport	Défaut persistant

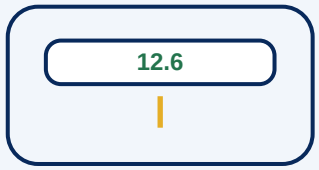


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Documenter les faits, mesures, cause confirmée ou diagnostic restant à poursuivre.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

63. Diagnostic électrique : tension instable

Confirmer le symptôme, rechercher les causes simples et sûres, puis passer aux contrôles spécialisés. Éviter le remplacement de pièces par supposition.

Question	Action	Arrêt si…
Symptôme reproductible ?	Noter charge, durée et alarmes	Danger ou alarme critique
Cause visible ?	Inspection externe, équipement arrêté	Fuite ou câble brûlé
Mesure hors limite ?	Comparer à la notice	Mesure sous tension non autorisée
Correction efficace ?	Essai contrôlé et rapport	Défaut persistant

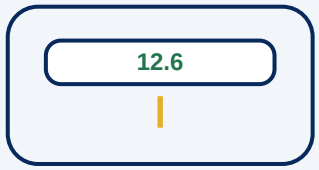


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Documenter les faits, mesures, cause confirmée ou diagnostic restant à poursuivre.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

64. Diagnostic électrique : fréquence instable

Confirmer le symptôme, rechercher les causes simples et sûres, puis passer aux contrôles spécialisés. Éviter le remplacement de pièces par supposition.

Question	Action	Arrêt si…
Symptôme reproductible ?	Noter charge, durée et alarmes	Danger ou alarme critique
Cause visible ?	Inspection externe, équipement arrêté	Fuite ou câble brûlé
Mesure hors limite ?	Comparer à la notice	Mesure sous tension non autorisée
Correction efficace ?	Essai contrôlé et rapport	Défaut persistant

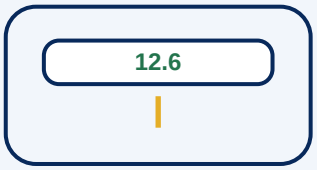


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Documenter les faits, mesures, cause confirmée ou diagnostic restant à poursuivre.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

65. Diagnostic électrique : déséquilibre de phases

Confirmer le symptôme, rechercher les causes simples et sûres, puis passer aux contrôles spécialisés. Éviter le remplacement de pièces par supposition.

Question	Action	Arrêt si…
Symptôme reproductible ?	Noter charge, durée et alarmes	Danger ou alarme critique
Cause visible ?	Inspection externe, équipement arrêté	Fuite ou câble brûlé
Mesure hors limite ?	Comparer à la notice	Mesure sous tension non autorisée
Correction efficace ?	Essai contrôlé et rapport	Défaut persistant

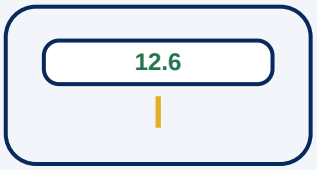


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Documenter les faits, mesures, cause confirmée ou diagnostic restant à poursuivre.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

66. Diagnostic alternateur : échauffement

Confirmer le symptôme, rechercher les causes simples et sûres, puis passer aux contrôles spécialisés. Éviter le remplacement de pièces par supposition.

Question	Action	Arrêt si…
Symptôme reproductible ?	Noter charge, durée et alarmes	Danger ou alarme critique
Cause visible ?	Inspection externe, équipement arrêté	Fuite ou câble brûlé
Mesure hors limite ?	Comparer à la notice	Mesure sous tension non autorisée
Correction efficace ?	Essai contrôlé et rapport	Défaut persistant

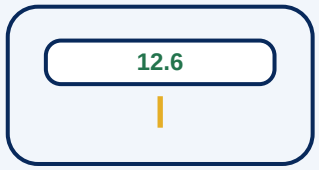


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Documenter les faits, mesures, cause confirmée ou diagnostic restant à poursuivre.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

67. Diagnostic régulation : AVR et excitation

Confirmer le symptôme, rechercher les causes simples et sûres, puis passer aux contrôles spécialisés. Éviter le remplacement de pièces par supposition.

Question	Action	Arrêt si…
Symptôme reproductible ?	Noter charge, durée et alarmes	Danger ou alarme critique
Cause visible ?	Inspection externe, équipement arrêté	Fuite ou câble brûlé
Mesure hors limite ?	Comparer à la notice	Mesure sous tension non autorisée
Correction efficace ?	Essai contrôlé et rapport	Défaut persistant

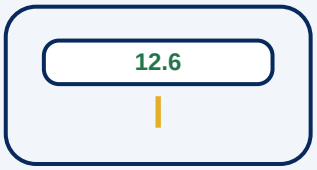


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Documenter les faits, mesures, cause confirmée ou diagnostic restant à poursuivre.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

68. Diagnostic batterie et démarreur

Confirmer le symptôme, rechercher les causes simples et sûres, puis passer aux contrôles spécialisés. Éviter le remplacement de pièces par supposition.

Question	Action	Arrêt si…
Symptôme reproductible ?	Noter charge, durée et alarmes	Danger ou alarme critique
Cause visible ?	Inspection externe, équipement arrêté	Fuite ou câble brûlé
Mesure hors limite ?	Comparer à la notice	Mesure sous tension non autorisée
Correction efficace ?	Essai contrôlé et rapport	Défaut persistant

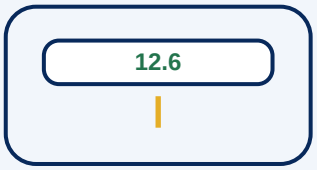


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Documenter les faits, mesures, cause confirmée ou diagnostic restant à poursuivre.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

69. Diagnostic capteurs et électronique

Confirmer le symptôme, rechercher les causes simples et sûres, puis passer aux contrôles spécialisés. Éviter le remplacement de pièces par supposition.

Question	Action	Arrêt si…
Symptôme reproductible ?	Noter charge, durée et alarmes	Danger ou alarme critique
Cause visible ?	Inspection externe, équipement arrêté	Fuite ou câble brûlé
Mesure hors limite ?	Comparer à la notice	Mesure sous tension non autorisée
Correction efficace ?	Essai contrôlé et rapport	Défaut persistant

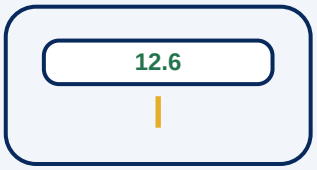


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Documenter les faits, mesures, cause confirmée ou diagnostic restant à poursuivre.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

70. Diagnostic contrôleur : lecture des codes

Confirmer le symptôme, rechercher les causes simples et sûres, puis passer aux contrôles spécialisés. Éviter le remplacement de pièces par supposition.

Question	Action	Arrêt si…
Symptôme reproductible ?	Noter charge, durée et alarmes	Danger ou alarme critique
Cause visible ?	Inspection externe, équipement arrêté	Fuite ou câble brûlé
Mesure hors limite ?	Comparer à la notice	Mesure sous tension non autorisée
Correction efficace ?	Essai contrôlé et rapport	Défaut persistant

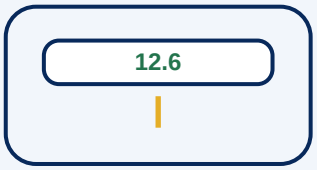


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Documenter les faits, mesures, cause confirmée ou diagnostic restant à poursuivre.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

71. Diagnostic arrêt intempestif

Confirmer le symptôme, rechercher les causes simples et sûres, puis passer aux contrôles spécialisés. Éviter le remplacement de pièces par supposition.

Question	Action	Arrêt si…
Symptôme reproductible ?	Noter charge, durée et alarmes	Danger ou alarme critique
Cause visible ?	Inspection externe, équipement arrêté	Fuite ou câble brûlé
Mesure hors limite ?	Comparer à la notice	Mesure sous tension non autorisée
Correction efficace ?	Essai contrôlé et rapport	Défaut persistant

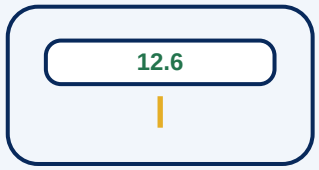


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Documenter les faits, mesures, cause confirmée ou diagnostic restant à poursuivre.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

72. Arbre de décision : le groupe ne démarre pas



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Arbre de décision pédagogique

- Sécuriser et consulter les alarmes.
- Confirmer le symptôme sans répéter un essai risqué.
- Contrôler les éléments externes et les conditions de fonctionnement.
- Comparer les mesures aux spécifications du modèle.
- Escalader vers un technicien spécialisé si le défaut persiste.
- Documenter le diagnostic et la décision.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

73. Arbre de décision : le moteur tourne mais ne démarre pas



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Arbre de décision pédagogique

- Sécuriser et consulter les alarmes.
- Confirmer le symptôme sans répéter un essai risqué.
- Contrôler les éléments externes et les conditions de fonctionnement.
- Comparer les mesures aux spécifications du modèle.
- Escalader vers un technicien spécialisé si le défaut persiste.
- Documenter le diagnostic et la décision.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

74. Arbre de décision : pas de tension en sortie



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Arbre de décision pédagogique

- Sécuriser et consulter les alarmes.
- Confirmer le symptôme sans répéter un essai risqué.
- Contrôler les éléments externes et les conditions de fonctionnement.
- Comparer les mesures aux spécifications du modèle.
- Escalader vers un technicien spécialisé si le défaut persiste.
- Documenter le diagnostic et la décision.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

75. Arbre de décision : surcharge ou déclenchement



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Arbre de décision pédagogique

- Sécuriser et consulter les alarmes.
- Confirmer le symptôme sans répéter un essai risqué.
- Contrôler les éléments externes et les conditions de fonctionnement.
- Comparer les mesures aux spécifications du modèle.
- Escalader vers un technicien spécialisé si le défaut persiste.
- Documenter le diagnostic et la décision.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

76. Arbre de décision : surchauffe



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Arbre de décision pédagogique

- Sécuriser et consulter les alarmes.
- Confirmer le symptôme sans répéter un essai risqué.
- Contrôler les éléments externes et les conditions de fonctionnement.
- Comparer les mesures aux spécifications du modèle.
- Escalader vers un technicien spécialisé si le défaut persiste.
- Documenter le diagnostic et la décision.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

77. Arbre de décision : fréquence ou tension instable



Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Arbre de décision pédagogique

- Sécuriser et consulter les alarmes.
- Confirmer le symptôme sans répéter un essai risqué.
- Contrôler les éléments externes et les conditions de fonctionnement.
- Comparer les mesures aux spécifications du modèle.
- Escalader vers un technicien spécialisé si le défaut persiste.
- Documenter le diagnostic et la décision.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

78. Cas pratique 1 — Batterie faible

Situation

Le moteur ne lance pas après plusieurs jours d’arrêt. Le contrôleur signale une batterie faible.

Travail demandé

- Lister trois causes possibles sans les considérer comme certaines.
- Classer les vérifications selon sécurité et probabilité.
- Choisir les contrôles non intrusifs en premier.
- Indiquer les résultats qui imposeraient l’arrêt ou l’escalade.
- Rédiger une conclusion provisoire et un plan d’action.

Indice : commencer par la sécurité, puis vérifier les faits et les historiques avant toute intervention.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

79. Corrigé du cas pratique 1

Corrigé pédagogique — démarche attendue

1. Reprendre les faits. 2. Identifier les risques et sécuriser. 3. Vérifier les éléments simples et les historiques. 4. Mesurer uniquement avec compétence, instrument et autorisation. 5. Comparer aux spécifications constructeur. 6. Corriger la cause confirmée. 7. Effectuer un essai contrôlé et documenter les résultats.

Critère	Réponse attendue
Hypothèses	Causes plausibles formulées comme hypothèses
Sécurité	Risques identifiés avant mesure ou démontage
Preuves	Mesures datées, unités et référence
Conclusion	Cause confirmée ou diagnostic à poursuivre

80. Cas pratique 2 — Filtre carburant colmaté

Situation

Le moteur démarre puis manque de puissance sous charge; l’entretien du filtre est en retard.

Travail demandé

- Lister trois causes possibles sans les considérer comme certaines.
- Classer les vérifications selon sécurité et probabilité.
- Choisir les contrôles non intrusifs en premier.
- Indiquer les résultats qui imposeraient l’arrêt ou l’escalade.
- Rédiger une conclusion provisoire et un plan d’action.

Indice : commencer par la sécurité, puis vérifier les faits et les historiques avant toute intervention.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

81. Corrigé du cas pratique 2

Corrigé pédagogique — démarche attendue

1. Reprendre les faits. 2. Identifier les risques et sécuriser. 3. Vérifier les éléments simples et les historiques. 4. Mesurer uniquement avec compétence, instrument et autorisation. 5. Comparer aux spécifications constructeur. 6. Corriger la cause confirmée. 7. Effectuer un essai contrôlé et documenter les résultats.

Critère	Réponse attendue
Hypothèses	Causes plausibles formulées comme hypothèses
Sécurité	Risques identifiés avant mesure ou démontage
Preuves	Mesures datées, unités et référence
Conclusion	Cause confirmée ou diagnostic à poursuivre

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

82. Cas pratique 3 — Surchauffe après 30 minutes

Situation

La température augmente progressivement; le radiateur paraît poussiéreux et le niveau est inconnu.

Travail demandé

- Lister trois causes possibles sans les considérer comme certaines.
- Classer les vérifications selon sécurité et probabilité.
- Choisir les contrôles non intrusifs en premier.
- Indiquer les résultats qui imposeraient l’arrêt ou l’escalade.
- Rédiger une conclusion provisoire et un plan d’action.

Indice : commencer par la sécurité, puis vérifier les faits et les historiques avant toute intervention.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

83. Corrigé du cas pratique 3

Corrigé pédagogique — démarche attendue

1. Reprendre les faits. 2. Identifier les risques et sécuriser. 3. Vérifier les éléments simples et les historiques. 4. Mesurer uniquement avec compétence, instrument et autorisation. 5. Comparer aux spécifications constructeur. 6. Corriger la cause confirmée. 7. Effectuer un essai contrôlé et documenter les résultats.

Critère	Réponse attendue
Hypothèses	Causes plausibles formulées comme hypothèses
Sécurité	Risques identifiés avant mesure ou démontage
Preuves	Mesures datées, unités et référence
Conclusion	Cause confirmée ou diagnostic à poursuivre

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

84. Cas pratique 4 — Tension instable sous charge

Situation

La tension chute lors du démarrage d’une charge importante puis remonte lentement.

Travail demandé

- Lister trois causes possibles sans les considérer comme certaines.
- Classer les vérifications selon sécurité et probabilité.
- Choisir les contrôles non intrusifs en premier.
- Indiquer les résultats qui imposeraient l’arrêt ou l’escalade.
- Rédiger une conclusion provisoire et un plan d’action.

Indice : commencer par la sécurité, puis vérifier les faits et les historiques avant toute intervention.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

85. Corrigé du cas pratique 4

Corrigé pédagogique — démarche attendue

1. Reprendre les faits. 2. Identifier les risques et sécuriser. 3. Vérifier les éléments simples et les historiques. 4. Mesurer uniquement avec compétence, instrument et autorisation. 5. Comparer aux spécifications constructeur. 6. Corriger la cause confirmée. 7. Effectuer un essai contrôlé et documenter les résultats.

Critère	Réponse attendue
Hypothèses	Causes plausibles formulées comme hypothèses
Sécurité	Risques identifiés avant mesure ou démontage
Preuves	Mesures datées, unités et référence
Conclusion	Cause confirmée ou diagnostic à poursuivre

86. Cas pratique 5 — Alarme de pression d’huile

Situation

Le contrôleur arrête le groupe pour pression basse; un opérateur propose de redémarrer.

Travail demandé

- Lister trois causes possibles sans les considérer comme certaines.
- Classer les vérifications selon sécurité et probabilité.
- Choisir les contrôles non intrusifs en premier.
- Indiquer les résultats qui imposeraient l’arrêt ou l’escalade.
- Rédiger une conclusion provisoire et un plan d’action.

Indice : commencer par la sécurité, puis vérifier les faits et les historiques avant toute intervention.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

87. Corrigé du cas pratique 5

Corrigé pédagogique — démarche attendue

1. Reprendre les faits. 2. Identifier les risques et sécuriser. 3. Vérifier les éléments simples et les historiques. 4. Mesurer uniquement avec compétence, instrument et autorisation. 5. Comparer aux spécifications constructeur. 6. Corriger la cause confirmée. 7. Effectuer un essai contrôlé et documenter les résultats.

Critère	Réponse attendue
Hypothèses	Causes plausibles formulées comme hypothèses
Sécurité	Risques identifiés avant mesure ou démontage
Preuves	Mesures datées, unités et référence
Conclusion	Cause confirmée ou diagnostic à poursuivre

88. Exercice 1 — Identifier les organes

Exercice pédagogique : répondre par écrit et justifier la démarche.

1. Quel est le premier contrôle de sécurité ?

2. Quelles données de la plaque signalétique relever ?

3. Citer trois causes possibles et les preuves permettant de les distinguer.

4. Quelle situation impose un arrêt immédiat ?

5. Que doit contenir le rapport d’intervention ?

Zone de réponse

_____

_____

_____

_____

_____

_____

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

89. Corrigé de l’exercice 1

Corrigé pédagogique — démarche attendue

1. Reprendre les faits. 2. Identifier les risques et sécuriser. 3. Vérifier les éléments simples et les historiques. 4. Mesurer uniquement avec compétence, instrument et autorisation. 5. Comparer aux spécifications constructeur. 6. Corriger la cause confirmée. 7. Effectuer un essai contrôlé et documenter les résultats.

Critère	Réponse attendue
Hypothèses	Causes plausibles formulées comme hypothèses
Sécurité	Risques identifiés avant mesure ou démontage
Preuves	Mesures datées, unités et référence
Conclusion	Cause confirmée ou diagnostic à poursuivre

90. Exercice 2 — Choisir les contrôles prioritaires

Exercice pédagogique : répondre par écrit et justifier la démarche.

1. Quel est le premier contrôle de sécurité ?

2. Quelles données de la plaque signalétique relever ?

3. Citer trois causes possibles et les preuves permettant de les distinguer.

4. Quelle situation impose un arrêt immédiat ?

5. Que doit contenir le rapport d'intervention ?

Zone de réponse

_____

_____

_____

_____

_____

_____

91. Corrigé de l’exercice 2

Corrigé pédagogique — démarche attendue

1. Reprendre les faits. 2. Identifier les risques et sécuriser. 3. Vérifier les éléments simples et les historiques. 4. Mesurer uniquement avec compétence, instrument et autorisation. 5. Comparer aux spécifications constructeur. 6. Corriger la cause confirmée. 7. Effectuer un essai contrôlé et documenter les résultats.

Critère	Réponse attendue
Hypothèses	Causes plausibles formulées comme hypothèses
Sécurité	Risques identifiés avant mesure ou démontage
Preuves	Mesures datées, unités et référence
Conclusion	Cause confirmée ou diagnostic à poursuivre

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

92. Exercice 3 — Lire un tableau de mesures

Exercice pédagogique : répondre par écrit et justifier la démarche.

1. Quel est le premier contrôle de sécurité ?

2. Quelles données de la plaque signalétique relever ?

3. Citer trois causes possibles et les preuves permettant de les distinguer.

4. Quelle situation impose un arrêt immédiat ?

5. Que doit contenir le rapport d'intervention ?

Zone de réponse

_____

_____

_____

_____

_____

_____

93. Corrigé de l’exercice 3

Corrigé pédagogique — démarche attendue

1. Reprendre les faits. 2. Identifier les risques et sécuriser. 3. Vérifier les éléments simples et les historiques. 4. Mesurer uniquement avec compétence, instrument et autorisation. 5. Comparer aux spécifications constructeur. 6. Corriger la cause confirmée. 7. Effectuer un essai contrôlé et documenter les résultats.

Critère	Réponse attendue
Hypothèses	Causes plausibles formulées comme hypothèses
Sécurité	Risques identifiés avant mesure ou démontage
Preuves	Mesures datées, unités et référence
Conclusion	Cause confirmée ou diagnostic à poursuivre

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

94. Exercice 4 — Analyse de cause racine

Exercice pédagogique : répondre par écrit et justifier la démarche.

1. Quel est le premier contrôle de sécurité ?

2. Quelles données de la plaque signalétique relever ?

3. Citer trois causes possibles et les preuves permettant de les distinguer.

4. Quelle situation impose un arrêt immédiat ?

5. Que doit contenir le rapport d'intervention ?

Zone de réponse

_____

_____

_____

_____

_____

_____

95. Corrigé de l’exercice 4

Corrigé pédagogique — démarche attendue

1. Reprendre les faits. 2. Identifier les risques et sécuriser. 3. Vérifier les éléments simples et les historiques. 4. Mesurer uniquement avec compétence, instrument et autorisation. 5. Comparer aux spécifications constructeur. 6. Corriger la cause confirmée. 7. Effectuer un essai contrôlé et documenter les résultats.

Critère	Réponse attendue
Hypothèses	Causes plausibles formulées comme hypothèses
Sécurité	Risques identifiés avant mesure ou démontage
Preuves	Mesures datées, unités et référence
Conclusion	Cause confirmée ou diagnostic à poursuivre

96. Exercice 5 — Rédiger un rapport d’intervention

Exercice pédagogique : répondre par écrit et justifier la démarche.

1. Quel est le premier contrôle de sécurité ?

2. Quelles données de la plaque signalétique relever ?

3. Citer trois causes possibles et les preuves permettant de les distinguer.

4. Quelle situation impose un arrêt immédiat ?

5. Que doit contenir le rapport d’intervention ?

Zone de réponse

_____

_____

_____

_____

_____

_____

97. Corrigé de l’exercice 5

Corrigé pédagogique — démarche attendue

1. Reprendre les faits. 2. Identifier les risques et sécuriser. 3. Vérifier les éléments simples et les historiques. 4. Mesurer uniquement avec compétence, instrument et autorisation. 5. Comparer aux spécifications constructeur. 6. Corriger la cause confirmée. 7. Effectuer un essai contrôlé et documenter les résultats.

Critère	Réponse attendue
Hypothèses	Causes plausibles formulées comme hypothèses
Sécurité	Risques identifiés avant mesure ou démontage
Preuves	Mesures datées, unités et référence
Conclusion	Cause confirmée ou diagnostic à poursuivre

98. Entretien préventif : avant chaque usage

Construire le plan d’entretien à partir du manuel constructeur, des heures, de l’environnement et de la criticité. Les intervalles ci-dessous sont des rubriques de planification, pas des prescriptions universelles.

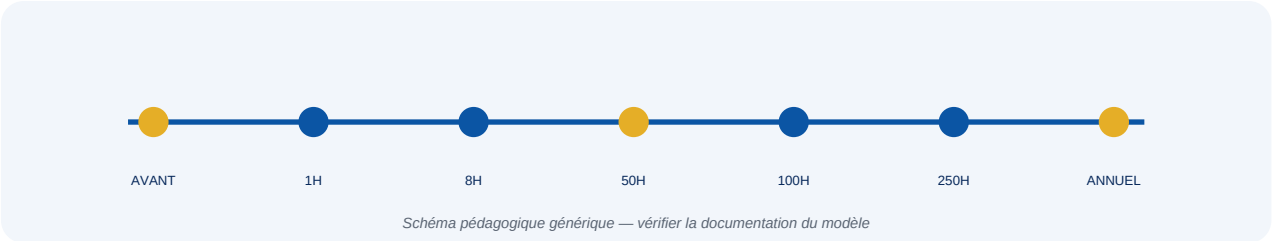


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Quand	Travaux à planifier	Preuve
Avant démarrage	Niveaux, fuite, alarmes, ventilation	Checklist datée
Selon heures constructeur	Huile, filtres, courroies, consommables	Ordre de travail
Périodique selon notice	Essais, connexions, refroidissement, protections	Rapport et réserves

Vérifier les références exactes des consommables et la version de la notice avant toute commande.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

99. Entretien périodique selon constructeur

Construire le plan d’entretien à partir du manuel constructeur, des heures, de l’environnement et de la criticité. Les intervalles ci-dessous sont des rubriques de planification, pas des prescriptions universelles.

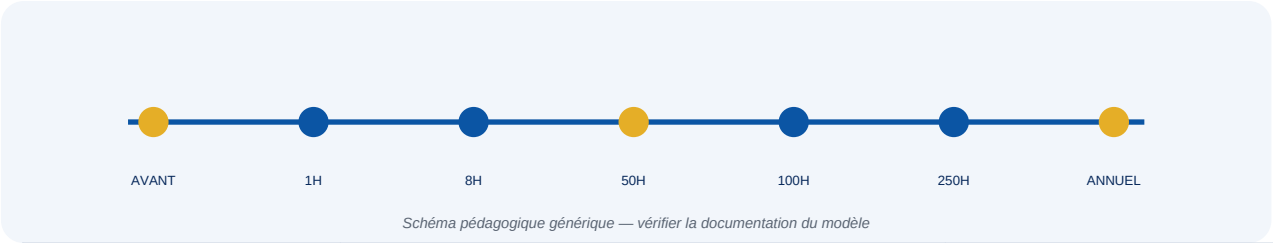


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Quand	Travaux à planifier	Preuve
Avant démarrage	Niveaux, fuite, alarmes, ventilation	Checklist datée
Selon heures constructeur	Huile, filtres, courroies, consommables	Ordre de travail
Périodique selon notice	Essais, connexions, refroidissement, protections	Rapport et réserves

Vérifier les références exactes des consommables et la version de la notice avant toute commande.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

100. Vidange et filtre à huile

Construire le plan d’entretien à partir du manuel constructeur, des heures, de l’environnement et de la criticité. Les intervalles ci-dessous sont des rubriques de planification, pas des prescriptions universelles.

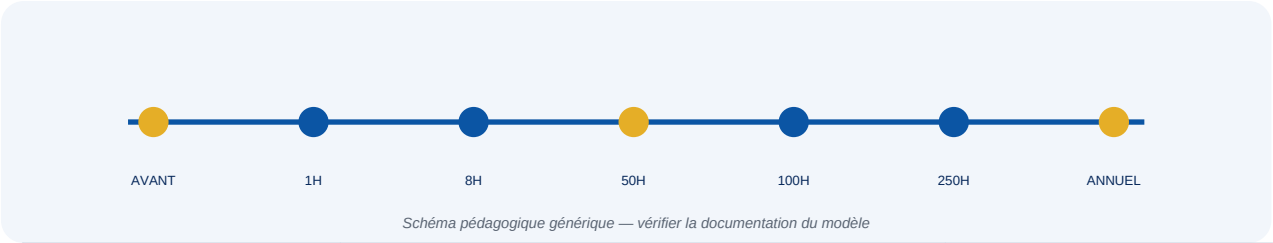


Schéma pédagogique générique — vérifier la documentation du modèle

Quand	Travaux à planifier	Preuve
Avant démarrage	Niveaux, fuite, alarmes, ventilation	Checklist datée
Selon heures constructeur	Huile, filtres, courroies, consommables	Ordre de travail
Périodique selon notice	Essais, connexions, refroidissement, protections	Rapport et réserves

Vérifier les références exactes des consommables et la version de la notice avant toute commande.

PRUMID-GTPM-01-2026 • (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE

MANUEL GROUPE ÉLECTROGÈNE — ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE

PHOTOGRAPHIES TECHNIQUES ET CRÉDITS

Cette annexe enrichit le manuel de 100 pages avec des photographies et illustrations de référence. Les images servent d'exemples visuels : elles ne définissent pas les valeurs nominales ni la procédure applicable à un équipement précis. Toujours consulter la plaque signalétique, le manuel constructeur et les procédures de consignation avant intervention.

1. Groupe électrogène diesel KOEL Green — vue d'ensemble




Exemple de groupe diesel capoté. À utiliser pour illustrer l'identification générale des équipements, l'enveloppe et l'accès aux organes.

Crédit : Rashmi Saletify, « Diesel Set.jpg », Wikimedia Commons. Licence CC BY-SA 4.0. Image non modifiée.

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diesel_Set.jpg | **Licence :** https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

2. Alternateur industriel de 2,1 MW

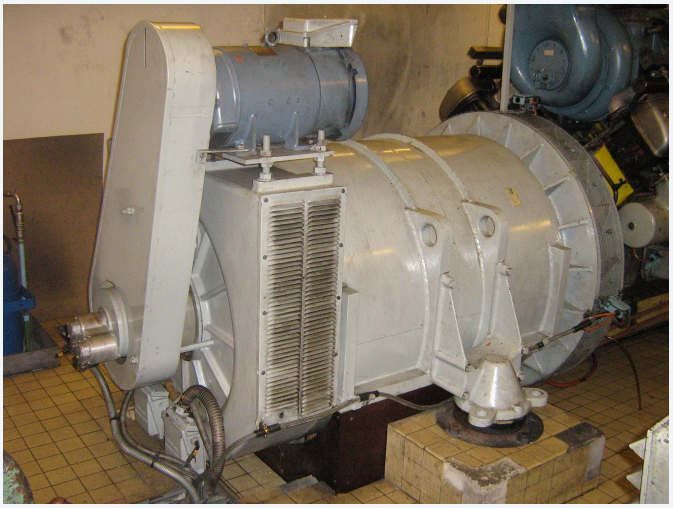

Vue d'un alternateur et de sa dynamo d'excitation. Illustration des chapitres consacrés à la production électrique, à l'excitation et aux contrôles de l'alternateur.

Crédit : F1jmm, « Alternateur 2 MW.JPG », Wikimedia Commons. Licence CC BY-SA 3.0 (la fiche indique également la GFDL). Image non modifiée.

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alternateur_2_MW.JPG | **Licence :** https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

3. Pupitre de commande et de surveillance

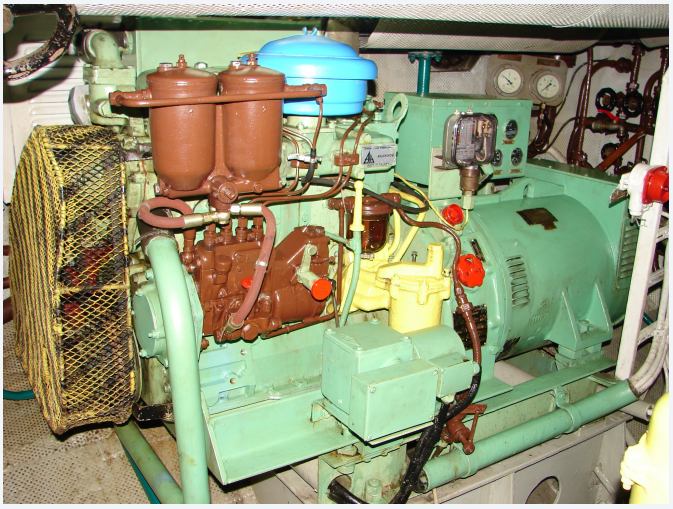


Tableau de commutation et de surveillance à bord du sous-marin HMS Ocelot. Les configurations et tensions diffèrent selon les installations : ne pas transposer les valeurs de cette photo à un autre équipement.

Crédit : Sandpiper, « HMS Ocelot 1962 battery and generator panel.JPG », Wikimedia Commons. Image dédiée au domaine public par son auteur.

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HMS_Ocelot_1962_battery_and_generator_panel.JPG | **Licence :** https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing

4. Groupe électrogène diesel de 45 kVA — ensemble moteur/alternateur



Exemple de groupe composé d’un moteur diesel et d’une génératrice. Cette image sert à repérer les grandes familles d’organes ; les caractéristiques exactes doivent être lues sur la plaque signalétique du matériel inspecté.

Crédit : ■eglarz, « Agregat SW266.53..JPG », Wikimedia Commons. L’auteur a placé l’image dans le domaine public.

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agregat_SW266.53..JPG | **Licence :** https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing

5. Installation de plusieurs groupes électrogènes




Vue d’une installation événementielle utilisant des groupes diesel. Utile pour aborder l’implantation, la ventilation, l’accessibilité, la protection des câbles et la gestion des nuisances.

Crédit : Fabian Horst, « 2019-10-03 - TDE - Lichtshow mit Dieselgeneratoren.jpg », Wikimedia Commons. Licence CC BY-SA 4.0. Image non modifiée.

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-10-03_-_TDE_-_Lichtshow_mit_Dieselgeneratoren.jpg | **Licence :** https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

6. Groupe moteur diesel et alternateur — vue technique

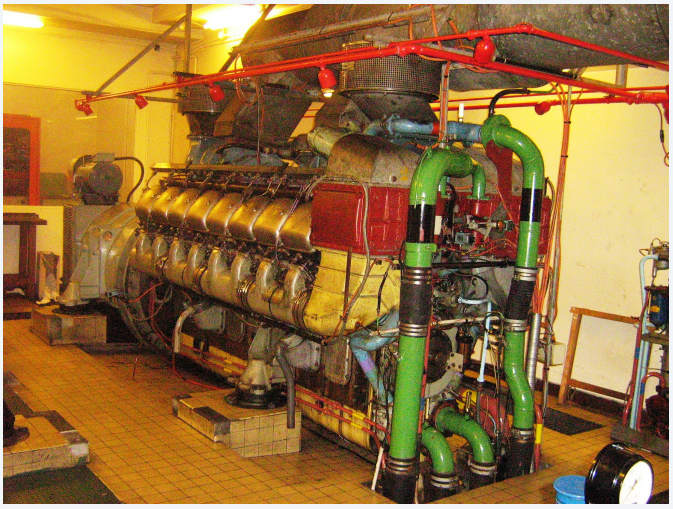

Vue complémentaire d’un ensemble moteur/alternateur. Avant intervention, confirmer les points de levage, les protections mécaniques, l’alignement et les prescriptions du constructeur.

Crédit : F1jmm, « Groupe électrogène 1.JPG », Wikimedia Commons. Attribution associée à la série de photographies techniques du même auteur ; licence CC BY-SA 3.0 / GFDL selon la fiche source.

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Groupe_%C3%A9lectrog%C3%A8ne_1.JPG | **Licence :** https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

7. Pupitre de commande d’un groupe électrogène



Exemple de pupitre avec instruments de mesure et commandes. Relever les alarmes, tensions, fréquences et états avant toute opération ; respecter les procédures de consignation.

Crédit : F1jmm, « Pupitre commande groupe électrogène.JPG », Wikimedia Commons. Attribution associée à la série de photographies techniques du même auteur ; licence CC BY-SA 3.0 / GFDL selon la fiche source.

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pupitre_commande_groupe_%C3%A9lectrog%C3%A8ne.JPG | **Licence :** https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

8. Schéma d’ensemble moteur–accouplement–générateur



Schéma de principe pour comprendre l’enchaînement mécanique entre moteur, accouplement et générateur. Ce dessin ne remplace pas le schéma constructeur du modèle concerné.

Crédit : F1jmm, « Description groupe électrogène 2 MW.JPG », Wikimedia Commons. Attribution associée à la série de dessins techniques du même auteur ; licence CC BY-SA 3.0 / GFDL selon la fiche source.

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Description_groupe_%C3%A9lectrog%C3%A8ne_2_MW.JPG | **Licence :** https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

RÈGLES D’ATTRIBUTION AVANT PUBLICATION

Les crédits sont placés au plus près de chaque image et repris dans cette page de références. Pour les images sous licence Creative Commons BY-SA, conserver le nom de l’auteur, le titre, la source, un lien vers la licence et signaler toute modification si l’image est recadrée ou retouchée. Pour les images mises dans le domaine public, l’attribution reste indiquée par transparence éditoriale.

1. Groupe électrogène diesel KOEL Green — vue d’ensemble

Crédit : Rashmi Saletify, « Diesel Set.jpg », Wikimedia Commons. Licence CC BY-SA 4.0. Image non modifiée.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diesel_Set.jpg

2. Alternateur industriel de 2,1 MW

Crédit : F1jmm, « Alternateur 2 MW.JPG », Wikimedia Commons. Licence CC BY-SA 3.0 (la fiche indique également la GFDL). Image non modifiée.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alternateur_2_MW.JPG

3. Pupitre de commande et de surveillance

Crédit : Sandpiper, « HMS Ocelot 1962 battery and generator panel.JPG », Wikimedia Commons. Image dédiée au domaine public par son auteur.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HMS_Ocelot_1962_battery_and_generator_panel.JPG

4. Groupe électrogène diesel de 45 kVA — ensemble moteur/alternateur

Crédit : ■eglarz, « Agregat SW266.53..JPG », Wikimedia Commons. L’auteur a placé l’image dans le domaine public.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agregat_SW266.53..JPG

5. Installation de plusieurs groupes électrogènes

Crédit : Fabian Horst, « 2019-10-03 - TDE - Lichtshow mit Dieselgeneratoren.jpg », Wikimedia Commons. Licence CC BY-SA 4.0. Image non modifiée.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-10-03_-_TDE_-_Lichtshow_mit_Dieselgeneratoren.jpg

6. Groupe moteur diesel et alternateur — vue technique

Crédit : F1jmm, « Groupe électrogène 1.JPG », Wikimedia Commons. Attribution associée à la série de photographies techniques du même auteur ; licence CC BY-SA 3.0 / GFDL selon la fiche source.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Groupe_%C3%A9lectrog%C3%A8ne_1.JPG

7. Pupitre de commande d’un groupe électrogène

Crédit : F1jmm, « Pupitre commande groupe électrogène.JPG », Wikimedia Commons. Attribution associée à la série de photographies techniques du même auteur ; licence CC BY-SA 3.0 / GFDL selon la fiche source.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pupitre_commande_groupe_%C3%A9lectrog%C3%A8ne.JPG

8. Schéma d’ensemble moteur–accouplement–générateur

Crédit : F1jmm, « Description groupe électrogène 2 MW.JPG », Wikimedia Commons. Attribution associée à la série de dessins techniques du même auteur ; licence CC BY-SA 3.0 / GFDL selon la fiche source.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Description_groupe_%C3%A9lectrog%C3%A8ne_2_MW.JPG

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE SARL • Abidjan, Côte d’Ivoire
Tél. (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com
Référence documentaire : PRUMID-GTPM-01-2026