5347.3902150-02 РЭ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАРТЕРА AZF 4137
ПОСЛЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ БРОДА ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 0,9 МЕТРА

Дополнение к руководству по эксплуатации 5347.3902150 РЭ «Двигатель ЯМЗ-5347 (в комплектности со сцеплением)»

После преодоления автомобилем брода глубиной более 0,9 метра необходимо провести техническое обслуживание стартера AZF 4137 при первой возможности в течение трёх суток путем частичной разборки стартера со снятием с двигателя (см. пункты 1-6 Дополнения №1 к руководству по эксплуатации АМН 233114 233114-0000010 РЭ).

После снятия провести техническое обслуживание стартера в соответствии с настоящим дополнением в следующей последовательности:

1. Очистить стартер от пыли и грязи.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ СТАРТЕРА, ПОСТАВИТЬ МЕТКИ **А** НА ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ, КОРПУСЕ СТАТОРА, ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКЕ И КОРПУСЕ ТЯГОВОГО РЕЛЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКИ, РИСУНОК 1.

2. Отвернуть гайку **В** (торцовый ключ S=17) и отсоединить силовой кабель обмотки возбуждения **С** от тягового реле, рисунок 1.

3. Вывернуть три винта **А**, крепящие тяговое реле к передней крышке, рисунок 2.

4. Снять тяговое реле, выведя его из зацепления с рычагом включения.

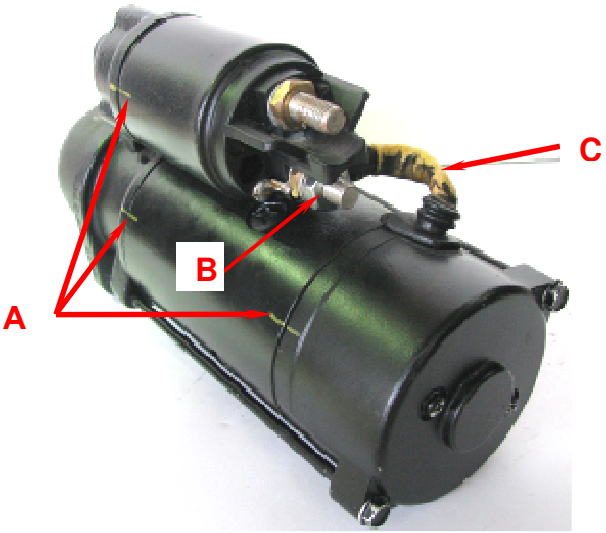


Рисунок 1 – Разборка стартера:
А – метки; В – гайка; С – кабель обмотки возбуждения

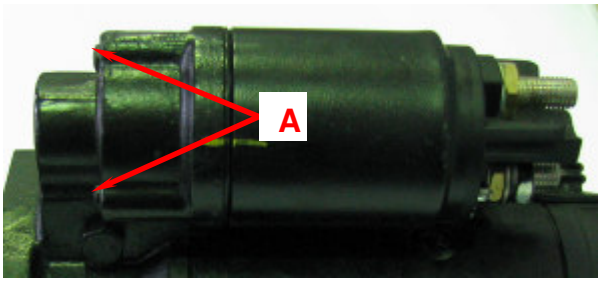


Рисунок 2 – Снятие тягового реле:
А – винты

5. Вывернуть два винта **В**, рисунок 3, удерживающие щеткодержатель.

6. Вывернуть два стяжных болта **А** (ключ S=10), рисунок 3, и снять заднюю крышку.

ВНИМАНИЕ! ПРИ СНЯТИИ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ НЕ ПОТЕРЯТЬ УПОРНУЮ (ПРУЖИННУЮ) ШАЙБУ ПОДШИПНИКА ЯКОРЯ. УПОРНУЮ ШАЙБУ ОСТАВИТЬ В КРЫШКЕ.

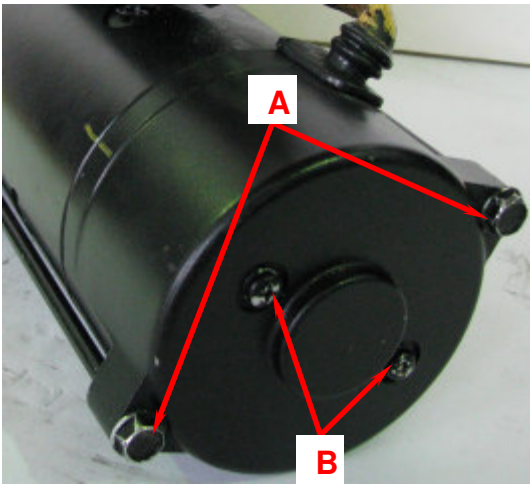


Рисунок 3 – Снятие задней крышки:
А – стяжные болты; В – винты

7. Снять корпус статора вместе с якорем.
8. При наличии влаги протереть коллектор **В** якоря без съема щеточного узла **А**, рисунок 4, проворачивая аккуратно якорь, не допуская его осевого перемещения во избежание потери контакта щеток с коллектором.

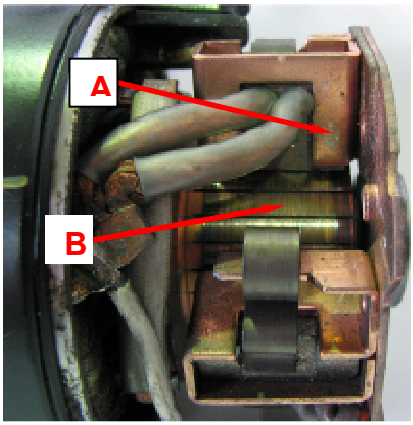


Рисунок 4 – Корпус статора с якорем и щеточным узлом:
А – щеточный узел; В – коллектор якоря

9. Протереть корпус статора со стороны передней и задней крышек.

10. Нанести метку **A** на корпусе редуктора напротив метки на передней крышке, нанесенной ранее, рисунок 5.

11. Отвернуть гайку **B** (ключ S=13) болта крепления рычага включения и вынуть болт **C**, рисунок 5.

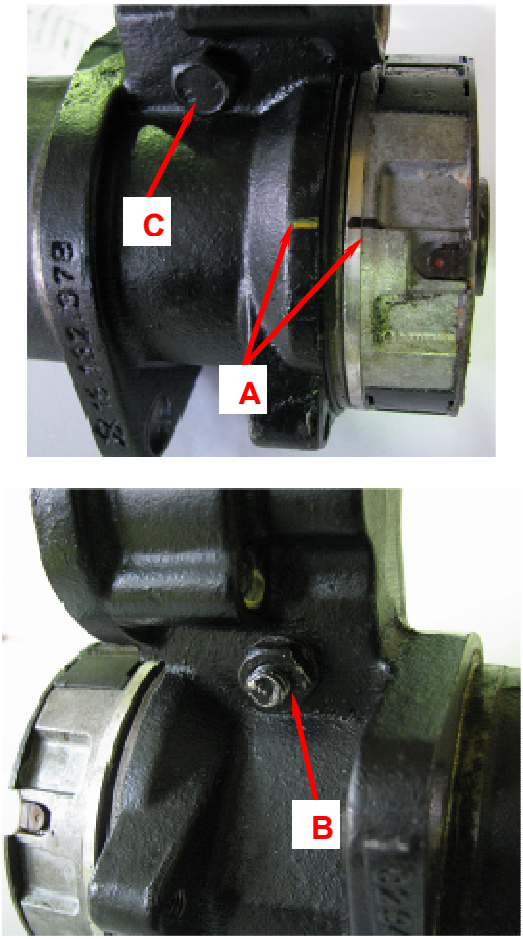


Рисунок 5 – Болт рычага:
A – метки; B – гайка; C – болт

12. Снять редуктор **A** с рычагом **B** и муфтой **C** из передней крышки **D**, рисунок 6.

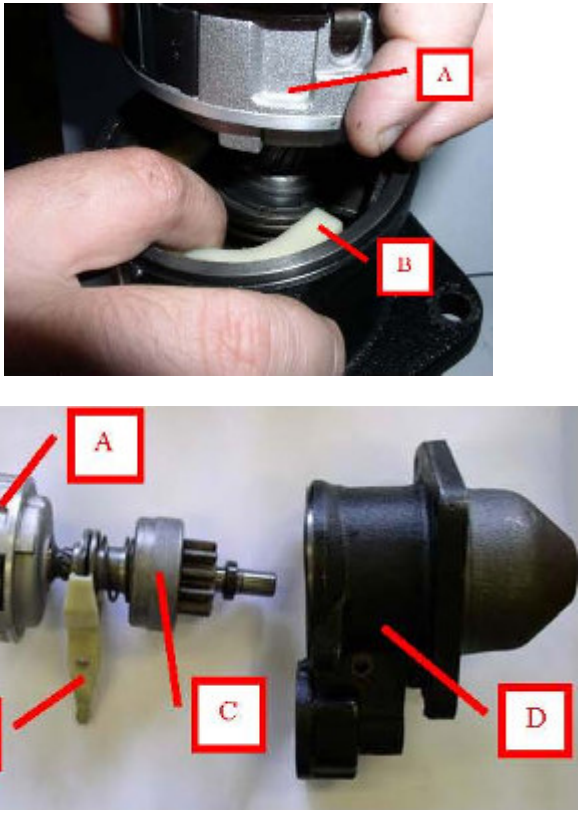
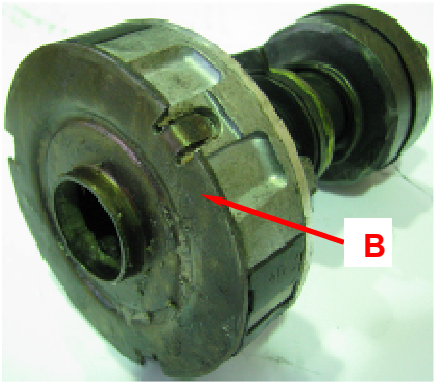


Рисунок 6 – Снятие привода стартера:

A – редуктор; B – рычаг включения; C – муфта;
D – передняя крышка

13. Удалить влагу с деталей привода и вала редуктора.
14. Удалить влагу из задней и передней крышек.
15. Проверить планетарный редуктор на наличие влаги. При необходимости снять крышку редуктора **B**, аккуратно вынуть три сателлита с подшипниками **A** и просушить детали редуктора, рисунок 7.
16. Просушить все детали стартера в течение одного часа при температуре 20°C.



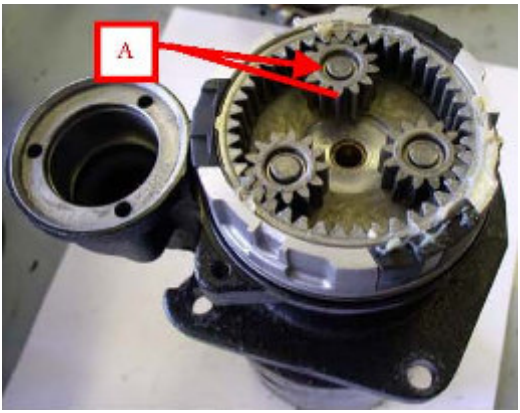


Рисунок 7 – Разборка редуктора:

А – сателлиты и подшипник; В – крышка редуктора

17. Собрать стартер по меткам в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ! МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ, ТАКИЕ КАК ВАЛ И ДЕТАЛИ РЕДУКТОРА, СМАЗАТЬ СИНТЕТИЧЕСКОЙ СМАЗКОЙ. ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-87. ВТУЛКИ СМАЗАТЬ МИНЕРАЛЬНЫМ МОТОРНЫМ МАСЛОМ.

18. Установить рычаг включения в переднюю крышку. Установить привод стартера в переднюю крышку. Пазы рычага должны войти в зацепление с выступами плоской шайбы шестерни, рисунок 8.

19. Закрепить рычаг **В** болтом **А**, рисунок 8.



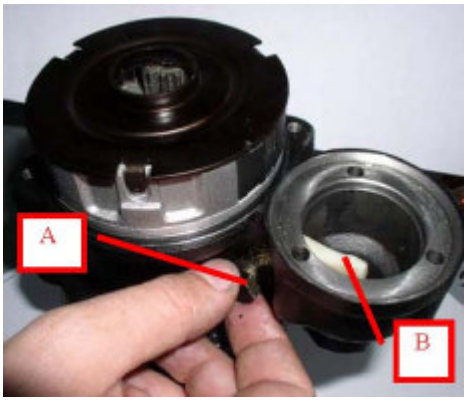


Рисунок 8 – Установка рычага:
А – болт крепления; В – рычаг

20. Установить корпус статора вместе с якорем.
21. Установить заднюю крышку с упорной шайбой подшипника якоря.
22. Завернуть винты щеткодержателя.
23. Завернуть стяжные болты моментом 5,8 Н·м (0,58 кгс·м).
24. Установить тяговое реле на стартер, рисунок 9.

ВНИМАНИЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ НЕ ПОВРЕДИТЬ МАНЖЕТУ, ОДЕТУЮ НА ПЛУНЖЕР. РЫЧАГ **А** ПЛУНЖЕРА **В** ДОЛЖЕН ОДЕТЬСЯ НА РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ. ДЛЯ УДОБСТВА МОНТАЖА ПЕРЕМЕСТИТЬ ШЕСТЕРНЮ ВПЕРЕД.

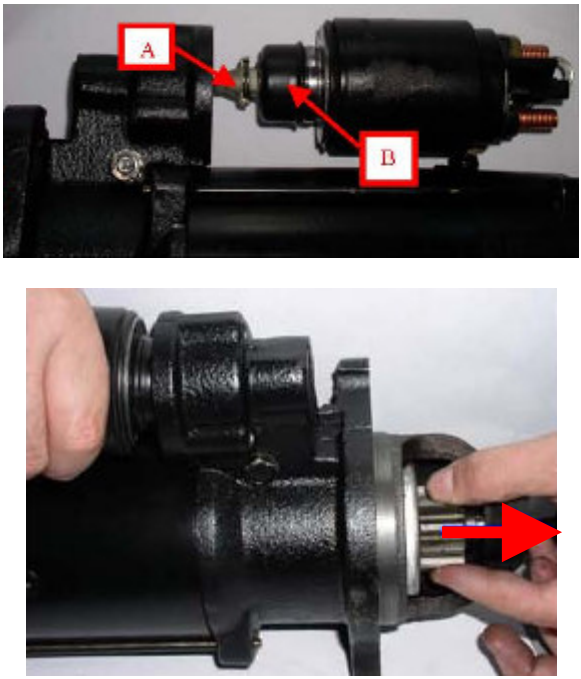


Рисунок 9 – Установка реле:
А – рычаг; В – плунжер

25. Завернуть три винта, крепящие тяговое реле к передней крышке.

26. Присоединить силовой кабель обмотки возбуждения тягового реле и завернуть гайку (торцовый ключ S=17) моментом 15 Н·м (1,5 кгс·м).

27. После технического обслуживания установить стартер и демонтированные системы автомобиля в обратной последовательности, а также в случае необходимости залить в систему охлаждения ОЖ в соответствии с разделом 004.10.03 «Обслуживание системы охлаждения» руководства по эксплуатации 233114-0000010 РЭ (см. пункт 8 Дополнения №1 к руководству по эксплуатации АМН 233114 233114-0000010 РЭ).

28. Для проверки работоспособности стартера выполнить пуск двигателя.