


Configuration du modem Huawei HG532e sur le réseau IP

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse 192.168.1.1



2. Saisissez « **topadmin** » comme <u>Utilisateur</u> et <u>Mot de passe</u> puis cliquez sur « **Connexion** »




3. Cliquez sur « De base » puis « WAN »





- 4. Saisissez « **0** » dans le premier champ de la rubrique « **VPI/VCI** » et « **35** » dans le deuxième
- 5. Sélectionnez « PPPoE » dans la rubrique « Type de connexion »
- 6. Sélectionnez « LLC » dans la rubrique « Mode d'encapsulation »

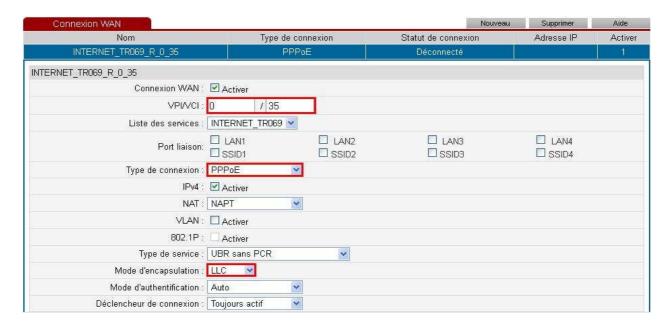

7. Saisissez votre **nom d'utilisateur** et votre **mot de passe ADSL** dans les champs correspondants puis cliquez sur « **Soumettre** »

