

# Návod na údržbu

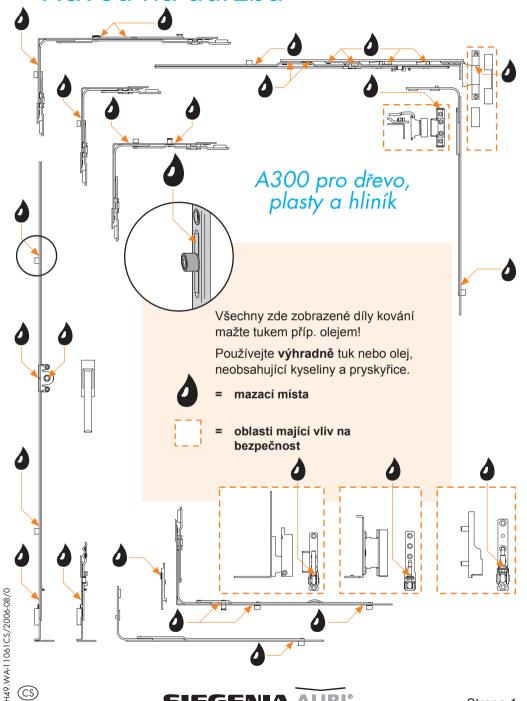

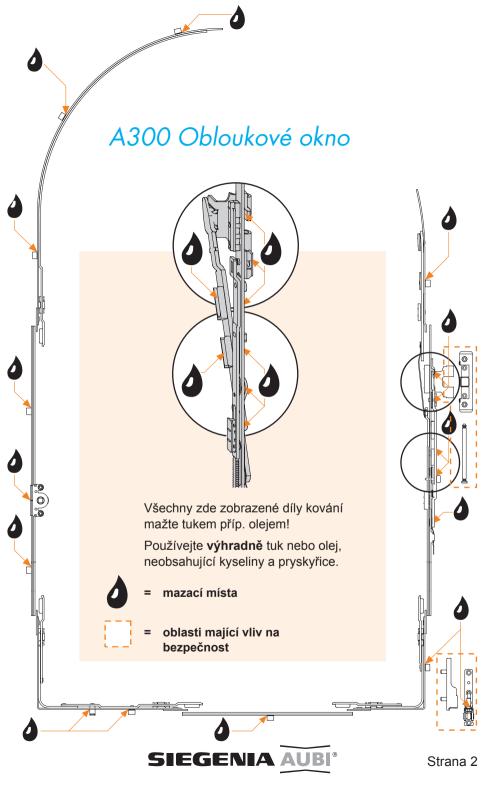

## Důležitá upozornění pro konečné uživatele:

Vaše okna/dveře jsou vybavena vysoce hodnotným kováním SIEGENIA-AUBI. Aby zůstal zachován lehký chod a bezvadná funkce kování musíte minimálně **jednou ročně** provádět (nechat provést) následující údržbu:

- Mazat nebo olejovat všechny pohyblivé díly a uzavírací místa (), viz strana 1 a 2. Používejte výhradně tuk nebo olej neobsahující kyseliny a pryskyřice.
- Vyzkoušejte správnou polohu a opotřebení všech dílů kování majících vliv na bezpečnost ( ).
  Dotáhněte připevňovací šrouby, příp. vyměňte poškozené díly.
  Pokud nejsou panty ( ) na Vašem okně vybavené krytkami, vyzkoušejte, zda je čep horního ložiska zasunut zdola až na doraz.
  Pokud čep z horního ložiska vyčnívá, zavřete nejdříve okno a zatlačte čep nahoru až na doraz.

Vaše okenní elementy čistěte pouze jemnými, pH-neutrálními čistícími prostředky v ředěném stavu. Nepoužívejte nikdy agresivní, kyseliny obsahující, čistící nebo mycí prostředky, neboť by mohly poškodit korozní ochranu dílů kování.

Přesto dále doporučujeme pro udržení kvality povrchu po vyčištění ošetřit horní plochu kováním olejem, neobsahujícím silikon a kyseliny, např. olejem na šicí stroje.



#### Pozor, při poruchách funkce kování je nebezpečí poranění!

Pokud okenní element bezvadně nefunguje, nesmíte jej dále používat. Zabezpečte jej a nechte neprodleně opravit odbornou firmou.

#### Následující práce smí být prováděny pouze odbornou firmou:

- výměna dílů kování
- vyvěšení a zavěšení křídel
- všechny seřizovací práce na kování, obzvláště na rohových pantech, ložiskách a nůžkách viz strana 5 až 8.



## Dbejte na:

Váš odborný poradce:

Nesmí být použity **žádné** těsnící tmely, které obsahují ocet nebo kyseliny nebo které by mohly spolu s látkami na okně nebo v jeho bezprostředním okolí, tyto vytvořit.

Přímý kontakt s těsnícím tmelem, stejně tak jako s jeho výpary mohou povrchovou úpravu kování poškodit.

Při povrchové úpravě okna nebo balkonových dveří -např. při lakování nebo lazurování, je třeba všechny díly kování z této povrchové ú pravy vyloučit a před jejich znečištěním chránit.

Některé klimatické podmínky způsobují "pocení" skla, rámu a dalších dílů na okně. Pravidelné a vydatné větrání zabraňuje vzniku vlhkosti. Proto je podle používání místnosti nutné nechat okno 3 - 4 krát za den cca. 5 minut otevřené.


Ve fázi stavby musí být dodržena některá opatření, aby byly díly kování ochráněny. Vyžádejte si u Vašich výrobců oken náš leták "Opatření k ochraně okenního kování při stavění".

Tento návod na údržbu platí podle smyslu také pro kování a typy oken, jež zde nejsou speciálně popsány.




### Možnosti seřizování

Práce na seřízení okna (viz strana 5 - 8) smí provádět pouze odborná firma:

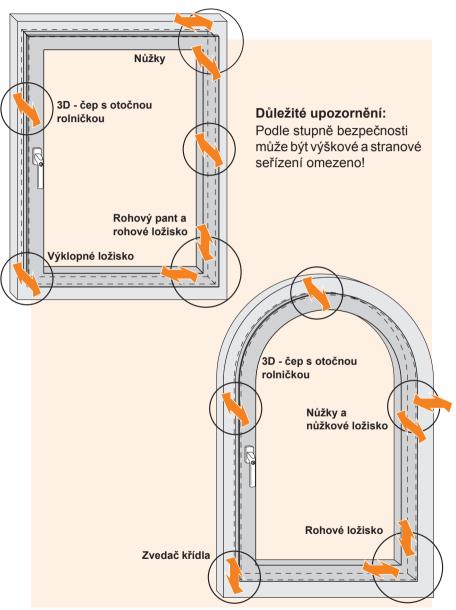

# Seřizovatelné díly kování


#### 3D - Čep s otočnou rolničkou

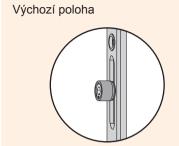

Výškové nastavení pro vyrovnání vůle v drážce: rolničku posunout




astová, hliníková okna Dřevěná okna

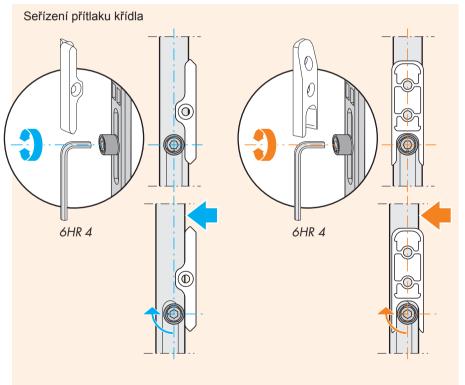


# Seřizovatelné díly kování

### Nůžky

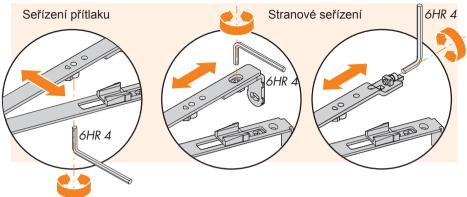


#### Nůžky RB (Obloukové okno)

#### Nůžkové ložisko RB (Obloukové okno)

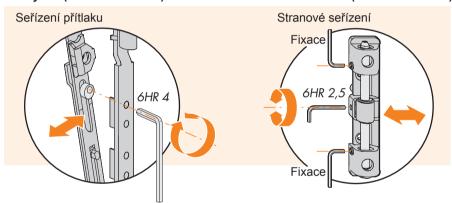


### Zvedač křídla s pojistkou proti chybné manipulaci

Zvedač křídla

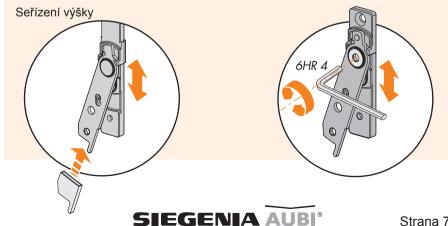


## Seřizovatelné díly kování

#### Rohový pant

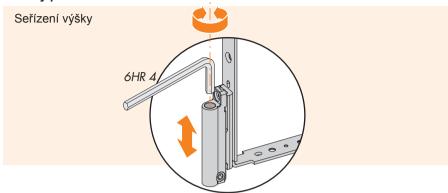

#### Rohové ložisko

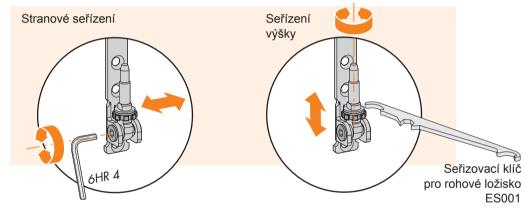

### Výklopné ložisko

