


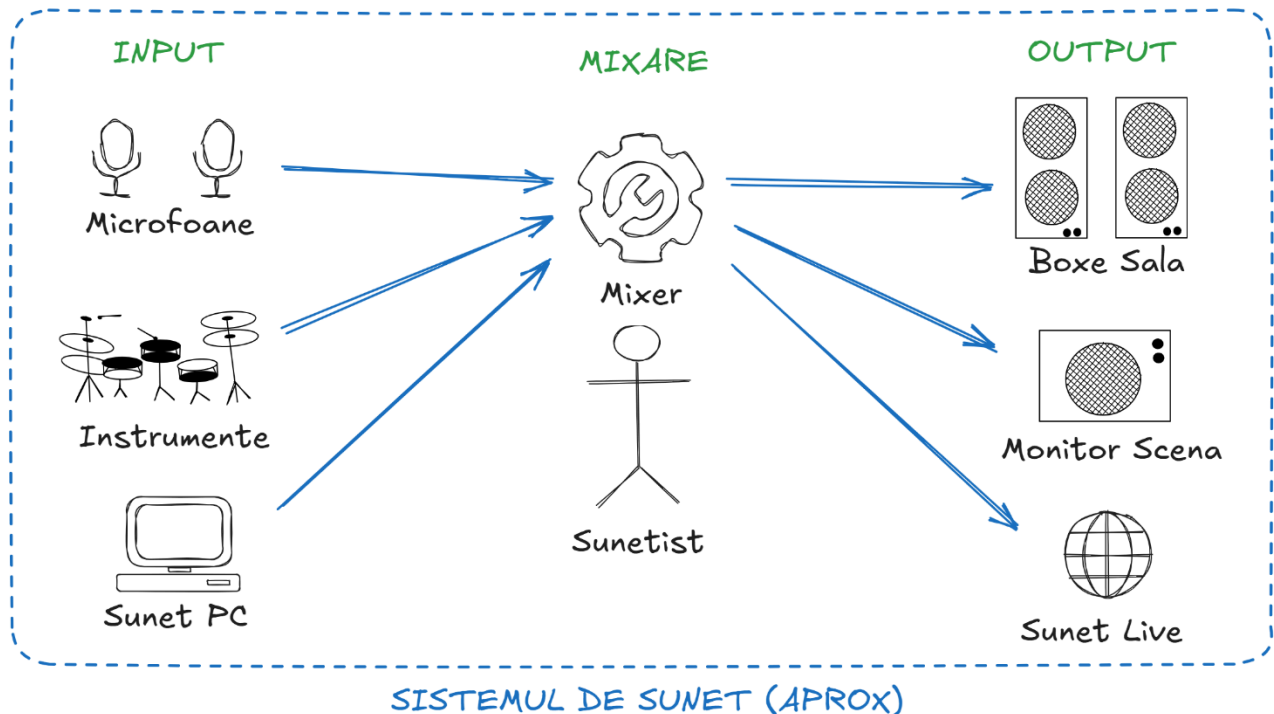

Acțiuni pentru operarea mixerului Behringer X32

Pornire/Oprire mixer: Apasă butonul de alimentare din spatele mixerului pentru pornire. La finalul programului, oprește întâi sistemul audio, apoi mixerul, pentru a evita zgomotele nedorite.

Comutare între bănci de canale: Folosește butoanele LAYER (CH 1-16, 17-32, AUX, FX) pentru a accesa alte grupuri de canale și a opera rapid în timpul programului.

Reglare fader: Mișcă faderul fizic al canalului dorit în sus sau jos pentru a ajusta volumul în mixul principal. Nu este necesar să apeși SELECT pentru această acțiune.

Mute/Unmute canal: Apasă butonul MUTE de pe canalul dorit pentru a opri sau reactiva semnalul audio. LED-ul roșu aprins indică că acel canal este mutat.

Ascultare canal individual (SOLO): Apasă butonul SOLO de pe canalul dorit pentru a monitoriza acel semnal în căști. Poți dezactiva toate canalele solo cu butonul CLEAR SOLO.

Reglare gain + verificare fader: Apasă SELECT pe canalul dorit, apoi rotește encoderul GAIN din secțiunea CONFIG/PREAMP pentru a ajusta nivelul de intrare.

Verificare nivel semnal: Urmărește LED-urile de pe canal și ecranul LCD pentru a monitoriza nivelul semnalului. Ideal este ca semnalul să atingă galbenul în vârfuri, fără să rămână în roșu. Ajustează gain-ul și faderul pentru echilibru.

Control trimiteri către ieșiri (ex: evitarea corului pe monitor): Apasă SELECT pe canalul corului. Apasă VIEW pe secțiunea BUS SENDS. Verifică ce BUS-uri sunt activate (ex: BUS 1-16). Dacă monitorul de scenă este conectat la BUS 1, asigură-te că faderul de trimitere către BUS 1 este la zero.

Ajustare bass (EQ Low Gain): Apasă SELECT pe canal, accesează meniul EQ, apoi folosește encoderul pentru a regla frecvențele joase (LOW GAIN) în funcție de nevoile mixului.

Activare filtru trece-sus (HPF – High Pass Filter): În meniul EQ, activează HPF pentru a elimina frecvențele joase nedorite (ex: zgomot de fundal, vibrații). Setează frecvența de tăiere în funcție de tipul de semnal (ex: 80 Hz pentru voce).