


User Manual

Reverb Effects Pedal

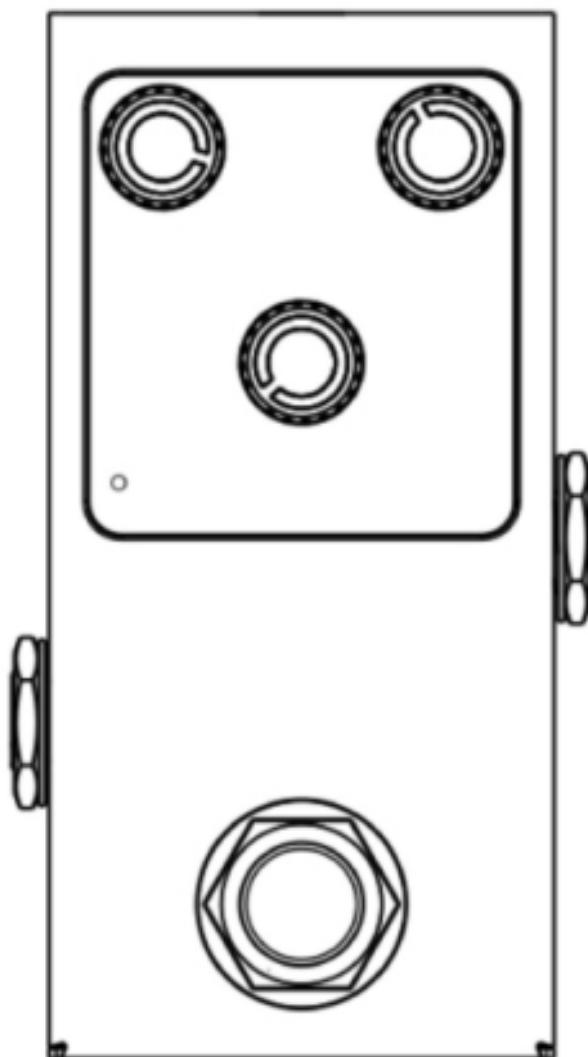

Precautions

Power Supply

Ensure to connect the transformer to the correct AC power outlet. Use a 9V ($\pm 10\%$) power adapter with center-negative polarity. The maximum operating voltage should not exceed 12V, otherwise it may cause damage to the device. Unplug the power when not in use or during thunderstorms.

Connections

Always turn off the power and other related equipment before connecting or disconnecting the effects pedal. This will help avoid equipment malfunction and damage to other devices.

Electrical Interference

Radio, TV, and other electromagnetic waves may interfere with the device's operation. Therefore, please keep the device away from radios, TVs, and similar equipment.

Placement

To prevent deformation, discoloration, and other damage to the product, avoid the following conditions:

1. Direct sunlight
2. Heat sources
3. Magnetic fields
4. High temperature and humidity
5. Dusty or unclean places
6. High humidity
7. Strong vibrations or shaking

Panel Description and Introduction //

1. Power Input (DC)

Power supply, use a 9V DC adapter (center -negative).

2. DECAY Knob


Adjust the reverb length by rotating the DECAY knob.

3. MIX Knob

Adjust the ratio between dry and wet signals by rotating the Mix knob.

4. Power Input (Type-C)

Can be used for power supply.

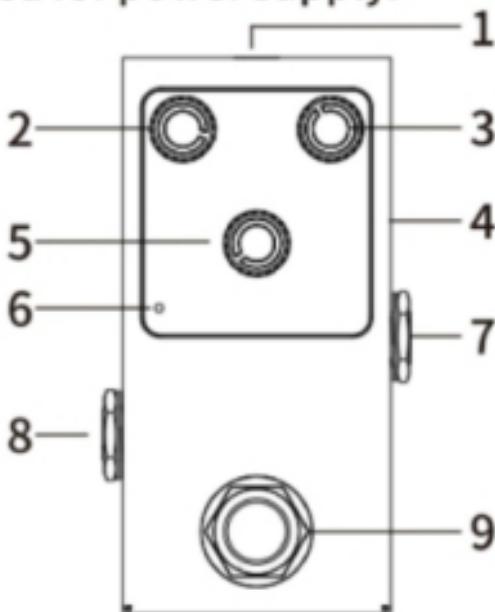

5. Reverb Type Knob

Select different effect types (9 types) by rotating the knob.

6. Bluetooth Indicator Light

The indicator light flashes when not connected; stays on when successfully connected.

Supports Bluetooth connection to phone/tablet/computer and other devices.

7. Audio Input

1/4" mono audio jack for connecting guitar.

8. Audio Output


1/4" mono audio jack for output signal.

9. Footswitch

Toggle between reverb and bypass by pressing the footswitch.

UserHandbuch

Hall-Effektpedal

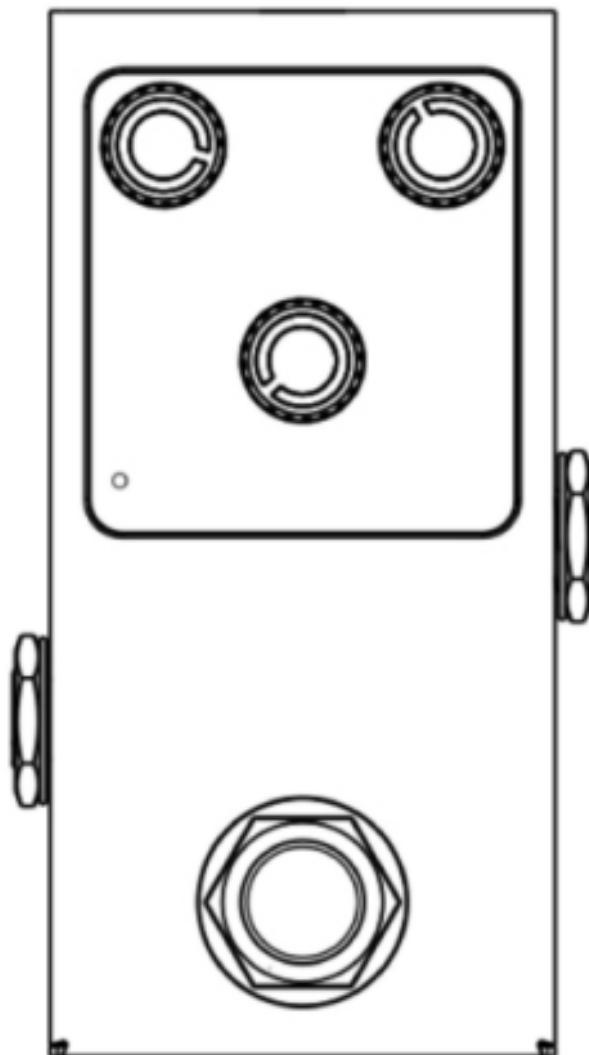

Vorsichtsmaßnahmen

AC-Steckdose. Verwenden Sie ein 9-V-Netzteil (10 %). mit zentriert-negativer Polarität. Das Maximum

Geräte vor dem Anschließen oder Trennen des Effektpedals. Dies hilft, Fehlfunktionen des Geräts und Schäden an anderen Geräten zu vermeiden. Elektrische Störungen.

Bitte halten Sie das Gerät von Radios, Fernsehern und ähnlichen Geräten fern. Platzierung Um Verformung, Verfärbung und andere zu verhindern

3. Magnetfelder 4. Hohe Temperatur
Siede Luftfeuchtigkeit Orte

Panelbeschreibung und Einleitung

1. Stromeingang (DC)

Stromversorgung, verwenden Sie ein 9V-Gleichstrom-Adapter (Mitte - negativ).

2. DECAY Regler


Stell den Nachhall mit dem DECAY-Regler ein.

3. MIX-Regler

Stell den Mix-Regler ein, um das Verhältnis zwischen trockenem und nassem Signal anzupassen.

4. Stromversorgung (Typ-C)

Kann für die Stromversorgung verwendet werden

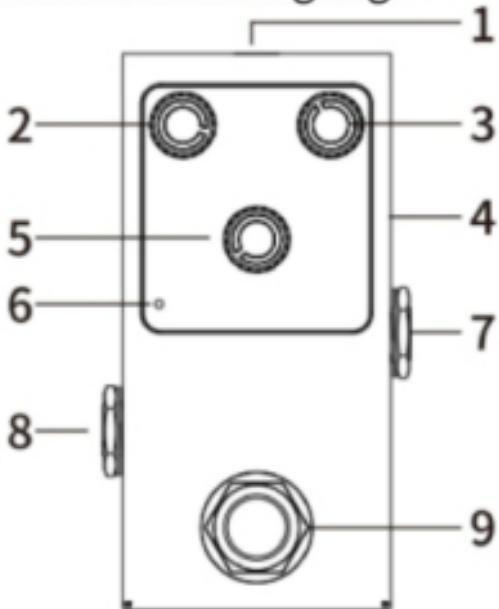

5. Regler für den Halltyp

Wählen Sie verschiedene Effekttypen (9 Typen) aus den Knopf drehen.

6. wireless-Anzeigeleuchte

Die Kontrollleuchte blinkt, wenn keine Verbindung besteht.
bleibt eingeschaltet, wenn erfolgreich verbunden.
Unterstützt wireless-Verbindung zu Telefon/Tablet/Computer
und anderen Geräten.

7. Audioeingabe

1/4" Mono-Audio-Klinke zum Anschluss einer Gitarre.


8. Audioausgabe

1/4" Mono-Audioklinke für Ausgangssignal.

9. Fußschalter: Umschalten zwischen Reverb und
Umgehen durch Drücken des Fußschalters.

Manual

Pedal de efectos de reverberación

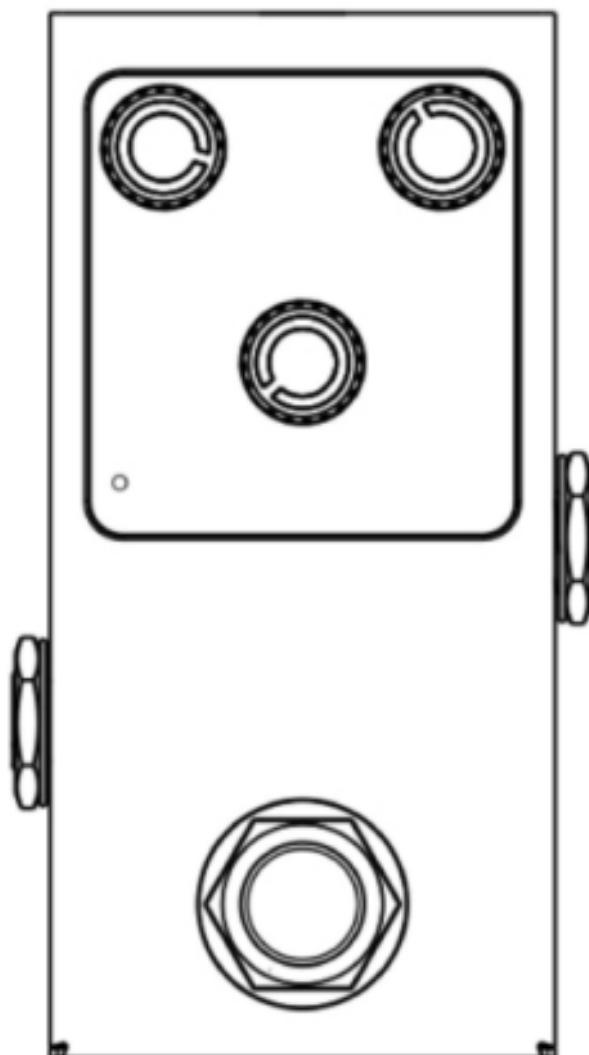

con polaridad centro-negativa. El máximo

Para evitar la deformación, la decoloración y otros
Daños al producto, evite
las siguientes condiciones:

5. Lugares polvorrientos o sucios

Descripción del panel e introducción

1. Entrada de energía (DC)

Fuente de alimentación, utilice un adaptador de 9 V CC (centro negativo).

2. Perilla DECAY


Ajusta la longitud de la reverberación girando la perilla Decay.

3. Perilla MIX

Ajusta la relación entre las señales secas y húmedas girando la perilla Mix.

4. Entrada de energía (tipo C)

Se puede utilizar para la fuente de alimentación.

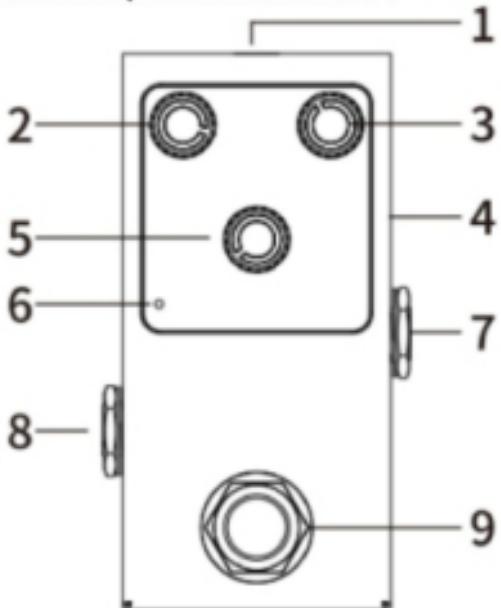

5. Perilla de tipo de reverberación

Seleccionar diferentes tipos de efectos (9 tipos) por girando la perilla.

6. Luz indicadora de wireless

La luz indicadora parpadea cuando no está conectada.
permanece encendido cuando se conecta correctamente.

Admite conexión wireless a teléfono/
tableta/computadora y otros dispositivos.

7. Entrada de audio

1/4" jack mono de audio para conectar la guitarra.


8. Salida de audio

1/4" jack de audio mono para señal de salida.

9. Pedal de conmutación Alterna entre reverberación y
Omitir presionando el pedal.

Utilisateur

Pédale d'effets de réverbération

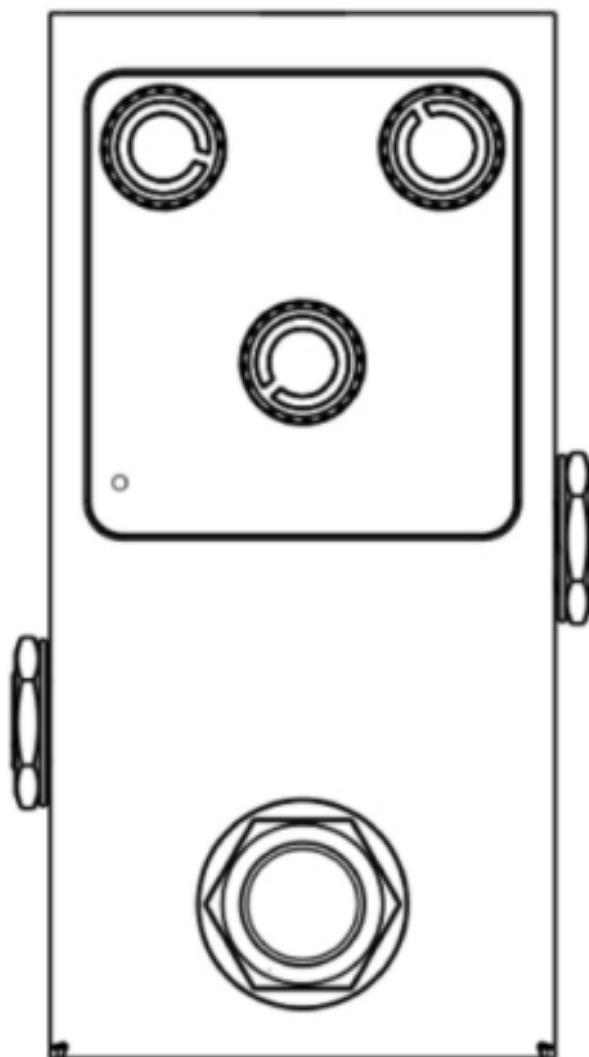

Précautions //

Assurez-vous de connecter le transformateur au bon

Pour éviter la déformation, la décoloration et autres

5. Endroits poussiéreux ou sales

Description du panneau et introduction //

1. Entrée d'alimentation (DC)

Alimentation, utilisez un adaptateur DC de 9V (centre négatif).

2. Bouton DECAY


Ajustez la durée de la réverbération en tournant le bouton DECAY.

3. Bouton MIX

Ajustez le rapport entre les signaux secs et humides en tournant le bouton Mix.

4. Entrée d'alimentation (Type-C)

Peut être utilisé pour l'alimentation électrique

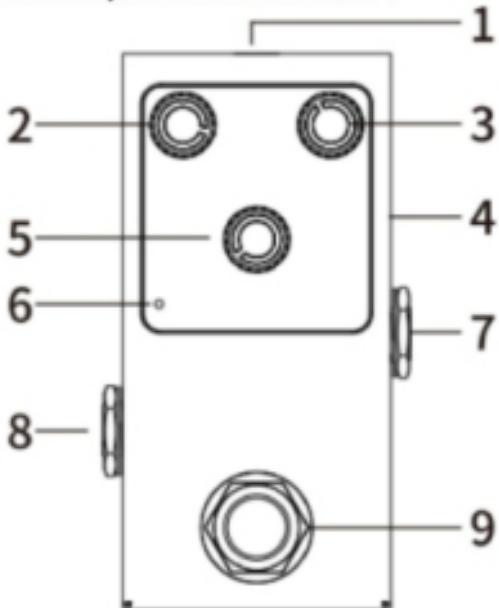

5. Bouton de type de réverbération

Sélectionnez différents types d'effets (9 types) par tourner le bouton

6. Voyant wireless

Le voyant clignote lorsqu'il n'est pas connecté ; reste allumé lorsqu'il est connecté avec succès.

Prend en charge la connexion wireless au téléphone / tablette / ordinateur et autres appareils.

7. Entrée audio

Prise jack audio mono 1/4" pour connecter une guitare.

8. Sortie audio


Prise audio mono 1/4" pour le signal de sortie.

9. Footswitch

Basculer entre la réverbération et contourner en appuyant sur la pédale au pied.

Utente Manuale

Pedale per effetti di riverbero

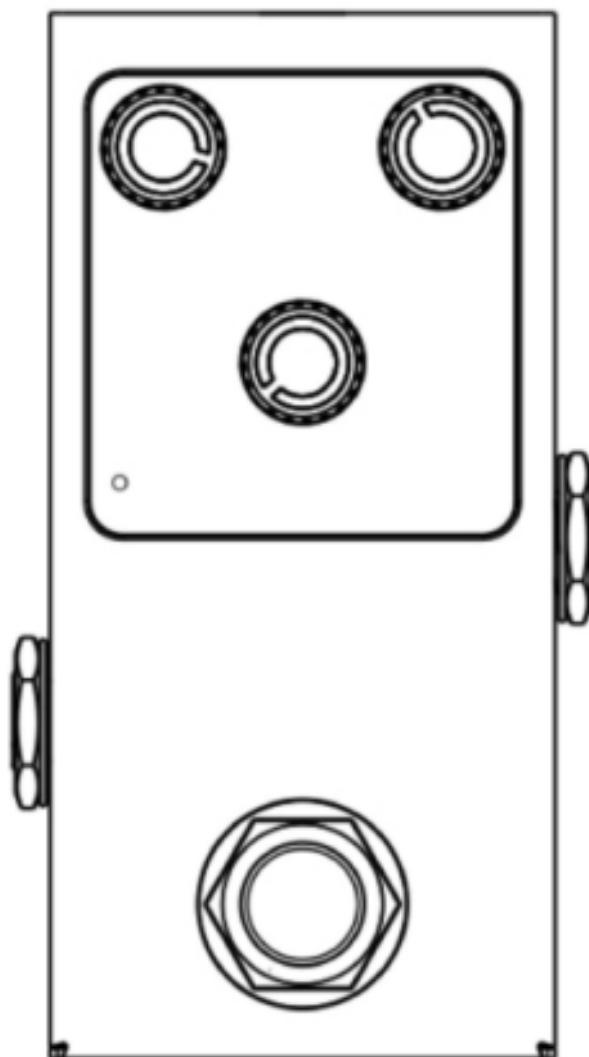

con polarità centrale negativa. Il massimo

Si prega di tenere il dispositivo lontano da radio, televisioni e apparecchi simili. Posizionamento. Per evitare deformazioni, scolorimenti e altri problemi danni al prodotto, evitare le seguenti condizioni:

Luoghi polverosi o sporchi

6.Alta umidità 7.Vibrazioni forti o tremori

Descrizione e introduzione del pannello

1. Ingresso di alimentazione (DC)

Alimentazione, utilizzare un adattatore DC da 9V (centro negativo).

Manopola di decadimento


Regola la lunghezza del riverbero ruotando la manopola DECAY.

Manopola di miscelazione 3

Regola il rapporto tra i segnali asciutti e bagnati ruotando la manopola Mix.

4. Ingresso di alimentazione (Tipo-C)

Può essere utilizzato per l'alimentazione.

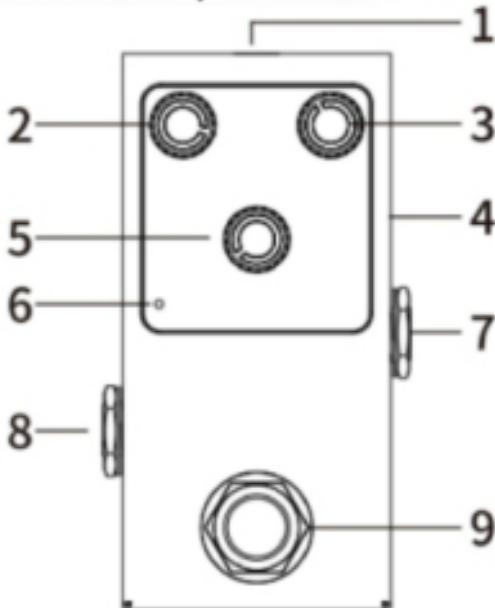

Manopola del tipo di riverbero

Seleziona diversi tipi di effetti (9 tipi) da girando la manopola.

Indicatore luminoso wireless

La spia lampeggiava quando non è connessa;
rimane acceso quando la connessione è avvenuta con successo.

Supporta la connessione wireless a telefoni,
tablet, computer e altri dispositivi.

7.Ingresso audio

Jack audio mono da 1/4" per collegare la chitarra.


8.Uscita Audio

Jack audio mono da 1/4" per il segnale di uscita.

9.Pedal per il cambio tra riverbero e
bypass premendo il pedale.

사용자동

리버브 효과 페달

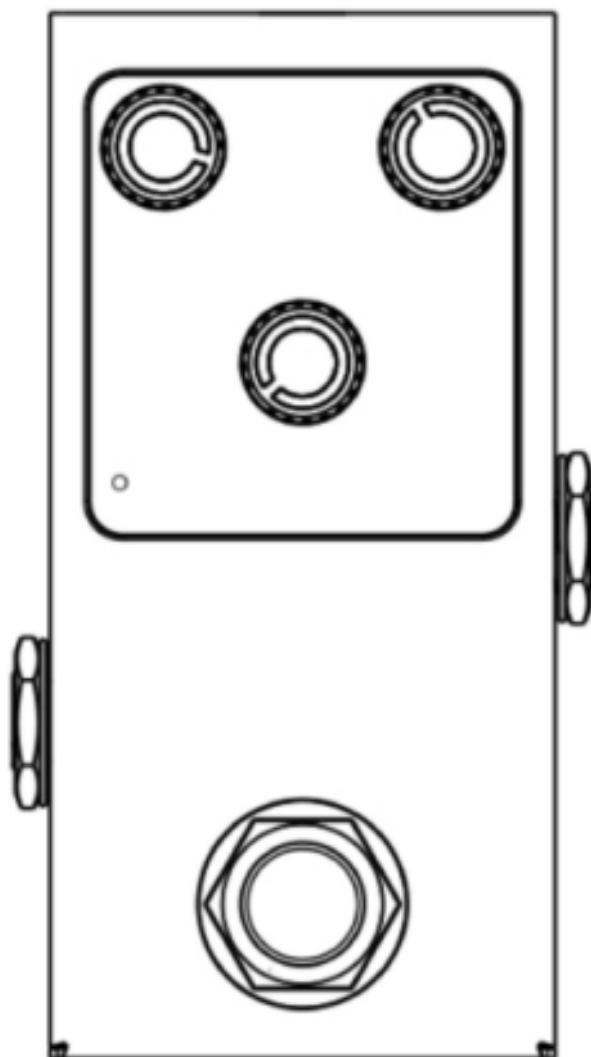

전원공급장치

AC 전원 콘센트. 9V(10%) 전원 어댑터를 사용하십시오.

중심 음성 극성을 사용합니다. 최대

작동 전압은 12V를 초과해서는 안

되며, 그렇지 않으면 장치에 손상을

줄 수 있습니다. 사용하지

않거나 천둥번개가 칠 때는

전원을 분리하세요. 연결 사항

항상 전원을 끄고 관련된 다른 것도 끄십시오.

이펙트 페달을 연결하거나 분리하기 전에 장비를

확인하십시오. 이렇게 하면 장비 오작동

및 다른 장치 손상을 방지하는

데 도움이 됩니다. 전기 간섭

라디오, TV 및 기타 전자기파는 기기

작동에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 따라서

기기를 라디오, TV

및 유사한 장비에서

멀리 두십시오. 배치

변형, 변색 및 기타를 방지하기 위해

제품 손상을 방지하기 위해

다음 조건을 피하십시오.

1. 직사광선 2. 열원

3. 자기장 4.

고온 및 습도 5. 먼지가 많거나 지저분한 곳

6. 높은 습도 7. 강한 진동 또는 흔들림

패널 설명 및 소개

1. 전원 입력(DC)

전원 공급 장치는 9V DC

어댑터(중앙 - 음극)를 사용하십시오.

2. DECAY 노브

DECAY 노브를 돌려서

리버브 길이를 조절합니다.

3. MIX 노브


믹스 노브를 돌려서 건조 신호와

습식 신호의 비율을 조정합니다.

4. 전원 입력(Type-C)

전원 공급에 사용할 수

있습니다.

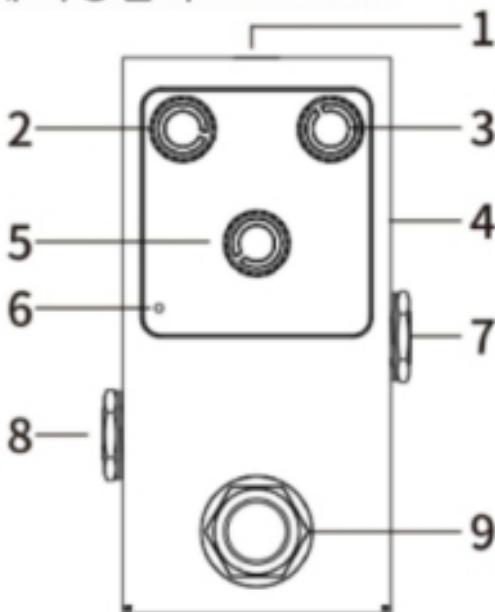

5. 리버브 유형 노브

다양한 효과 유형(9가지 유형)을

선택하는 데 사용되는 것

6. 블루투스 표시등

연결되지 않으면 표시등이 깜박입니다.

성공적으로 연결되면 커져 있습니다.

휴대폰/태블릿/컴퓨터 및 기타 장치와의
블루투스 연결을 지원합니다.

7. 오디오 입력

기타 연결을 위한 1/4인치 모노 오디오 잭

8. 오디오 출력


출력 신호용 1/4인치 모노 오디오 잭.

9. 풋스위치 리버브와 사이를 전환

풋 스위치를 눌러 우회합니다.

ユーザーミュアル

リバーブエフェクトペダル

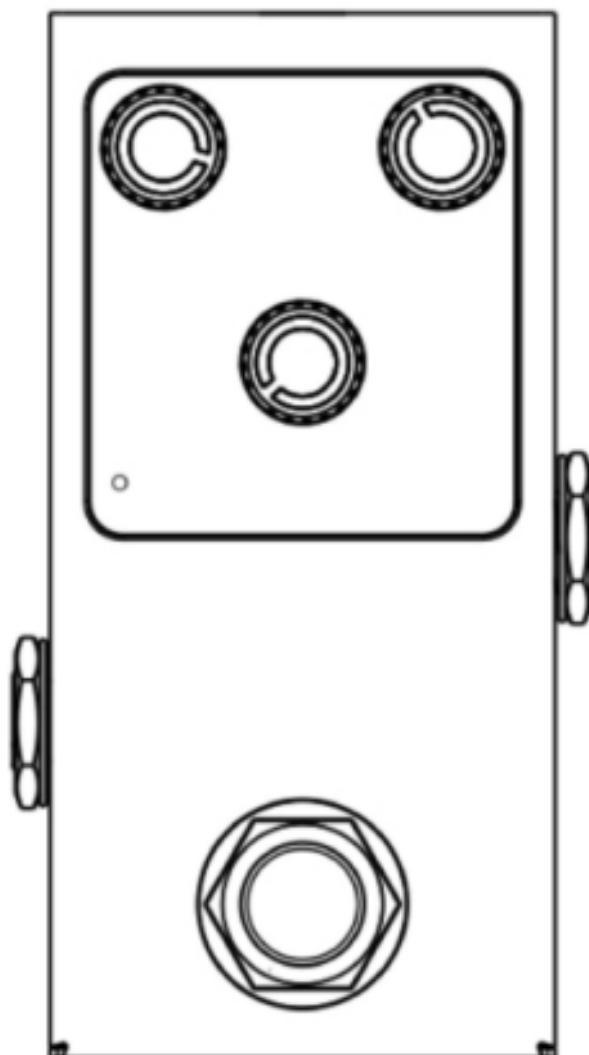

予防

電源

中心が負の極性を持つ。最大値

変形や変色、その他の問題を防ぐために

1. 直射日光 2. 热源
3. 磁場
4. 高温多湿 ほこりっぽい場所や不潔な場所
6. 高い湿度 7. 強い振動や揺れ

パネルの説明と導入

電源入力（直流）

電源には、9VのDCアダプター（センターがマイナス）を使用してください。

2. 減衰ノブ


DECAYノブを回してリバーブの長さを調整してください。

3. MIXノブ

ミックスノブを回して、ドライ信号とウェット信号の比率を調整してください。

4. 電源入力（Type-C）

電源供給に使用できます

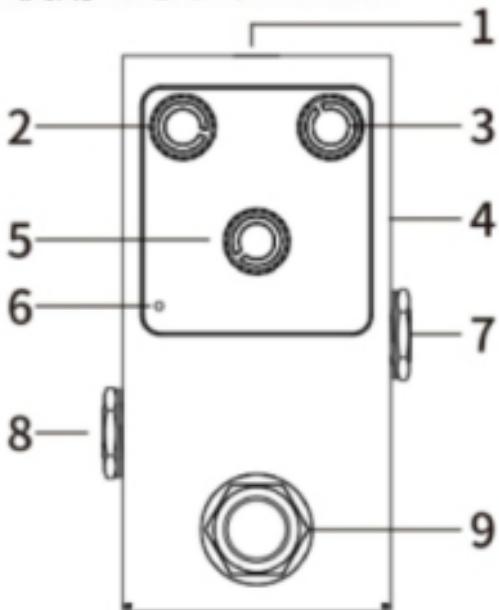

リバーブタイプのノブ

9種類の異なる効果タイプを選択する
つまみを回すこと。

6. wirelessインジケーターライト

接続されていないとき、インジケーターライトが点滅します。

接続が成功すると、点灯し続けます。

電話やタブレット、コンピュータなどのデバイスとのwireless接続をサポートしています。

7.音声入力

ギターを接続するための1/4インチモノオーディオジャック。

8.音声出力


出力信号用の1/4インチモノオーディオジャック。

フットスイッチでリバーブと切り替え

フットスイッチを押すことでバイパスします。

Användarhandbok

Reverb-effektpedal

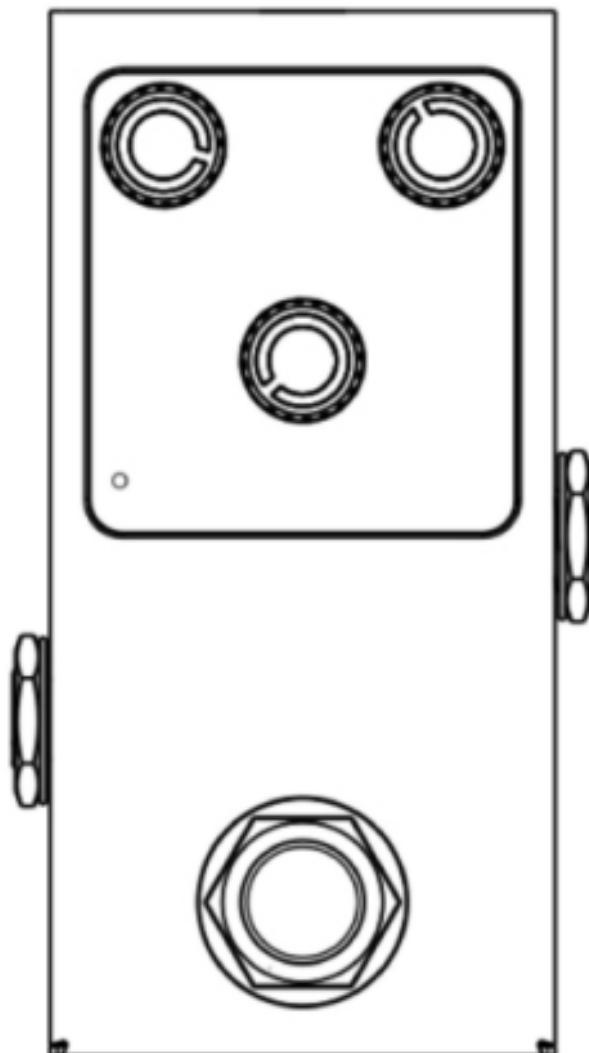

Se till att ansluta transformatorn till rätt AC-strömuttag. Använd en 9V (10%) strömförsörjning, med centrum-negativ polaritet. Det maximala

Utrustning bör kontrolleras innan du kopplar in eller kopplar bort effektpedalen. Detta hjälper till att undvika funktionsfel och skador på andra enheter. Elektrisk störning, Radio, TV och andra elektromagnetiska vågor kan störa enhetens funktion. Därför,

För att förhindra deformation, missfärgning och andra

1. Direkt solljus 2. Värmekällor

3. Magnetiska fält 4.

Hög temperatur och hög luftfuktighet i platser

Panelbeskrivning och introduktion

1. Strömförsörjning (DC)

Strömförsörjning, använd en 9V DC-adapter (mitten - negativ).

2. FÖRFALL Reglerknapp


Justerar reverbens längd genom att vrida på DECAKnappen.

3. MIX Regler

Justerar förhållandet mellan torra och våta signaler genom att vrida på Mix-knappen.

4. Strömförsörjning (Typ-C)

Kan användas för strömförsörjning

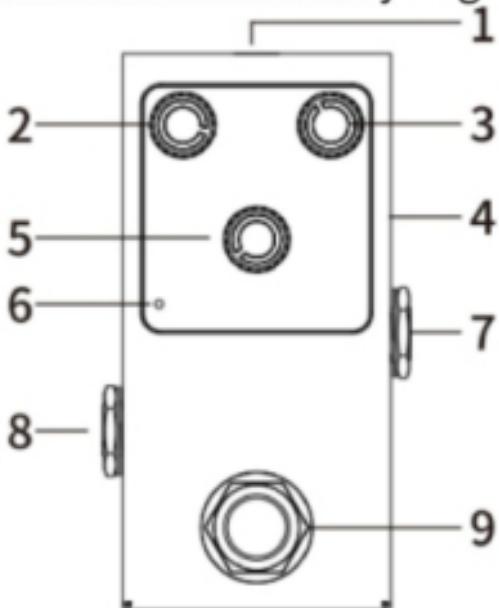

Reglage för reverbtyp

Välj olika typer av effekter (9 typer) av vriden på ratten.

wireless-indikatorlampa

Indikatorlampen blinkar när den inte är ansluten; förblir på när den är framgångsrikt ansluten.

Stöder wireless-anslutning till telefoner, surfplattor, datorer och andra enheter.

7.Ljudingång

1/4" mono ljudkontakt för att ansluta gitarr.

8.Ljudutgång


1/4" mono ljudkontakt för utgångssignal.

9.Fotswitch Växla mellan reverb och

överskrid genom att trycka på fotomkopplaren.

Uzívátkenuál

Reverb efekt pedál

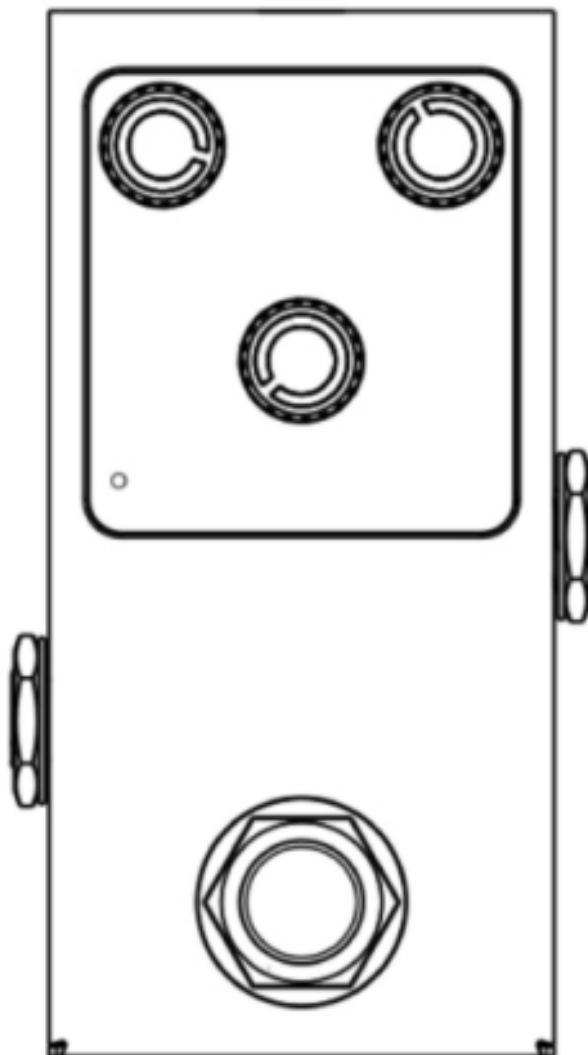

s centro-negativní polaritou. Maximum

Vždy vypněte napájení a dalsí související

Rádio, televize a dalsí elektromagnetické vlny mohou rušit provoz zařízení. Proto

Aby se zabránilo deformaci, znebarvení a dalšímu

5. Prázdné nebo nečisté prostory

6. Vysoká vlhkost 7. Silné vibrace nebo otręsy

Popis panelu a úvod

1. Vstupní napětí (DC)

Napájení, použijte 9V DC adaptér (strěd - záporný).

2. KNOB ZKAZU


Upravte délku dozvuku otácením knoflíku DECAY.

3. MIX Knoflík

Pomocí otocení knoflíku Mix upravte poměr mezi suchým a mokrým signálem.

4. Vstupní napájení (Typ-C)

Lze použít pro napájení

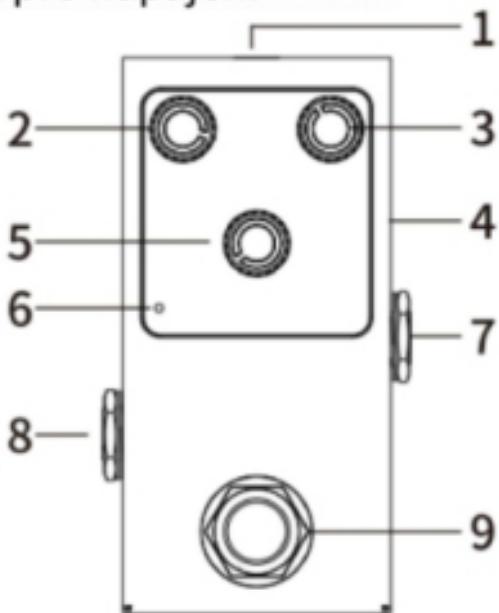

5. Knoflík typu dozvuku

Vyberte různé typy efektů (9 typů) pomocí otácení knoflíkem

6. Kontrolka wireless

Kontrolka bliká, když je připojena;
zůstane zapnutý, když je úspěšně připojen.

Podporuje připojení wireless k
telefonu/tabletu/počítaču a dalším zařízením.

7. Zvukový vstup

1/4" mono audio jack pro připojení kytary


8. Výstup zvuku

1/4" mono audio jack pro výstupní signál.

9. Nožní spínač
Prépínání mezi reverbem a
objevit stisknutím nožního spínače

يُمْكِنُ تَخْدِيم

دواسة تأثيرات الرنين

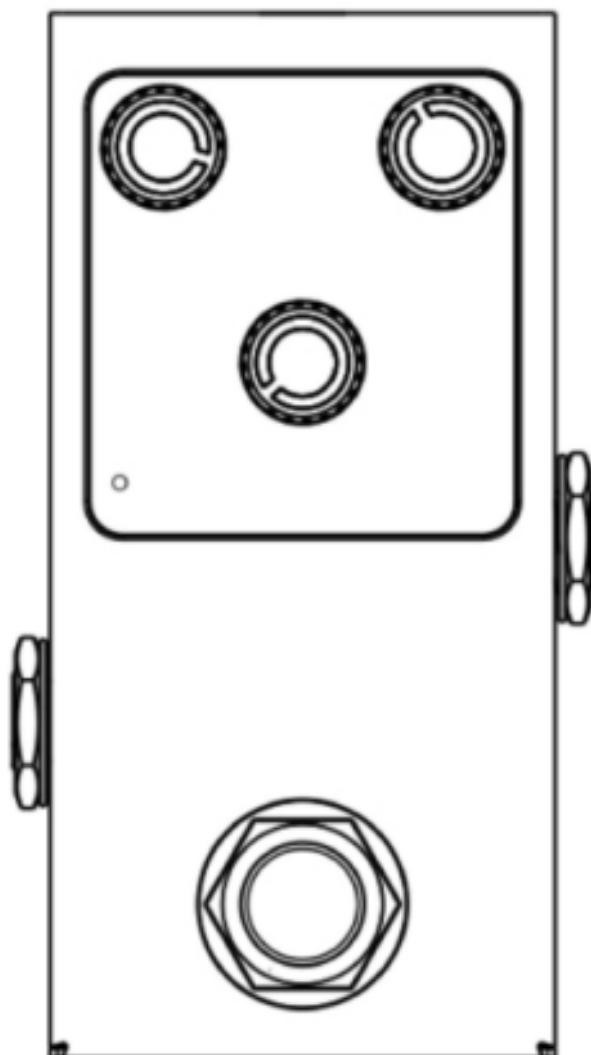

احتياطات مزود الطاقة


قد تتدخل موجات الراديو والتلفزيون والموجات الكهرومغناطيسية الأخرى مع تشغيل الجهاز، لذلك

تلف المنتج، تجنب
الشروط التالية:

3.4. الحقول المغناطيسية
الأماكن المترددة لفطاع لبرفع الحرارة والرطوبة

وصف اللوحة والمقدمة

1. مدخل الطاقة (تيار مستمر).
- مصدر الطاقة ، استخدم محول تيار مباشر 9 فولت (مركز - سالب).
- مقبس 2. التحلل
اضبط طول الصدى عن طريق تدوير زر DEACY.
- مقبس الخلط 3
اضبط نسبة الإشارات الجافة والرطبة عن طريق تدوير زر المزج.
4. (نوع C) مدخل الطاقة.
- يمكن استخدامه لمصدر الطاقة

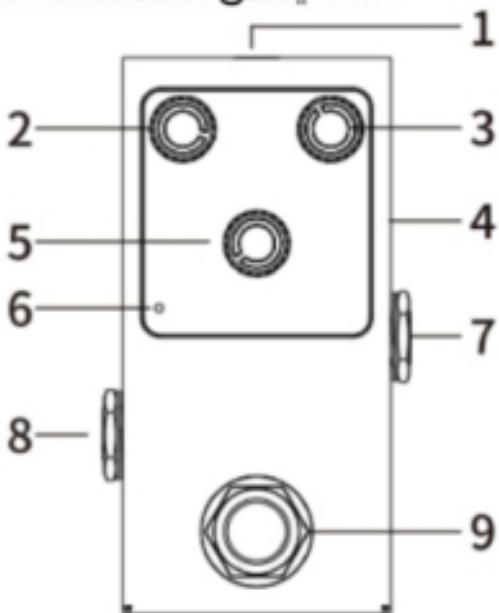

5. مقبس نوع الرنين.
- اختر أنواع التأثيرات المختلفة (9 أنواع) بواسطة دواران المقابض
- مؤشر ضوء البلوتوث.

يומض مؤشر الضوء عند عدم الاتصال؛
يبقى قيد التشغيل عند الاتصال بنجاح.
يدعم الاتصال عبر البلوتوث بالهاتف
الجهاز اللوحي / الكمبيوتر والأجهزة الأخرى.

مدخل الصوت 7.

مقبس صوت أحادي $1/4$ بوصة لتوصيل الجيتار

إخراج الصوت 8.


مقبس صوت أحادي $1/4$ بوصة لإخراج الإشارة.

تبديل دواسة القدم بين التأثير الصوتي "الصدى" و 9.

تجاوز عن طريق الضغط على مفتاح القدم

Użytkownik

Efekt pedału pogłosu

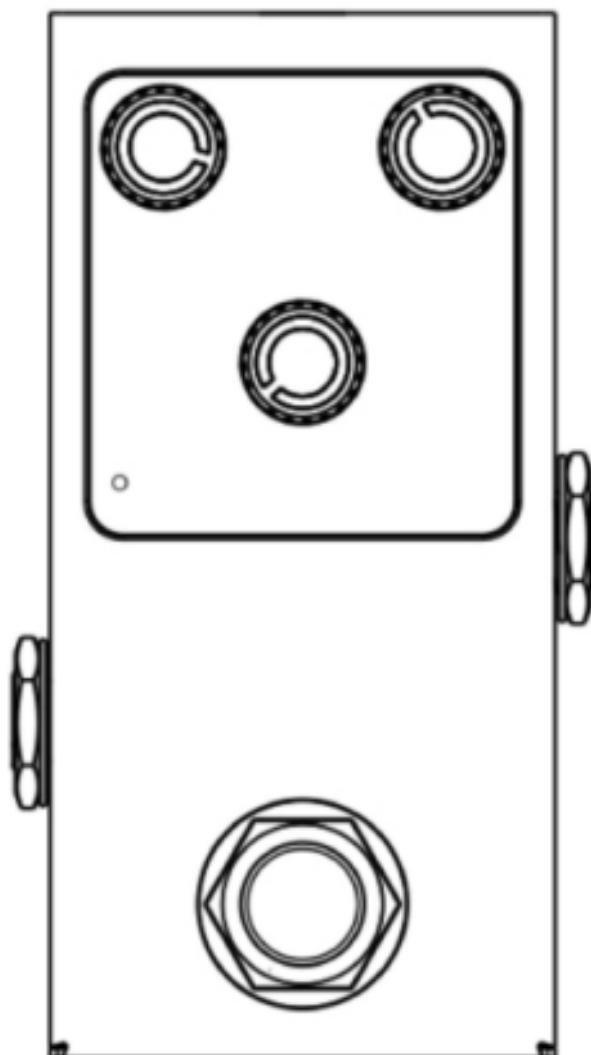

Zasilacz

z polaryzacją środkowo-ujemną. Maksymalny

Zawsze wyłączaj zasilanie i inne powiązane

Radio, telewizja i inne fale elektromagnetyczne mogą zakłócać działanie urządzenia. Dlatego

Aby zapobiec deformacji, odbarwieniu i innym

5. Zakurzone lub brudne miejsca

Opis panelu i wprowadzenie

1. Wejście zasilania (DC)

Zasilanie, użyj zasilacza 9V
DC (środek - ujemny).

2. GASNĄCY Pochłaniacz


Dostosuj długosć pogłosu
obracając gałkę DECAY.

3. Gałka MIX

Dostosuj proporcje między suchym i
mokrym sygnałem, obracając gałkę Mix.

4. Wejście zasilania (Typ-C)

Mozę być używany do zasilania

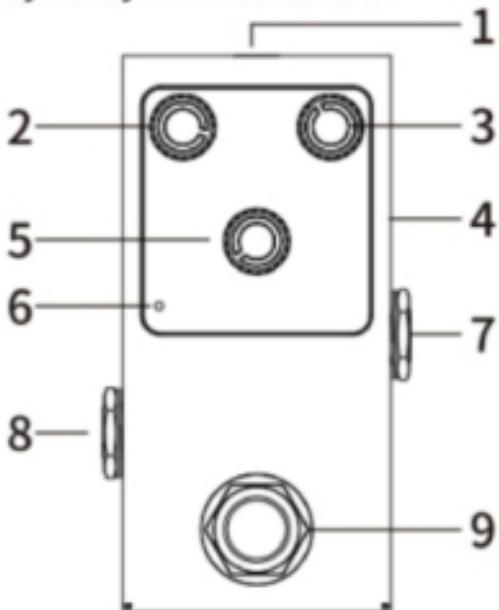

5. Gałka typu pogłosu

Wybierz różne rodzaje efektów (9 typów) przez
obracanie pokrętlem

6. Lampka wskaznika wireless

Lampka kontrolna miga, gdy nie jest podłączona;
pozostaje włączony po pomyslnym połączeniu.
Obsługuje połączenie wireless z
telefonem/tabletem/komputerem i innymi urządzeniami.

7. Wejście audio

1/4" mono gniazdo audio do podłączenia gitary

8. Wyjście audio


1/4" mono gniazdo audio do sygnału wyjściowego.

9. Przełącznik noznyPrzełączanie między pogłosem i

Omiń naciskając pedał nozny.

Gebraukt Haken

Reverb effectenpedaal

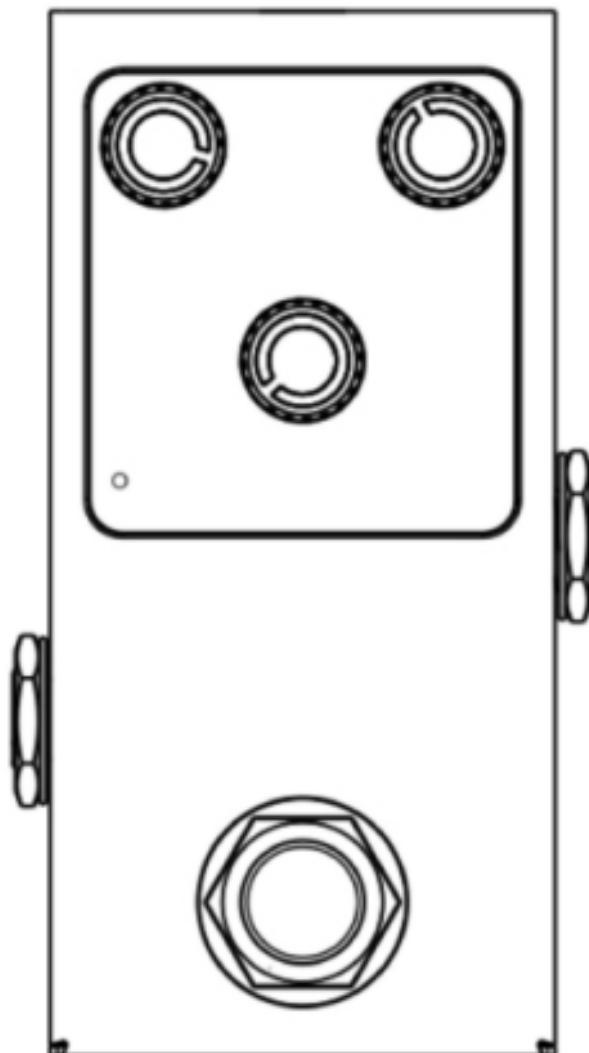

De bedrijfsspanning mag niet hoger zijn dan 12V, anders kan dit schade aan het apparaat veroorzaken. Koppel de stroom los wanneer het apparaat niet in gebruik is of tijdens onweer. Aansluitingen

Radio, tv en andere elektromagnetische golven kunnen de werking van het apparaat verstoren. Daarom,

Houd het apparaat uit de buurt van radio's, televisies en vergelijkbare apparatuur. Plaatsing.

schade aan het product, vermijd de volgende omstandigheden:

3. Magnetische velden 4.

Hoge temperatuur en hoge vochtigheid

1. Voeding Invoer (DC)

Voedingsadapter, gebruik een 9V DC-adapter (centrum negatief).

2.VERVAL Knop


Pas de lengte van de galm aan door de DECAY-knop te draaien.

3.MENG Knop

Pas de verhouding tussen droge en natte signalen aan door de Mix-knop te draaien.

4. Voeding Invoer (Type-C)

Kan worden gebruikt voor de voeding

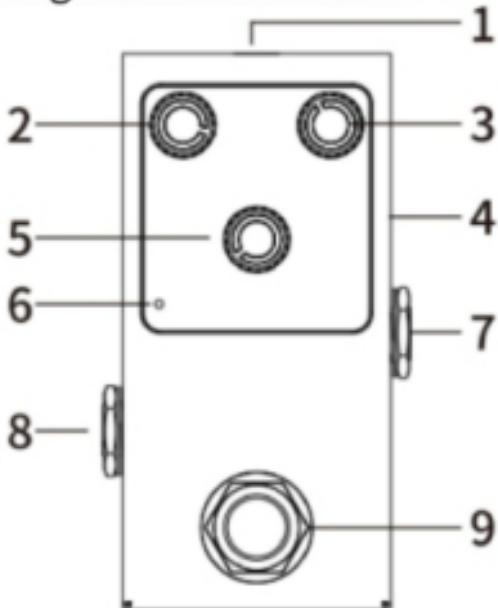

Knop voor het type galm

Kies verschillende effecttypes (9 types) door de knop draaien.

wireless-indicatorlamp

Het indicatielampje knippert wanneer het niet is aangesloten; blijft aan wanneer succesvol verbonden.
Ondersteunt wireless-verbinding met telefoon/tablet/computer en andere apparaten.

7.Audio-ingang

1/4" mono audio-aansluiting voor het aansluiten van een gitaar.


8.Geluiduitvoer

1/4" mono audio-aansluiting voor het uitgangssignaal.

Voetpedaal Wissel tussen galm en omzeilen door op de voetpedaal te drukken.

Brugervejledning

Reverb-effektpedal

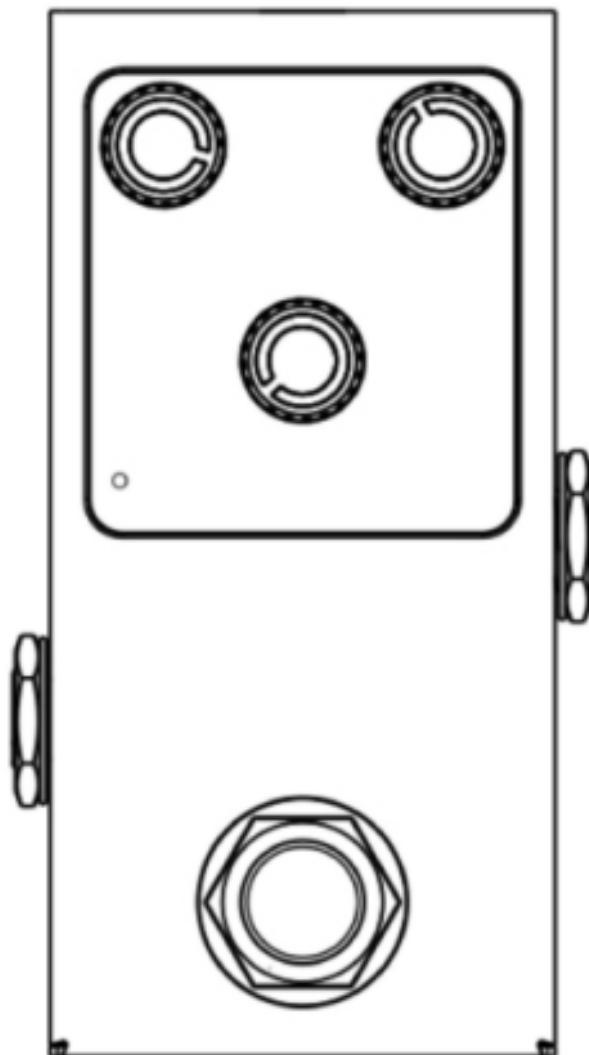

AC-stikkontakt. Brug en 9V (10 %) strømadapter.
med center-negativ polaritet. Maksimum

Sluk altid for strømmen og andre relaterede
Udstyr, før du tilslutter eller frakobler
effektpædalen. Dette vil hjælpe med
at undgå udstyrsfejl og beskadigelse
af andre enheder. Elektrisk interferens
Radio, tv og andre elektromagnetiske bølger
kan forstyrre enhedens drift. Derfor,

Hold enheden væk fra
radioer, tv'er og
lignende udstyr. Placering
For at forhindre deformation, misfarvning og andre

1. Direkte sollys
2. Varmekilder
3. Magnetiske felter
4. Høj temperatur og fugtighed

Panelbeskrivelse og introduktion

1. Strømforsyning (DC)

Strømkilde, brug en 9V

DC-adapter (center -negativ).

2. DECAY-knap


Juster efterklangs længden ved at dreje på DECAY knappen.

3. MIX-knap

Juster forholdet mellem tørre og våde signaler ved at dreje på Mix-knappen.

4. Strømforsyning (Type-C)

Kan bruges til strømforsyning

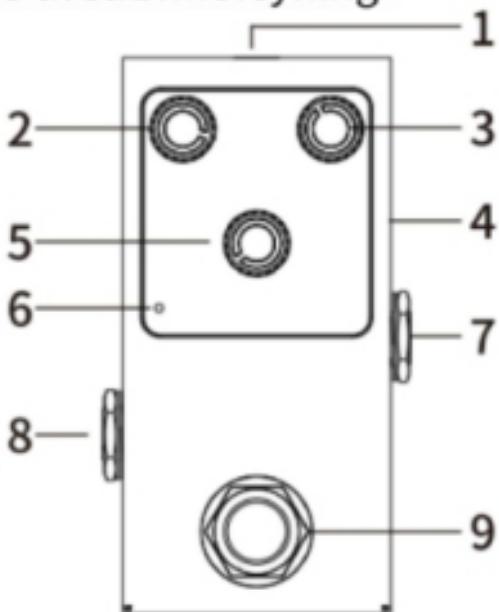

5. Knappen til efterklangstype

Vælg forskellige effekttyper (9 typer) ved drejer på knappen.

6. wireless-indikatorlys

Indikatorlampen blinker, når den ikke er tilsluttet.
forbliver tændt, når den er korrekt tilsluttet.
Understøtter wireless-forbindelse til telefon/tablet/computer
og andre enheder.

7. Lydindgang

1/4" mono lydstik til tilslutning af guitar.


8. Lydoutput

1/4" mono lydjack til udgangssignal.

9. Fodkontakt Skift mellem rumklang og omgå ved at trykke på fodkontakten.

Felhasználó

Tárgyalóasztal

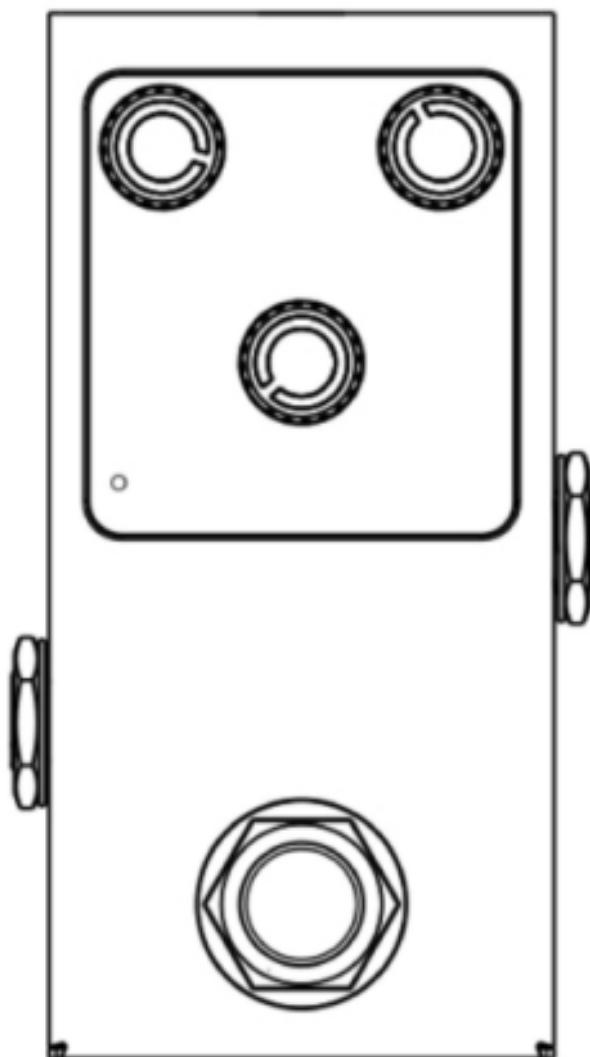

Tápellátás

központ-negatív polaritással. A maximális

A rádió, a televízió és más elektromágneses hullámok zavarhatják a készülék működését. Ezért,

1. Közvetlen napfény 2. Hőforrások

5. Poros vagy piszkos helyek

Panel leírása és bevezetés

1. Bemeneti feszültség (DC)

Tápellátás, használjon 9V DC adaptort (középen negatív).

2. DECAY Gomb


Állítsa be a visszhang hosszát a Decay gomb elforgatásával.

3. MIX gomb

Állítsa be a száraz és nedves jelek arányát a Mix gomb elforgatásával.

4. Bemeneti teljesítmény (Type-C)

Áramforrásként használható

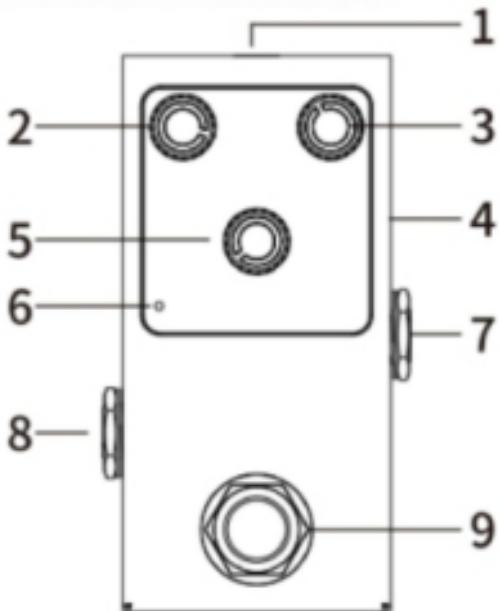

5. Reverb típus gomb

Válasszon 9 különböző effektustípus közül a gomb elforgatása.

6. wireless jelzőfény

A jelzőfény villog, ha nincs csatlakoztatva.
sikeresen csatlakoztatva marad.

Támogatja a wireless-kapcsolatot telefonnal/táblagéppel/számítógéppel
és más eszközökkel.

7. Hangbemenet

1/4"-os mono audio jack a gitár csatlakoztatásához.

8. Hangkimenet


1/4"-os mono audio jack a kimenő jelhez.

9. LábkapcsolóVáltás a reverb és a között

A lábkapcsoló megnyomásával kerülhető meg.

Utilizadora

Pedal de efeitos de reverberação

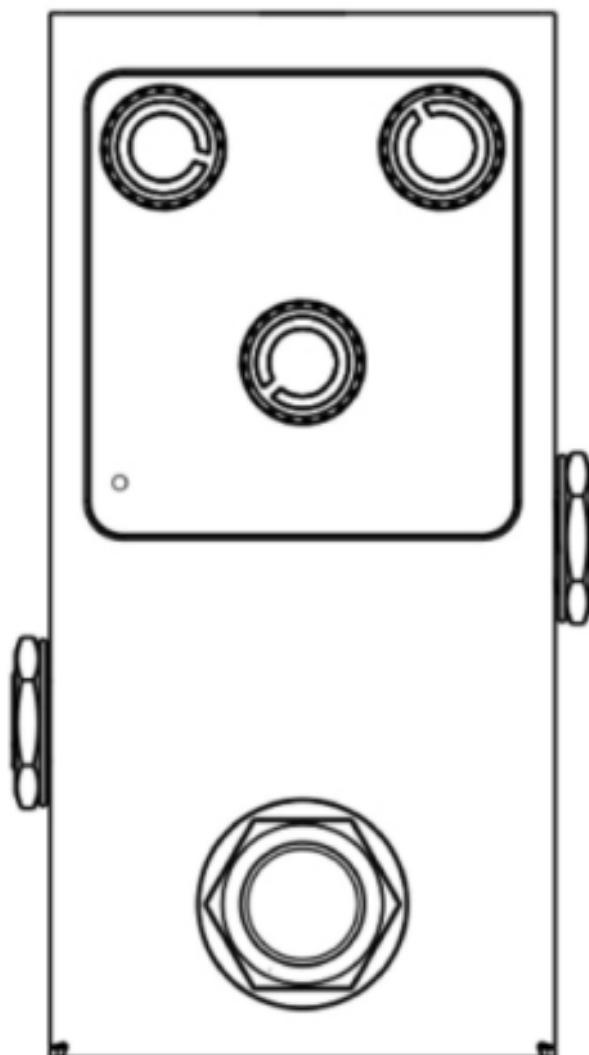

com polaridade centro-negativa. O máximo

Rádio, TV e outras ondas eletromagnéticas podem interferir com o funcionamento do dispositivo. Portanto,

Para evitar deformação, descoloração e outros

Para evitar danos ao produto,
evite as seguintes condições:

1. Luz solar direta 2. Fontes de calor

5. Lugares empoeirados ou sujos

Descrição do painel e introdução

1. Entrada de energia (CC)

Fonte de alimentação, utilize um adaptador de 9V Dc (centro - negativo).

2. Botão DECAY


Ajuste o comprimento da reverberação rodando o botão DECAY.

3. Botão MIX

Ajuste a proporção entre os sinais secos e húmidos rodando o botão Mix.

4. Entrada de energia (Tipo C)

Pode ser usado para fonte de alimentação.

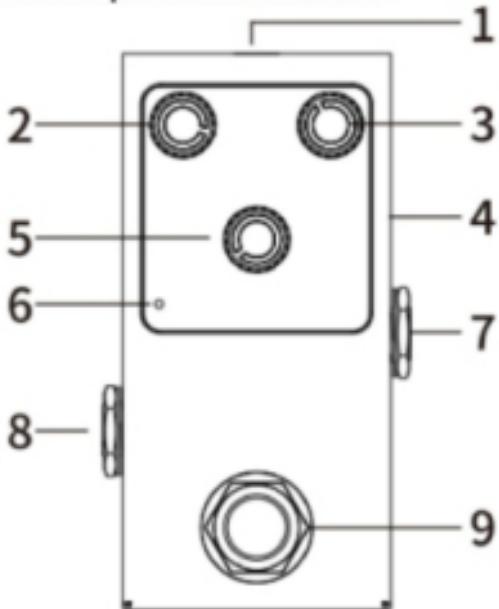

5. Botão de Tipo de Reverb

Selecione diferentes tipos de efeitos (9 tipos) por rodar o botão.

6. Luz indicadora de wireless

A luz indicadora pisca quando não está conectada.
permanece ligado quando conectado com sucesso.
Suporta conexão wireless a telefone/
tablet/computador e outros dispositivos.

7. Entrada de Áudio

Tomada de áudio mono de 1/4" para conectar guitarra.

8. Saída de Áudio


1/4" jack mono de áudio para sinal de saída.

9. Pedal de comutação

Alterne entre reverb e
Contornar pressionando o pedal.

Χρηστηριανό Εγχειρίδιο

Πενταλ εφεάντηχησης

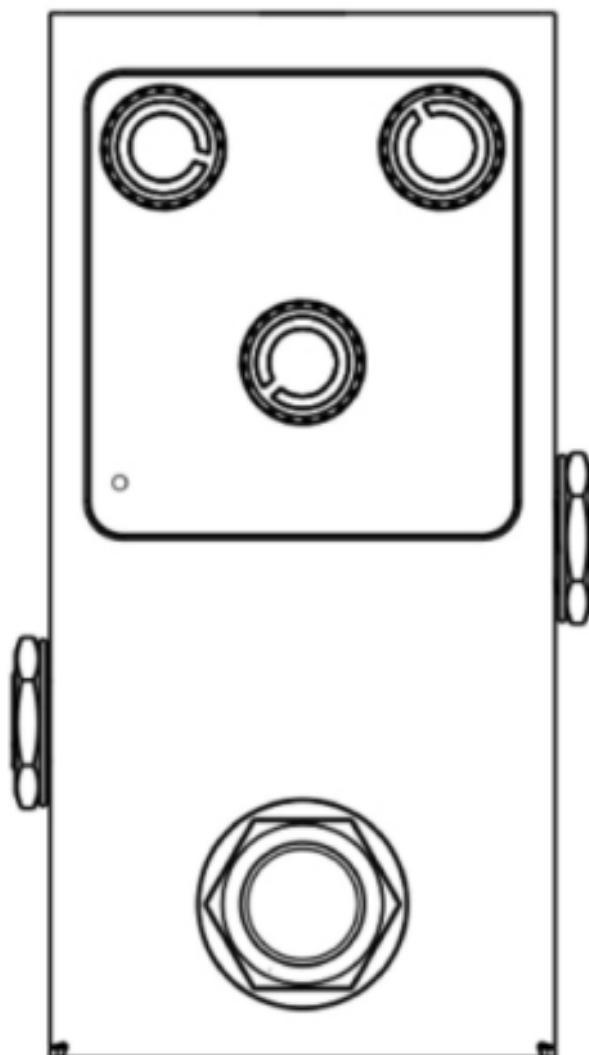

με κεντρο-αρνητικη πολικοτητα. Το μεγιστο

5. Σκονισμενα η άκαθαρτα μερη

Πινακας Περιγραφης και Εισαγωγη'

1. Εισοδος Ισχυδις (DC)

Τροφοδοτικό, χρησιμοποιηθε εναν προσαρμογεά 9V DC (κεντρο - αρνητικο).

2. Κουμπι DECAy


Ρυθμιστε τη διαρκεια της αντηχησης περιστρεφοντας τον κομβιο DECAY.

3. Κουμπι MIX

Ρυθμιστε την αναλογια μεταξυ των ξηρων και υγρων σηματων περιστρεφοντας τον περιστροφικο διακοπη Mix.

4. Εισοδος ισχυδις (Τυπος-C)

Μπορει να χρησιμοποιηθει για τροφοδοσια

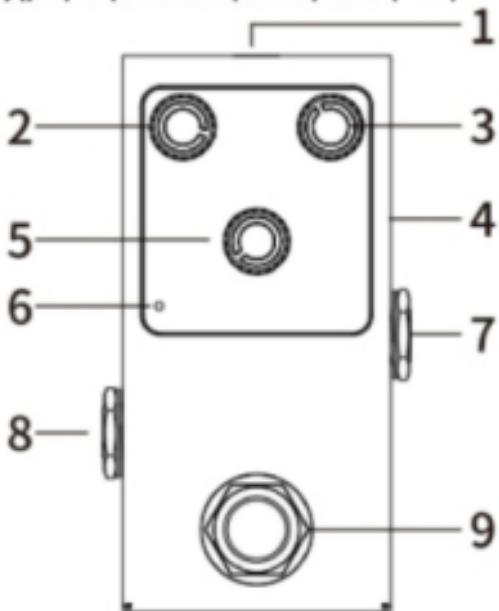

5. Κουμπι τυπου αντηχησης

Επιλεξτε διαφορετικους τυπους εφε (9 τυποι) απο περιστρεφοντας τον επιλογεα.

6. Ενδεικτικη λυχνια wireless

Η ενδεικτική λυχνιά αναβοσβηνεί όταν δεν είναι συνδεδεμένη, παραμενεί ενεργοποιημένο όταν συνδεθεί έπιτυχως. Υποστηρίζει σύνδεση wireless με τηλεφωνο/tablet/υπολογιστή και άλλες συσκευές.

7. Εισόδος ηχου

1/4" μονοφωνική υποδοχή ήχου για σύνδεση κιθαράς.


8. Εξόδος ηχου

1/4" μονοφωνική υποδοχή ήχου για σημα εξόδου.

9. Ποδοδιακόπτης Εναλλαγή μεταξύ Reverb και Παρακαμψτε πατώντας το ποδοδιακόπτη.

Χρηστηριανό

Πενταλ εφεάντηξησης

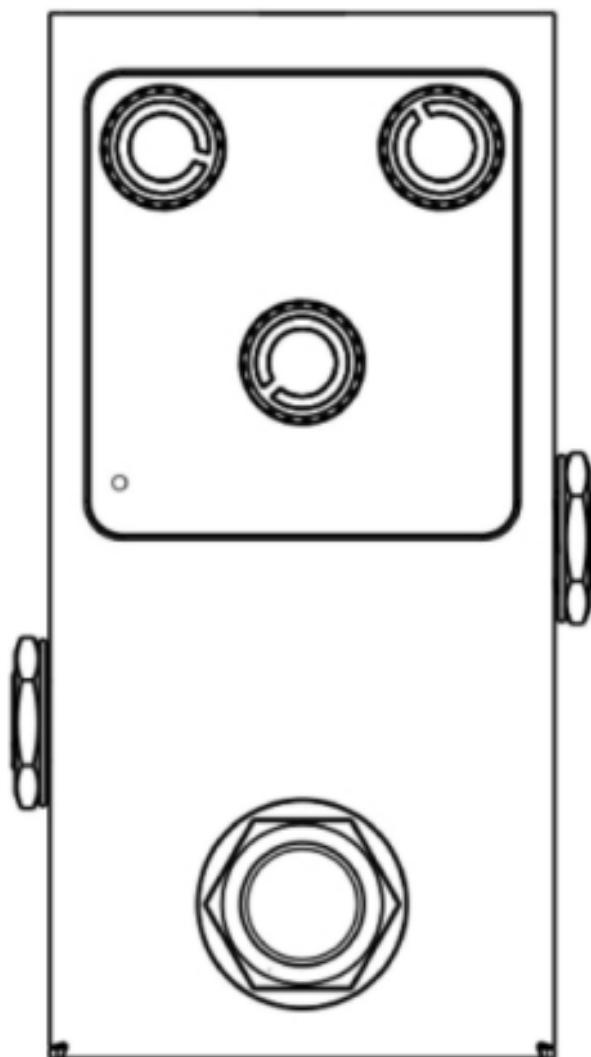

Πινακας Περιγραφης και Εισαγωγης

1. Εισοδος ισχυσ (DC)

Τροφοδοσια ρευματος, χρησιμοποιηστε προσαρμογεα 9VDC (κεντρο - αρνητικο).

2. Κουμπι DECAY


Ρυθμιστε τη διαρκεια της αντηχησης περιστρεφοντας τον κομβιδ DECAY.

3. Κουμπι MIX

Ρυθμιστε την αναλογια μεταξυ ξηρων και υγρων σηματων περιστρεφοντας τον περιστροφικο διακοπη Mix.

4. Εισοδος ισχυσ (Type-C)

Μπορει να χρησιμοποιηθει για τροφοδοσια

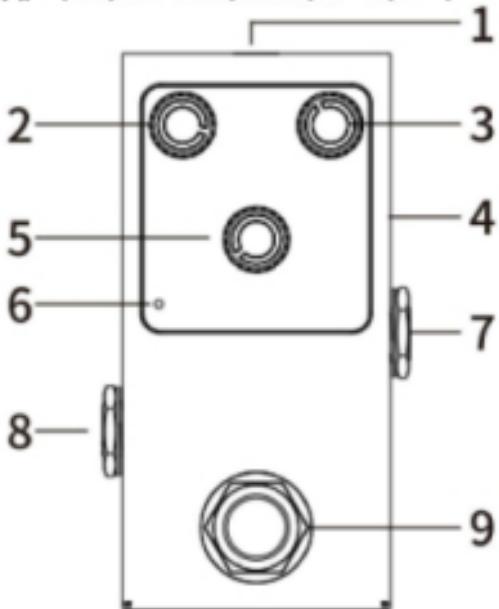


5. Κουμπι τυπου αντηχησης

Επιλεξτε διαφορετικους τυπους εφε(9 τυποι) απο περιστρεφοντας τον επιλογεα.

6. Ενδεικτικη λυχνια Bluetooth

Käyttöjärjäsuuinen

Kaiun efektipedaali

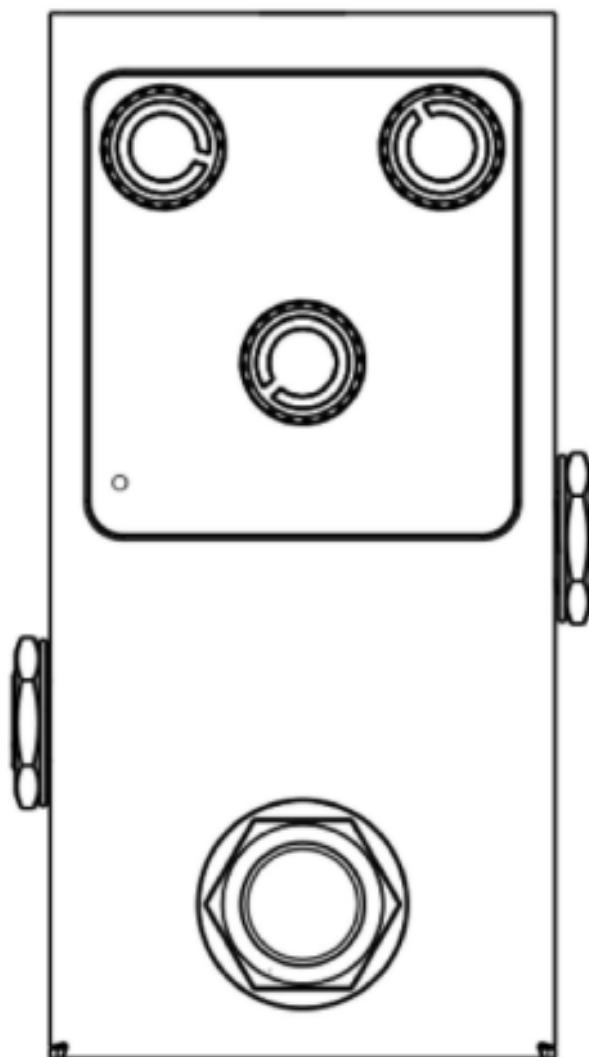

Virtalähde

Käyttöjännite ei saa ylittää 12 V, muu
Viisas, se voi vahingoittaa
laitetta. Irrota virta, kun
laitetta ei käytetä tai
ukkosmyrskyn aikana. Yhteydet

Laitteet ennen efektipedaalin kytkemistä
tai irrottamista. Tämä auttaa
vältämään laitteiden toimintahäiriötä ja
vaarioita muille laitteille. Sähköhäiriöt
Radio, televisio ja muut sähkömagneettiset
aallot voivat häiritä laitteen
toimintaa. Pidä laite siksi
poissa radioiden, televisioiden ja
vastaavien laitteiden läheisyydestä. Sijoitus

Tuotteen vaarioituminen, vältä seuraavia:
Ehdot:

- 3. Magneettikentät 4. Korkea lämpötila ja
kosteus 5. Pölyiset tai likaiset paikat

Indikaattorin valo vilkkuu, kun laite ei ole yhdistetty.

pysyy pääällä, kun yhteys onnistuu.

Tukee Bluetooth-yhteyttä puhelimeen, tablettiin, tietokoneeseen ja muihin laitteisiin.

7. Äänitulo


1/4Yksi mono-ääniliitin kitaran liittämiseen.

8. Äänen ulostulo

1/4Mono-ääniliitäntä lähtösignaalille.

Utilizator

Pedala de efecte Reverb

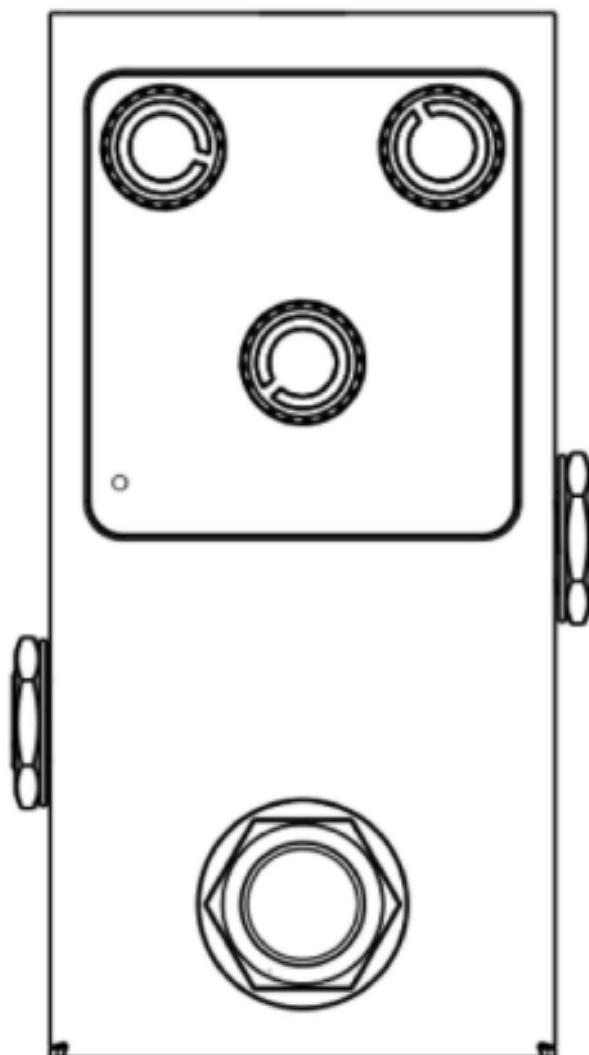

Pentru a preveni deformarea, decolorarea și alte
Daune la produs, evitați următoarele:

umiditate 5. Locuri prăfuite sau murdare

Lumina indicator clipește când nu este conectat; rămâne pornit când este conectat cu succes.

Suportă conexiune Bluetooth la telefon, tabletă, computer și alte dispozitive.

7. Intrare audio

1/4" mufă audio mono pentru conectarea chitarei.


8. Ieșire audio

1/4" mono jack audio pentru semnalul de ieșire.

9. Footswitch Comutați între reverb și bypass apăsând footswitch-ul.

Vartotojovas

Reverb efekto pedalas

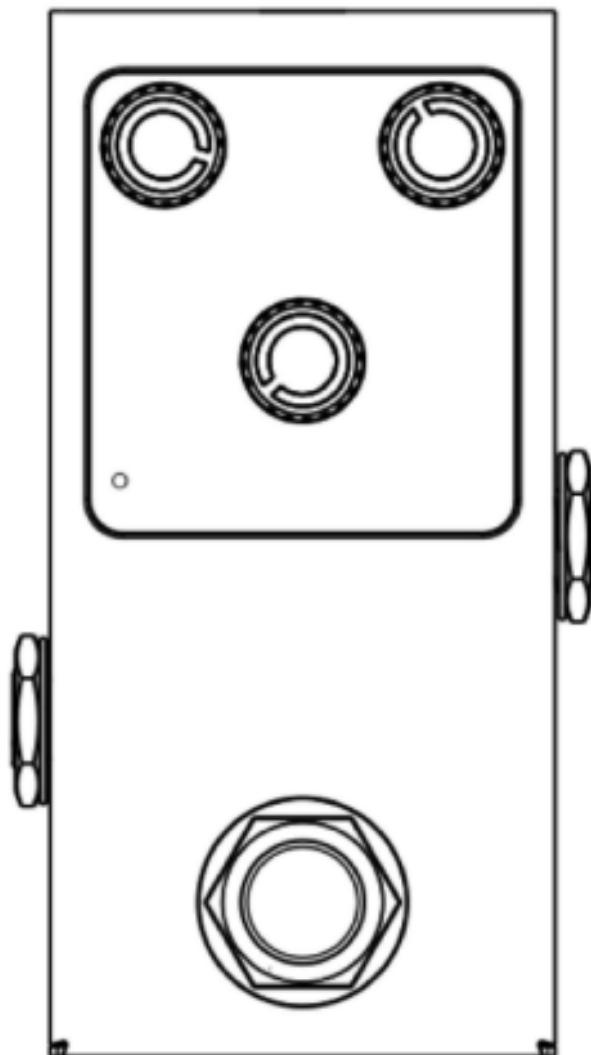

veikimo įtampa neturėtų viršyti 12 V, kita

Visada išjunkite maitinimą ir kitus susijusius

Norint išvengti deformacijos, spalvos pakitimo ir kitų produkto pažeidimas, venkite šiu

2. Šilumos šaltiniai

drėgmės 5. Dulkėtos arba nešvarios vietas

Indikatoriaus lemputė mirksi, kai nėra prijungta.

lieka įjungtas, kai sėkmingai prisijungia.

Palaiko „Bluetooth“ ryšį su telefonu, planšetiniu kompiuteriu, kompiuteriu ir kitais įrenginiais.

7. Garso įvestis

1/4" vienas mono garso lizdas gitarai prijungti.

8. Garso išvestis

1/4" naudoju vieną mono garso lizdą išvesties signalui.