



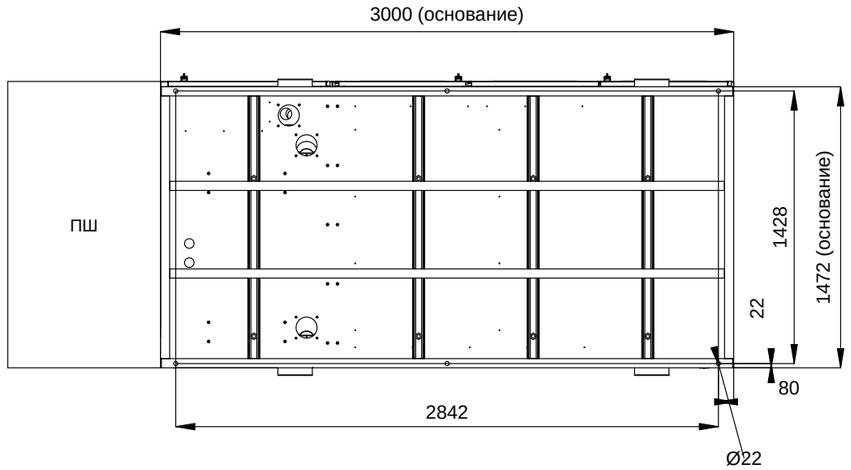


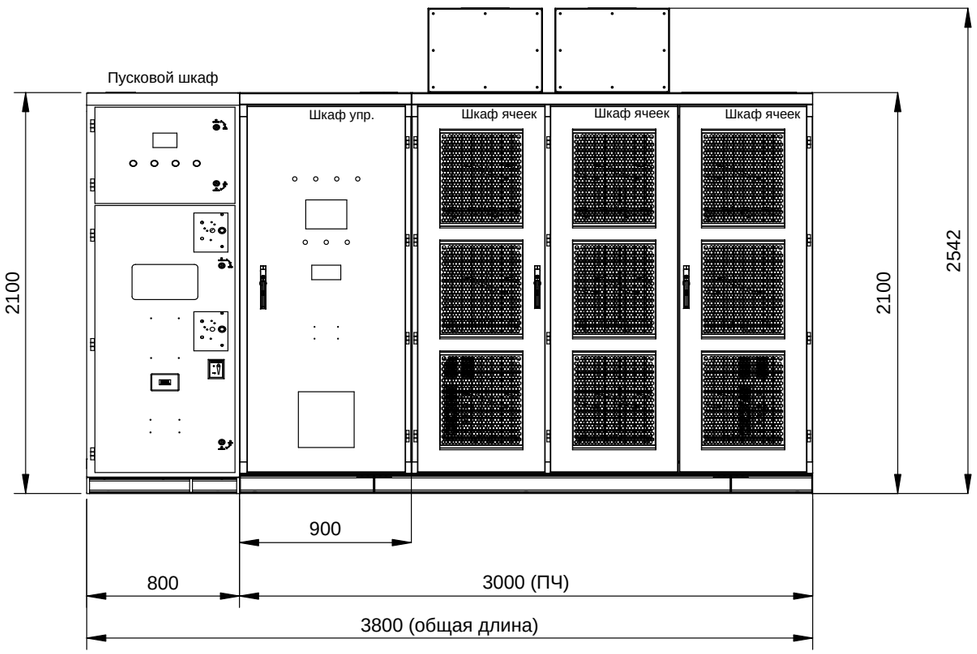

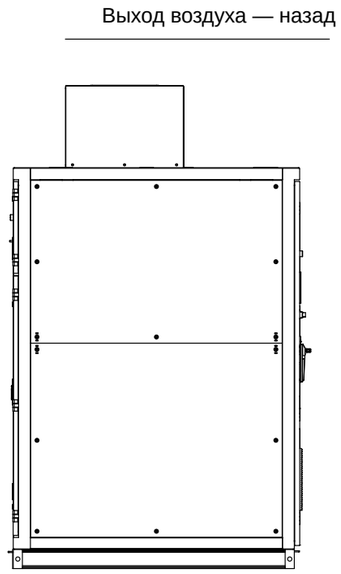

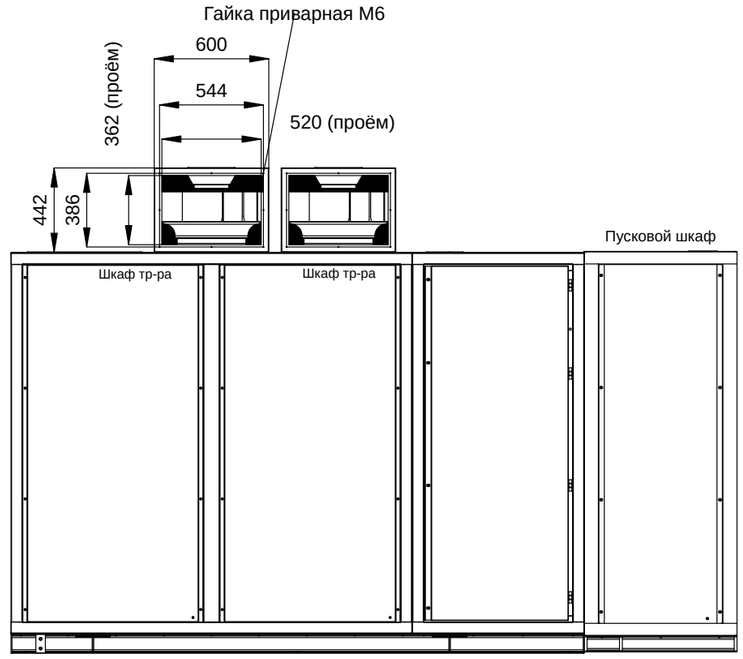

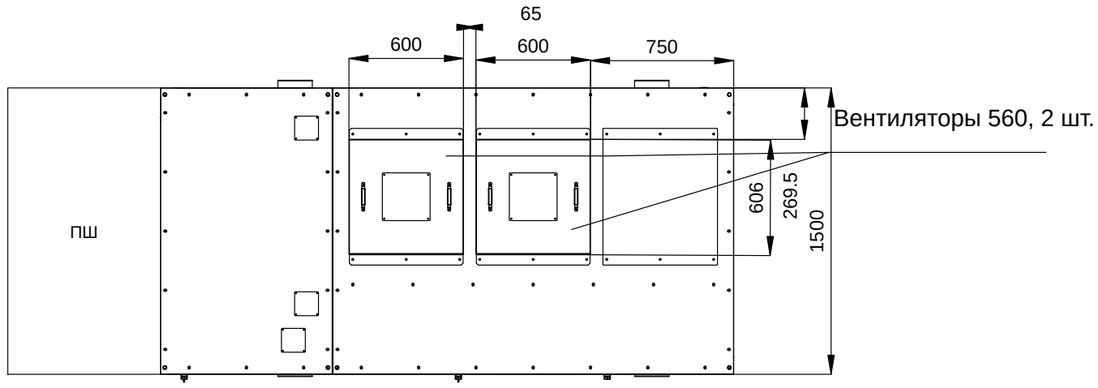

ПШ — пусковой шкаф

Примечание: отверстия для кабелей ВН и цепей управления есть в крыше и в основании шкафов — ввод сверху или снизу по выбору заказчика.