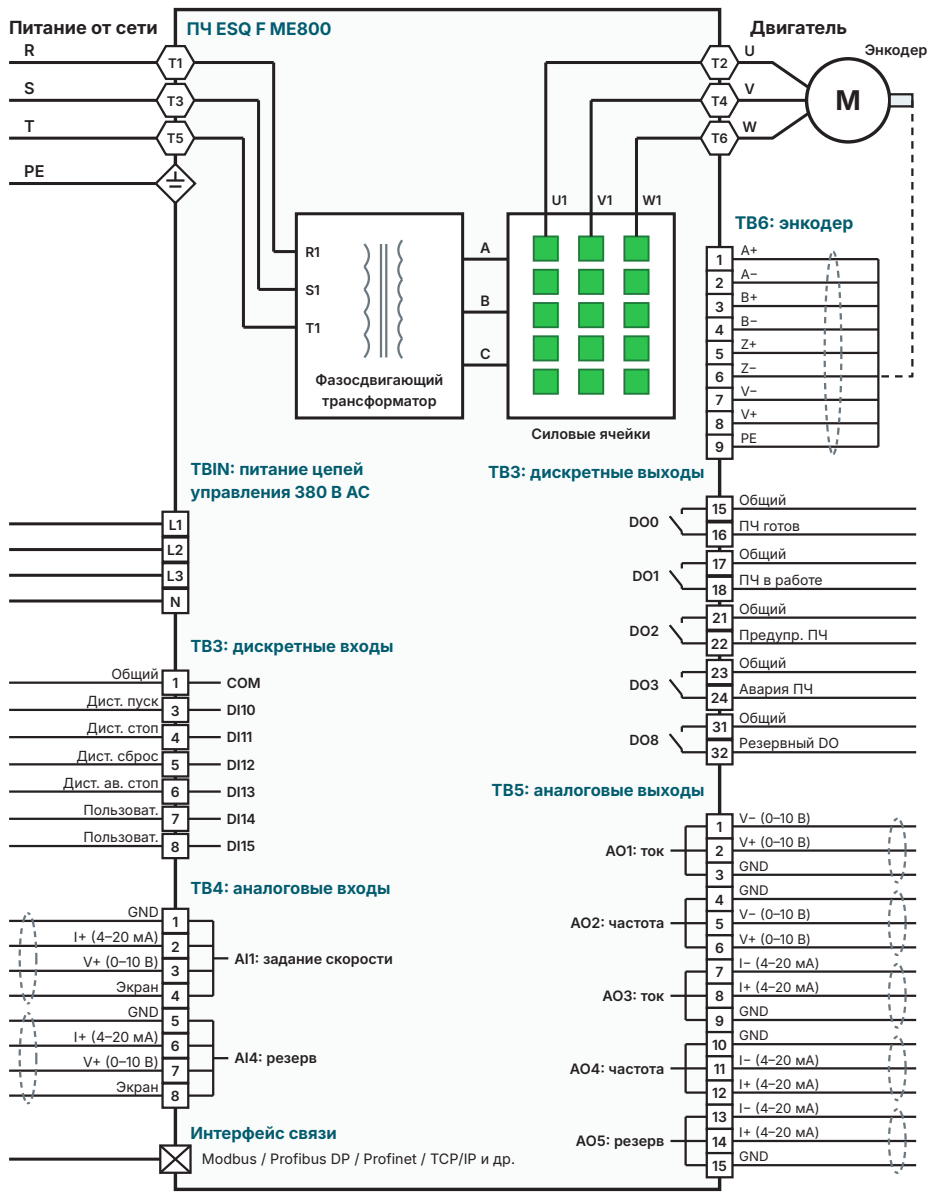

Питание от сети
ПЧ ESQ F ME800
Двигатель
R
S
T
PE
T1
T3
T5
T2
T4
T6
U
V
W
Энкодер
M
U1
V1
W1
R1
S1
T1
A
B
C
Фазосдвигающий трансформатор
Силовые ячейки
TB6: энкодер
1 A+
2 A–
3 B+
4 B–
5 Z+
6 Z–
7 V–
8 V+
9 PE
TBIN: питание цепей управления 380 В AC
L1
L2
L3
N
TB3: дискретные выходы
DO0
15 Общий
16 ПЧ готов
DO1
17 Общий
18 ПЧ в работе
DO2
21 Общий
22 Предупр. ПЧ
DO3
23 Общий
24 Авария ПЧ
DO8
31 Общий
32 Резервный DO
TB3: дискретные входы
Общий 1 COM
Дист. пуск 3 DI10
Дист. стоп 4 DI11
Дист. сброс 5 DI12
Дист. ав. стоп 6 DI13
Пользоват. 7 DI14
Пользоват. 8 DI15
TB5: аналоговые выходы
AO1: ток
1 V– (0–10 В)
2 V+ (0–10 В)
AO2: частота
3 GND
4 GND
5 V– (0–10 В)
6 V+ (0–10 В)
AO3: ток
7 I– (4–20 мА)
8 I+ (4–20 мА)
AO4: частота
9 GND
10 GND
11 I– (4–20 мА)
12 I+ (4–20 мА)
AO5: резерв
13 I– (4–20 мА)
14 I+ (4–20 мА)
15 GND
TB4: аналоговые входы
GND 1
I+ (4–20 мА) 2
V+ (0–10 В) 3
Экран 4
AI1: задание скорости
GND 5
I+ (4–20 мА) 6
V+ (0–10 В) 7
Экран 8
AI4: резерв
Интерфейс связи
Modbus / Profibus DP / Profinet / TCP/IP и др.