



Ввод снизу: ввод цепей управления

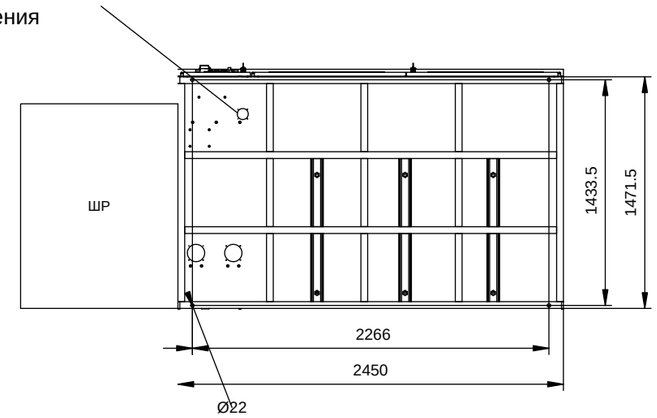


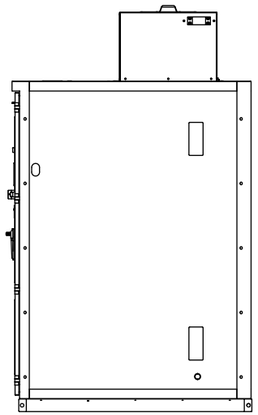

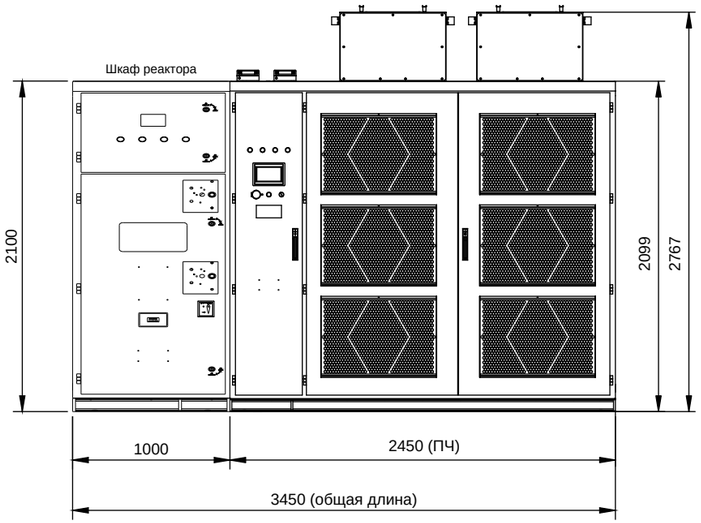


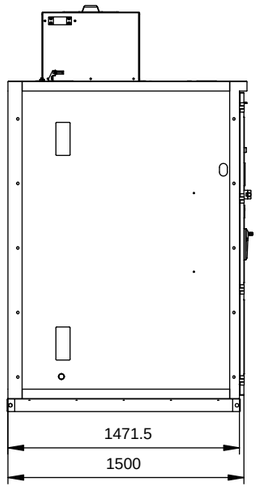

Крепление выхода вентилятора — винты M8

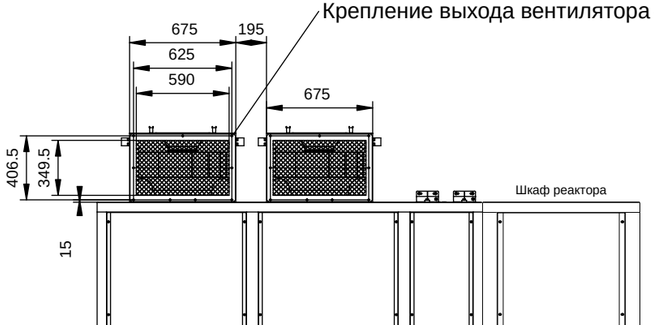

Ввод сверху: ввод цепей управления

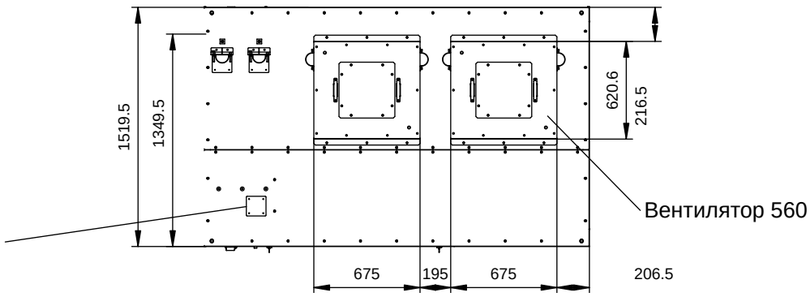

Примечание: отверстия для кабелей ВН и цепей управления есть в крыше и в основании шкафов — ввод сверху или снизу по выбору заказчика.

ШР — шкаф реактора

Шкаф реактора: 1000×1300×2100 мм (Ш×Г×В)