


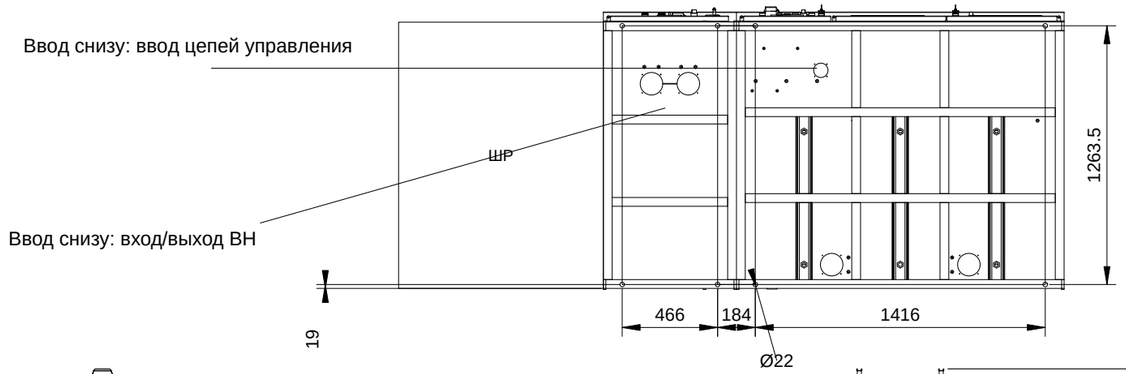


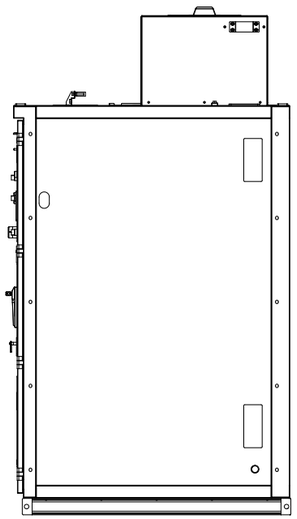


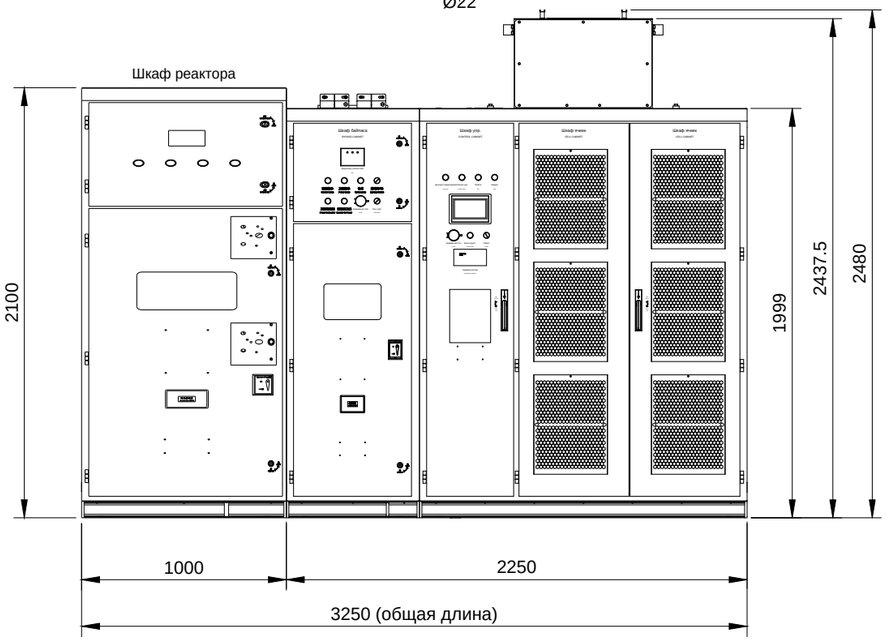


Выход воздуха — назад

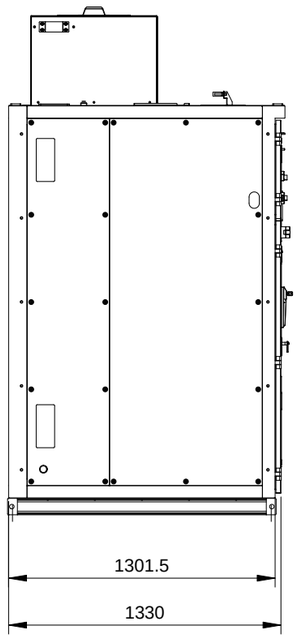

Крепление выхода вентилятора — винты M8

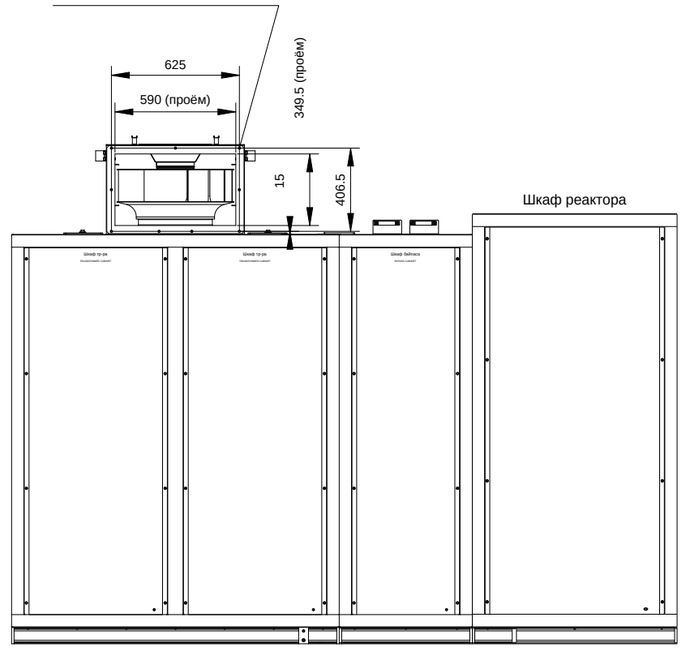

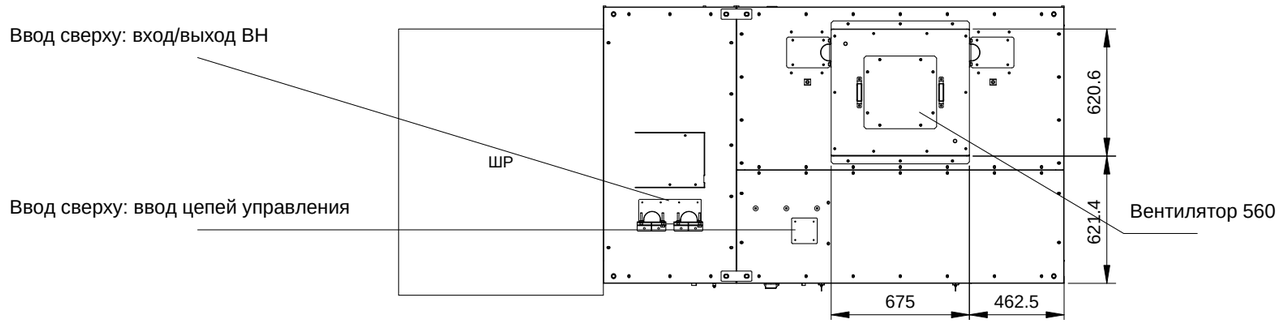

Примечание: отверстия для кабелей ВН и цепей управления есть в крыше и в основании шкафов — ввод сверху или снизу по выбору заказчика.

ШР — шкаф реактора

Шкаф реактора: 1000×1300×2100 мм (Ш×Г×В)