


Ввод снизу: ввод цепей управления


Ввод снизу: вход/выход ВН

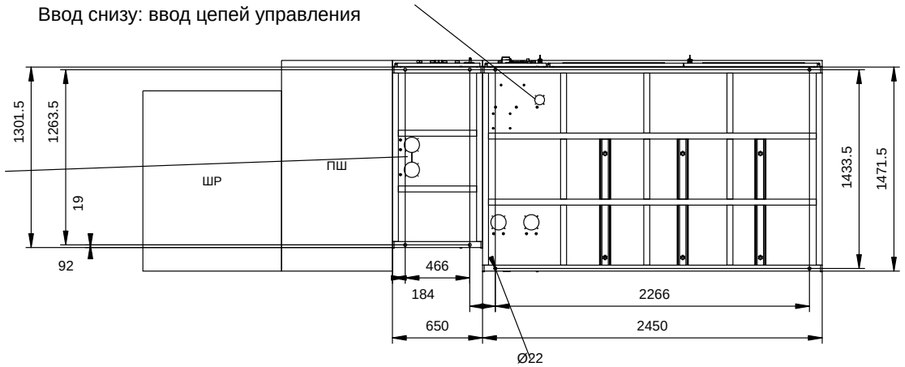


Крепление выхода вентилятора — винты М8

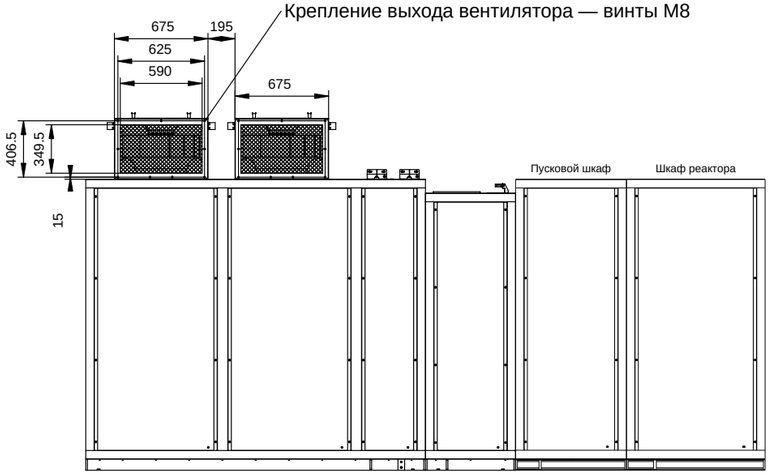

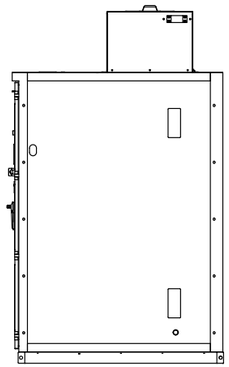


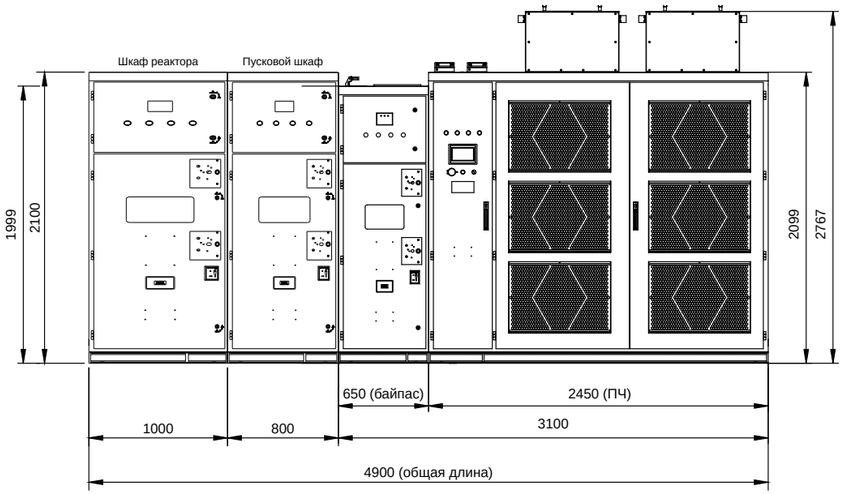

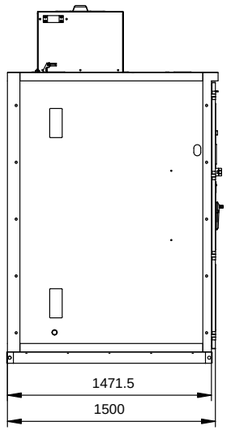

Ввод сверху: вход/выход ВН

Ввод сверху: ввод цепей управления

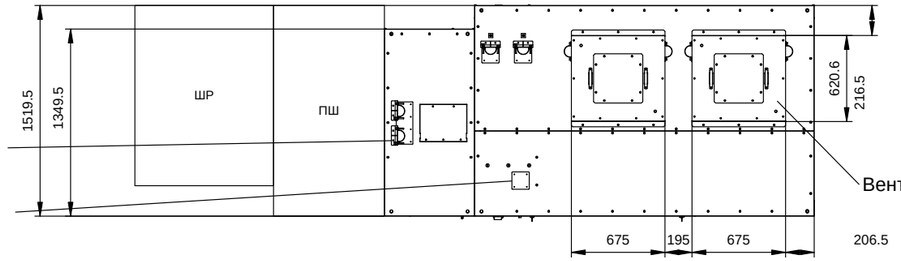

Примечание: отверстия для кабелей ВН и цепей управления есть в крыше и в основании шкафов — ввод сверху или снизу по выбору заказчика.

ШР — шкаф реактора; ПШ — пусковой шкаф

Шкаф реактора: 1000×1300×2100 мм (Ш×Г×В); пусковой шкаф: ширина 800 мм, глубина и высота — как у ПЧ