ESQ
ELCOM STANDARD OF QUALITY



ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Устройство плавного пуска ESQ F HVS06-75

ДАТА: 22.07.2026

Уважаемые коллеги!

Группа компаний «Элком» более 25 лет занимается производством и реализацией промышленного оборудования широкого спектра назначения на территории Российской Федерации и СНГ.

Группа компаний «Элком» оказывает техническую поддержку и сервис высокого уровня, с нами работают более 250 000 компаний.

Более 20 филиалов компании расположены в основных промышленных центрах Российской Федерации, а также ГК «Элком» имеет представительства в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане.

Более 20 филиалов

Элком сегодня — это 24 филиала в основных промышленных регионах Российской Федерации, в Республиках Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.



Преимущества работы с ГК «Элком»

- Широкий ассортимент промышленного оборудования
- Все оборудование ООО «Элком» сертифицировано по российским и международным стандартам
- Лучшая цена — продукция поступает к конечным клиентам без участия дистрибьютора, это гарантирует самые низкие цены
- Оборудование всегда в наличии — широкая сеть филиалов и складов обеспечивает большую зону покрытия, а возможность осуществлять заказ через личный кабинет на сайте компании в режиме 24/7 делает процесс покупки легким и понятным
- Наши технические специалисты помогут сделать оперативный переподбор оборудования с любого бренда
- Постоянная поддержка и консультация заказчиков
- Выполнение цикла работ по реализации проектов на базе поставляемого оборудования

Содержание настоящего предложения

1. Технико-коммерческое предложение..... 3
2. Габаритный эскиз..... 4
3. Основные технические характеристики предлагаемого оборудования 6
4. Транспортировка и хранение 9
5. Условия эксплуатации 10
6. Техническое обслуживание 11
7. Наши клиенты..... 12


1. Технико-коммерческое предложение


№	Наименование	Кол-во	Цена за 1 шт., руб	Сумма, руб
1	Устройство плавного пуска ESQ F HVS06-75	1		
			Итого, руб	

Всего наименований: 1, на сумму рублей, включая НДС 22%

Гарантийный срок на устройство плавного пуска составляет 24 месяца со дня начала эксплуатации при условии гарантийной наработки 10 000 ч., но не более 36 месяцев с даты продажи при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации изделия, изложенных в инструкции по эксплуатации. Информация о ценах, содержащихся в данном документе, является конфиденциальной и действительна только при заказе оборудования и услуг. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (согласно ст.435 ГК РФ).


2. Габаритный эскиз

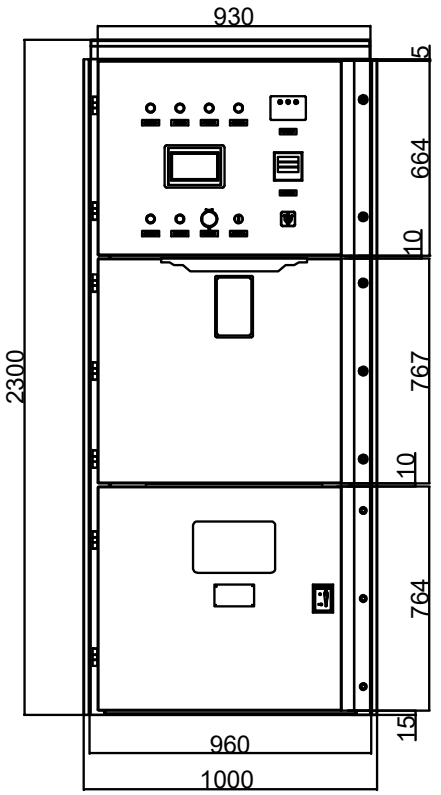

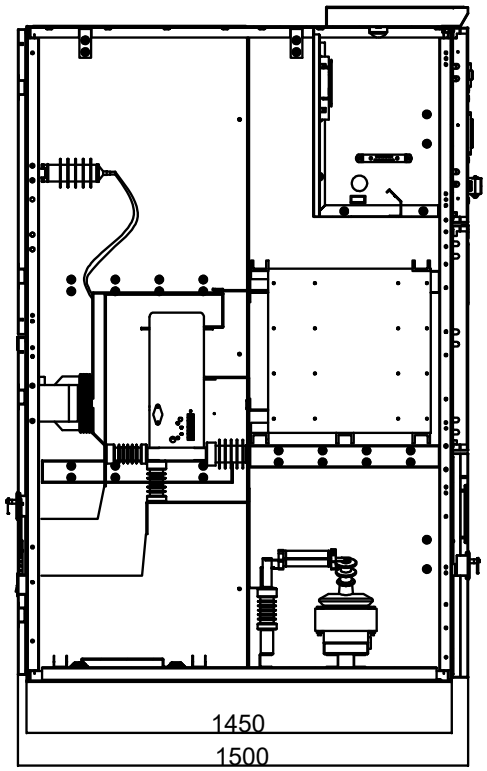

ESQ F HVS06-75

2.1 Однолинейная схема

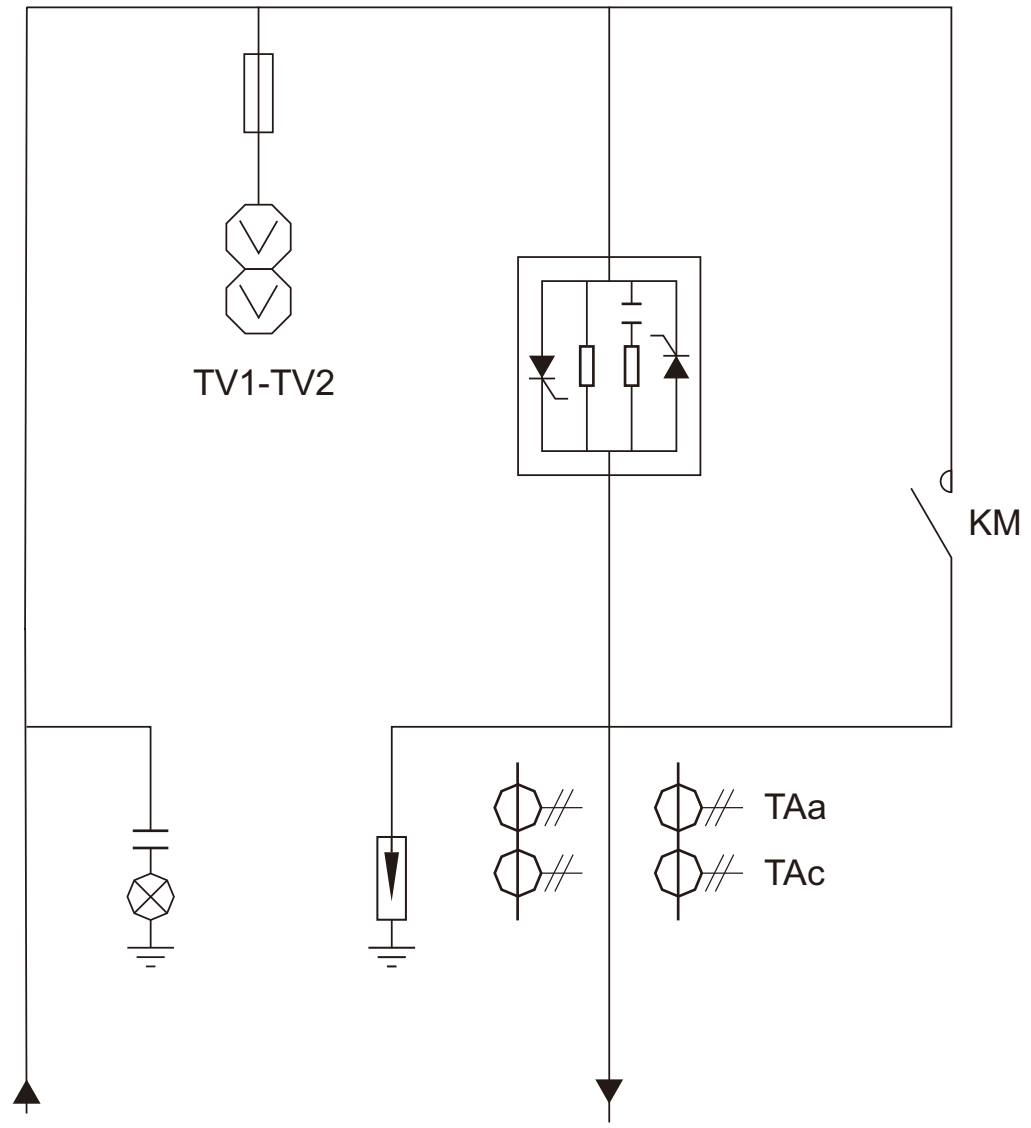

ESQ F HVS06-75

3. Основные технические характеристики предлагаемого оборудования

Наименование	ESQ F HVS06-75
Мощность	630 кВт
Номинальный ток	75 А
Напряжение питающей сети	6000 В ±15%
Частота питающей сети	50/60 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный с короткозамкнутым ротором
Байпасный контактор	Встроенный контактор, способный обеспечить прямой пуск
Источник питания системы управления	AC ~220 В ±15%
Частота запусков	1-6 пуска в час с перерывом 10 мин.
Время толчкового пуска	0,1 – 2 сек.
Охлаждение	Естественное
Условия окружающей среды	Температура окр. среды: -20 °C – +50 °C. Условия эксплуатации: внутри помещения, избегать прямых солнечных лучей, пыли, агрессивных и горючих газов, масляного и соляного тумана и капель воды.
	Относительная влажность воздуха: 5% – 95% (без образования конденсата)
	Высота над уровнем моря ниже 1500 метров (при высоте более 1500 метров, необходимо снизить номинальные характеристики)
Условия хранения	Температура окр. среды: -20 °C – +50 °C. Условия хранения: внутри помещения, избегать прямых солнечных лучей, пыли, агрессивных и горючих газов, масляного и соляного тумана и капель воды.
	Относительная влажность воздуха: 5% – 95% (без образования конденсата)
Защитные функции	
Защита от обрыва фазы	Защита от обрыва входной фазы в процессе запуска или работы
Защита от перегрузки по току во время работы	Рабочая установка защиты от перегрузки по току: 20-500% Ie
Защита от перекоса фаз	Уровень: 0~100%
Защита от перегрузки	Степени защиты от перегрузки: 10A, 10, 15, 20, 25, 30, OFF
Защита от недогрузки	Уровень: 0~99% Время срабатывания: 0~250с


Ограничение времени запуска	0~120 секунд
Защита от повышенного напряжения	Защита срабатывает при уровне напряжения питания 120% от номинального
Защита от пониженного напряжения	Защита срабатывает при уровне напряжения питания 70% от номинального
Контроль чередования фаз	Возможность работать с любой последовательностью фаз (задается параметром)
Защита от замыкания на землю	Защита срабатывает, когда ток утечки превышает заданное значение
Управление	
Протокол передачи данных	ModbusRTU
Интерфейс связи	RS-485
Клеммы управления	Дискретный вход - 4 шт. (RUN, STOP, D1 и D2 программируемые)
	Аналоговый выход - 1 шт. (0-20/4-20мА)
	Релейный выход - 3 шт. K1 - НЗ, AC250V/5A DC30V/5A, по умолчанию "Авария" (программируемое, используется в системе) K2 - НЗ, AC250V/5A DC30V/5A, реле байпаса (используется в системе) K3 - НЗ, AC250V/5A DC30V/5A (программируемое)
Панель управления	
Пульт управления	ЖК-дисплей, сенсорный
	Языки: русский, английский, китайский
Приборная панель	
Напряжение питания	Отображение трехфазного напряжения основного источника питания
Трехфазный ток	Отображение трехфазного тока главной цепи
Запись данных	
Журнал ошибок	Хранение данных о последних 15 ошибках
Количество запусков	Хранение данных о количестве запусков ВВ УПП



ESQ
ELCOM STANDARD OF QUALITY

Условия эксплуатации	
Степень защиты	IP41
Тепловыделение ВВ УПП	Во время разгона (запуска ЭД) - 0.8-1% от мощности УПП После завершения разгона (запуска ЭД) - 300 - 500 Вт
Допустимая вибрация	Менее 0.6g
Габариты	1000x1500x2300 (ШхГхВ)
Вид обслуживания	Двухстороннее
Ввод и вывод кабелей питания и управления	Снизу

Основная схема электрических соединений

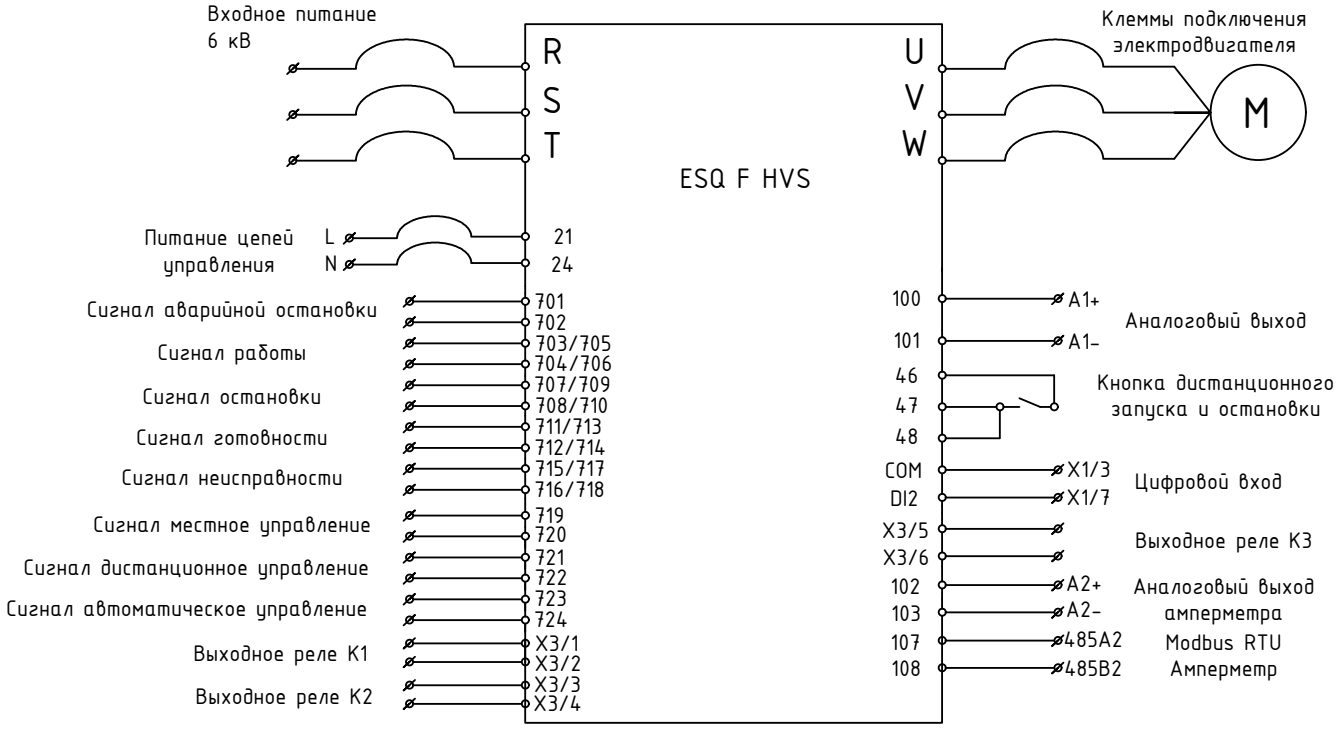

4. Транспортировка и хранение

4.1 Осмотр при приемке.

Правильная процедура проверки при приёмке оборудования:
- Проверьте накладную отгрузки и убедитесь в комплектности оборудования;
- Проверьте продукт на предмет наличия повреждений, нанесенных при транспортировке, при их наличии претензии следует направлять в транспортную компанию.

Примечание: в зависимости от габаритов, структуры и типа УПП, блоки могут иметь деревянные подставки, которые убирают в процессе установки.

4.2 Разгрузка, погрузка, перемещение.

Перед началом перемещения необходимо правильно оценить вес оборудования. Поскольку конфигурация конкретного устройства плавного пуска зависит от предъявляемых пользователем требований, его точный вес может варьироваться в зависимости от номинальных значений и параметров оборудования. Размеры и вес системы указаны на заводской упаковке. Для удобства погрузки-разгрузки отверстие для вилочного погрузчика находится в нижней части корпуса шкафа.

При транспортировке используют:

а) кран или цепной блок для подъема;

б) вилочный погрузчик.

ОПАСНО!

Запрещено перемещать шкаф УПП за верхнюю часть корпуса и поднимать шкаф за рым-болт. Стропу следует продеть через нижнее отверстие. Ключевые параметры – длина и прочность строп.Стропы должны быть достаточно длинными, чтобы обеспечить минимальное расстояние 1,2 м между подъемным крюком и верхней частью шкафа во избежание деформации шкафа. Если длины стропы недостаточно, необходимо добавить ребро жёсткости. При подъеме стропа должна проходить через соответствующее отверстие для вилочного погрузчика. Ось гака подъемного механизма, по возможности, должна находиться как можно ближе к центру тяжести УПП.

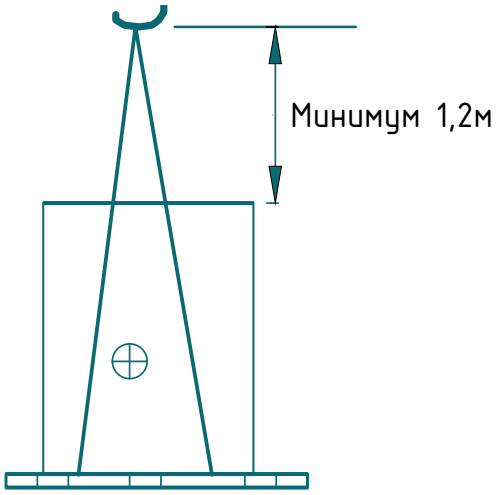


Рис. 1. Вид спереди при подъеме.

Вилочный автопогрузчик должен иметь соответствующую грузоподъёмность, а длина его вил должна превышать ширину шкафа. В случае если длина корпуса шкафа превышает допустимую, задействуют два вилочных погрузчика.

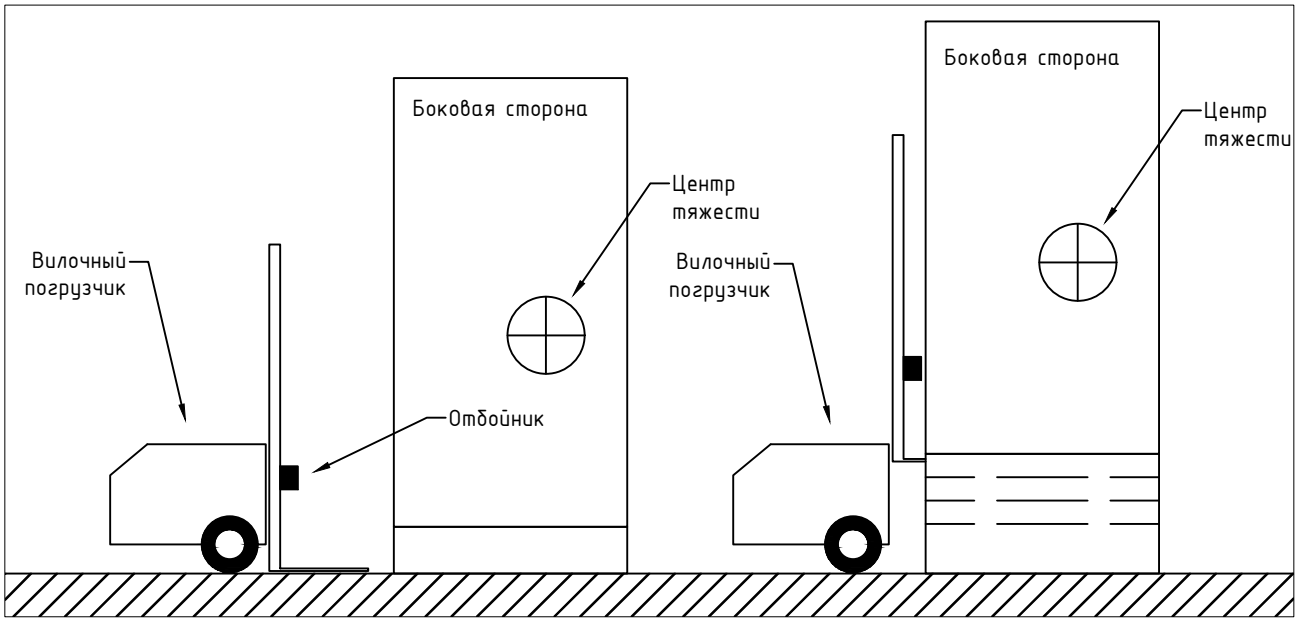


Рис. 2. Перемещение УПП при помощи автопогрузчика.

При перемещении вилочным автопогрузчиком не допускайте повреждения стен шкафа. Для этого между грузом и кареткой вставьте деревянный отбойник. Центр тяжести стандартного шкафа УПП находится возле средней линии между передней и задней панелями.

Во избежание повреждения оборудования во время транспортировки, хранения и установки не допускается попадание воды в УПП. Применяемое подъемное оборудование должно соответствовать требованиям по грузоподъёмности. Подъём, спуск и перемещение УПП следует выполнять медленно и аккуратно. Перемещение, транспортировку и размещение оборудования следует проводить на ровной горизонтальной площадке.

Запрещается установка и эксплуатация УПП в случае повреждения его элементов.

При монтаже и эксплуатации оборудования всегда устанавливайте закрепленное на месте защитное ограждение со знаком «Опасно! Высокое напряжение!». Не допускайте попадания в УПП посторонних предметов.

5. Условия эксплуатации

- Не агрессивная среда без взрывоопасного газа;
- температура воздуха при хранении и транспортировке – от минус 45° С до плюс 50° С;
- температура окружающего воздуха – от -20°С до плюс 50° С;
- влажность – <95%, без конденсации;
- вибрация – менее 0,9g;
- высота над уровнем моря – не более 1000 м.

6. Техническое обслуживание

Обслуживание устройства плавного пуска производится с двух сторон. Ниже показаны требуемые расстояния между УПП и стенами помещения, в котором он будет установлен.

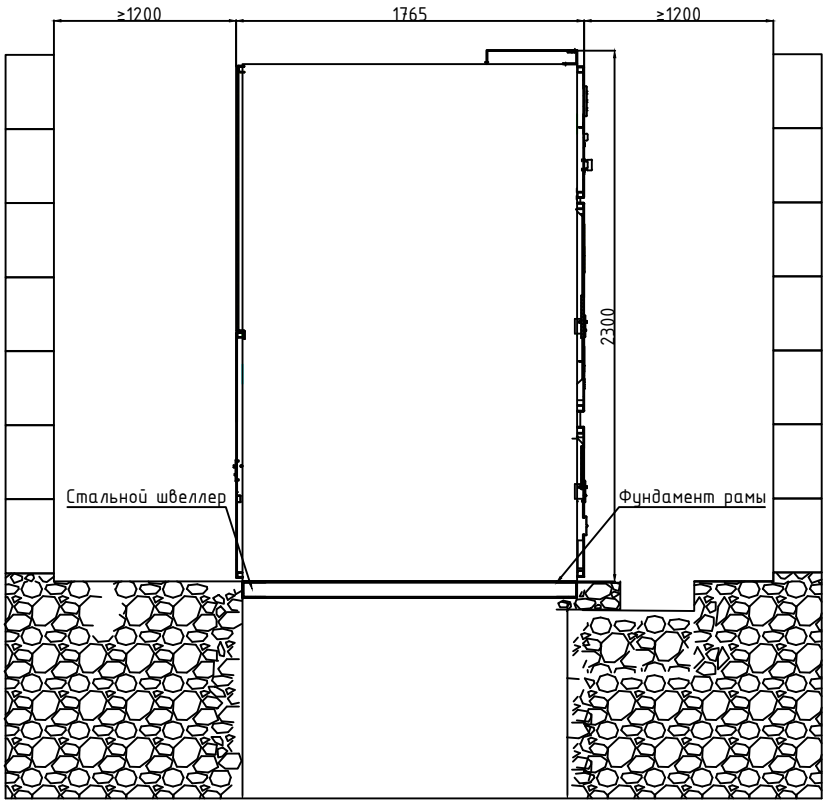


Рис. 3. Требования по установке.

7. Наши клиенты

С момента основания компания «Элком» произвела и поставила оборудование для более чем 250 000 предприятий.

Северсталь, АЛРОСА, УРАЛКАЛИЙ, СУЭК

НОРНИКЕЛЬ, Металлоинвест, EURO CEMENT

KAZAKHMYS, KAZZINC, ЕВРАЗ, МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ГГОК, SetlGroup, СИБУР, РУСАЛ

РОСНЕФТЬ, ГАЗПРОМ, БАШНЕФТЬ, ТГК-1, Транснефть

За консультацией по интересующему вас оборудованию обращайтесь по телефону +7 (812) 320-88-81. Специалисты ГК «Элком» всегда готовы провести более детальные переговоры в удобное для вас время.

С наилучшими пожеланиями,
Группа компаний «Элком».

Переходите на наш сайт

ESQ ELCOM STANDARD OF QUALITY