




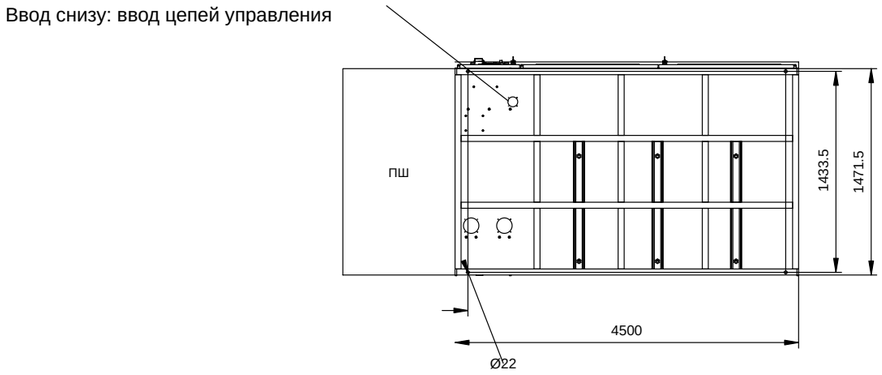


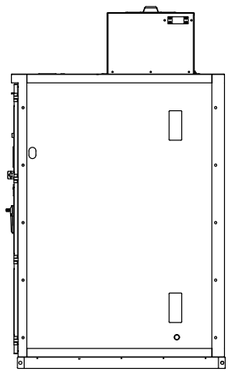

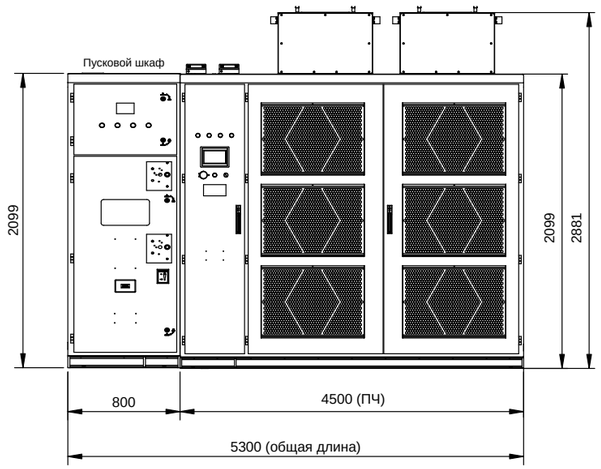

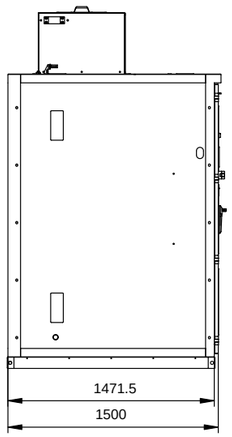

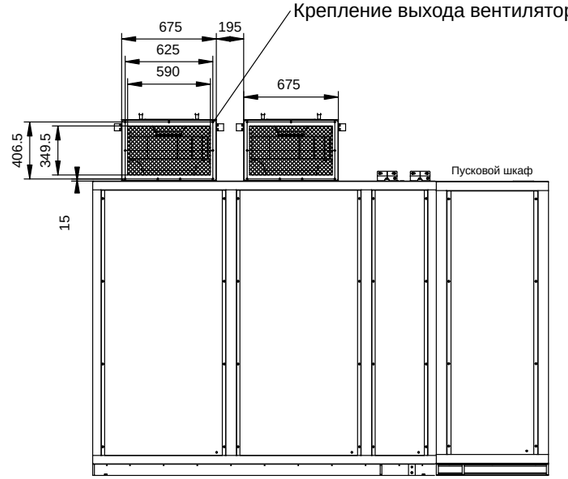

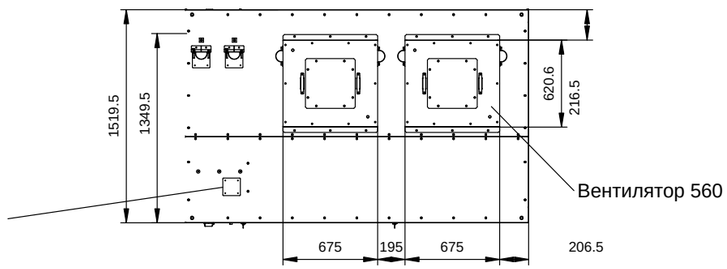

Примечание: отверстия для кабелей ВН и цепей управления есть в крыше и в основании шкафов — ввод сверху или снизу по выбору заказчика.

Внешний вид будет уточнён перед заказом.

ПШ — пусковой шкаф