



Ввод снизу: ввод цепей управления

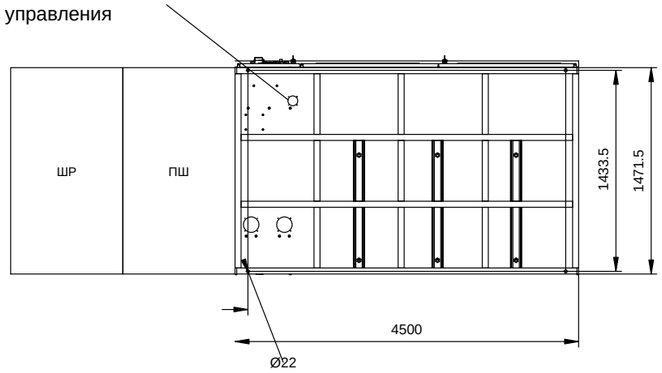


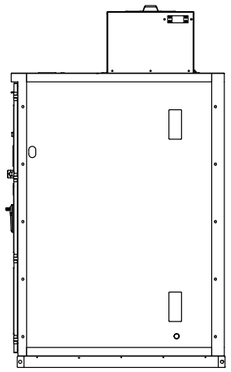

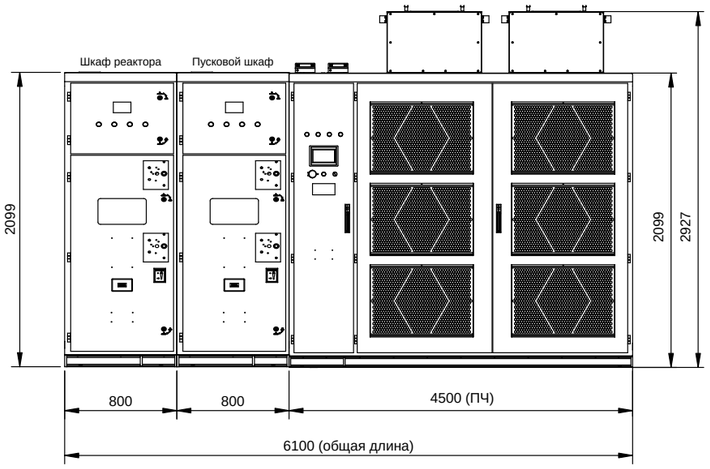


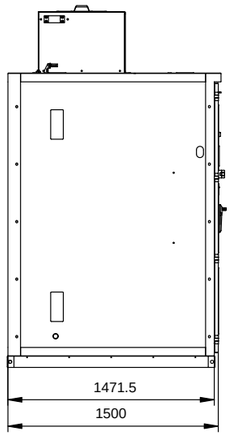

Крепление выхода вентилятора — винты М8

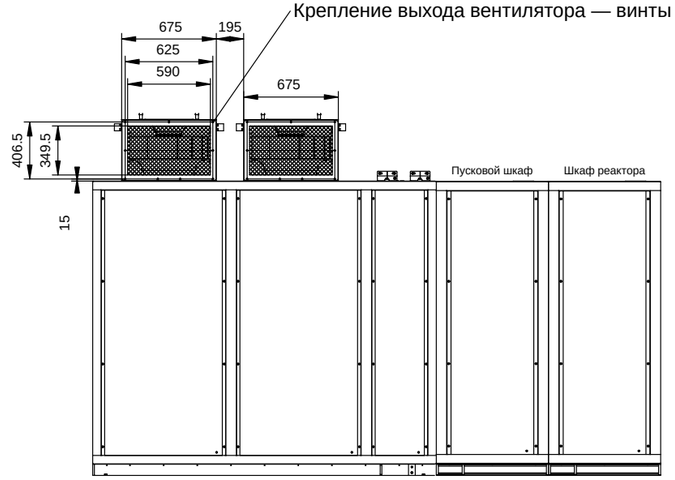

Ввод сверху: ввод цепей управления

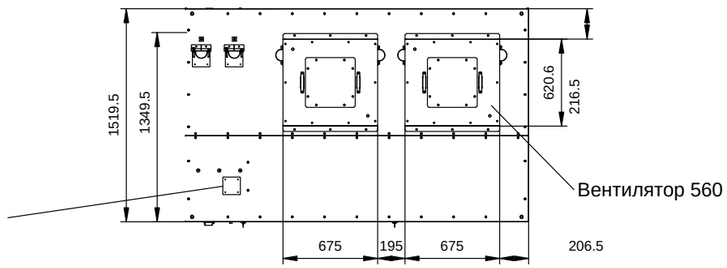

Примечание: отверстия для кабелей ВН и цепей управления есть в крыше и в основании шкафов — ввод сверху или снизу по выбору заказчика.

Внешний вид будет уточнён перед заказом.

ШР — шкаф реактора; ПШ — пусковой шкаф