


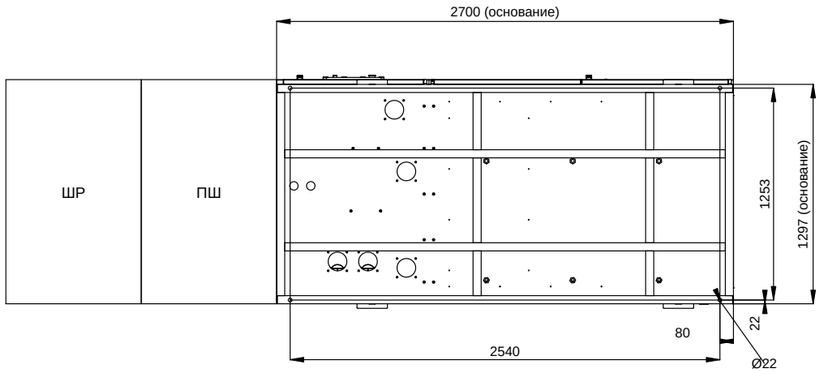


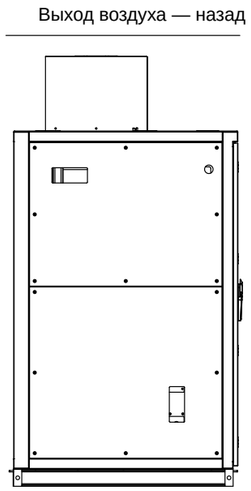

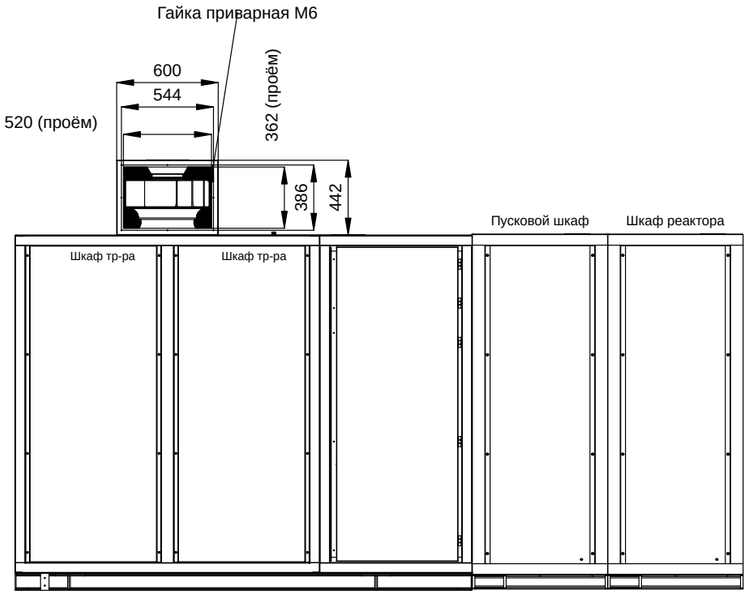

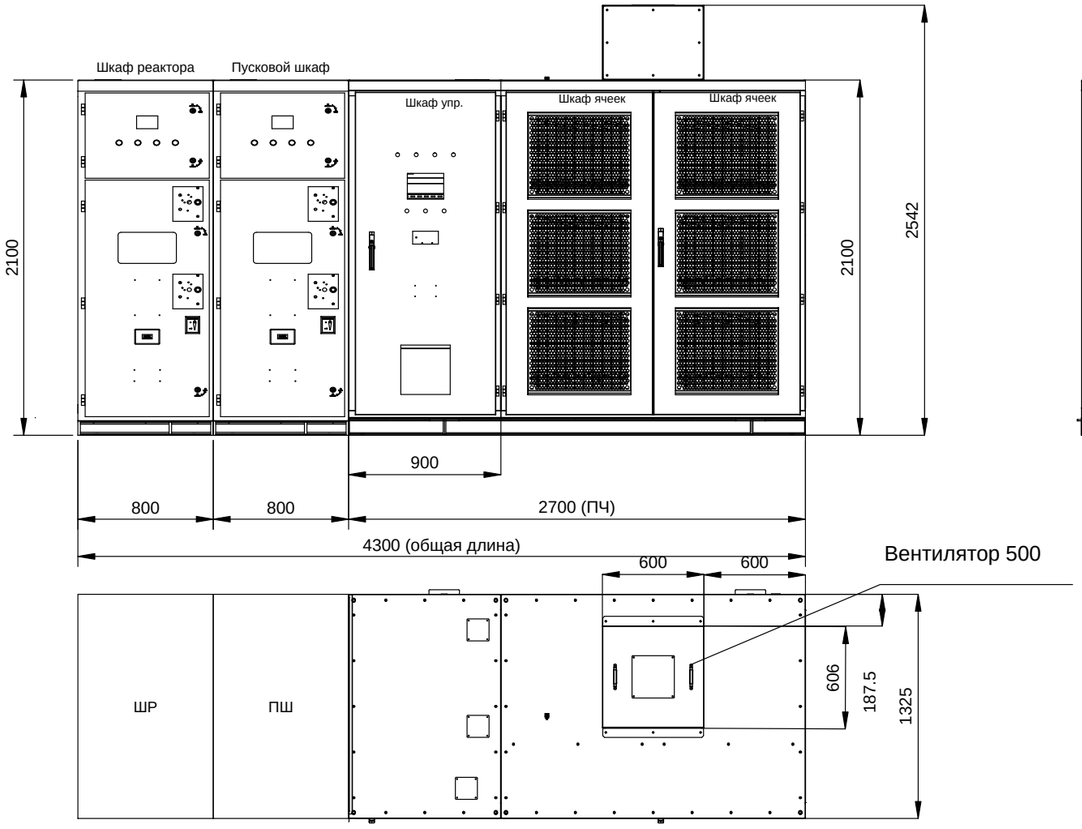

Примечание: отверстия для кабелей ВН и цепей управления есть в крыше и в основании шкафов — ввод сверху или снизу по выбору заказчика.

ШР — шкаф реактора; ПШ — пусковой шкаф