




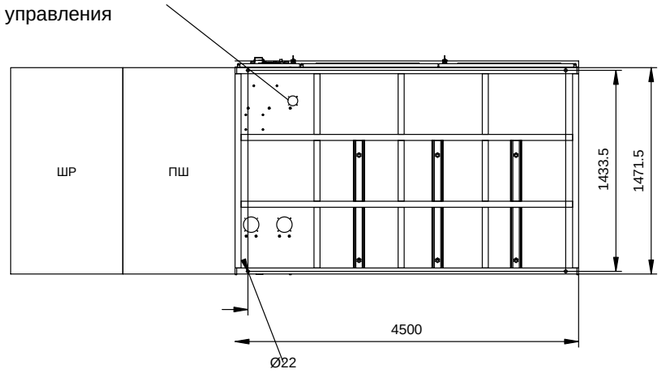


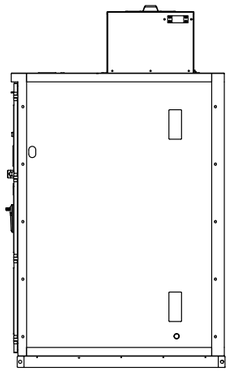

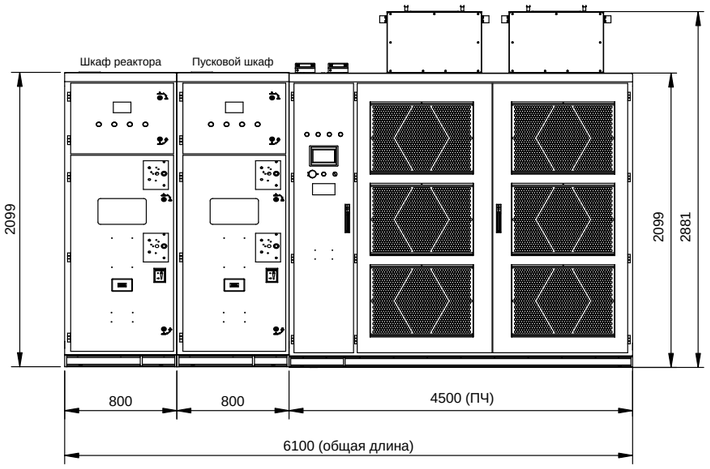

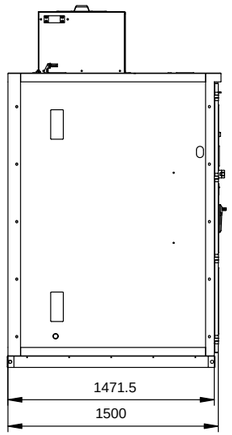

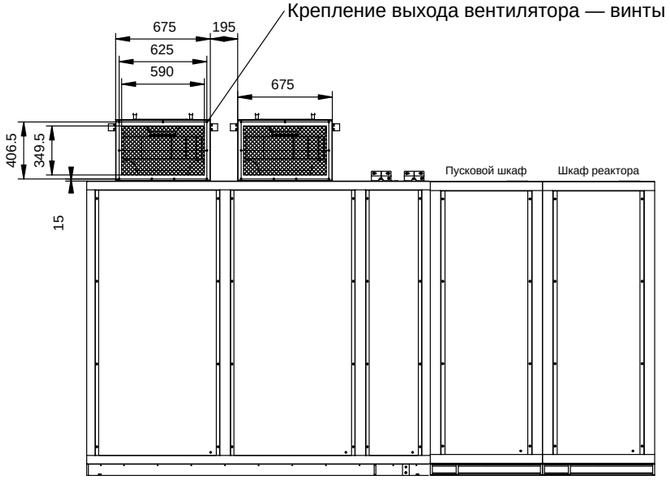

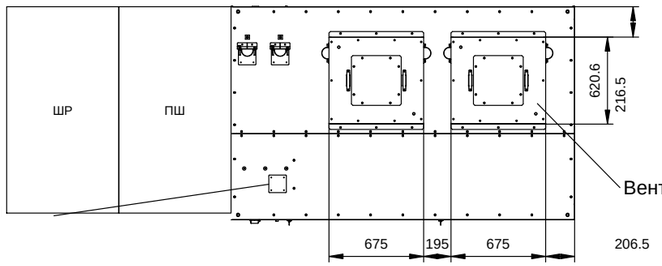

Ввод сверху: ввод цепей управления

Примечание: отверстия для кабелей ВН и цепей управления есть в крыше и в основании шкафов — ввод сверху или снизу по выбору заказчика.

Внешний вид показан условно; габариты ПЧ (Ш×Г×В) — 4500×1500×2881 мм, по руководству по эксплуатации.

ШР — шкаф реактора; ПШ — пусковой шкаф