

purinX(コンプリートバージョン) 説明書(アプリ)

目次

1.ユニットとの接続方法

2.アプリの説明

3.単色発光設定

4.流れる発光設定


5.車両同期設定

6.オープニング/エンディング設定

1.ユニットとの接続方法

アプリを開き左したのBluetoothマークのボタンをタップ

1.ユニットとの接続待機画面になる

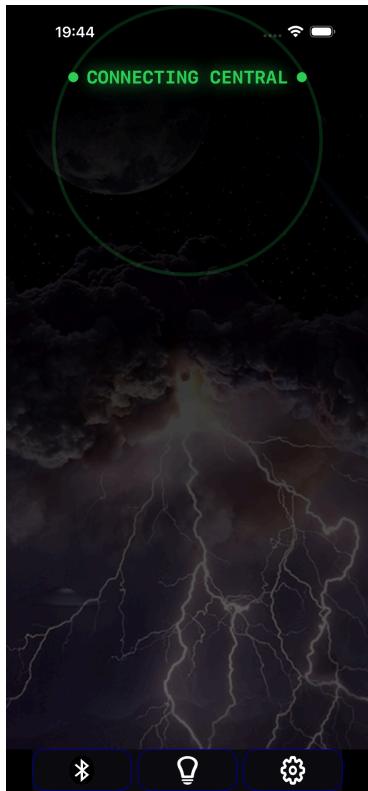


2.ユニットが表示されたらタップ



3.自動で画面が推移し設定データを転送する

*(転送終了までそのままお待ちください)

4.接続完了

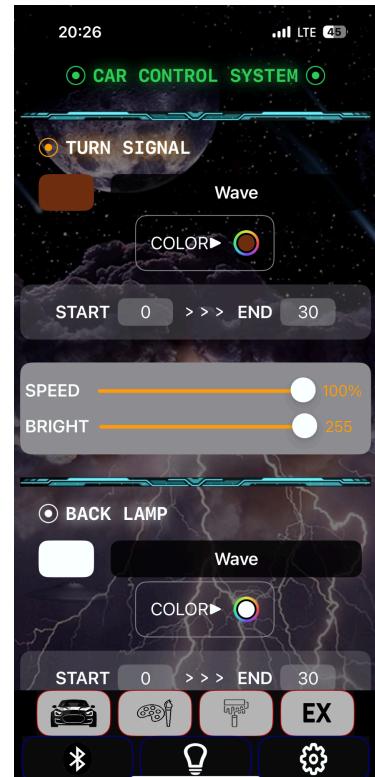

2. アプリの説明



<<< ウィンカー/ブレーキ/バックランプ/スモールの発光パターン変更



<<< 単色発光設定



<<< 流れる発光設定




<<< オープニング/エンディング設定



<<< アプリ設定/備考

3. 単色発光設定

- ・単色発光モードに入ると、流れず設定した単色で継続して発光いたします。
- ・LED一個一個単独で制御可能で範囲指定し色もバラバラに設定可能になっております。
- ・単色発光モード画面

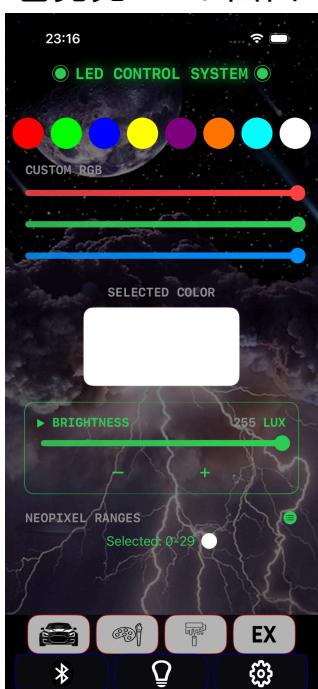

主な機能

- ・色変更ボタン/色変更バー
- ・明るさ変更バー
- ・LED発光範囲変更


・色変更ボタン/色変更バー



・明るさ変更バー



・LED発光範囲変更

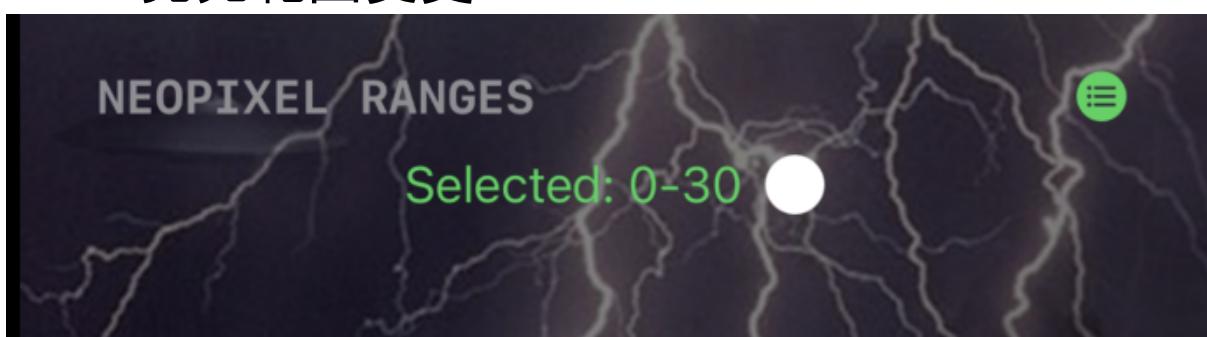

*右上の ボタンを押す→個別範囲追加可能

4. 流れるLED設定

- ・流れるLEDモードに入ると、指定した色やパターンで連続して発光いたします。
- ・LED一個一個単独で制御可能で範囲指定し色もバラバラに設定可能になっております。

- ・流れるLED画面



主な機能

- ・パターン変更バー
- ・明るさ変更バー
- ・スピード変更バー
- ・接続LED個数変更バー
- ・パターンお気に入り追加

- ・色変更ボタン/色変更バー



・明るさ変更バー



・スピード変更バー



・接続LED個数変更バー



- LED PATTERNの下に現在実行中のパターンの名前が表示されます。
- ユニットに接続されているLEDの個数に合わせてバーを設定して下さい。

★お気に入り登録について★

- お気に入りのパターン実行中に名前の横にある☆マークを押しますと★に変わります。
- 星を押しお気に入り登録したパターンのみをランダムで実行したい場合は、120パターン目(お気に入り∞)のにバーを移動しますと実行されます。
- 登録したパターンの編集/確認は一覧ボタンを押すと詳細をご覧いただけます。


5.車両同期設定

車両同期モードでは、
 ウィンカー / ブレーキ / バックランプ / スモール
 の発光パターン変更から速度や輝度まで高度なチューニングが可能でなつ
 ております。

・現在の色表示および発光パターン変更ボタン



・LED色変更ボタン

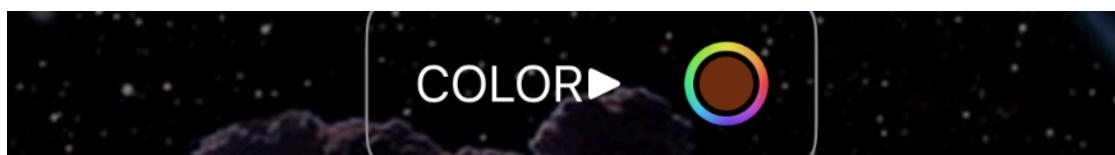

・LEDの光る範囲設定



・速度変更設定




・輝度変更設定




6.オープニング/エンディング設定

- ・車のキー施錠/解除やスマートランプ点灯時のオープニングエンディング演出をお楽しみいただけます。
- ・こちらのモードは発光色、発光パターン、速度、輝度まで高度なチューニングが可能でなっております。



<<< オープニング



<<< スモールオープニング



<<< エンディング

+ Add Pattern

<<< 点灯パターン追加ボタン


⌚ Add Delay

<<< delay(待ち時間)追加ボタン



<<< プログラム送信ボタン


点灯パターン構造

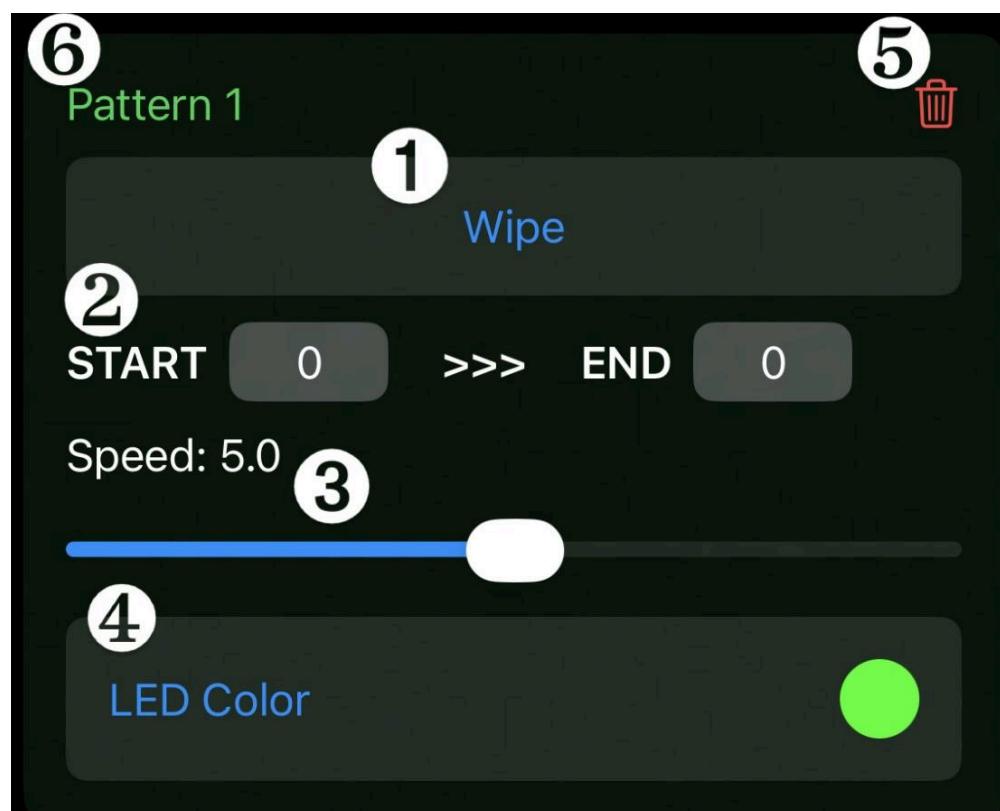

1. 発光パターン変更
2. LEDの発光範囲(ex.何個目から何個目まで)
3. パターン実行の速度変更

4. LEDの発光色変更
5. パターンプログラム削除
6. パターンプログラム順番

delay(待ち時間)構造

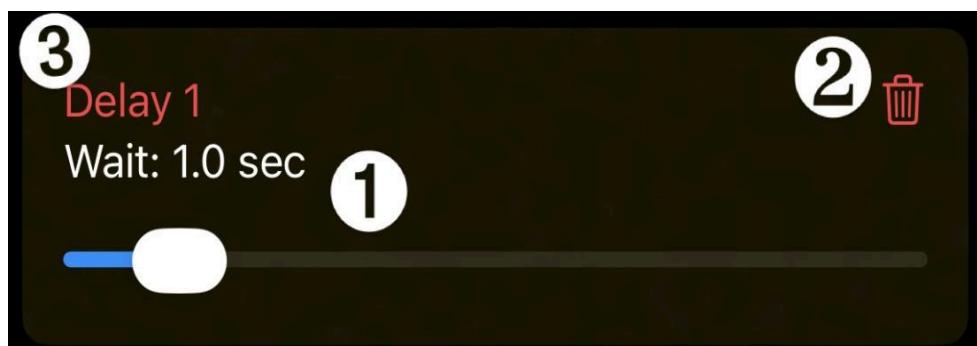

**⚠️ プログラム構成/変更した際には、必ず
*プログラム送信ボタンを押してください。
押さなければプログラムは更新されませんので注意が
必要です。**