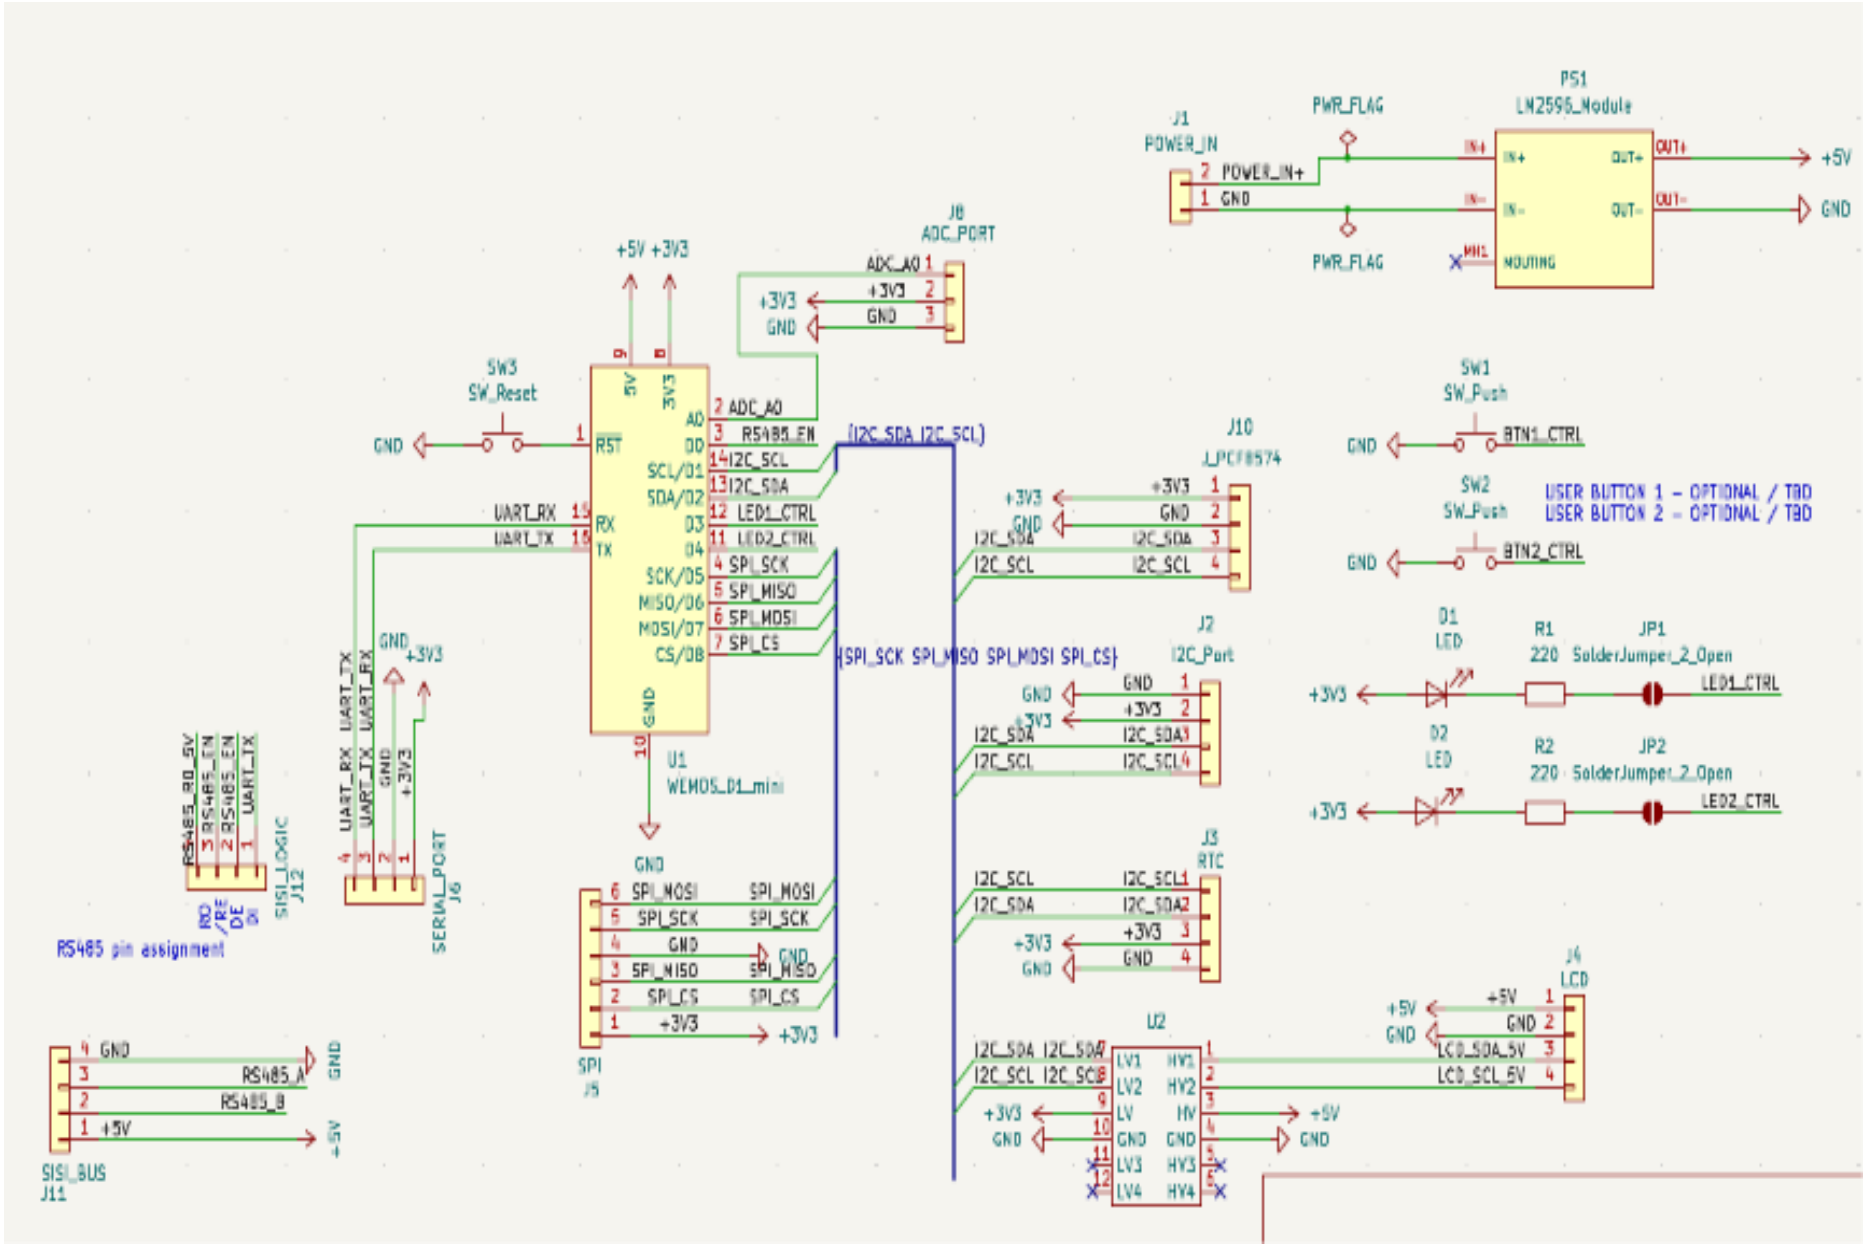

PS1
LM2596_Module
J1
POWER_IN
PWR_FLAG
2 POWER_IN+
1 GND
IN+
IN-
OUT+
OUT-
MUTING
+5V
GND
J8
ADC_PORT
ADC_A0
+3V3
GND
+5V +3V3
SW3
SW_Reset
SW1
SW_Push
BTN1_CTRL
SW2
SW_Push
BTN2_CTRL
USER BUTTON 1 - OPTIONAL / TBD
USER BUTTON 2 - OPTIONAL / TBD
U1
WEMOS_D1_mini
RST
A0
D0
SCL/D1
SDA/D2
D3
D4
SCK/D5
MISO/D6
MOSI/D7
CS/D8
5V
3V3
RX
TX
GND
ADC_A0
RS485_EN
I2C_SCL
I2C_SDA
LED1_CTRL
LED2_CTRL
SPI_SCK
SPI_MISO
SPI_MOSI
SPI_CS
UART_RX
UART_TX
{I2C_SDA I2C_SCL}
{SPI_SCK SPI_MISO SPI_MOSI SPI_CS}
J10
I_PCF8574
J2
I2C_Port
J3
RTC
D1
LED
R1
220
JP1
SolderJumper_2_Open
LED1_CTRL
D2
LED
R2
220
JP2
SolderJumper_2_Open
LED2_CTRL
RS485_RO_5V
RS485_EN
RS485_EN
UART_TX
RO
/RE
DE
DI
SISI_LOGIC
J12
RS485 pin assignment
SERIAL_PORT
J6
SPI
J5
SISI_BUS
J11
RS485_A
RS485_B
U2
LV1
LV2
LV
GND
LV3
LV4
HV1
HV2
HV
GND
HV3
HV4
J4
LCD
LCD_SDA_5V
LCD_SCL_5V