# AXI GPIO (axi_gpio_0)

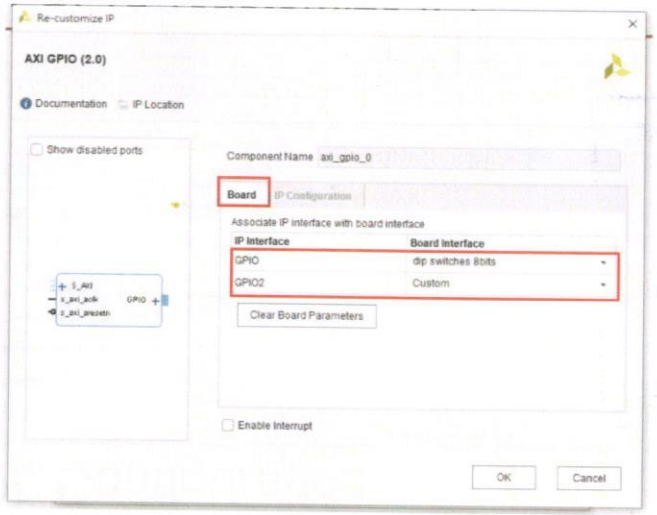




# AXI GPIO (axi_gpio_1)

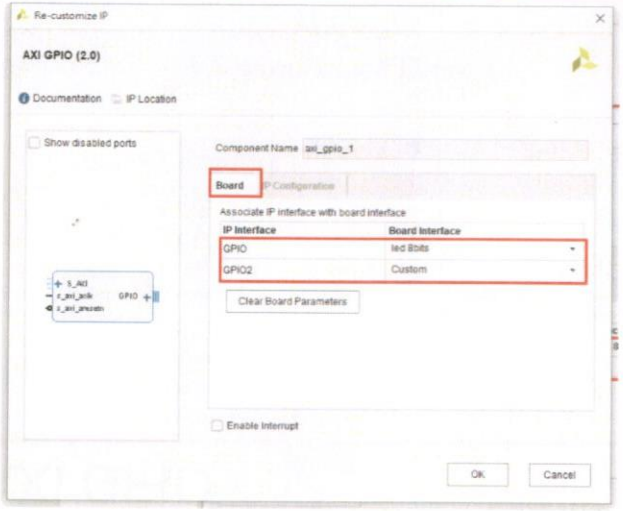




不可以亂按，clk 位要定義

# Run Connection Automation

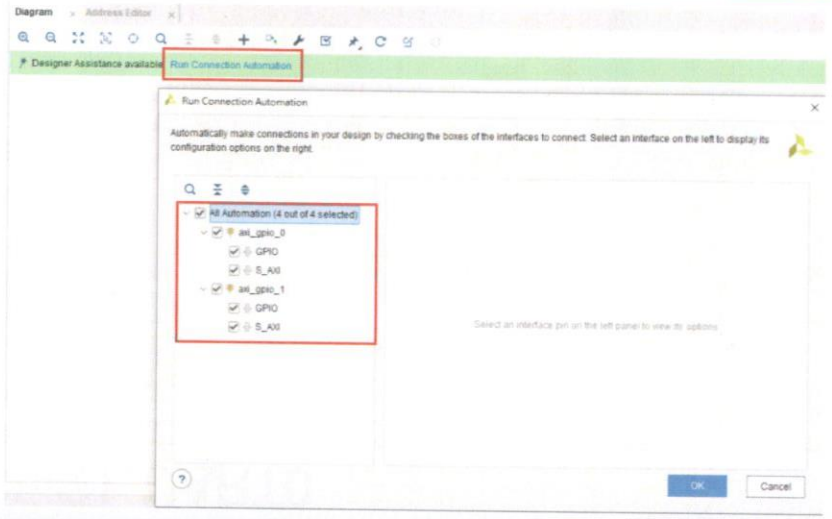



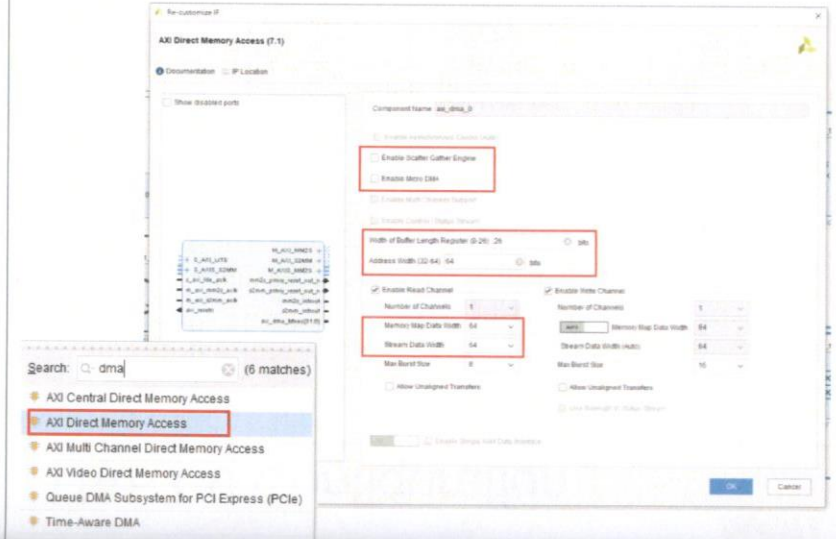
# Add AXI DMA