


b

激光定靶安全状态机

激光输出只在视觉稳定、P000按住、安全距离有效且状态机启用时发生；任一异常优先进入关断路径。

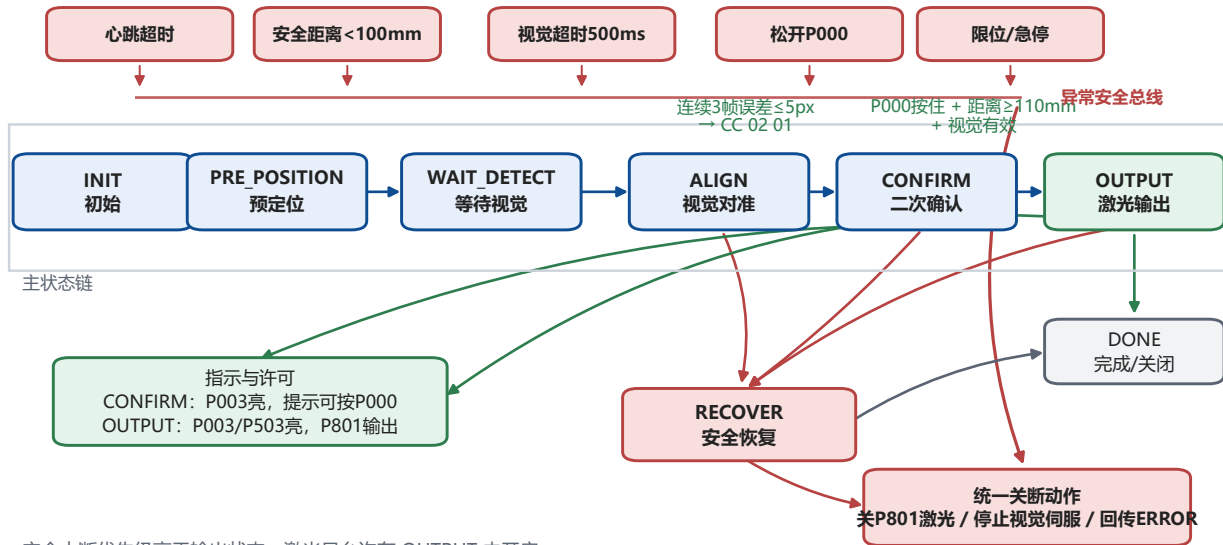

安全中断优先级高于输出状态；激光只允许在 OUTPUT 内开启。