

# **INSTRUKCJA SERWISOWA**

*dla*

# **VIKING**

*Automatic*

**domowej maszyny do szycia**

**klasa 21**


# SPIS TREŚCI

---

| Czynność regulacyjna                                         | Strona |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Regulacja maszyny do ściegu prostego .....                | 1      |
| 2. Ustawienie momentu wychylenia igły .....                  | 1      |
| 3. Ustawienie wysokości drążka stopki dociskowej .....       | 2      |
| 4. Centrowanie igły w otworze płytki ściegowej .....         | 3      |
| 5. Ustawienie pozycji środkowej dla ściegu zygzakowego ..... | 3      |
| 6. Regulacja styczna chwytacza .....                         | 3      |
| 7. Ustawienie wysokości igielnicy .....                      | 4      |
| 8. Ustawienie odstępu (luzu) między chwytaczem a igłą .....  | 4      |
| 9. Ustawienie wysokości ząbków transportera .....            | 5      |
| 10. Synchronizacja transportu .....                          | 6      |
| 11. Poprzeczne ustawienie ząbków transportera .....          | 6      |
| 12. Ustawienie regulatora podawania nici .....               | 6      |
| 13. Ustawienie naciągu sprężynki szarpacza nici .....        | 7      |
| 14. Wymiana paska napędowego wałka krzywkowego .....         | 8      |

## 1. Regulacja maszyny do ściegu prostego


Ustaw pokrętko wychylenia igły (szerokości ściegu) na osi **(1 Rys. 1)** w pozycji 0, a pokrętko pozycji wyjściowej przekręć maksymalnie w prawo. Wyreguluj dźwignię **(2 Rys. 1)** tak, aby uzyskać minimalny luz pomiędzy najwyższym punktem (wierzchołkiem) krzywki a popychaczem **(3 Rys. 1)**. Regulację tę należy przeprowadzić przy przełączniku ściegów ustawionym w pozycji 5. Poluzuj śrubę **(5 Rys. 1)** za pomocą wkrętaka **(4 Rys. 1)** i dokręć ją mocno po dokonaniu ustawienia.

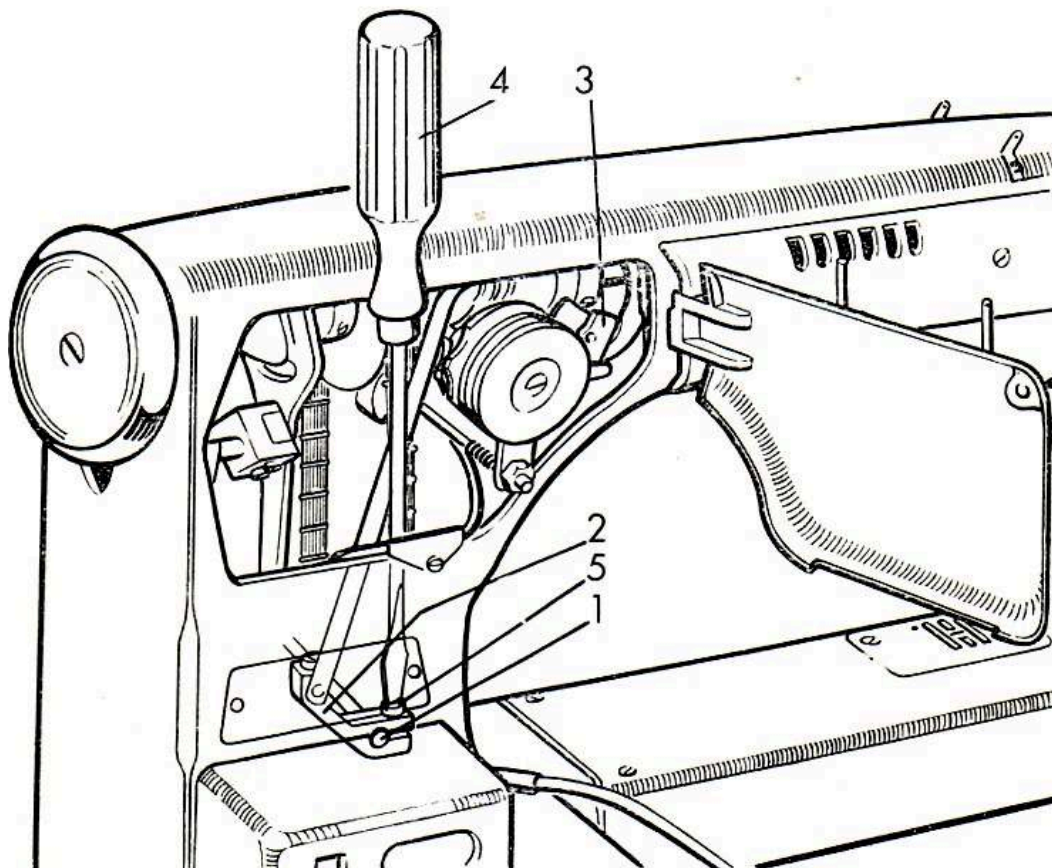

Rys. 1.

## 2. Ustawienie momentu wychylenia igły

Ustaw pokrętko wychylenia igły na maksymalną szerokość ściegu. Obracaj przekładnię ślimakową **(1 Rys. 2)** na wałku krzywkowym, odpowiedzialną za napęd zygzaka, dopóki ruchy lewo-prawo ramki igielnicy **(3 Rys. 3)** nie zakończą się, gdy czubek igły znajduje się powyżej 7 mm (9/32 cala) nad płytką ściegową podczas ruchu w dół. Poluzuj śruby **(2 Rys. 2)** i dokręć je ponownie po wykonaniu regulacji.

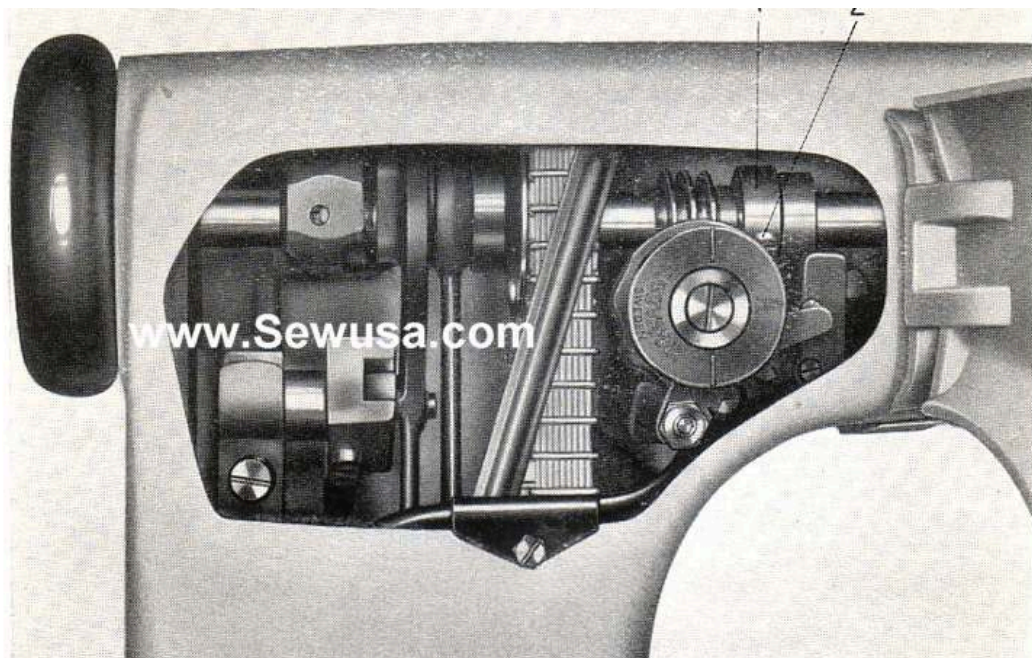


Rys. 2.

### 3. Ustawienie wysokości drążka stopki dociskowej

Wysokość drążka stopki dociskowej reguluje się poprzez przesunięcie drążka (**6 Rys. 3**) wzdłużnie względem prowadnicy drążka stopki (**7 Rys. 3**). Poluzuj śrubę (**8 Rys. 3**) i dokręć ją ponownie po wykonaniu ustawienia.


Do typowych prac szyciowych ustaw odległość od spodu stopki dociskowej do płytki ścięgowej na **7 mm (9/32 cala)** — minimalna odległość wynosi **6,5 mm (1/4 cala)** — przy dźwigni podnoszenia stopki dociskowej uniesionej do góry.

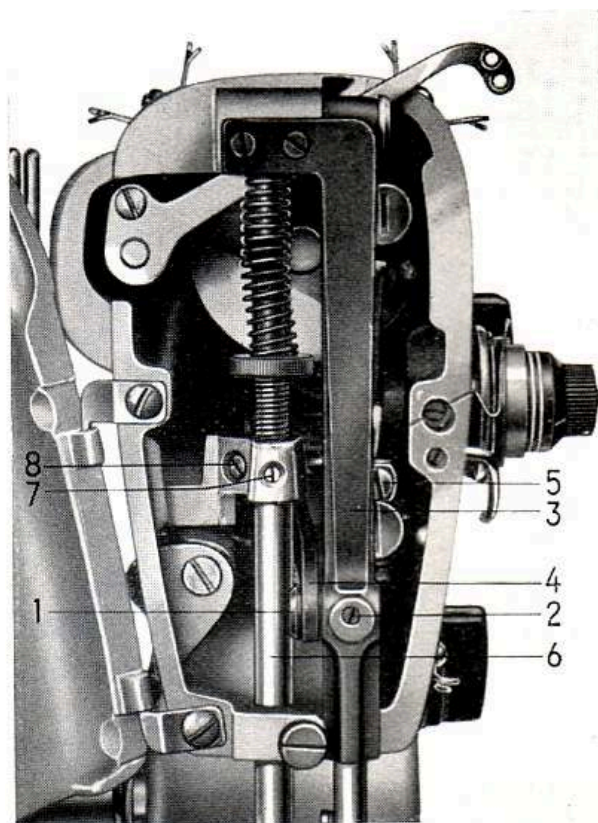

Rys. 3.

#### 4. Centrowanie igły w otworze płytki ściegowej

Ustaw pokrętko wychylenia igły na maksymalną szerokość ściegu. Obracaj mimośród (1 Rys. 3) na ramce igielnicy (3 Rys. 3), który służy jako łożysko łącznika (4 Rys. 3) z napędu zygzaka, aż igła przy obracaniu kołem pasowym będzie poruszać się w otworze płytki ściegowej z jednakowym odstępem z obu stron. Przed regulacją poluzuj śrubę ustalającą (2 Rys. 3), a po jej zakończeniu dokręć ją.

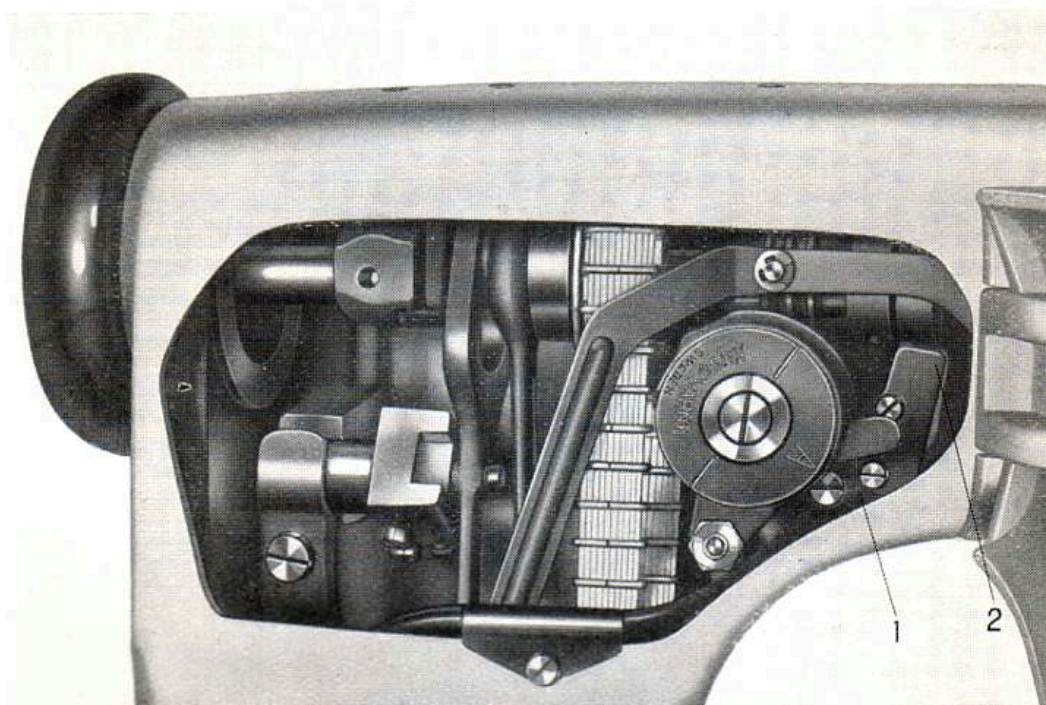

Rys. 4.

#### 5. Ustawienie pozycji środkowej dla ściegu zygzakowego


Ustaw pokrętko pozycji wyjściowej w pozycji środkowej, a pokrętko wychylenia igły na 0. Poluzuj śrubę (1 Rys. 4) i dokonaj regulacji poprzez dociśnięcie lub poluzowanie popychacza (2 Rys. 4), aż igła znajdzie się dokładnie pośrodku otworu płytki ściegowej.

#### 6. Regulacja styczna chwytacza


Ustaw maszynę do ściegu prostego w prawej pozycji wyjściowej oraz na ścieg zygzakowy o szerokości 2 mm (5/64 cala). Za pomocą koła pasowego podnieś igłę o około 2 mm (5/64 cala) powyżej dolnego punktu zwrotnego podczas ruchu w górę. Poluzuj koło zębate stożkowe (1 Rys. 6) na dolnym wałku i dokręć je ponownie w takim położeniu, aby ostrze (1 Rys. 5) chwytacza pokrywało się z osią igły (2 Rys. 5). Do wykonania tej regulacji należy zdemontować osłonę wolnego ramienia.

## 7. Ustawienie wysokości igielnicy

Ustaw chwytacz i igłę w pozycjach opisanych w punkcie 6. Poluzuj igielnicę i ustaw ją ponownie w takim położeniu, aby górna krawędź oczka igły znajdowała się około 1 mm (3/64 cala) poniżej ostrza chwytacza. W celu dokonania tej regulacji poluzuj śrubę **(5 Rys. 3)**, a następnie dokręć ją z powrotem.

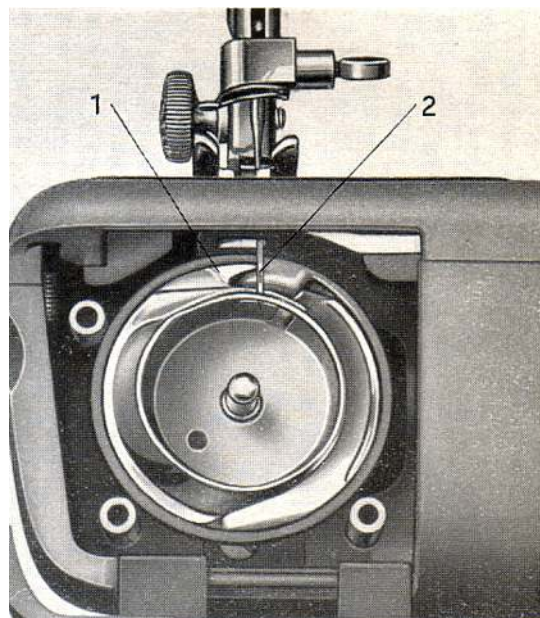

Rys. 5.

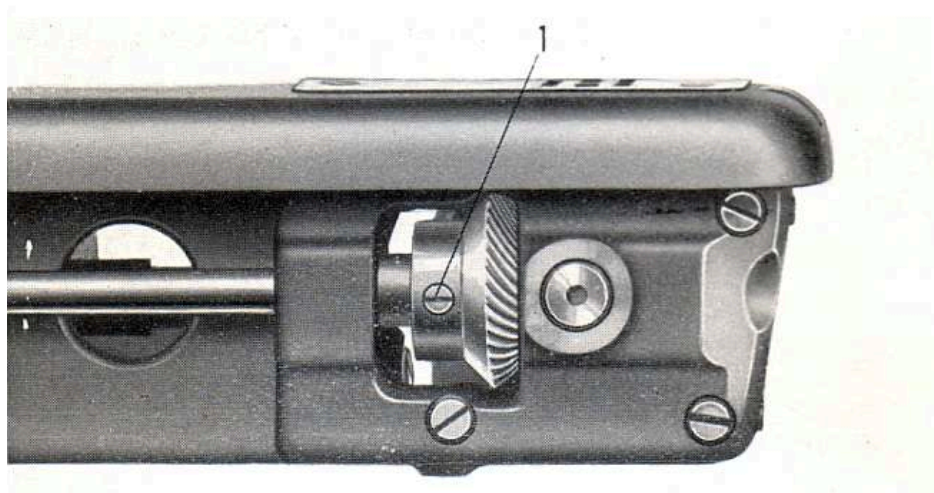


Rys. 6.

## 8. Ustawienie odstępu (luzu) między chwytaczem a igłą

Do tej regulacji użyj nowej igły o rozmiarze 90. Ustaw chwytacz i igłę w tych samych pozycjach co w punkcie 7. Po dociśnięciu chwytacza do wewnątrz w kierunku zabieraka...

...jego ostrze powinno mijać igłę z luzem wynoszącym około **0,1 mm (0,004 cala)**. Jeżeli chwytacz znajduje się zbyt daleko od igły, odkręć zabierak od koła zębatego (**S-11515 Rys. 7**) i umieść jedną lub więcej podkładek **S-11539** pomiędzy zabierakiem a kołem zębatym.

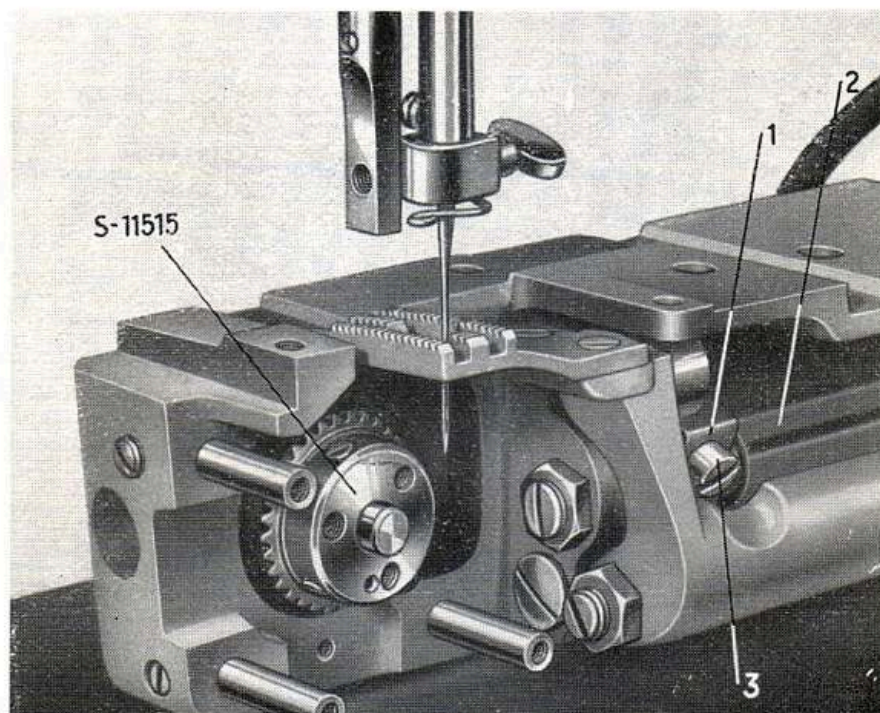

**Rys. 7.**


## **9. Ustawienie wysokości ząbków transportera**

Gdy ząbki transportera znajdują się w najwyższym punkcie swojego ruchu, czubki zębów powinny wystawać o **1 mm (3/64 cala)** ponad poziom płytki ściegowej. Aby wyregulować wysokość, obróć dźwignię (**S-11599 Rys. 8**) na wałku kołyskowym transportera (**S-11598 Rys. 8**). W tym celu należy poluzować śrubę (**1 Rys. 8**), a po ustawieniu dokręcić ją z powrotem. Aby uzyskać dostęp do tej śruby w zmontowanej maszynie, należy zdjąć klapkę/pokrywę w płycie podstawy (łoża).



**Fig. 8.**

**Rys. 8.**

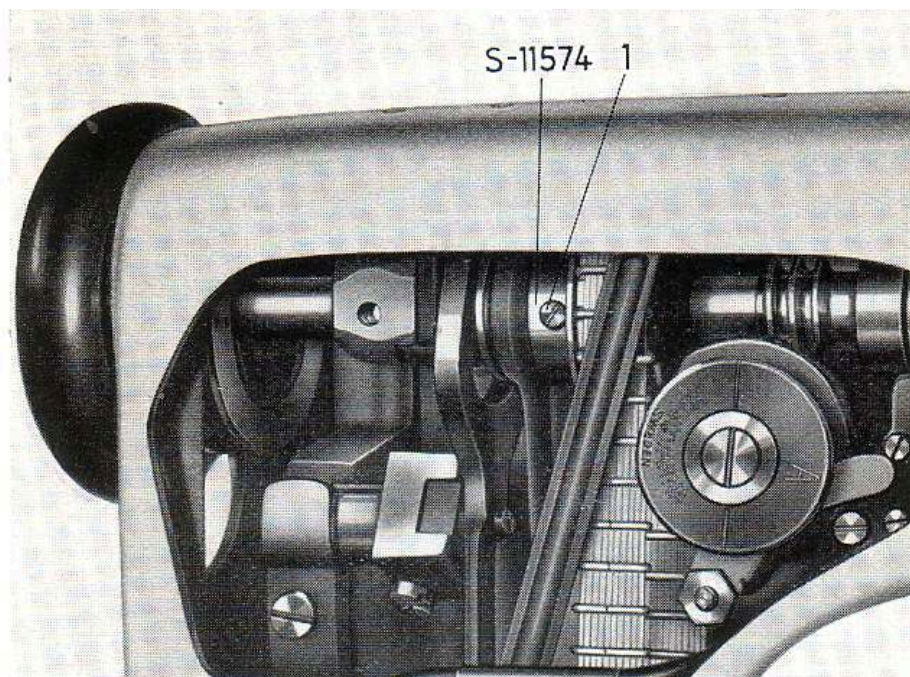

Rys. 9.

## 10. Synchronizacja transportu

Regulację tę najłatwiej przeprowadzić przy maszynie ustawionej na maksymalną długość ściegu. Przesuwanie materiału powinno zakończyć się tuż przed wbiciem się igły w tkaninę — zarówno podczas szycia do przodu, jak i wstecz. Aby dokonać regulacji, obróć mimośród (**S-11574 Rys. 9**) na wałku krzywkowym. Poluzuj śrubę (**1 Rys. 9**) w celu wykonania ustawienia, a następnie dokręć ją mocno.

## 11. Poprzeczne ustawienie ząbków transportera


Obróć dźwignię (**1 Rys. 7**) na jej osi (**2 Rys. 7**). Przed przystąpieniem do tej regulacji poluzuj śrubę (**3 Rys. 7**), a po poprawnym ustawieniu symetrii ząbków w szczelinach płytki ściegowej dokręć ją z powrotem.

## 12. Ustawienie regulatora podawania nici

Regulację tę wykonuje się poprzez obrót naprężacza nici. Najpierw otwórz pokrywę czołową, aby uzyskać dostęp do śruby (**1 Rys. 10**), która mocuje naprężacz...

...Poluzuj śrubę i obróć naprężacz nici za pomocą wkrętaka, jak pokazano na **Rys. 10**. Po wykonaniu ustawienia dokręć ponownie śrubę (**1 Rys. 10**).


Nić nie może być nadmiernie napięta w chwili, gdy igła przebija materiał podczas ruchu w dół. Sprężynka szarpacza (nawrotna) nie powinna wykonywać zauważalnego ruchu w momencie, gdy nić omiata chwytacz.

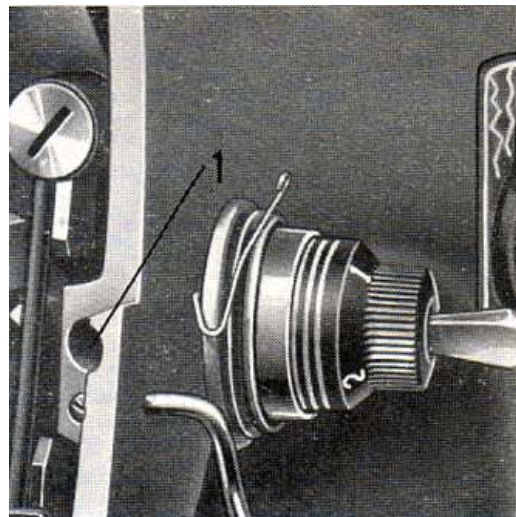

**Rys. 10.**

### **13. Ustawienie naciągu sprężynki szarpacza nici**

Zdemontuj zespół naprężacza nici z maszyny. Obróć oś (**1 Rys. 11**) względem korpusu naprężacza (**2 Rys. 11**). Aby dokonać tej regulacji, najpierw poluzuj śrubę (**3 Rys. 11**), która blokuje oś, a po wyregulowaniu pożądanego naciągu sprężynki dokręć ją z powrotem.

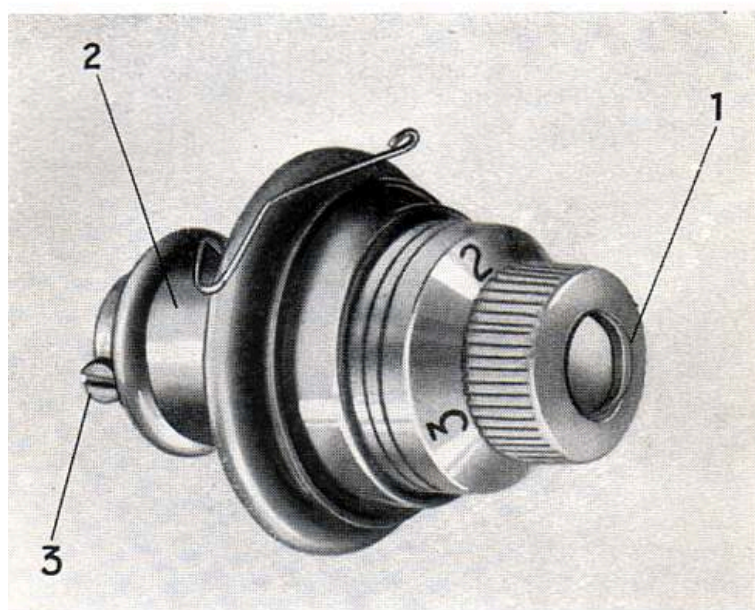

**Fig. 11.**

**Rys. 11.**

## 14. Wymiana paska napędowego wałka krzywkowego

Zdejmij osłonę paska z boku maszyny. Wyjmij przekładnię redukcyjną, unosząc ją na tyle, aby zwolnić ją z paska napędowego (**3 Rys. 12**). Wykręć śrubę w centrum koła pasowego (**1 Rys. 12**), która mocuje je do wałka krzywkowego.

Wysuń koło pasowe z maszyny, wsuwając luźny pasek (**3 Rys. 12**) pod koło w kierunku środka maszyny z obu stron, tak aby koło pasowe wraz z paskiem mogło przejść na zewnątrz przez otwór (**2 Rys. 12**) w głowicy maszyny.

Aby zamontować koło pasowe i nowy pasek, postępuj w odwrotnej kolejności. Załóż nowy pasek w rowek koła pasowego; wsuń wolny koniec paska na właściwe miejsce, przytrzymując wolny odcinek paska od spodu koła skierowany do wewnątrz w stronę środka maszyny.

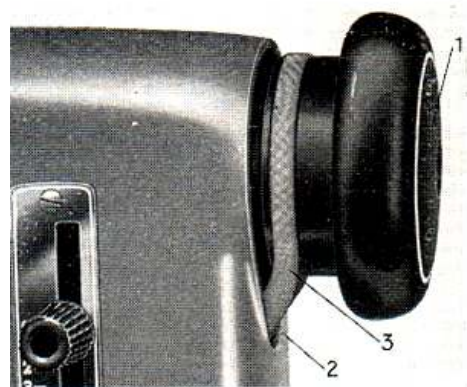


Fig. 12.

Rys. 12.