F030智能家具锁说明书

— ,	操作说明	01
_,	F030配BF06锁盒安装说明 ······	02
	1.产品配件参数	02
	2.安装介绍	03
_	F030配BF10静音锁盒安装说明 ······	0.4
= `	FUSUNDF TU肝白坝盖女农坑明 ······	04
	1.产品配件参数	04
	2.安装介绍	05

F030指纹家具锁操作说明

使用前先确认好关锁模式,再设置指纹。

一. 开锁操作

输入正确指纹, 蓝灯亮起来, 蜂鸣器响一声后绿灯亮, 开锁成功, 蜂鸣器响两声。

输入错误指纹, 红灯亮, 蜂鸣器响三声, 开锁失败。

二. 关门

自动锁门模式:开锁后4秒自动锁门。 手动锁门模式:输入正确指纹锁门。

三. 登记指纹

- 1.按一下锁盒上的设置开关, 蜂鸣器响一声。
- 2.蓝灯亮, 把手指放在指纹感应器上不动, 蜂鸣器响一声, 拿起手指。 重复当前操作, 登记6次指纹, 登记成功时, 指纹灯亮绿灯。
- 3.如果指纹登记失败,指纹灯亮红灯,用户需重新登记。

注意:

- 1) 最多可录入20枚指纹。
- 2)满20枚指纹,继续录入指纹,指纹灯亮红灯,退回待机状态。需清空所有指纹,才能登记新指纹。

四. 删除指纹

按住设置开关不放,4秒后,蜂鸣器响四声,放开设置开关,所有指纹被删除。为了安全,建议用户在使用前先删除所有指纹。

五. 更改锁门模式

锁门模式有两种:自动锁门和手动锁门。


转换模式操作:按住锁盒上的设置开关不放,4秒后蜂鸣器响4下,继续按住设置开关,两秒后,蜂鸣器响两声,放开设置开关,转换模式成功。

注意: 更换模式成功将清空所有指纹, 需重新录入。

六. 更换电池

使用一段时间后,当开门操作后,蜂鸣器响6下,表示电池电量不足,请更换电池。

BF06锁盒安装说明

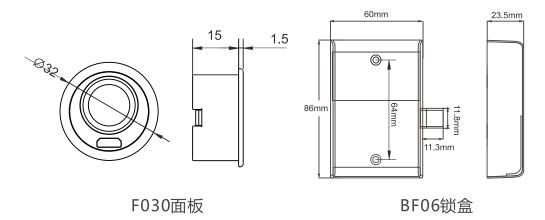

配件参数



型 号: BF06 材 质: ABS

尺 寸: 56.8×84×23mm

电池种类: 3节AAA电池



2颗 M3×6沉头机丝螺丝 2颗 ST3.5×20十字沉头木螺钉 2颗 ST3.5×16十字沉头木螺钉



名称:锁扣 材料:ABS

尺寸: 73.3X24.2X12MM




名称:垫片 名称:数据线


安装说明


- 1.在门板的适当高度,与门板开门边柜壁40MM处,钻一个 28mm的圆孔。
- 2.先将连接线一头与面板连接起来,连接线另一头穿过穿线 孔后,用垫片和两颗M3X6螺丝将面板固定在门板上。
- 3.先将连接线另一头与锁盒连接起来,用两颗ST3.5X16螺丝将锁盒固定在门板上。
- 4.用螺钉固定锁扣盒 (到柜门边约20.5左右, 具体视柜门板厚度而定 (ST3.5X20十字沉头木螺钉共2颗)。


面板孔位安装图

连接线正确接法

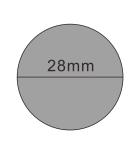


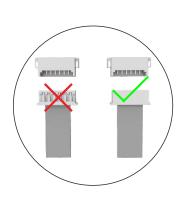

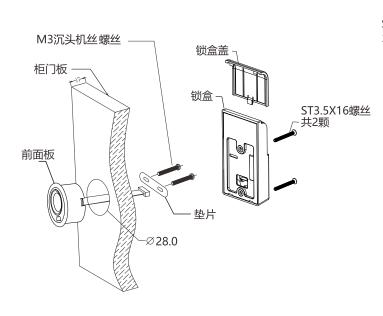

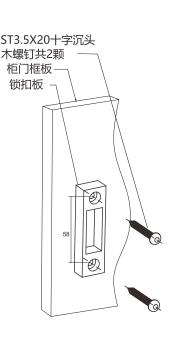

BF10静音锁盒安装说明

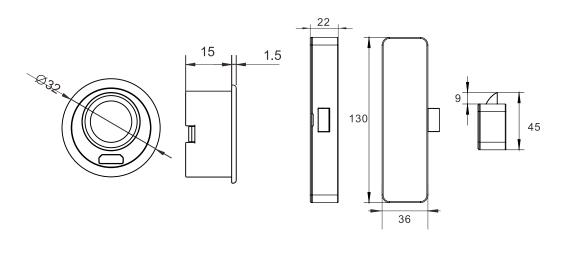

F030面板

BF10锁盒

配件参数



型 号: BF06 材 质: ABS

尺 寸: 130×36×22mm 电池种类: 3节AAA电池



名称:锁扣材料:ABS

尺寸: 73.3X24.2X12MM



2颗 M3×6 沉头机丝螺丝 1颗 ST3.5×25十字沉头木螺钉 1颗 ST3.5×16十字沉头木螺钉 2颗 ST3.5×20十字沉头木螺钉



名称:垫片




名称:数据线

安装说明

- 1.在门板的适当高度,与门板开门边柜壁40MM处,钻一个 28mm的圆孔。
- 2.先将连接线一头与面板连接起来,连接线另一头穿过穿线 孔后,用垫片和两颗M3X6螺丝将面板固定在门板上。
- 3.将连接线另一端与锁盒连接起来,用一颗ST3.5X16的螺丝和一颗ST3.5X25mm的螺丝将锁盒固定到门板上。
- 4.用螺钉固定锁扣盒 (到柜门边约20.5左右, 具体视柜门板厚度而定 (ST3.5X20十字沉头木螺钉共2颗)。

面板孔位安装图

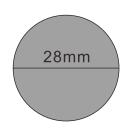

连接线正确接法

