正面

开机：插入电源插头，按压【旋钮】即可开机。关机：长按【旋钮】3 秒完成关机。

A.产品模式介绍

图标	名称	作用
Quick Brew	快速冲煮	机台自动调出上次冲煮配方，只需选择原杯量或新杯量，无需重调其他参数，一键快速冲煮。
Classic Brew	经典冲煮	内置浓郁、适中、清爽、金杯四种冲煮口味，一键切换，满足日常多样需求。
My Brew	我的冲煮	支持温度、粉水比、闷蒸时间自由调节，从新手到行家，均可自由创作。
Custom Filter	第三方杯模式	支持 V60 等第三方滤杯，释放冲煮创意，探索多元手冲乐趣。
Reheat	加热模式	无需重新冲煮，即可对【玻璃壶】中冷却的咖啡进行再加热与保温。
Descale	除垢模式	含【现在除垢】 和 【视频教学】两大模块，每 100 次冲泡自动提醒，首次除垢可看教学视频。
Settings	更多设置	支持保温时间、恢复出厂、音量、语言、豆烘焙度、温度单位等设置。

B.异常图标介绍

图标	名称	功能简述
Filter holder error	【称重滤篮支架】阀门异常	检测到【称重滤篮支架】阀门异物卡住或阀门电机损坏。
No water	【水箱】异常	【水箱】未安装、安装不到位或水量过低。
Time to descale your machine	除垢提醒	累计冲煮 100 次，达到除垢标准，请及时除垢。
Pause	保温/加热暂停保护	1. 保温 / 加热时移走【玻璃壶】即自动停止，保障安全； 2. 放回【玻璃壶】后按【旋钮】重启保温 / 加热。
	除垢标识	已达除垢标准但未完成，首页右上角【除垢提示】图标提醒及时除垢。
Lid detected, remove it from the total weight?	重量异常检测	检测到约 40g 重量突增。确认将扣除额外重量，取消则保留原重量。
Machine error Contact after-sales	机器故障	检测到核心部件（如 NTC、发热体）异常，请联系客服获取技术支持。
Pause	冲煮暂停	冲煮中如需提前取出【玻璃壶】，按压【旋钮】让阀门关闭（约 2–3 秒）后再取出。放回【玻璃壶】后，再次按压【旋钮】即可恢复冲煮。

初次使用指南

1.1 使用前准备



1. 在拆开所有部件和附件后，移除并安全丢弃所有包装材料和宣传标签；



2. 将电源线展开轻压卡入【底座】的出线卡槽内，确保电源线固定到位，避免晃动或被夹压；



3. 使用柔软的湿布擦拭机身各部件；



4. 将【水箱】、【水箱盖】、【滤篮盖】、【滤篮】、【冲煮头】、【玻璃壶】拿出后用温水进行清洗；



5. 清洗后彻底晾干。

⚠ NOTE

切勿使用会刮伤表面的清洁剂、清洁垫或抹布，以免破坏外观。

1.2 安装机台



1. 安装好【冲煮头】并提起；



2. 让【滤篮】上的【滤篮对位标识】▼ 对准【称重滤篮支架】上的【滤篮解锁标识】🔓◂，然后将【滤篮】放到【称重滤篮支架】上。手握【滤篮】把手将【滤篮】向右转到【称重滤篮支架】上的【滤篮锁定对位标识】▸🔒位置；



3. 盖上【滤篮盖】，将【冲煮头】向下并将其放平，将【玻璃壶】放入【保温板】上。

1.3 加水



1. 向【水箱】中加入过滤水 并加至MAX线，随后将【水箱】 挂勾放入主体槽中并向下按压，让【水箱】插入进水口中，并盖上【水箱盖】；

⚠ NOTE

1. 【水箱】安装完成后，需检查【水箱】与机身是否贴合，若缝隙过大或水箱高于主体，表示【水箱】未安装到位；
2. 建议使用过滤水。

1.4 清洗



1. 将电源插头插入电源插座上，按压【旋钮】开机，屏幕显示MOVA Logo，随后出现 AURELIO EC30 Ultra，最终跳转到首页；



2. 旋转【旋钮】选择【除垢模式】，按压【旋钮】进入，选择【马上除垢】按压【旋钮】进入；

⚠ NOTE

插入电源插头前，请先确认所使用的电源电压与本机铭牌标示的额定电压一致；否则可能影响使用效果，甚至导致机台损坏。



3. 再次按压【旋钮】进入，机台开始清洗，待【水箱】中水全部冲煮完，将【玻璃壶】中的水倒掉并放回【保温板】中；



4. 向【水箱】中加入饮用水并加至MAX线，将【水箱】挂勾放入主体槽中并向下按压，让【水箱】插入进水口中；

⚠ NOTE

屏幕会提示加满水并加入清洁剂；但由于这是首次使用，无需按屏幕提示加入清洁剂，直接按压【旋钮】开始管道清洗即可。



5. 按压【旋钮】启动第二轮机台清洗；



6. 待【水箱】中的水冲煮完即第二轮完成，将【玻璃壶】中的水倒掉并放回【保温板】中，清洗结束。

220mm

150mm

背面

冲煮注意事项

1、电源安全

确认电源电压与机器铭牌一致后再插电，否则可能影响使用或损坏机台。

2、水量准备

提前将水加至水箱 MAX 线，勿超量（防溢出）或过少（防冲煮中断）。

3、【滤篮】/【称重滤篮支架】安装

确保【滤篮】稳固锁定在【称重滤篮支架】上；使用第三方杯模式时，【滤杯】必须可平稳放置。

4、咖啡粉要求

请选用合适烘焙度与研磨度的咖啡粉，具体可参考说明书「精品滴滤咖啡的关键因素」。

5、投粉量限制

1）标配滤篮最大投粉量为 84g（12 平勺），超量易溢出。

2）第三方杯模式需结合滤杯大小确认最大加粉量及对应粉水比，避免溢出。

6、粉量锁定

1）无论实际添加量是否等于建议值，均可选择并确认【当前操作确认】✓ 来锁定对应粉量。

2）为保证最佳风味，建议实际粉量与建议值的偏差控制在 ±0.5 g 以内。

3）加粉后请先确认粉量，再盖上【滤篮盖】。

4）若先盖上【滤篮盖】再确认粉量，机台将弹出重量异常提示；选择【当前操作确认】可自动扣除【滤篮盖】重量。

7、水量补充

1）因管路会残留少量水分，建议实际加水量略高于屏幕提示的建议水量。

2）也可一次性加满【水箱】，机台会自动计算并抽取本次所需水量。

3）若冲煮中途缺水，请丢弃旧粉并重新加粉，再开始冲煮。

8、冲煮过程中操作Tips

1）冲煮中如【冲煮头】/【滤篮】未装到位，旋转【旋钮】选择【当前操作暂停】，重新安装后继续。

2）冲煮中勿触碰【冲煮头】/【滤篮】，防烫。

3）冲煮中勿直接移开【玻璃壶】；需移壶先选【当前操作暂停】，确认后等 2 秒再移出，放回后按压【旋钮】继续。

4）冲煮完成后等待 2–5 秒，再取下【滤篮】。

9、冲煮后操作Tips

1）冲煮后保温板处于高温状态，请勿触摸或放置【玻璃壶】以外的物品。

2）冲煮完成后数分钟内，[玻璃壶]底部仍可能高温，小心处理，避免放置在对热敏感的表面。

制作精品滴滤咖啡的关键因素

1、水质

优质水源是冲煮关键，若水中沉淀物过多或有异味，建议使用过滤水。

2、滤纸

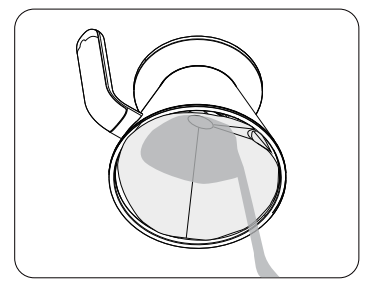

A-推荐使用 04 尺寸氯漂白滤纸，不建议使用金属滤网等可重复滤器；

B-为获得更佳风味，建议在加入咖啡粉前先用清水冲洗滤纸一次。

3、滤篮放置

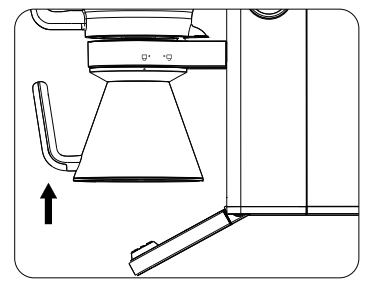

【滤篮】需平稳放置在【滤篮称重支架】上，避免倾斜导致通道效应，破坏风味平衡。

4、咖啡粉

1）请使用滴滤研磨咖啡粉，勿用意式研磨（过细易堵塞/溢出）。

2）建议现磨咖啡豆，尽量避免预磨粉。

3）咖啡豆：选新鲜烘焙豆，优先看“烘焙日期”；烘焙后约20天内风味更佳，建议少量多次购入，单次储存不超过1周；阴凉干燥避光保存，条件允许可真空密封。

4）烘焙度：建议浅烘~中烘；浅烘更清爽、酸质更明亮，中烘更平衡、醇厚更高。

5）研磨度：过细易过萃偏苦且可能堵塞；过粗易欠萃偏淡。推荐中度~中粗（接近白砂糖颗粒，425–800 μm）。

6）口味调整：偏酸→调细；偏苦→调粗。

5、粉层分布

保持粉层平整，避免厚度不均导致水流分布不均，产生通道效应。

6、粉水比

1）标配【滤篮】最大投粉量为 12 平勺（约 84g，第三方杯除外），过量易溢出。

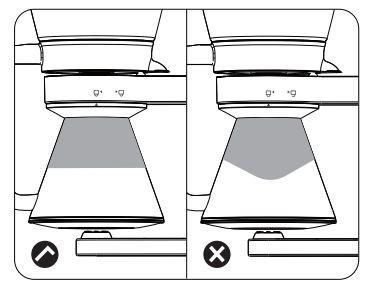

2）【经典冲煮】已预设粉水比，按屏幕提示加水加粉即可。

3）【我的冲煮】可自主调节粉水比，选定后机器自动计算最大可选杯量。

4）使用【第三方杯模式】时，请结合滤杯大小确认最大加粉量及对应最大水粉比，避免咖啡液溢出。

7、闷蒸

1）闷蒸是指咖啡豆烘焙后锁在豆内的二氧化碳（CO_2），在热水接触咖啡粉时被释放的过程。

2）闷蒸会影响咖啡的香气与风味，可在【我的冲煮】中调节闷蒸时间。

3）若咖啡过苦，可适当缩短闷蒸时间；若偏酸，可适当延长闷蒸时间。

8、冲煮容量

10杯容量机型，建议每次冲煮量不低于 4 杯（16 盎司），保证萃取稳定。

220mm

150mm