



Website:
www.mova-tech.com

Manufacturer:
Xingkuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.
12F, Building 2, Smart Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Park,
No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic
Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

Production date can be found on the machine body
and outer packaging label.

Made in China



EN	Quick Start Guide	---001
ES	Manual rápido	---015
FR	Guide de démarrage rapide	---029


MOVA



Virtuoso Evo F20

Fully Automatic Coffee Machine
English

Quick Start Guide

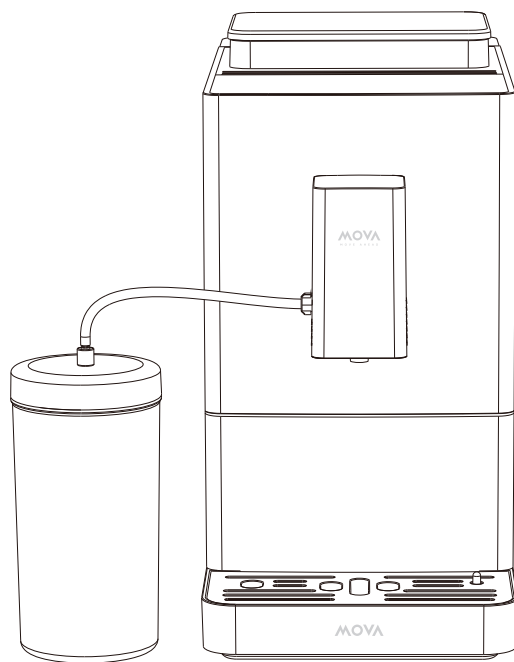

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

THANK YOU

Congratulations on becoming a valued MOVA customer!

To help you get started quickly and make the most of this coffee brewer, we provide the following guidance:

1. Paper Support: The enclosed «Quick Start Guide» and «Quick Reference Card» provide detailed instructions on installation, use, and important safety precautions.
2. Online Support: Scan the QR code below to download the full «Electronic User Manual», learn more about the product, watch operation tutorials, and access beverage-making tutorial videos.

Scan the QR code on the right to download the «Electronic User Manual», product information, operation tutorial videos, and beverage-making tutorial videos.



Scan the QR code on the right to go to the MOVA App home page and learn more about MOVA.



1. Safety Warning

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all Instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, body or base in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
9. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
10. Do not use outdoors.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
12. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
14. Do not use appliance for other than intended use.
15. The coffee-maker shall not be placed in a cabinet when in use.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. Do not immersed in water for cleaning.
18. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
19. Container must be properly in place before operating appliance.
20. Scalding may occur if the lid is removed when appliance is operating.
21. A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

1. Safety Warning

22. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; The extension cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

23. There is a risk of burns in the areas where beverages and hot water are dispensed. Do not place your hands under the shower head during preparation or cleaning.

24. The shower head and brewing unit become very hot. Only touch the specially designed handles intended for preparation. Clean the brewing unit only after the coffee machine has fully cooled down.

△ NOTE

Risk of burns. Incorrect use of the coffee machine may result in minor injuries.



[symbol 1EC60417-5041(2002-10)]

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

1. Safety Warning

Product Name	Fully Automatic Coffee Machine
Model	F20
Rated Voltage / Frequency	120V~ 60Hz
Rated Power	1250W
Standby Power	≤0.5W
Bean Hopper Capacity	250g
Product Weight	8.5kg

When this appliance reaches the end of its service life, it should not be disposed of with household waste. Please recycle it where facilities exist. Contact your local authority or retailer for recycling advice.



SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY


2. Product Introduction

High-End Aesthetic Design

- 1. Features a minimalist integrated design with clean, refined lines, delivering a modern and premium look.
- 2. Blends naturally into a variety of home settings, such as kitchens and sideboards, combining practicality with decorative appeal.

Dual-Motor In-line Extraction System

- 1. Equipped with a dual-motor in-line extraction structure that integrates a static brewing chamber with vertical tamping.
- 2. Helps improve extraction stability, producing richer crema and a more balanced flavor profile.
- 3. Supports multi-dimensional parameter adjustment to meet different beverage preferences and personalized taste needs.

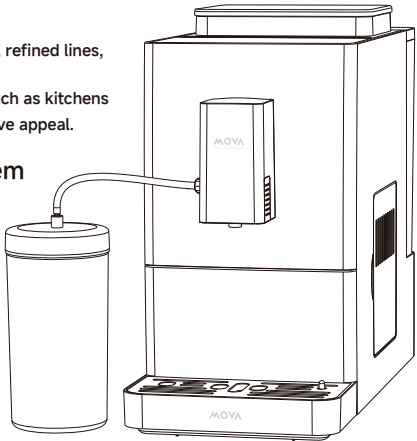

Multiple Smart Brewing Modes

- 1. Offers 8 commonly used beverage options: Espresso, Espresso x 2, Americano, Iced Americano, Cold Brew, Latte, Cappuccino, and Hot Milk.
- 2. Supports one-touch preparation of frequently used beverages, making operation simple and convenient for everyday use.
- 3. Covers black coffee, milk-based coffee, and cold beverage options, making it suitable for both individual and family use.

Personalized Taste Adjustment

- 1. Supports 5 grind settings to meet the needs of different coffee beans and flavor preferences.
- 2. Supports 3 coffee strength levels, allowing you to adjust the flavor intensity to your preference.
- 3. Supports 3 brewing temperature levels to accommodate the extraction needs of coffee beans with different roast levels.
- 4. Supports cup volume selection and 3 milk foam levels, helping users quickly find their preferred taste range.

Smart User Profiles

- 1. Supports 4 user profiles, allowing frequently used personal parameters to be saved separately.
- 2. Eliminates the need for repeated settings, making it convenient for multiple family members to share the machine.
- 3. Enables one-touch access to personal preferences, improving daily operating efficiency and user experience.

Professional Milk Frothing System


- 1. Integrates milk frothing and milk warming functions to meet various milk-based coffee preparation needs.
- 2. Supports both in-container frothing and direct milk intake from an external milk carton or bottle.
- 3. Comes with a large-capacity Milk Container and an external stainless steel milk tube, combining premium quality, hygiene, and practicality.

Effortless Cleaning and Maintenance

- 1. Supports one-touch Water Circuit cleaning and Milk Circuit cleaning, reducing the burden of daily maintenance.
- 2. Equipped with an integrated magnetic spout assembly for easier removal and installation.
- 3. Features a visible float indicator and an integrated large-capacity waste container design for timely and convenient cleaning.
- 4. The Water Tank is compatible with De'Longhi and equivalent filter cartridges, allowing users to purchase and replace filters as needed.

3. Getting to Know Your Machine

3.1 Parts Overview

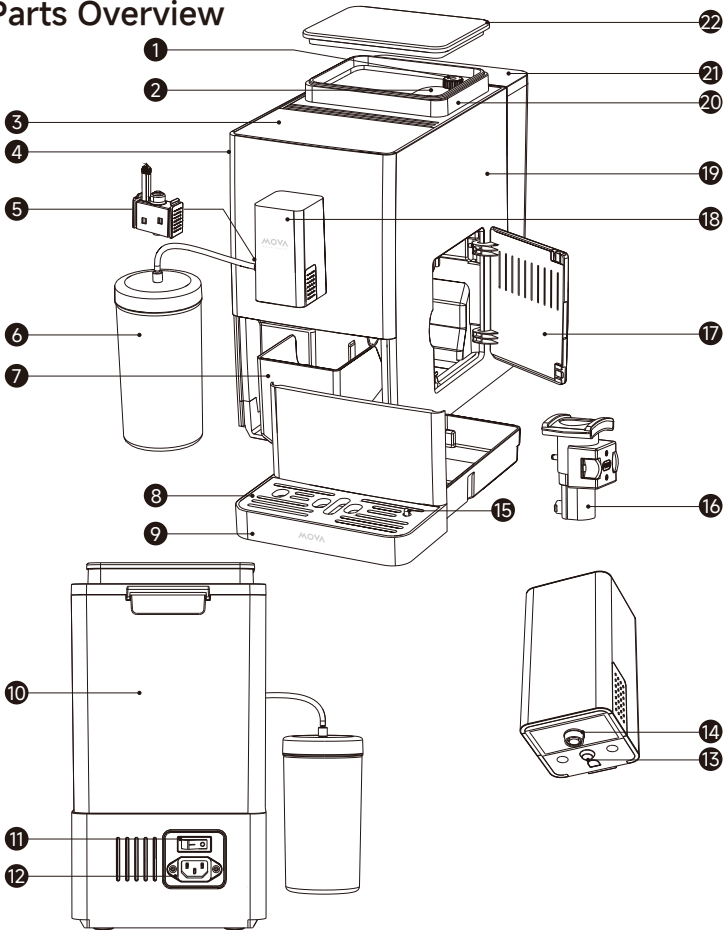

- 1 Grinding Adjustment Dial

2 Grinder Cover

3 Display

4 Left Side Panel

5 Milk Frother Outlet Assembly

6 Milk Container

7 Coffee Grounds Container

8 Drip Tray
- 9 Waste Water Container

10 Water Tank

11 Main Power Switch

12 Power Socket

13 Coffee Spout

14 Milk Froth Spout

15 Waste Water Level Float

16 Brew Group
- 17 Side Door

18 Spout Decorative Cover

19 Right Side Panel

20 Bean Hopper


21 Water Tank Lid

22 Bean Hopper Lid

3. Getting to Know Your Machine

3.2 Control Panel

After the machine is switched on, the menu icons under **【Select Your Coffee】** flash, indicating that the machine is preheating. When the icons remain steadily lit, preheating is complete.

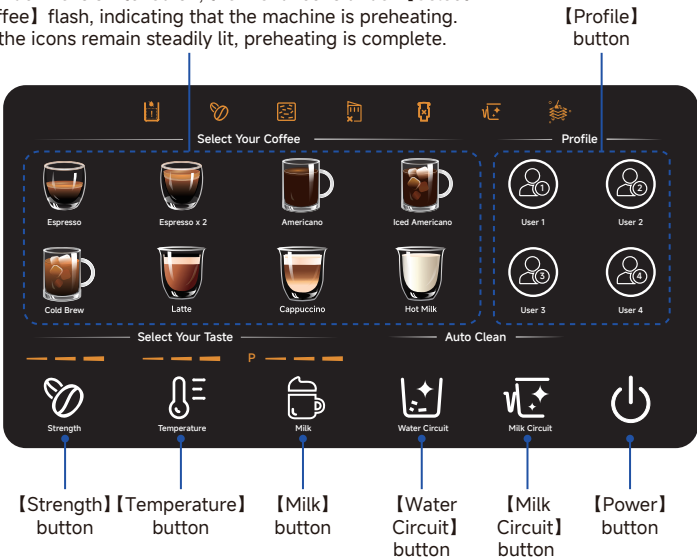

Icon	Function Description
Strength	Before preparing a beverage, tap this icon to adjust the coffee strength. There are 3 levels: 1 bar for Light, 2 bars for Medium, and 3 bars for Rich.
Temperature	Before preparing a beverage, tap this icon to adjust the brewing temperature. There are 3 levels: 1 bar for Low, 2 bars for Medium, and 3 bars for High.
Milk	1. Before preparing a Latte or Cappuccino, tap this icon to adjust the milk foam level. There are 3 levels: 1 bar for Low, 2 bars for Medium, and 3 bars for High. 2. To differentiate the taste profiles of Latte and Cappuccino and ensure optimal flavor, the machine automatically matches the coffee output volume according to the selected milk foam level. The higher the milk foam level, the more the coffee output volume will increase accordingly. 3. Press and hold Latte or Cappuccino for 3 seconds to enter Custom Mode. The set milk volume will be automatically saved to the P setting. After it is saved successfully, the P indicator remains steadily lit.
Water Circuit	After tapping this icon, the icon flashes and the machine starts the water circuit cleaning process. When cleaning is complete, the icon remains steadily lit.
Milk Circuit	Remove one end of the milk tube and place it into a cup of clean water, then tap this icon. After the icon flashes, the machine starts cleaning the milk tube circuit. When cleaning is complete, the icon remains steadily lit.
Power	Power on/off button. After the machine is connected to power, the icon is half-lit. Tap to turn on the machine, and the icon remains steadily lit. Press and hold for 3 seconds to turn off the machine. After shutdown, the icon returns to the half-lit state.

3. Getting to Know Your Machine

Icon	Function Description
	After the machine is turned on, tap any user icon in the 【Profile】 area to enter the corresponding user profile mode. The machine will then apply the beverage parameters saved for that user. For detailed setup instructions, see 【5.3 Multi-User Settings】 .

Indicator	Icon Display Description
	1. Steady on: The machine has a water supply issue. This may be caused by insufficient water priming after a long period of non-use, or the internal water circuit may not be filled properly. 2. Flashing: The 【Water Tank】 is not installed, or the water level in the 【Water Tank】 is too low.
	1. Steady on: The 【Grinder Cover】 is not installed properly. 2. Flashing: The coffee beans have run out. Coffee beans need to be added to the 【Bean Hopper】 .
	Flashing: 1. The 【Coffee Grounds Container】 is full. The machine reminds you to clean it after every 8 cups of coffee. If cleaning is not performed after the reminder, the machine may be damaged. 2. The 【Coffee Grounds Container】 is not installed properly or is missing.
	The flashing icon indicates that the 【Side Door】 is not closed or is not installed properly.
	Flashing: The 【Brew Group】 is not installed, or it is not installed properly.
	Milk Circuit cleaning reminder. The icon remains steadily lit after preparing milk-based coffee or milk froth.
	When the total water usage reaches 40 L, the descaling indicator remains steadily lit, indicating that the machine needs descaling.

3.3 Accessories

This fully automatic coffee machine is supplied with the following accessories.

Power Cord	x1	User Manual	x1	Cleaning Brush	x1
Cleaning Needle	x1	Steam Wand Cleaning Brush	x1	Milk Container	x1

4. Before First Use

4.1 Installation Requirements

Location

The following conditions are suitable for placing the coffee machine. Failure to meet these conditions may damage the machine. Please observe the following requirements:

1. Leave sufficient space above the machine for adding coffee beans and water.
2. Keep a minimum distance of 8 cm between the back of the machine and the wall to ensure proper air circulation.

Climate Conditions

The following climate conditions are suitable for placing the coffee machine. Failure to meet these conditions may damage the machine.

1. Keep the ambient temperature between +10°C and 40°C.
2. Keep the relative humidity at a maximum of 80% RH.
3. The coffee machine is designed for indoor use only. Do not use it outdoors, and protect it from weather conditions such as rain, snow, and frost.

Power Supply Requirements


Electrical connection must be carried out in accordance with the relevant regulations of the country of use. The voltage at the installation location must match the voltage indicated on the rating label.

△ NOTE
Risk of electric shock.

Please observe the following requirements:


1. Do not operate the machine if the power cord is damaged. Have the damaged power cord replaced immediately by professional service personnel.
2. It is recommended not to use an extension cord. If an extension cord must be used, the minimum conductor cross-sectional area should be 1 mm².
3. Route the power cord properly to prevent tripping. Do not run the power cord over sharp edges or allow it to hang freely. Do not pinch the power cord. In addition, keep the power cord away from hot objects, oil, and corrosive cleaning agents.
4. Do not lift or pull the machine by the power cord. Do not unplug the machine by pulling the power cord. Do not touch the power cord or plug with wet hands. Do not insert a wet plug into the socket.

4.2 Preparation Before Use

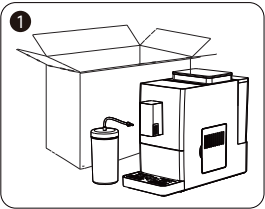


1. Remove all packaging materials from the coffee machine. Check and make sure that all accessories are complete and undamaged.

4. Before First Use

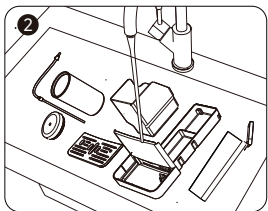

2. Clean the **【Milk Container】**, **【Water Tank】**, **【Drip Tray】**, **【Waste Water Container】**, **【Coffee Grounds Container】**, and **【Brew Group】** with warm water and mild detergent, then rinse them thoroughly with clean water.

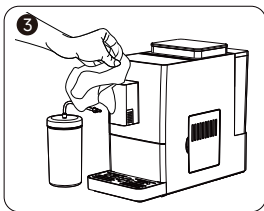


3. Wipe the exterior housing and the **【Bean Hopper】** with a soft dry cloth, and make sure they are completely dry.


△ NOTE

A small amount of coffee powder may remain inside the **【Brew Group】** due to factory testing. The machine is brand new and safe to use.


4.3 Installing the Water Tank

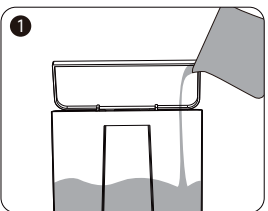

1. Fill the **【Water Tank】** with purified drinking water.

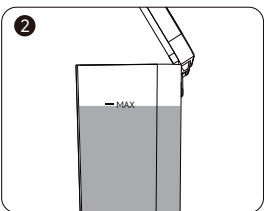


2. Make sure the water level does not exceed the MAX line on the **【Water Tank】**.

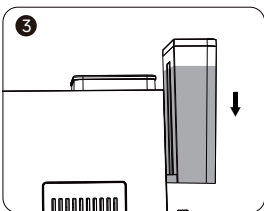


3. Reinstall the **【Water Tank】** onto the coffee machine.

4.4 Adding Coffee Beans

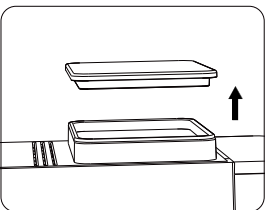


1. Remove the **【Bean Hopper Lid】**.

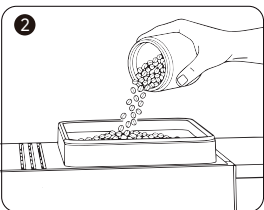

2. Slowly add an appropriate amount of coffee beans. It is recommended to fill the **【Bean Hopper】** to about half of its capacity.

4. Before First Use

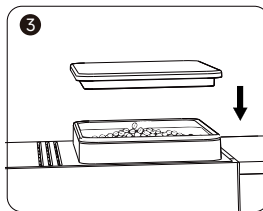


3. Install the **【Bean Hopper Lid】**.


△ NOTE

1. Use room-temperature purified water, filtered water, or other clean drinking water.
2. This product is designed for roasted coffee beans only. Do not use unroasted green coffee beans or add any foreign objects.


4.5 Installing the Milk Container

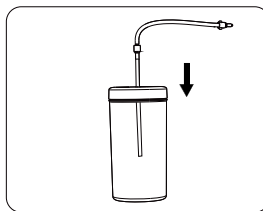

1. Remove the rubber plug from the **【Milk Container】** lid and insert the milk tube.

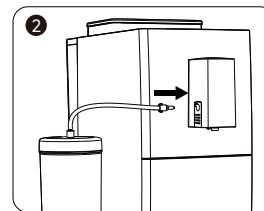

2. Insert the milk tube into the machine connector.

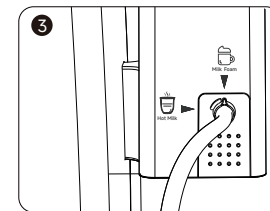


3. Check whether the milk froth knob is set to the **【Milk Foam】** position. **【Milk Foam】** indicates hot milk foam, and **【Hot Milk】** indicates hot milk.


△ NOTE

To ensure the required milk foam texture for each beverage, turn the milk froth knob to the **【Milk Foam】** position when preparing Cappuccino or Latte. When preparing Hot Milk, turn it to the **【Hot Milk】** position.

4.6 Connecting the Power and Preheating

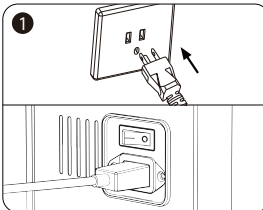


1. Insert one end of the power cord into the power socket on the coffee machine, plug the other end into a power outlet, then press the **【Main Power Switch】** on the back of the machine.

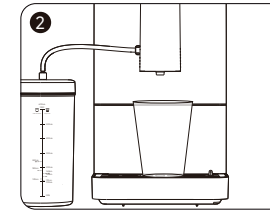

2. Place a cup of suitable height under the spout.

4. Before First Use

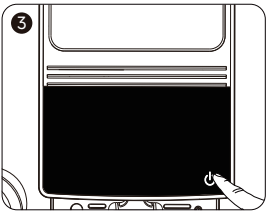

3. Press the **【Power button】** on the top of the machine to turn it on



4. The beverage icons under **【Select Your Coffee】** flash, and the machine starts preheating and performs extraction system cleaning.



5. When all beverage icons under **【Select Your Coffee】** remain steadily lit, preheating is complete and the machine is ready for use.

△ NOTE

1. If there is no operation for 30 minutes, the machine will enter shutdown mode, and the **【Power button】** will be lit at 50% brightness.

2. If the machine has been idle for more than 3-4 days, it is recommended to rinse it 2-3 times before use.

3. When the machine is used for the first time or after a long period of non-use, it may temporarily fail to draw water or the pump may make a loud noise. This is normal. It is recommended to press and hold the **【Power button】** to perform automatic cleaning. Try several times if necessary to help the machine resume normal water output.

Please refer to the detailed user manual for the following sections:

- 5. Personalized Settings**
 - 5.1 Grind Setting Adjustment
 - 5.2 Milk Foam Level Adjustment
 - 5.3 Multi-User Settings
 - 5.4 Settings Before Preparing Beverages
 - 5.5 Coffee Cup Volume Settings
 - 5.6 Adjusting the Cup Volume for Each Beverage
 - 5.7 Preparing Coffee
 - 5.8 Other Settings
- 6. Cleaning and Maintenance**
 - 6.1 Daily Cleaning
 - 6.2 Descaling
- 7. Troubleshooting**
 - 7.1 Display Issues
 - 7.2 Operation Issues
- 8. Warranty Policy**




Virtuoso Evo F20

Cafetera Totalmente Automática

Español

Manual rápido

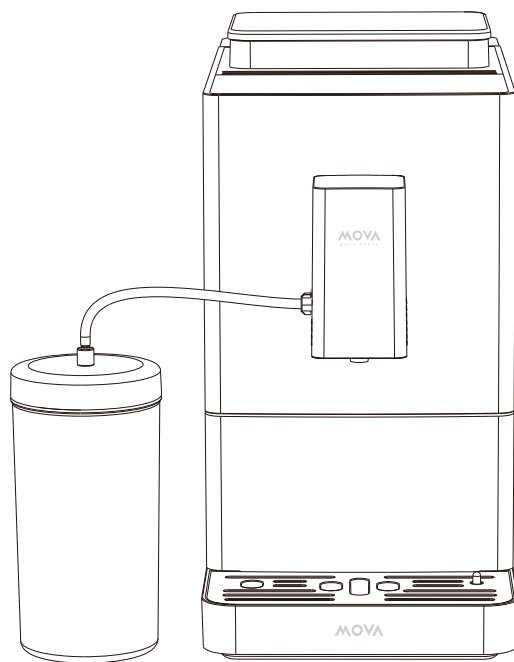

Las ilustraciones de este manual son solo para fines de referencia.
Consulte el producto real.

GRACIAS

Felicidades por ser un usuario valorado de MOVA.


Para ayudarle a empezar rápidamente y disfrutar de su nueva máquina de café, ofrecemos la siguiente guía:

1. **Guía de Inicio Rápido:** Incluye instrucciones de uso básicas, consejos de limpieza y mantenimiento.
2. **Instrucciones Detalladas en Línea:** Escanee los códigos QR a continuación para descargar el manual de usuario detallado, conocer más sobre el producto, ver tutoriales de operación y acceder a guías de videos de preparación de bebidas.

Escanee el código QR de la derecha para acceder al manual de usuario detallado, la introducción del producto, los tutoriales de operación y los videos instructivos de preparación de bebidas.



Escanee el código QR de la derecha para ingresar a la página de inicio de la APP MOVA y mantenerse al día con las últimas novedades de MOVA.

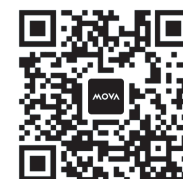

1. Advertencia de Seguridad

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o los botones.
3. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el cable, los enchufes, el cuerpo o la base del aparato en agua u otros líquidos.
4. Es necesaria una supervisión estrecha cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo la supervisión y hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
6. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
7. Apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufar, agarre el enchufe y tire de él de la toma. No tire nunca del cable de corriente.
8. No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañado, ni después de que el aparato presente fallos o haya sido dañado de cualquier manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
9. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
10. No utilice el aparato al aire libre.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
12. No coloque el aparato sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente, ni en un horno calentado.
13. Conecte siempre primero el enchufe al aparato y luego el cable a la toma de corriente. Para desconectar, apague cualquier control a la posición "off" y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
14. No utilice el aparato para fines distintos de los previstos.
15. La cafetera no debe colocarse dentro de un armario cuando esté en uso.
16. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal cualificado similar para evitar riesgos.
17. No sumerja el aparato en agua para limpiarlo.
18. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, contacte con un electricista cualificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

1. Advertencia de Seguridad

19. El recipiente debe estar correctamente colocado antes de poner en funcionamiento el aparato.
20. Podrían producirse quemaduras si se retira la tapa mientras el aparato está en funcionamiento.
21. Se suministra un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.
22. Existen cables de extensión disponibles y pueden usarse si se toman las precauciones necesarias. La clasificación eléctrica nominal del cable de extensión debe ser al menos igual a la clasificación eléctrica del aparato; el cable de extensión debe colocarse de forma que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde pueda ser tirado por niños o tropezar con él.
23. Existe riesgo de quemaduras en las zonas donde se dispensan bebidas y agua caliente. No coloque las manos bajo el cabezal de salida durante la preparación o la limpieza.
24. El cabezal de salida y la unidad de preparación se calientan mucho. Solo toque las asas diseñadas específicamente para la preparación. Limpie la unidad de preparación solo después de que la cafetera se haya enfriado completamente.

△ NOTA

Riesgo de quemaduras. El uso incorrecto de la cafetera puede causar lesiones leves.



[symbol 1EC60417-5041(2002-10)]

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

Si el CABLE DE ALIMENTACIÓN está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal cualificado similar para evitar riesgos.

Este aparato está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo bed and breakfast.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

1. Advertencia de Seguridad

Nombre del Producto	Cafetera Totalmente Automática
Modelo	F20
Tensión / Frecuencia Nominal	120V~ 60Hz
Potencia Nominal	1250W
Potencia en Modo Espera	≤0.5W
Capacidad del Depósito de Granos	250g
Peso del Producto	8.5kg

Cuando el período de vida útil de los aparatos eléctricos llega a su fin, no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Recicle en lugares donde haya instalaciones de reciclaje. Consulte a su gobierno local o distribuidor para obtener asesoramiento sobre reciclaje en su país/región.



**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SOLO PARA USO DOMÉSTICO**


2. Introducción del Producto

Diseño Estético de Gama Alta

1. Cuenta con un diseño integrado minimalista, de líneas limpias y refinadas, que ofrece un aspecto moderno y premium.
2. Se integra naturalmente en diversos entornos domésticos, como cocinas y aparadores, combinando funcionalidad y atractivo decorativo.

Sistema de Extracción en Línea de Doble Motor

1. Equipado con una estructura de extracción en línea de doble motor que integra una cámara de preparación estática con compactación vertical.
2. Ayuda a mejorar la estabilidad de la extracción, produciendo una crema más rica y un perfil de sabor más equilibrado.
3. Admite el ajuste de parámetros multidimensional para satisfacer diferentes preferencias de bebidas y necesidades de sabor personalizadas.

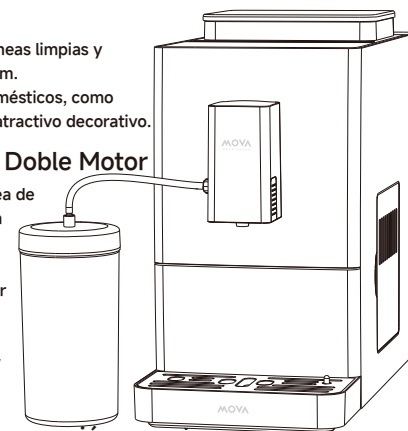

Múltiples Modos Inteligentes de Preparación

1. Ofrece 8 opciones de bebidas de uso común: Espresso, Espresso Doble, Americano, Americano Frío, Cold Brew, Latte, Cappuccino y Leche Caliente.
2. Admite la preparación de bebidas de uso frecuente con un solo toque, facilitando una operación sencilla y cómoda para el uso diario.
3. Incluye opciones de café negro, café con leche y bebidas frías, lo que lo hace adecuado tanto para uso individual como familiar.

Ajuste Personalizado del Sabor

1. Admite 5 niveles de molido para satisfacer las necesidades de diferentes granos de café y preferencias de sabor.
2. Admite 3 niveles de intensidad del café, permitiendo ajustar la intensidad del sabor según tu preferencia.
3. Admite 3 niveles de temperatura de preparación para adaptarse a las necesidades de extracción de granos de café con diferentes niveles de tueste.
4. Admite la selección del volumen de la taza y 3 niveles de espuma de leche, ayudando a los usuarios a encontrar rápidamente su rango de sabor preferido.

Perfiles de Usuario Inteligentes

1. Admite 4 perfiles de usuario, lo que permite guardar por separado los parámetros personales de uso frecuente.
2. Elimina la necesidad de configuraciones repetidas, facilitando que varios miembros de la familia compartan la máquina.
3. Permite acceder a las preferencias personales con un solo toque, mejorando la eficiencia operativa diaria y la experiencia del usuario.

Sistema Profesional de Espumado de Leche


1. Integra espumado y calentamiento de leche para preparar cafés con leche.
2. Admite espumado en recipiente o entrada directa de leche desde envases externos.
3. Incluye recipiente de leche de gran capacidad y tubo externo de acero inoxidable, combinando calidad, higiene y funcionalidad.

Limpieza y Mantenimiento Sencillos

1. Limpieza de circuitos de agua y leche con un solo toque, reduciendo el mantenimiento diario.
2. Espumador magnético integrado, fácil de extraer e instalar.
3. Indicador de flotador visible y recipiente de residuos de gran capacidad para una limpieza rápida.
4. Depósito de agua compatible con cartuchos de filtro De'Longhi y equivalentes.

3. Conozca su Máquina

3.1 Descripción General de las Piezas

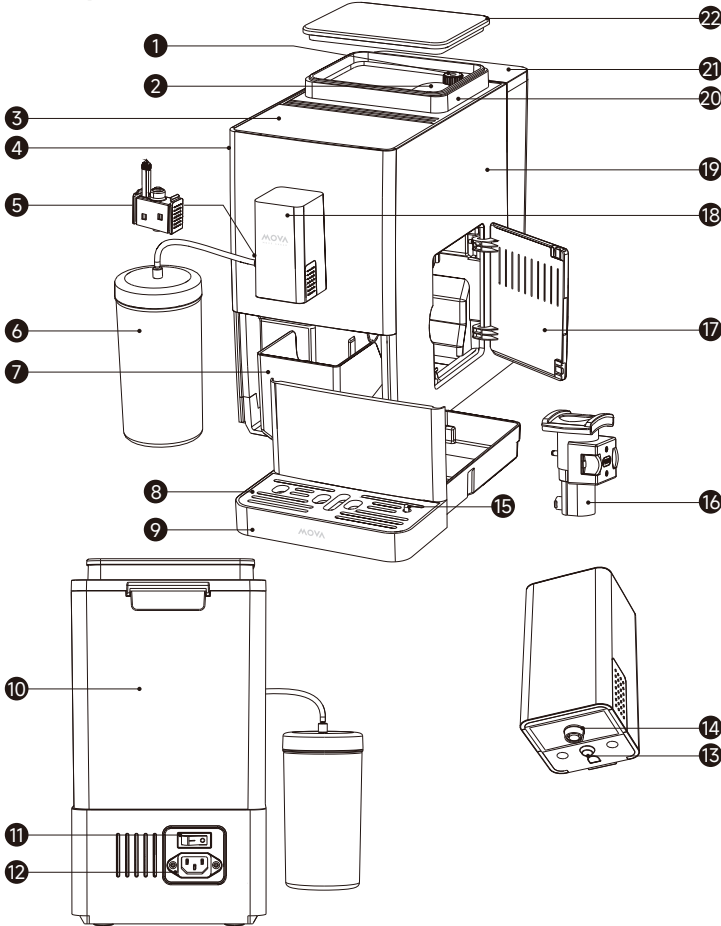

- 1

Dial de Ajuste de Molido
- 2

Tapa del Molinillo
- 3

Pantalla
- 4

Panel Lateral Izquierdo
- 5

Conjunto de Salida del Espumador de Leche
- 6

Recipiente de Leche
- 7

Recipiente de Posos de Café
- 8

Bandeja de Goteo
- 9

Recipiente de Agua Residual
- 10

Depósito de Agua
- 11

Interruptor Principal de Alimentación
- 12

Enchufe de Corriente
- 13

Boquilla de Café
- 14

Boquilla de Espuma de Leche
- 15

Flotador de Nivel de Agua Residual
- 16

Grupo de Preparación
- 17

Puerta Lateral
- 18

Cubierta Decorativa de la Boquilla
- 19

Panel Lateral Derecho
- 20

Depósito de Granos
- 21

Tapa del Depósito de Agua
- 22

Tapa del Depósito de Granos

3. Conozca su Máquina

3.2 Panel de Control

Después de encender la máquina, los iconos del menú bajo **[Seleccione su Café]** parpadean, indicando que la máquina se está precalentando.



Icono	Descripción de la Función
	Antes de preparar una bebida, pulse este icono para ajustar la intensidad del café. Cuenta con 3 niveles: 1 barra para Suave, 2 barras para Medio y 3 barras para Fuerte.
	Antes de preparar una bebida, pulse este icono para ajustar la temperatura de preparación. Cuenta con 3 niveles: 1 barra para Baja, 2 barras para Media y 3 barras para Alta.
	1. Antes de preparar un Latte o Cappuccino, pulse este icono para ajustar el nivel de espuma de leche. Cuenta con 3 niveles: 1 barra para Bajo, 2 barras para Medio y 3 barras para Alto. 2. Para diferenciar los perfiles de sabor del Latte y Cappuccino y garantizar un sabor óptimo, la máquina ajusta automáticamente el volumen de salida del café según el nivel de espuma de leche seleccionado. Cuanto mayor sea el nivel de espuma de leche, más aumentará el volumen de salida del café. 3. Mantenga pulsado Latte o Cappuccino durante 3 segundos para entrar en el Modo Personalizado. El volumen de leche configurado se guardará automáticamente en el ajuste «P». Una vez guardado correctamente, el indicador «P» permanecerá encendido de forma continua.
	Después de pulsar este icono, el icono parpadeará y la máquina iniciará el proceso de limpieza del circuito de agua. Cuando la limpieza finalice, el icono permanecerá encendido de forma continua.
	Retire un extremo del tubo de leche y colóquelo en una taza con agua limpia, luego pulse este icono. Después de que el icono parpadee, la máquina iniciará la limpieza del circuito del tubo de leche. Cuando la limpieza finalice, el icono permanecerá encendido de forma continua.
	Botón de encendido/apagado. Cuando la máquina esté conectada a la corriente, el icono estará semiencendido. Pulse para encender la máquina y el icono permanecerá encendido de forma continua. Mantenga pulsado durante 3 segundos para apagar la máquina. Tras el apagado, el icono volverá al estado semiencendido.

3. Conozca su Máquina

Icono	Descripción de la Función
	After the machine is turned on, tap any user icon in the 【Profile】 area to enter the corresponding user profile mode. The machine will then apply the beverage parameters saved for that user. For detailed setup instructions, see 【5.3 Multi-User Settings】 .

Indicador	Descripción de la Visualización del Icono
	1. Encendido fijo: La máquina tiene un problema de suministro de agua. Esto puede deberse a un cebado de agua insuficiente tras un largo período sin uso, o a que el circuito interno de agua no se haya llenado correctamente. 2. Parpadeando: El 【Depósito de Agua】 no está instalado, o el nivel de agua en el 【Depósito de Agua】 es demasiado bajo.
	1. Encendido fijo: La 【Tapa del Molinillo】 no está instalada correctamente. 2. Parpadeando: Se han agotado los granos de café. Es necesario añadir granos de café al 【Depósito de Granos】 .
	Parpadeando: 1. El 【Recipiente de Posos de Café】 está lleno. La máquina le recuerda que debe limpiarlo después de cada 8 tazas de café. Si no se realiza la limpieza tras el recordatorio, la máquina podría dañarse. 2. El 【Recipiente de Posos de Café】 no está instalado correctamente o falta.
	El icono parpadeando indica que la 【Puerta Lateral】 no está cerrada o no está instalada correctamente.
	Parpadeando: El 【Grupo de Preparación】 no está instalado, o no está instalado correctamente.
	Recordatorio de limpieza del circuito de leche. El icono permanece encendido fijo después de preparar café con leche o espuma de leche.
	Cuando el consumo total de agua alcanza los 40 L, el indicador de descalcificación permanece encendido fijo, indicando que la máquina necesita descalcificación.

3.3 Accesorios

Esta cafetera totalmente automática se suministra con los siguientes accesorios:

Cable de Alimentación	x1	Manual de Usuario	x1	Cepillo de Limpieza	x1
Aguja de Limpieza	x1	Cepillo de Limpieza para Varilla de Vapor	x1	Recipiente de Leche	x1

4. Antes del Primer Uso

4.1 Requisitos de Instalación

Ubicación

Las siguientes condiciones son adecuadas para colocar la cafetera. El incumplimiento de estas condiciones podría dañar la máquina. Por favor, observe los siguientes requisitos:

1. Deje suficiente espacio sobre la máquina para añadir granos de café y agua.
2. Mantenga una distancia mínima de 8 cm entre la parte trasera de la máquina y la pared para garantizar una circulación de aire adecuada.

Condiciones Climáticas

Las siguientes condiciones climáticas son adecuadas para colocar la cafetera. El incumplimiento de estas condiciones podría dañar la máquina.

1. Mantenga la temperatura ambiente entre +10 °C y 40 °C.
2. Mantenga la humedad relativa a un máximo del 80% HR.
3. Esta cafetera está diseñada solo para uso en interiores. No la utilice al aire libre y protéjala de condiciones climáticas como lluvia, nieve y escarcha.

Requisitos de Suministro Eléctrico


La conexión eléctrica debe realizarse de acuerdo con las normativas pertinentes del país de uso. El voltaje en el lugar de instalación debe coincidir con el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación.

△ NOTA
Riesgo de descarga eléctrica.

Por favor, observe los siguientes requisitos:


1. No utilice la máquina si el cable de alimentación está dañado. Solicite inmediatamente a personal de servicio profesional que reemplace el cable dañado.
2. Se recomienda no usar cables de extensión. Si es necesario usarlos, la sección transversal mínima del conductor debe ser de 1 mm².
3. Coloque el cable de alimentación correctamente para evitar tropiezos. No pase el cable por bordes afilados ni deje que cuelgue libremente. No lo pellizque. Además, manténgalo alejado de objetos calientes, aceite y agentes de limpieza corrosivos.
4. No levante ni tire de la máquina por el cable de alimentación. No desenchufe la máquina tirando del cable. No toque el cable ni el enchufe con las manos mojadas. No inserte un enchufe mojado en la toma de corriente.

4.2 Preparación Antes del Uso

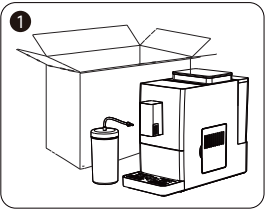


1. Retire todos los materiales de embalaje de la cafetera. Compruebe y asegúrese de que todos los accesorios estén completos y sin daños.

4. Antes del Primer Uso

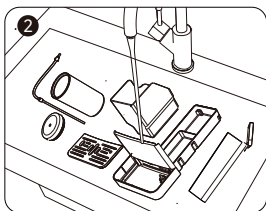

2. Limpie el **【Recipiente de Leche】**, el **【Depósito de Agua】**, la **【Bandeja de Goteo】**, el **【Recipiente de Agua Residual】**, el **【Recipiente de Posos de Café】** y el **【Grupo de Preparación】** con agua tibia y detergente suave, luego enjuáguelos bien con agua limpia.

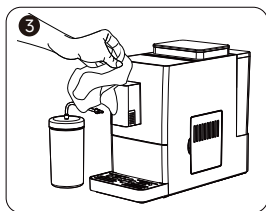


3. Limpie la carcasa exterior y el **【Depósito de Granos】** con un paño suave y seco, y asegúrese de que estén completamente secos.


△ NOTA

Puede quedar una pequeña cantidad de café molido dentro del **【Grupo de Preparación】** debido a las pruebas de fábrica. La máquina es nueva y segura para usar.


4.3 Instalación del Depósito de Agua

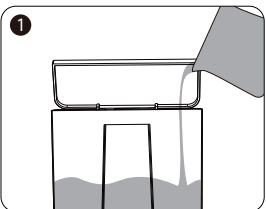

1. Llene el **【Depósito de Agua】** con agua potable purificada.

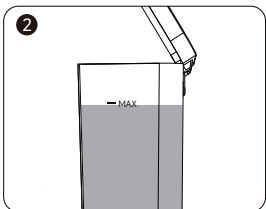


2. Asegúrese de que el nivel de agua no supere la línea MAX del **【Depósito de Agua】**.

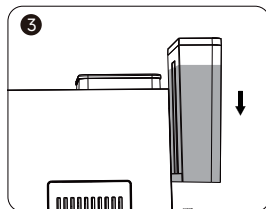


3. Reinstale el **【Depósito de Agua】** en la cafetera.

4.4 Carga de Granos de Café

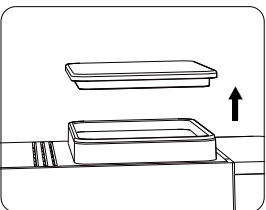


1. Retire la **【Tapa del Depósito de Granos】**.

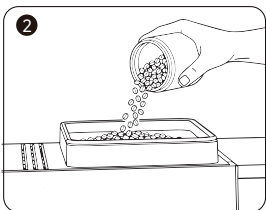

2. Añada lentamente una cantidad adecuada de granos de café. Se recomienda llenar el **【Depósito de Granos】** hasta aproximadamente la mitad de su capacidad.

4. Antes del Primer Uso

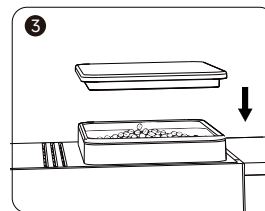


3. Instale la **【Tapa del Depósito de Granos】**.


△ NOTA

1. Utilice agua purificada a temperatura ambiente, agua filtrada u otra agua potable limpia.
2. Este producto está diseñado solo para granos de café tostados. No utilice granos de café verde sin tostar ni añada ningún objeto extraño.


4.5 Instalación del Recipiente de Leche

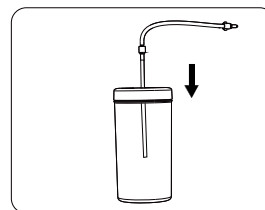

1. Retire el tapón de goma de la tapa del **【Recipiente de Leche】** e inserte el tubo de leche.

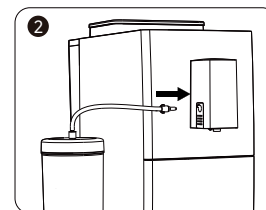

2. Conecte el tubo de leche al conector de la máquina.

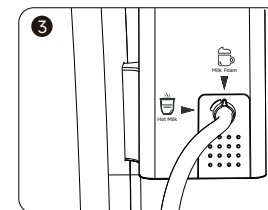


3. Compruebe que el pomo de espumado de leche esté en la posición **【Espuma de Leche】**. **【Espuma de Leche】** indica espuma de leche caliente, y **【Leche Caliente】** indica leche caliente.


△ NOTA

Para garantizar la textura de espuma de leche requerida para cada bebida, gire el pomo de espumado de leche a la posición **【Espuma de Leche】** al preparar Cappuccino o Latte. Al preparar Leche Caliente, gírelo a la posición **【Leche Caliente】**.

4.6 Conexión Eléctrica y Precalentamiento

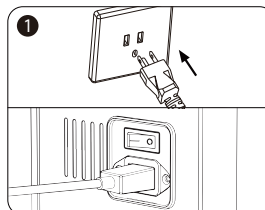


1. Inserte un extremo del cable de alimentación en la toma de corriente de la cafetera, enchufe el otro extremo en una toma de corriente de pared y presione el **【Interruptor Principal de Alimentación】** en la parte trasera de la máquina.

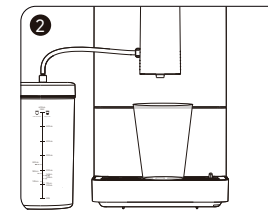

2. Coloque una taza de altura adecuada debajo de la boquilla.

4. Antes del Primer Uso

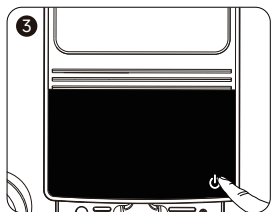

3. Presione el **【Botón de Encendido】** en la parte superior de la máquina para encenderla.



4. Los iconos de bebida bajo **【Seleccione su Café】** parpadean y la máquina comienza a precalentarse y realizar la limpieza del sistema de extracción.



5. Cuando todos los iconos de bebida bajo **【Seleccione su Café】** permanezcan encendidos de forma continua, el precalentamiento habrá finalizado y la máquina estará lista para usar.

△ NOTA

1. Si no hay operación durante 30 minutos, la máquina entrará en modo de apagado y el **【Botón de Encendido】** permanecerá encendido al 50% de brillo.
2. Si la máquina ha estado inactiva durante más de 3-4 días, se recomienda enjuagarla 2-3 veces antes de usarla.
3. Cuando la máquina se utilice por primera vez o tras un largo periodo sin uso, es posible que temporalmente no succione agua o que la bomba haga un ruido fuerte. Esto es normal. Se recomienda presionar y mantener presionado el **【Botón de Encendido】** para realizar una limpieza automática. Inténtelo varias veces si es necesario para ayudar a la máquina a retomar el flujo de agua normal.

Consulte las siguientes secciones del manual de usuario detallado:

5. Ajustes Personalizados

- 5.1 Ajuste del Grado de Molido
- 5.2 Ajuste del Nivel de Espuma de Leche
- 5.3 Configuraciones Multiusuario
- 5.4 Ajustes Antes de Preparar Bebidas
- 5.5 Configuración del Volumen de la Taza
- 5.6 Ajuste del Volumen de Taza por Bebida
- 5.7 Preparación del Café
- 5.8 Otros Ajustes

6. Limpieza y Mantenimiento

- 6.1 Limpieza Diaria
- 6.2 Descalcificación

7. Solución de Problemas

- 7.1 Problemas de Visualización
- 7.2 Problemas de Funcionamiento


8. Política de Garantía



Virtuoso Evo F20

Machine à café entièrement automatique
Français

Guide de démarrage rapide

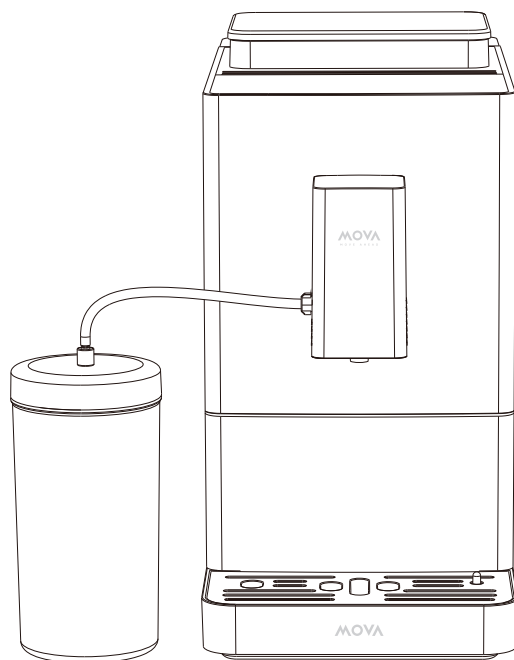

Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement.
Veuillez vous référer au produit réel.

MERCI

Félicitations, vous êtes désormais un précieux client MOVA !

Pour vous aider à commencer rapidement et à profiter pleinement de cette machine à café, nous vous fournissons les informations suivantes :

1. Support papier : Le « Guide de démarrage rapide » et la « Carte de référence rapide » inclus fournissent des instructions détaillées concernant l'installation, l'utilisation et les consignes de sécurité importantes.
2. Support en ligne : Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger le « Manuel d'utilisation électronique » complet, en savoir plus sur le produit, regarder des tutoriels d'utilisation et accéder à des vidéos tutoriels de préparation de boissons.

Scannez le code QR situé à droite pour télécharger le « Manuel d'utilisation électronique », consulter les informations sur le produit, regarder les tutoriels d'utilisation et les vidéos tutoriels de préparation de boissons.



Scannez le code QR situé à droite pour accéder à la page d'accueil de l'application MOVA et en savoir plus sur MOVA.



1. Avertissement de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
3. Afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, n'immergez pas le cordon, les fiches, le corps de l'appareil ou la base dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
5. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, y compris des enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont étroitement surveillées et ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
6. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
7. Éteignez l'appareil, puis débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de démonter des pièces et avant le nettoyage. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
8. N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement de l'appareil, ou si celui-ci a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
9. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
10. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
11. Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
12. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chauffé.
13. Branchez toujours d'abord la fiche à l'appareil, puis branchez le cordon dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, mettez toute commande en position « arrêt », puis retirez la fiche de la prise murale.
14. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
15. La cafetière ne doit pas être placée dans un meuble lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
16. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
17. N'immergez pas l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.

1. Avertissement de sécurité

18. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée, dont une lame est plus large que l'autre. Afin de réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez en aucun cas de modifier la fiche.
19. Le récipient doit être correctement mis en place avant de faire fonctionner l'appareil.
20. Des brûlures peuvent survenir si le couvercle est retiré pendant le fonctionnement de l'appareil.
21. Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques d'emmêlement ou de trébuchement liés à un cordon plus long.
22. Des rallonges électriques sont disponibles et peuvent être utilisées à condition de faire preuve de prudence lors de leur utilisation. La puissance électrique nominale indiquée sur la rallonge doit être au moins égale à la puissance électrique nominale de l'appareil ; la rallonge doit être disposée de manière à ne pas pendre du plan de travail ou de la table, afin d'éviter qu'elle ne puisse être tirée par des enfants ou provoquer un trébuchement.
23. Il existe un risque de brûlure dans les zones où les boissons et l'eau chaude sont distribuées. Ne placez pas vos mains sous la tête de douche pendant la préparation ou le nettoyage.
24. La tête de douche et l'unité d'infusion deviennent très chaudes. Touchez uniquement les poignées spécialement conçues pour la préparation. Nettoyez l'unité d'infusion uniquement après le refroidissement complet de la machine à café.

△ REMARQUE

Risque de brûlures. Une utilisation incorrecte de la machine à café peut entraîner des blessures légères.



[symbol 1EC60417-5041(2002-10)]

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, y compris des enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

1. Avertissement de sécurité

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que :

- les coins cuisine réservés au personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes ;
- par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- les environnements de type chambres d'hôtes.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Nom du produit	Machine à café entièrement automatique
Modèle	F20
Tension / fréquence nominales	120V~ 60Hz
Puissance nominale	1250W
Puissance en veille	≤0.5W
Capacité du bac à grains	250g
Poids du produit	8.5kg

Lorsque cet appareil atteint la fin de sa durée de vie, il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Veuillez le recycler dans les installations prévues à cet effet, lorsqu'elles existent. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT


2. Présentation du produit

Design esthétique haut de gamme

1. Présente un design intégré minimaliste aux lignes épurées et raffinées, offrant une apparence moderne et premium.
2. S'intègre naturellement dans divers environnements domestiques, tels que les cuisines et les buffets, en associant praticité et attrait décoratif.

Système d'extraction en ligne à double moteur

1. Équipé d'une structure d'extraction en ligne à double moteur, intégrant une chambre d'infusion statique avec un passage vertical.
2. Contribue à améliorer la stabilité de l'extraction, produisant une crema plus riche et un profil aromatique plus équilibré.
3. Prend en charge le réglage multidimensionnel des paramètres afin de répondre à différentes préférences de boissons et à des besoins de goût personnalisés.

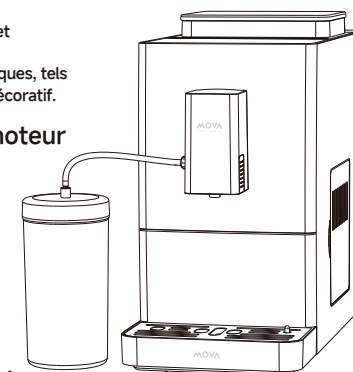

Plusieurs modes de préparation intelligents

1. Propose 8 boissons couramment utilisées : Espresso, Espresso x 2, Americano, Americano glacé, Cold Brew, Latte, Cappuccino et lait chaud.
2. Permet la préparation en une seule touche des boissons fréquemment utilisées, rendant l'utilisation simple et pratique au quotidien.
3. Couvre les options de café noir, de boissons lactées à base de café et de boissons froides, convenant ainsi aussi bien à une utilisation individuelle que familiale.

Réglage personnalisé du goût

1. Prend en charge 5 réglages de mouture afin de répondre aux besoins de différents grains de café et préférences aromatiques.
2. Prend en charge 3 niveaux d'intensité du café, vous permettant d'ajuster l'intensité du goût selon vos préférences.
3. Prend en charge 3 niveaux de température d'extraction afin de s'adapter aux besoins d'extraction des grains de café selon différents niveaux de torréfaction.
4. Prend en charge la sélection du volume de tasse et 3 niveaux de mousse de lait, aidant les utilisateurs à trouver rapidement le goût qui leur convient.

Profils utilisateur intelligents

1. Prend en charge 4 profils utilisateur, permettant d'enregistrer séparément les paramètres personnels fréquemment utilisés.
2. Évite d'avoir à effectuer des réglages répétés, ce qui facilite le partage de la machine entre plusieurs membres de la famille.
3. Permet d'accéder en une seule touche aux préférences personnelles, améliorant ainsi l'efficacité d'utilisation quotidienne et l'expérience utilisateur.

Système professionnel de mousse de lait


1. Intègre les fonctions de moussage et de chauffage du lait afin de répondre aux différents besoins de préparation des cafés à base de lait.
2. Prend en charge à la fois le moussage dans le récipient et l'aspiration directe du lait depuis une brique ou une bouteille de lait externe.
3. Livré avec un récipient à lait de grande capacité et un tube à lait externe en acier inoxydable, alliant qualité premium, hygiène et praticité.

Nettoyage et entretien sans effort

1. Prend en charge le nettoyage du circuit d'eau et du circuit de lait en une seule touche, réduisant ainsi la charge de l'entretien quotidien.
2. Équipée d'un ensemble de bec verseur magnétique intégré, facilitant le retrait et l'installation.
3. Dispose d'un indicateur de flotteur visible et d'un bac à marc de grande capacité intégré, permettant un nettoyage rapide et pratique.
4. Le réservoir d'eau est compatible avec les cartouches filtrantes De'Longhi et équivalentes, permettant aux utilisateurs d'acheter et de remplacer les filtres selon leurs besoins.

3. Découverte de votre machine


3.1 Présentation des pièces

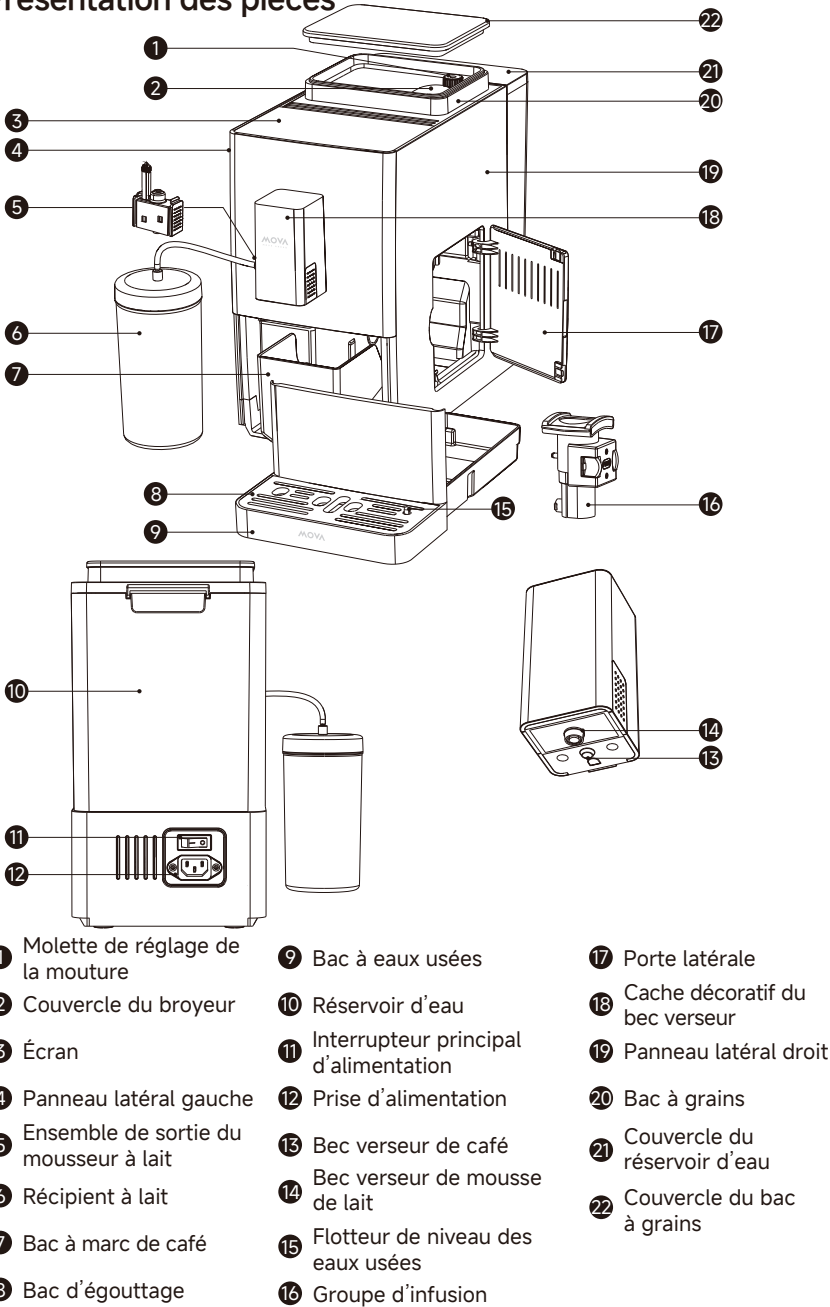

3. Découverte de votre machine

3.2 Panneau de commande

Après la mise en marche de la machine, les icônes du menu sous [Sélectionner votre café] clignotent, indiquant que la machine est en cours de préchauffage. Lorsque les icônes restent allumées en continu, le préchauffage est terminé.

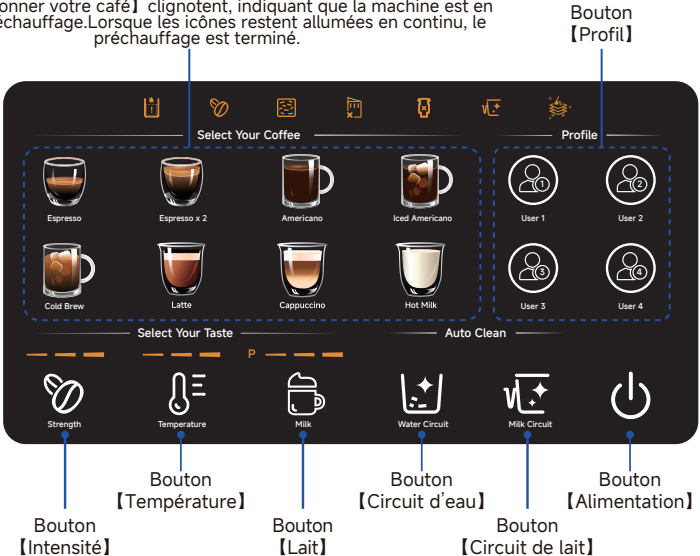

Icône	Description de la fonction
	Avant de préparer une boisson, appuyez sur cette icône pour régler l'intensité du café. Il existe 3 niveaux : 1 barre pour Léger, 2 barres pour Moyen et 3 barres pour Intense.
	Avant de préparer une boisson, appuyez sur cette icône pour régler la température d'extraction. Il existe 3 niveaux : 1 barre pour Basse, 2 barres pour Moyenne et 3 barres pour Élevée.
	1. Avant de préparer un Latte ou un Cappuccino, appuyez sur cette icône pour régler le niveau de mousse de lait. Il existe 3 niveaux : 1 barre pour Bas, 2 barres pour Moyen et 3 barres pour Élevé. 2. Afin de différencier les profils de goût du Latte et du Cappuccino et de garantir une saveur optimale, la machine ajuste automatiquement le volume de café distribué en fonction du niveau de mousse de lait sélectionné. Plus le niveau de mousse de lait est élevé, plus le volume de café distribué augmente en conséquence. 3. Appuyez pendant 3 secondes sur Latte ou Cappuccino pour accéder au Mode personnalisé. Le volume de lait défini sera automatiquement enregistré dans le réglage P. Une fois l'enregistrement réussi, le voyant P reste allumé en continu.
	Après avoir appuyé sur cette icône, l'icône clignote et la machine lance le processus de nettoyage du circuit d'eau. Une fois le nettoyage terminé, l'icône reste allumée en continu.
	Retirez une extrémité du tube à lait et placez-la dans une tasse d'eau propre, puis appuyez sur cette icône. Lorsque l'icône clignote, la machine commence le nettoyage du circuit de lait. Une fois le nettoyage terminé, l'icône reste allumée en continu.
	Bouton [Alimentation]. Une fois la machine connectée à l'alimentation, l'icône est à moitié allumée. Appuyez pour mettre la machine en marche ; l'icône reste alors allumée en continu. Maintenez appuyé pendant 3 secondes pour éteindre la machine. Après l'arrêt, l'icône revient à l'état à moitié allumé.

3. Découverte de votre machine

Icône	Description de la fonction
	Après la mise en marche de la machine, appuyez sur n'importe quelle icône utilisateur dans la zone 【Profil】 pour accéder au mode de profil utilisateur correspondant. La machine appliquera alors les paramètres de boisson enregistrés pour cet utilisateur. Pour des instructions de configuration détaillées, consultez la section 【5.3 Réglages multi-utilisateurs】.

Indicateur	Description de l’affichage des icônes
	1. Allumé en continu : La machine présente un problème d’alimentation en eau. Cela peut être dû à un amorçage en eau insuffisant après une longue période d’inutilisation, ou au fait que le circuit d’eau interne n’est pas correctement rempli. 2. Clignotant : Le 【Réservoir d’eau】 n’est pas installé, ou le niveau d’eau dans le 【Réservoir d’eau】 est trop bas.
	1. Allumé en continu : Le 【Couvercle du broyeur】 n’est pas correctement installé. 2. Clignotant : Les grains de café sont épuisés. Des grains de café doivent être ajoutés dans le 【Bac à grains】.
	Clignotant : 1. Le 【Bac à marc de café】 est plein. La machine vous rappelle de le nettoyer après toutes les 8 tasses de café. Si le nettoyage n’est pas effectué après le rappel, la machine peut être endommagée. 2. Le 【Bac à marc de café】 n’est pas correctement installé ou est manquant.
	L’icône clignotante indique que la 【Porte latérale】 n’est pas fermée ou n’est pas correctement installée.
	Clignotant : Le 【Groupe d’infusion】 n’est pas installé ou n’est pas correctement installé.
	Rappel de nettoyage du 【Circuit de lait】. L’icône reste allumée en continu après la préparation d’un café à base de lait ou de mousse de lait.
	Lorsque la consommation totale d’eau atteint 40 L, le voyant de démarrage reste allumé en continu, indiquant que la machine doit être détartrée.

3.3 Accessoires

Cette machine à café entièrement automatique est fournie avec les accessoires suivants.

Cordon d’alimentation	x1	User Manual	x1	Brosse de nettoyage	x1
Aiguille de nettoyage	x1	Brosse de nettoyage de la lance vapeur	x1	Récipient à lait	x1

4. Avant la première utilisation

4.1 Exigences d’installation

Emplacement

Les conditions suivantes conviennent à l’installation de la machine à café. Le non-respect de ces conditions peut endommager la machine. Veuillez respecter les exigences suivantes :

1. Laissez suffisamment d’espace au-dessus de la machine pour ajouter des grains de café et de l’eau.
2. Maintenez une distance minimale de 8 cm entre l’arrière de la machine et le mur afin d’assurer une bonne circulation de l’air.

Conditions climatiques

Les conditions climatiques suivantes conviennent à l’installation de la machine à café. Le non-respect de ces conditions peut endommager la machine.

1. Maintenez la température ambiante entre +10 °C et 40 °C.
2. Maintenez l’humidité relative à un maximum de 80 % HR.
3. La machine à café est conçue pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne l’utilisez pas à l’extérieur et protégez-la des conditions météorologiques telles que la pluie, la neige et le gel.

Exigences relatives à l’alimentation électrique

Le raccordement électrique doit être effectué conformément aux réglementations en vigueur dans le pays d’utilisation. La tension du lieu d’installation doit correspondre à la tension indiquée sur l’étiquette signalétique.


⚠ REMARQUE

Risque de choc électrique.

Veuillez respecter les exigences suivantes :


1. N’utilisez pas la machine si le cordon d’alimentation est endommagé. Faites remplacer immédiatement le cordon d’alimentation endommagé par un personnel de service professionnel.
2. Il est recommandé de ne pas utiliser de rallonge électrique. Si une rallonge électrique doit être utilisée, la section minimale du conducteur doit être de 1 mm².
3. Faites passer correctement le cordon d’alimentation afin d’éviter tout risque de trébuchement. Ne faites pas passer le cordon d’alimentation sur des arêtes vives et ne le laissez pas pendre librement. Ne pincez pas le cordon d’alimentation. De plus, maintenez le cordon d’alimentation à l’écart des objets chauds, de l’huile et des produits de nettoyage corrosifs.
4. Ne soulevez pas et ne tirez pas la machine par le cordon d’alimentation. Ne débranchez pas la machine en tirant sur le cordon d’alimentation. Ne touchez pas le cordon d’alimentation ni la fiche avec les mains mouillées. N’insérez pas une fiche mouillée dans la prise.

4.2 Préparation avant utilisation

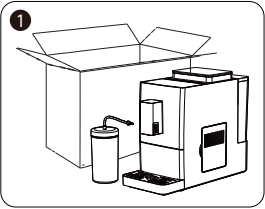


1. Retirez tous les matériaux d’emballage de la machine à café. Vérifiez et assurez-vous que tous les accessoires sont complets et non endommagés.

4. Avant la première utilisation

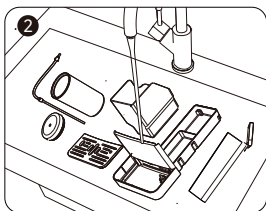


2. Nettoyez le **【Récipient à lait】**, le **【Réservoir d'eau】**, le **【Bac d'égouttage】**, le **【Bac à eaux usées】**, le **【Bac à marc de café】** et le **【Groupe d'infusion】** avec de l'eau tiède et un détergent doux, puis rincez-les soigneusement à l'eau propre.

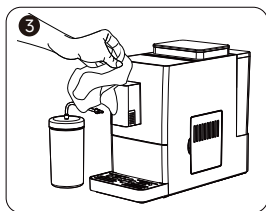


△ REMARQUE

Une petite quantité de poudre de café peut rester à l'intérieur du **【Groupe d'infusion】** en raison des tests effectués en usine. La machine est neuve et peut être utilisée en toute sécurité.


4.3 Installation du **【Réservoir d'eau】**

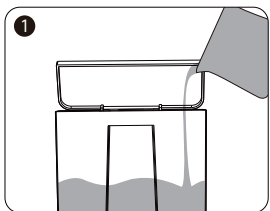

1. Remplissez le **【Réservoir d'eau】** avec de l'eau potable purifiée.

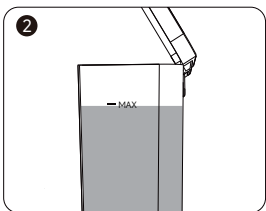


2. Assurez-vous que le niveau d'eau ne dépasse pas le repère MAX du **【Réservoir d'eau】**.

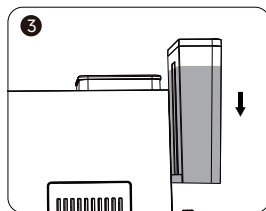


3. Réinstallez le **【Réservoir d'eau】** sur la machine à café.

4.4 Ajout de grains de café

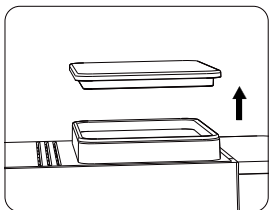


1. Retirez le **【Couvercle du bac à grains】**.

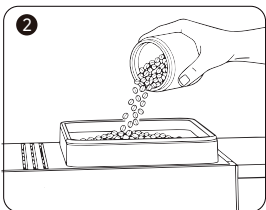

2. Ajoutez lentement une quantité appropriée de grains de café. Il est recommandé de remplir le **【Bac à grains】** jusqu'à environ la moitié de sa capacité.

4. Avant la première utilisation

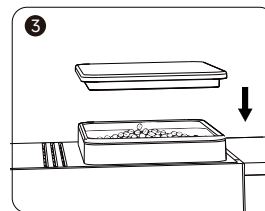


3. Installez le **【Couvercle du bac à grains】**.


△ REMARQUE

1. Utilisez de l'eau purifiée à température ambiante, de l'eau filtrée ou toute autre eau potable propre.
2. Ce produit est conçu uniquement pour des grains de café torréfiés. N'utilisez pas de grains de café verts non torréfiés et n'ajoutez aucun corps étranger.


4.5 Installation du **【Récipient à lait】**

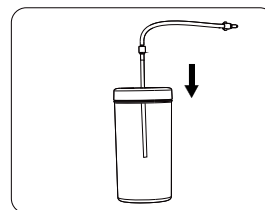

1. Retirez le bouchon en caoutchouc du couvercle du **【Récipient à lait】**, puis insérez le tube à lait.

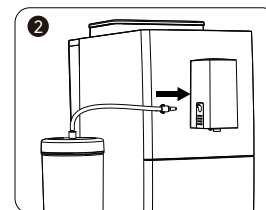

2. Insérez le tube à lait dans le connecteur de la machine.

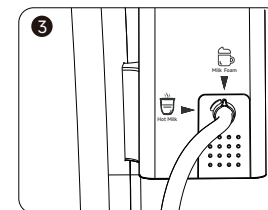


3. Vérifiez si le bouton de mousse de lait est réglé sur la position **【Mousse de lait】**. **【Mousse de lait】** indique la mousse de lait chaude, et **【Lait chaud】** indique le lait chaud.


△ REMARQUE

Afin de garantir la texture de mousse de lait requise pour chaque boisson, tournez le bouton de mousse de lait sur la position **【Mousse de lait】** lors de la préparation d'un Cappuccino ou d'un Latte. Lors de la préparation de **【Lait chaud】**, tournez-le sur la position **【Lait chaud】**.

4.6 Branchement de l'alimentation et préchauffage

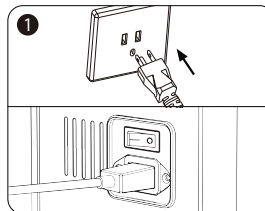


1. Insérez une extrémité du cordon d'alimentation dans la **【Prise d'alimentation】** de la machine à café, branchez l'autre extrémité dans une prise de courant, puis appuyez sur l'**【Interrupteur principal d'alimentation】** situé à l'arrière de la machine.

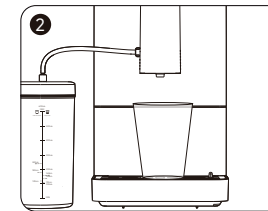

2. Placez une tasse d'une hauteur appropriée sous le bec verseur.

4. Avant la première utilisation

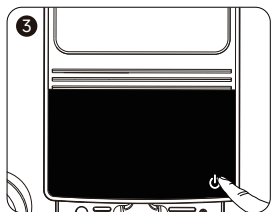

3. Appuyez sur le Bouton **【Alimentation】** situé sur le dessus de la machine pour la mettre en marche.



4. Les icônes de boissons sous **【Sélectionner votre café】** clignotent, et la machine commence le préchauffage et effectue le nettoyage du système d'extraction.



5. Lorsque toutes les icônes de boissons sous **【Sélectionner votre café】** restent allumées en continu, le préchauffage est terminé et la machine est prête à l'emploi.

△ REMARQUE

1. Si aucune opération n'est effectuée pendant 30 minutes, la machine passe en mode d'arrêt, et le Bouton **【Alimentation】** s'allume à 50 % de luminosité.
2. Si la machine est restée inutilisée pendant plus de 3 à 4 jours, il est recommandé de la rincer 2 à 3 fois avant utilisation.
3. Lors de la première utilisation de la machine ou après une longue période d'inutilisation, il se peut qu'elle n'aspire pas l'eau temporairement ou que la pompe émette un bruit fort. Cela est normal. Il est recommandé de maintenir le Bouton **【Alimentation】** enfoncé pour effectuer un nettoyage automatique. Réessayez plusieurs fois si nécessaire afin d'aider la machine à rétablir une sortie d'eau normale.

Veuillez vous référer aux sections suivantes du manuel d'utilisation détaillé :

5. Réglages personnalisés

- 5.1 Réglage de la mouture
- 5.2 Réglage du niveau de mousse de lait
- 5.3 Réglages multi-utilisateurs
- 5.4 Réglages avant la préparation des boissons
- 5.5 Réglages du volume de tasse de café
- 5.6 Réglage du volume de tasse pour chaque boisson
- 5.7 Préparation du café
- 5.8 Autres réglages

6. Nettoyage et entretien

- 6.1 Nettoyage quotidien
- 6.2 Détartrage

7. Dépannage

- 7.1 Problèmes d'affichage
- 7.2 Problèmes de fonctionnement

8. Garantie