



Website:
www.mova-tech.com

Manufacturer:
Xingkuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.
12F, Building 2, Smart Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Park,
No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic
Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

Production date can be found on the machine body
and outer packaging label.

Made in China



EN	Quick Start Guide	---001
SV	Snabbstartguide	---015
PL	Przewodnik szybkiego startu	---029
DA	Hurtigstartguide	---043
FI	Pikaopastus	---057
NO	Kortfattet oppstartsguide	---071

MOVA


MOVA

SN20 Pro

External Brew Auto Espresso Machine

English

Quick Start Guide

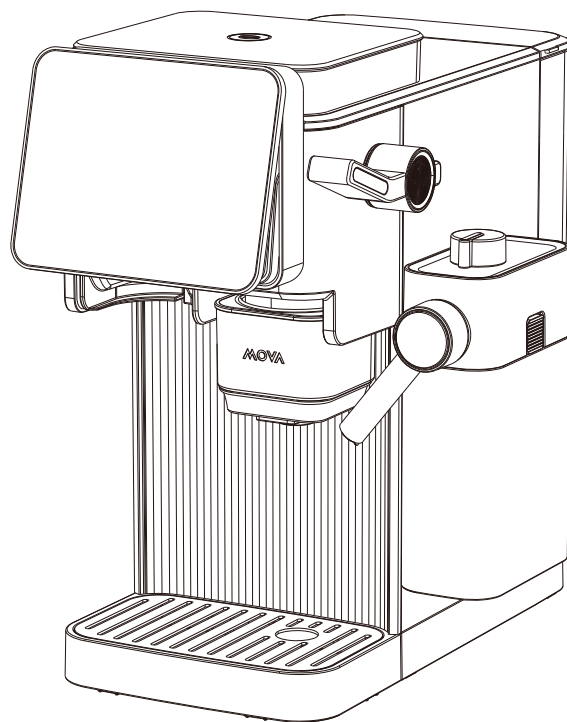

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

THANK YOU

Congratulations on becoming a valued MOVA customer!

To help you get started quickly and make the most of this coffee brewer, we provide the following guidance:

1. Paper Support: The enclosed «Quick Start Guide» and «Quick Reference Card» provide detailed instructions on installation, use, and important safety precautions.
2. Online Support: Scan the QR code below to download the full «Electronic User Manual», learn more about the product, watch operation tutorials, and access beverage-making tutorial videos.

Scan the QR code on the right to download the «Electronic User Manual», product information, operation tutorial videos, and beverage-making tutorial videos.



Scan the QR code on the right to go to the MOVA App home page and learn more about MOVA.



1. Safety Warnings

- To ensure safety and prevent injury to you or others, or damage to property, please observe the following safety precautions.
- Failure to follow these safety warnings and improper use may result in accidents.



Prohibited, Items marked with this symbol indicate actions that must not be performed. Failure to comply may result in product damage or personal injury.



Warning, Items marked with this symbol relate to the safe use of the product and the user's personal safety. These instructions must be strictly followed. Failure to comply may result in product damage.



Caution, Items marked with this symbol indicate daily operating precautions. Failure to comply may result in minor injury or property damage.

Prohibited

1. Do not allow children to touch the product or power cord during operation.
2. Do not use an extension cord unless it has been authorized for use.
3. Do not leave the appliance unattended while it is connected to the power supply.
4. This product is not intended for outdoor use.
5. Do not use this product for any purpose other than its intended use.
6. Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
7. Do not use or place the product on wet or hot surfaces.
8. Do not operate the product if the drip tray is not properly installed.
9. Do not immerse the product in water or any other liquid.
10. Do not use the product if any part is damaged.
11. Do not use the product if it is not operating properly.
12. Do not pull the power cord when unplugging the appliance.
13. Do not place the power cord over sharp edges.
14. Do not attempt to open the main body of the product or remove any parts. There are no user-serviceable parts inside.
15. Do not rinse the product directly with water, as this may damage the electrical insulation.
16. Avoid using accessories that are not supplied with this product, as this may cause hazards.
17. Do not place or use this product near gas stoves, ovens, or other heat sources.



Warning

1. This product is not intended for use by persons, including children, with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

1. Safety Warnings

2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Always use purified water to brew coffee. Hot water or other liquids may damage the coffee machine.
4. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified personnel in order to avoid a hazard.
5. Please operate, clean, and maintain the product according to this manual. Improper use may result in potential hazards.
6. The appliance is intended for household and similar use, such as:
 - Staff kitchens in shops, offices, and other working environments.
 - Farmhouses.
 - Use by guests in hotels, motels, and other residential-type environments.
 - Bed-and-breakfast type environments.
7. The coffee machine must not be placed in a cabinet during use.
8. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
9. The appliance must not be immersed in water.
 - During use, fully insert the power plug into the power socket and ensure good contact between the plug and the socket.
 - When an extension socket is required, use one that complies with national standards.
 - Disconnect the power supply when leaving the appliance unattended.
 - If abnormal noise, odor, heat, or malfunction occurs, stop using the product immediately, turn it off, and disconnect the power supply.
 - Do not supply power to the appliance from a lampholder with a socket.
 - The total rated current of the appliances connected to an extension socket must not exceed the rated current of the original fixed socket or circuit.
 - Do not use this product near flammable or explosive materials, or in similar environments.
 - Users must not disassemble the appliance, or modify its internal wiring, components, or protective devices.
 - Do not pull the power cord when removing the plug from the socket.
 - Users must not replace the fuse of the appliance or power supply with an ordinary conductor or a fuse exceeding the specified current rating.
 - Users must not change the settings of the low-voltage circuit breaker or residual current device.



Caution

1. Before using this product, check whether the power supply and voltage are suitable for local use.
2. Unwind and straighten the power cord.
3. When the product will not be used for an extended period, empty the Water Tank, Drip Tray, and Coffee Grounds Container.

EN

1. Safety Warnings

- 4. Before cleaning the product, allow the parts to cool before removing or reinstalling them.
- 5. Always use purified water to brew coffee. Hot water or other liquids may damage the coffee machine.
- 6. The grinder in the Bean Hopper is intended for coffee beans only.
- 7. Children must not use this product.
- 8. This product must not be used by children. Keep the product out of reach of children.
- 9. This product is for household use only.
- 10. The operating instructions in this manual have the same effect as those provided on the official website, in instructional videos, or through other official guidance.
- 11. Do not use this appliance outdoors.
- 12. The surface of the heating element may retain residual heat after use.
Take care to avoid burns.

Product Name	Coffee Machine
Product Model	SN20 Pro
Rated Voltage / Frequency	220-240V~ 50-60Hz
Rated Power	1400W
Grinder Power	80W
Water Tank Capacity	1L
Product Dimensions (L × W × H)	290 × 165 × 300mm

When this appliance reaches the end of its service life, it should not be disposed of with household waste. Please recycle it where facilities exist. Contact your local authority or retailer for recycling advice.



SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

2. Product Introduction

EN

External Extraction System

- 1. Adopts an external dosing and extraction structure to reduce coffee grounds and coffee liquid residue inside the machine.
- 2. The built-in grounds container-free design reduces the internal cleaning burden and makes daily maintenance easier.
- 3. After extraction, the coffee puck can be removed directly, reducing the impact of residue from the previous cup on the flavor of the next cup.

Assisted Tamping System

- 1. Built with an assisted tamping mechanism, so no separate tamper is required.
- 2. Provides more stable tamping pressure, helping reduce channeling and promote more even coffee extraction.

One-Touch Coffee Puck Ejection Design

- 1. After extraction, the coffee puck can be ejected with a simple press.
- 2. The external Brewing Funnel is removable and easy to clean, reducing the hassle of cleaning internal residue found in traditional fully automatic coffee machines.

Automatic Milk Frothing System

- 1. Supports automatic milk frothing for milk-based beverages such as Latte, Cappuccino, and Flat White.
- 2. The milk froth texture is adjustable, allowing you to choose between rich, dense froth and light, smooth froth according to your preference.
- 3. Supports multiple milk volume settings, making it easy to customize the ratio of milk to coffee.

Smart Touch Control System

- 1. Equipped with a 6.7-inch HD touch screen, making beverage selection and parameter settings more intuitive.
- 2. The screen supports rotation adjustment for easier viewing and operation from different angles.
- 3. Allows you to view beverage preparation status, parameter settings, and cleaning and maintenance reminders.

8 Classic Beverage Menu

- 1. Supports one-touch preparation of a variety of classic beverages.
- 2. Espresso, Espresso x2, Lungo, Cold Brew, Latte, Cappuccino, Flat White, and Hot Milk.

Personalized Coffee Taste Settings


- 1. Supports 6 grind settings to meet the needs of different coffee beans and taste preferences.
- 2. Supports adjustment of coffee strength, extraction temperature, milk volume, and milk froth texture.
- 3. Users can customize their coffee flavor according to personal preference.

Automatic Cleaning and Maintenance Programs

- 1. Supports one-touch milk circuit cleaning to reduce milk residue.
- 2. Supports automatic descaling programs to help keep the internal water circuit clean.


Compact Body Design

- 1. Compact body structure, suitable for a variety of scenarios such as home and office use.
- 2. Integrates grinding, extraction, milk frothing, and cleaning and maintenance in one machine for greater convenience.

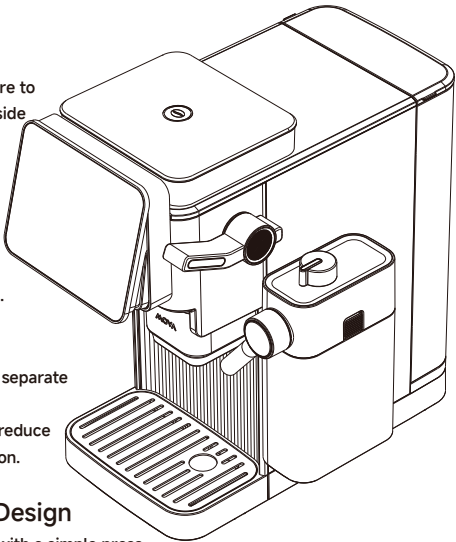

3. Getting to Know Your Machine

3.1 Parts Overview

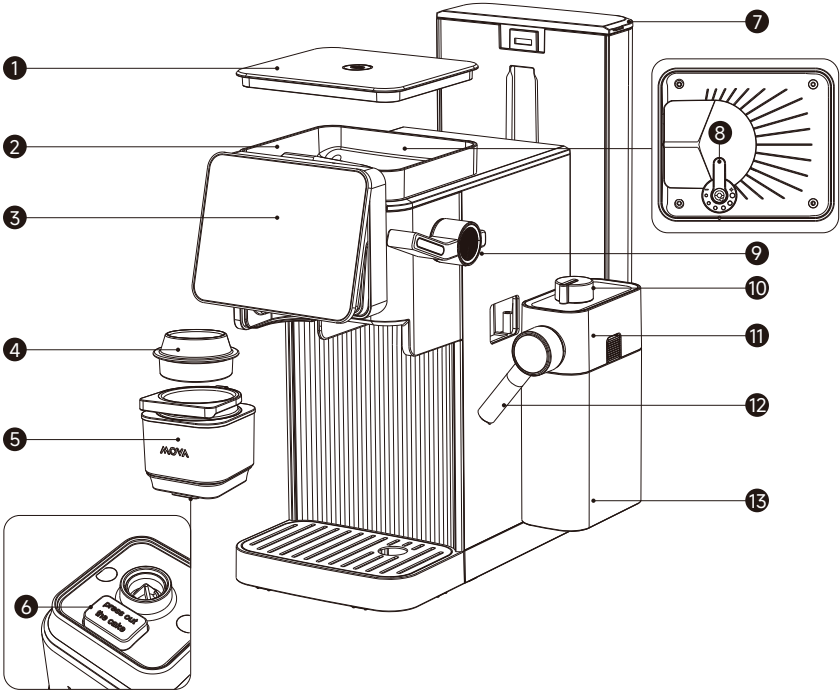

- 1

Bean Hopper Lid
- 2

Bean Hopper
- 3

Control Panel
- 4

Dosing Funnel
- 5

Brewing Funnel
- 6

Coffee Puck Eject Button
- 7

Water Tank
- 8

Grind Setting Knob
- 9

Tamping Lever
- 10

Milk Froth Adjustment Dial
- 11

Milk Container Lid
- 12


Milk Spout
- 13

Milk Container

3. Getting to Know Your Machine

3.2 Operation Panel


After power-on, the 【Drink Menu】 flashes while preheating and stays lit when preheating is complete.

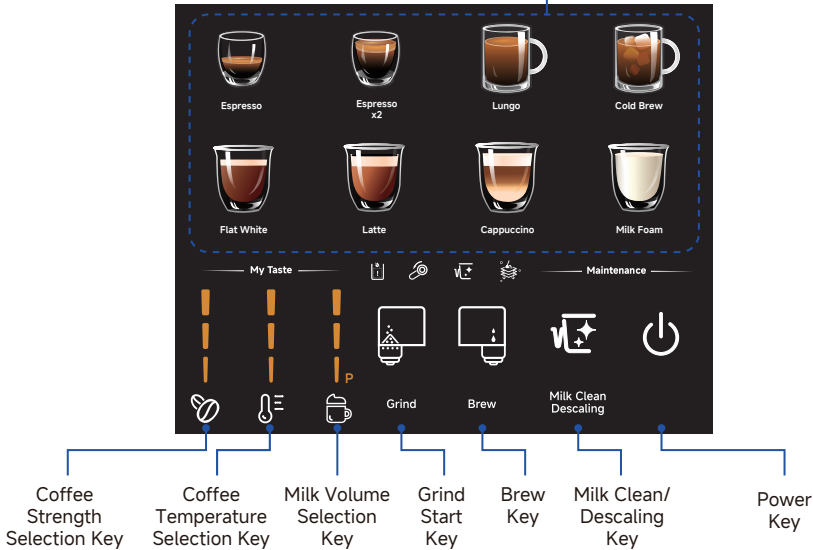

Icon	Name	Function Description
	Strength Selection Key	Before making a drink, tap this icon to adjust coffee strength. There are 3 levels: Level 1 = mild, Level 2 = medium, Level 3 = strong.
	Temperature Selection Key	Before making a drink, tap this icon to adjust extraction temperature. There are 3 levels: Level 1 = low, Level 2 = medium, Level 3 = high.
	Milk Volume Selection Key	1. Before making Latte, Cappuccino, or Flat White, tap this icon to adjust the milk volume. There are 3 levels: Level 1 = low, Level 2 = medium, Level 3 = high. 2. Milk and cup volume may vary depending on the milk-based drink recipe. This is normal.
	Grind Start Key	1. Tap the 【Grind】 icon. The machine will grind according to the selected 【Strength】 level and stop automatically when the preset amount is reached. 2. During grinding, tap again to pause.
	Brew Start Key	Tap the 【Brew】 icon to start brewing. During brewing, tap again to pause.

3. Getting to Know Your Machine

Icon	Name	Function Description
 Milk Clean Descaling	Milk System Cleaning / Descaling Key	1. Clean the 【Milk Container】 , add an appropriate amount of clean water, and install it back onto the machine. Then tap the 【Milk Clean】 icon. When the icon flashes, the machine starts cleaning the milk tube. When cleaning is complete, the icon stays lit. 2. Press and hold the 【Milk Clean / Descaling】 icon for 5 seconds. The descaling icon will flash quickly, and the machine will start descaling automatically.
	Power On/ Off Key	Power on/off key. After the machine is connected to power, the icon is dimly lit. Tap to turn on the machine, and the icon stays lit. Tap again to turn off the machine. After shutdown, the icon returns to the dimly lit state.
 Grind Brew	Restore Factory Settings	Press and hold the 【Grind】 key and 【Brew】 key together for 3 seconds. The machine will restart and restore factory settings.

Indicator Light	Name	Display Description
	Low Water	The icon stays lit when the water level is low, and turns off after water is added.
	Milk Container Cleaning Reminder	The icon stays lit after making a milk-based drink or Hot Milk. It turns off after the cleaning program is run.
	Descaling	When the icon stays lit, the machine needs to be descaled.
	Fault	If all four reminder icons flash quickly at the same time, the machine has a fault. Please contact the manufacturer or dealer.
	【Tamping Lever】 Not Pressed or Not Fully Pressed	If the 【Tamping Lever】 is not pressed down or not fully pressed into place, this icon will keep flashing. Before brewing, make sure this icon is not flashing.

3. Getting to Know Your Machine

3.3 Accessories

- Milk Container Assembly

Used to froth milk.




- Brewing Funnel

Used to hold coffee grounds for brewing.



- Cleaning Brush

Used to clean coffee powder or scattered grounds from the **【Bean Hopper】**.



- Dosing Funnel

Place it on the **【Brewing Funnel】** during grinding to help prevent coffee grounds from scattering, keep the countertop clean, and ensure accurate ground coffee amount.



△ NOTE

1. If the dosing funnel is not used, coffee grounds may scatter heavily, resulting in insufficient ground coffee and affecting extraction. Always check that the dosing funnel is properly installed before grinding.
2. After grinding, do not remove the dosing funnel immediately. Press down the dosing funnel, then gently tap the side of the **【Brewing Funnel】** to evenly distribute the mound-shaped coffee grounds before removing the dosing funnel.


- Milk Froth Tube Cleaning Brush

Used to clean or unclog the milk foam tube outlet.



4. First Use


4.1 Unboxing and Cleaning

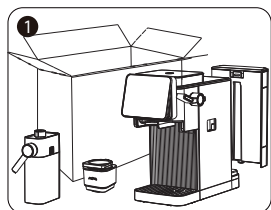


1. Take out the machine and all accessories. Check that all parts are complete and undamaged, and remove all packaging materials and promotional labels.



2. Clean the removable parts, such as the **【Water Tank】**, **【Milk Container】**, **【Brewing Funnel】**, and **【Drip Tray】**, and dry them thoroughly.

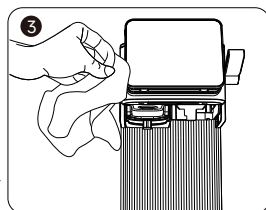


3. Wipe the exterior of the machine with a soft damp cloth. Wipe the inside of the **【Bean Hopper】** with a dry cloth. Do not rinse it with water.

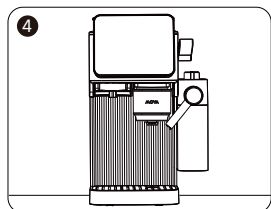


4. Place the machine on a flat, dry, stable surface, and keep the surrounding area well ventilated.


4.2 Adding Water and Coffee Beans

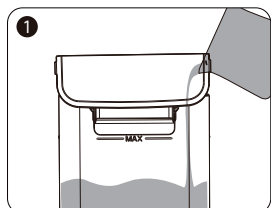

1. Remove the silicone plug from the bottom of the **【Water Tank】**. Add purified or filtered water to the **【Water Tank】**. Do not exceed the MAX line.

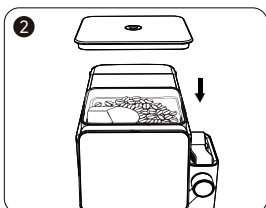

2. Add an appropriate amount of coffee beans to the **【Bean Hopper】**. It is recommended to add only the amount needed for the day, then close the **【Bean Hopper Lid】** securely.

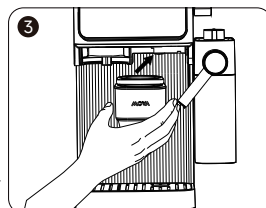


3. Place the **【Brewing Funnel】** into the brewing slot in the specified direction, and make sure it is magnetically secured in place.

4. First Use


△ NOTE

- Before first use, remove the yellow silicone plug from the bottom of the **【Water Tank】**. Otherwise, the machine may display a water shortage alert.
- Do not add warm water, hot water, soda water, or other liquids to the **【Water Tank】**. If there are solid impurities inside the **【Water Tank】**, clean it promptly. Otherwise, the **【Water Tank】** or the machine may be damaged.
- Only coffee beans may be added to the **【Bean Hopper】**. Do not add coffee grounds, instant coffee, caramelized coffee beans, or other powders, as this may damage the machine.
- Do not rinse the interior of the **【Bean Hopper】** with water.

4.3 First Power-On and Rinsing

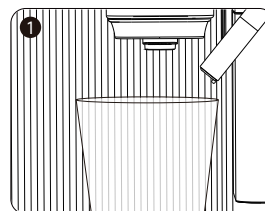

1. Place a cup under the extraction outlet to collect the rinsing water.

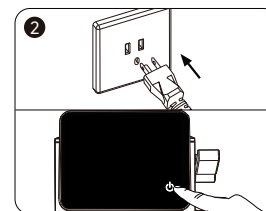


2. After connecting the power supply, lightly touch the Power Key. The machine enters preheating mode. When preheating is complete, the icon remains steadily lit.



3. Select Lungo or the Descaling Program to rinse the internal circuit. If any odor or impurities remain, repeat the rinsing process 2-3 times.

△ NOTE


During first use, or after the machine has not been used for an extended period, if the machine temporarily does not draw water or the pump noise is louder than usual, this is usually caused by air entering the internal circuit. Fill the **【Water Tank】** and repeat the rinsing process until the water flow becomes stable.

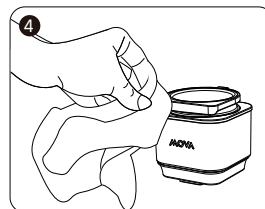


4. After rinsing is complete, remove and dry the **【Brewing Funnel】**. The machine is then ready for coffee preparation.

4. First Use


4.4 Installing and Using the Milk Container Assembly

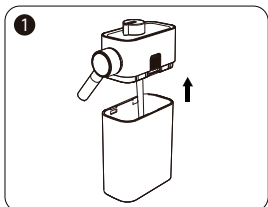

1. Remove the **【Milk Container Assembly】**, press the side button on the **【Milk Container Lid】**, and remove the **【Milk Container】**. After cleaning it, pour an appropriate amount of pure milk into the **【Milk Container】**.

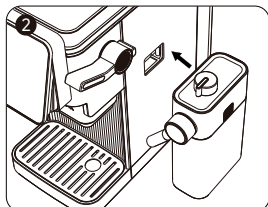

2. After securing the **【Milk Container Lid】**, insert the **【Milk Container Assembly】** into the connection port on the right side of the machine at a slight angle.

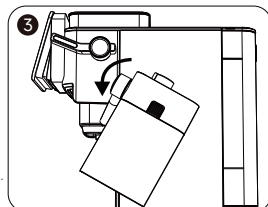


3. After hearing a "click," rotate the **【Milk Container Assembly】** into the locked position.

△ NOTE


If the **【Milk Container Assembly】** is not installed or is not installed correctly, the **【Brew Start Key】** icon will not light up when starting a milk-based coffee or milk foam beverage, and the machine will be unable to start preparation.



4. After installation is complete, select the desired milk-based coffee beverage.

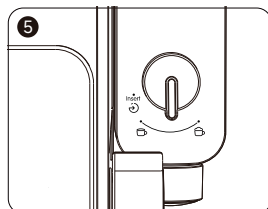

5. The dial on top of the **【Milk Container】** can be used to adjust the milk foam amount. Turn it counterclockwise to increase the milk foam amount, and turn it clockwise to reduce the milk foam amount.

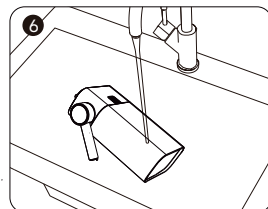

6. After using the **【Milk Container】**, rinse it promptly with clean water and dry it thoroughly.

Please refer to the detailed user manual for the following sections:

5. Before Making Coffee

- 5.1 Coffee Bean Selection
- 5.2 Grind Setting Recommendations
- 5.3 Milk Froth Setting Adjustment
- 5.4 Pre-Extraction Check

6. Beverage Preparation and Parameter Settings

- 6.1 Coffee Volume Settings
- 6.2 Preparing Black Coffee Beverages
- 6.3 Preparing Milk-Based Coffee Beverages
- 6.4 Preparing Hot Milk
- 6.5 Cup Volume Customization
- 6.6 Other Settings

7. Cleaning and Maintenance

- 7.1 Brewing Module Cleaning
- 7.2 Milk Container Cleaning
- 7.3 Waste Water Tray Cleaning
- 7.4 Descaling

8. Troubleshooting

- 8.1 Display Issues
- 8.2 Operation Issues

9. Warranty


MOVA

SN20 Pro

Extern Brygg Automatisk Espressomaskin

Svenska

Snabbstartguide

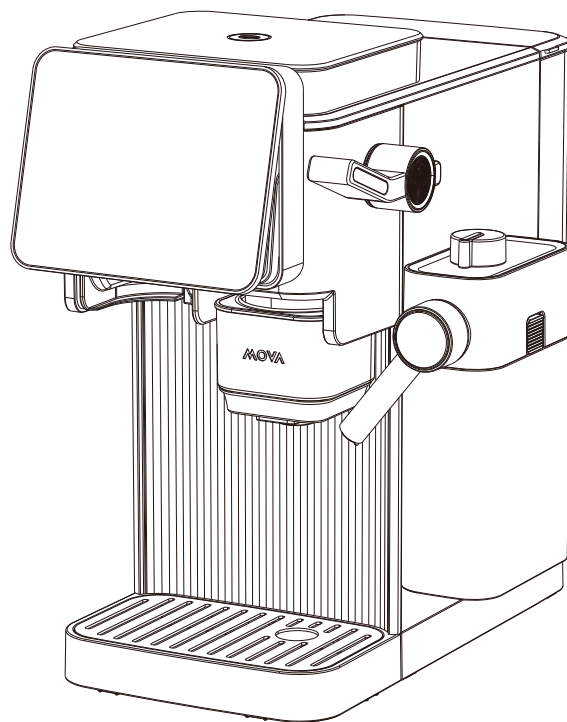

Illustrationerna i denna manual är endast avsedda som referens.
Se den faktiska produkten för korrekt utseende.

TACK

Grattis till att du har blivit en uppskattad MOVA-kund!

För att hjälpa dig att snabbt komma igång och få ut det mesta av denna kaffebryggare tillhandahåller vi följande vägledning:

1. Papperssupport: Den medföljande «Snabbstartsguiden» och «Snabbpreferenskortet» innehåller detaljerade instruktioner om installation, användning och viktiga säkerhetsåtgärder.
2. Online-support: Skanna QR-koden nedan för att ladda ner den fullständiga «Elektroniska användarmanualen», få mer information om produkten, titta på instruktionsvideor för användning och få tillgång till videor om dryckestillverkning.

Skanna QR-koden till höger för att ladda ner den «Elektroniska användarmanualen», få produktinformation, se instruktionsvideor för användning och videor om hur drycker tillagas.



Skanna QR-koden till höger för att gå till MOVA-appens startsida och lära dig mer om MOVA.



1. Säkerhetsvarningar

- För att garantera säkerheten och förhindra personskador på dig eller andra samt skada på egendom ska du följa nedanstående säkerhetsåtgärder.
- Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsvarningar och felaktig användning kan leda till olyckor.



Förbjudet: Punkter markerade med denna symbol visar åtgärder som absolut inte får utföras. Underlåtenhet att följa reglerna kan orsaka produktskada eller personskada.



Varning: Punkter markerade med denna symbol rör säker användning av produkten och användarens personliga säkerhet. Dessa anvisningar måste följas strikt. Underlåtenhet kan leda till produktskada.



Försiktighet: Punkter markerade med denna symbol anger försiktighetsåtgärder för daglig drift. Underlåtenhet att följa dem kan medföra lindrig personskada eller egendomsskada.



Förbjudet

1. Låt inte barn vidröra produkten eller strömsladden medan maskinen är i drift.
2. Använd inte förlängningsladd om den inte är godkänd för användning.
3. Lämna inte apparaten oöversatt när den är ansluten till elnätet.
4. Denna produkt är inte avsedd för utomhusbruk.
5. Använd inte produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för.
6. Låt inte strömsladden hänga över bordskanter eller bänkskanter, eller komma i kontakt med heta ytor.
7. Använd eller placera inte produkten på våta eller heta ytor.
8. Starta inte produkten om droppfacket inte är korrekt monterat.
9. Sänk inte ner produkten i vatten eller någon annan vätska.
10. Använd inte produkten om någon del är skadad.
11. Använd inte produkten om den inte fungerar som den ska.
12. Dra inte i strömsladden när du ska koppla ur apparaten.
13. Placera inte strömsladden över vassa kanter.
14. Försök inte öppna produktens huvudenhet eller ta bort några delar. Det finns inga delar inuti som användaren kan reparera själv.
15. Skölj inte produkten direkt med vatten – detta kan skada den elektriska isoleringen.
16. Undvik att använda tillbehör som inte medföljer produkten, eftersom detta kan medföra faror.
17. Placera eller använd inte produkten i närheten av gasspisar, ugnar eller andra värmekällor.

1. Säkerhetsvarningar



Varning

1. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap – såvida de inte övervakas eller får anvisningar om apparatens användning av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. Barn ska övervakas så att de inte leker med apparaten.
3. Använd alltid renat vatten för att brygga kaffe. Varmt vatten eller andra vätskor kan skada kaffemaskinen.
4. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller motsvarande kvalificerad personal för att undvika faror.
5. Använd, rengör och underhåll produkten enligt denna bruksanvisning. Felaktig användning kan medföra potentiella risker.
6. Apparaten är avsedd för hushållsbruk och liknande användningsområden, till exempel:
 - Personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer
 - Gårdshus
 - Gästanvändning på hotell, motell och andra boendemiljöer
 - Bed & Breakfast-miljöer
7. Kaffemaskinen får inte placeras i ett skåp under drift.
8. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
9. Apparaten får inte sänkas ner i vatten.
 - Under användning ska stickproppen sättas helt i eluttaget för att säkerställa god kontakt mellan propp och uttag.
 - Om förlängningsuttag behövs, använd ett som uppfyller nationella standarder.
 - Koppla bort strömmen om du lämnar apparaten oöversatt.
 - Om ovanligt ljud, lukt, värme eller funktionsfel uppstår, sluta använda produkten omedelbart, stäng av den och koppla bort strömtillförseln.
 - Mata inte ström till apparaten från en lampputtagssockel.
 - Summan av märkströmmen för apparater anslutna till ett förlängningsuttag får inte överstiga märkströmmen för det fasta grunduttaget eller kretsen.
 - Använd inte produkten i närheten av brandfarliga eller explosiva material eller i liknande miljöer.
 - Användaren får inte demontera apparaten eller modifiera interna ledningar, komponenter eller skyddsanordningar.
 - Dra inte i strömsladden när du ska dra ut stickproppen ur uttaget.
 - Användaren får inte byta apparatens eller strömförsörjningssäkring mot en vanlig ledare eller en säkring med högre märkström än angivet.
 - Användaren får inte ändra inställningar för lågspänningsbrytare eller jordfelsbrytare.

1. Säkerhetsvarningar

! Försiktighet

1. Kontrollera innan användning att strömförsörjningen och spänningen är anpassade för lokala förhållanden.
2. Rulla ut och räta ut strömsladden.
3. Om produkten inte ska användas under en längre tid, töm vattentanken, droppfacket och kaffesumpbehållaren.
4. Låt delarna svalna innan du tar bort eller monterar tillbaka dem vid rengöring av produkten.
5. Använd alltid renat vatten för att brygga kaffe. Varmt vatten eller andra vätskor kan skada kaffemaskinen.
6. Kvarnen i bönbehållaren är endast avsedd för kaffebönor.
7. Barn får inte använda denna produkt.
8. Denna produkt är inte avsedd för barns användning. Förvara produkten utom räckhåll för barn.
9. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
10. Driftanvisningarna i denna bruksanvisning gäller på samma sätt som anvisningar på den officiella hemsidan, instruktionsvideor eller annan officiell vägledning.
11. Använd inte denna apparat utomhus.
12. Värmeelementets yta kan ha kvar restvärme efter användning.

Var försiktig för att undvika brännskador.

Produktnamn	Kaffemaskin
Produktmodell	SN20 Pro
Märkspänning / Frekvens	220-240V~ 50-60Hz
Märkeffekt	1400W
Kvarneffekt	80W
Vattentankkapacitet	1L
Produktmått (L x W x H)	290 x 165 x 300mm

När apparatens livslängd är slut, inte kasserera den tillsammans med hushållsavfall. Återvin den på en angiven återvinningsanläggning om sådan finns. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för rådgivning om återvinning i ditt land/region.



ENDAST FÖR HUSHÅLLANVÄNDNING.
Håll denna manual ordentligt.

2. Produktintroduktion

Externt extraktionssystem

1. Använder extern doserings- och extraktionskonstruktion för att minska rester av kaffesump och kaffevätska inuti maskinen.
2. Inbyggd design utan intern sumpbehållare minskar behovet av intern rengöring och förenklar dagligt underhåll.
3. Efter extraktion kan kaffebrikkan tas bort direkt, vilket minskar påverkan av rester från föregående bryggning på nästa kopps smak.

Assisterad tampningssystem

1. Utrustad med en assisterad tampningsmekanism, ingen separat tampare behövs.
2. Ger en mer stabil tampningstryck, minskar risken för kanalbildning och främjar jämnare kaffeextraktion.

Design med ettrycksutkastning av kaffebrikka

1. Efter extraktion kan kaffebrikkan kastas ut med ett enkelt tryck.
2. Den externa bryggtratten är avtagbar och lätt att rengöra, vilket minskar besväret med intern smuts som är vanligt hos traditionella helautomatiska kaffemaskiner.

Automatiskt mjölkskumssystem

1. Stödjer automatisk mjölkskumning för mjölkbaserade drycker som Latte, Cappuccino och Flat White.
2. Mjölkskumrets konsistens är justerbar – välj mellan tjockt, kompakt skum och lätt, mjukt skum efter egen smak.
3. Stödjer flera inställningar för mjölkvolym, vilket gör det enkelt att anpassa förhållandet mellan mjölk och kaffe.

Smart touchkontrollsystem

1. Utrustad med en 6,7-tums HD-touchskärm som gör drycksval och parameterinställningar mer intuitiva.
2. Skärmen går att rotera för bättre visning och användning från olika vinklar.
3. Visar status på drycksberedning, parameterinställningar samt påminnelser om rengöring och underhåll.

Meny med 8 klassiska drycker

1. Tillåter ettrycksberedning av många klassiska drycker.
2. Espresso, Dubbel Espresso, Lungo, Kallbryggt kaffe, Latte, Cappuccino, Flat White och Varm Mjölk.

Personliga inställningar för kaffesmak


1. Erbjuder 6 malningsnivåer för att passa olika sorters kaffebönor och smakpreferenser.
2. Tillåter justering av kaffestyrka, extraktionstemperatur, mjölkvolym och mjölkskumkonsistens.
3. Användaren kan anpassa hela kaffesmaken efter egna önskemål.

Automatiska program för rengöring och underhåll

1. Ettrycksrengöring av mjölkretsen för att minimera mjölkrester.
2. Automatiska avkalkningsprogram som håller den interna vattenkretsen ren.


Kompakt maskinkropp

1. Kompakt konstruktion som passar för både hem- och kontorsanvändning.
2. Kombinerar malning, extraktion, mjölkskumning samt rengöring och underhåll i en enda maskin för maximal bekvämlighet.

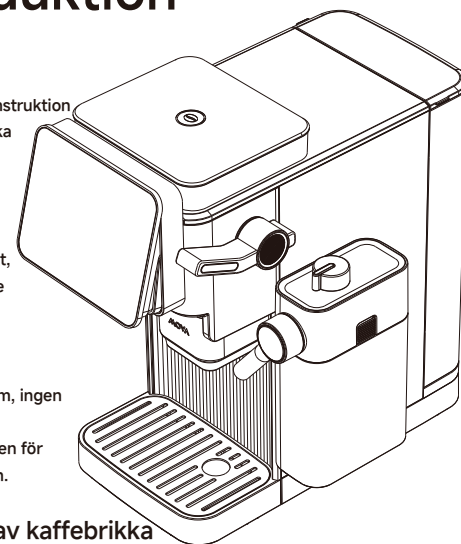

3. Lär känna din maskin

3.1 Delöversikt

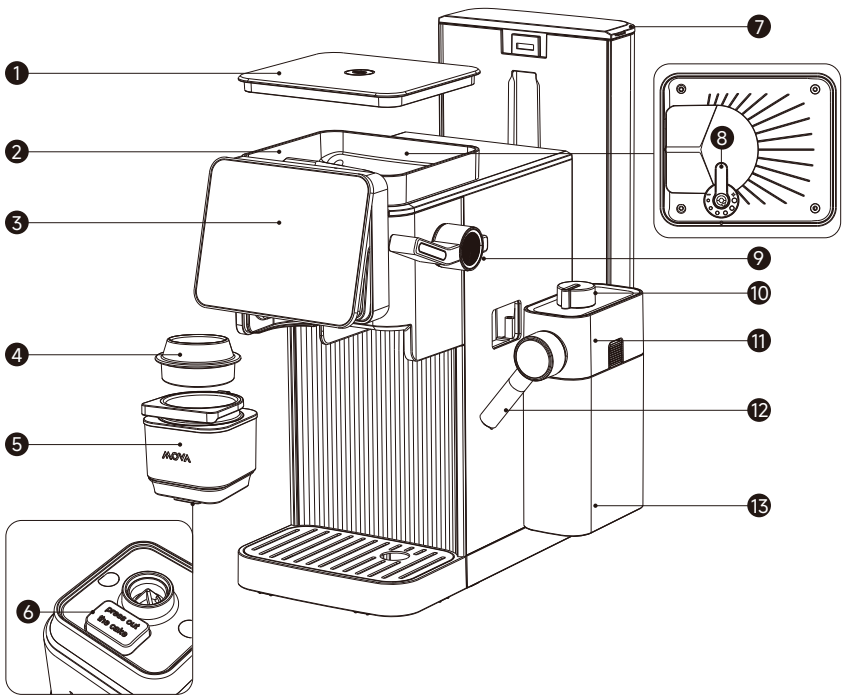

- 1 Bönbehållarlock

2 Bönbehållare

3 Kontrollpanel

4 Doseringssträtt

5 Bryggsträtt
- 6 Knapp för utkastning av kaffebrikka

7 Vattentank

8 Reglageknapp för malningsinställning

9 Tampningsspak

10 Reglagevred för mjölkskum
- 11 Mjölkbhållarlock


12 Mjölkutlopp

13 Mjölkbhållare

3. Lär känna din maskin


3.2 Driftpanel

Efter uppstart blinkar 【Dryckemenyn】 under förvärmningen och lyser fast när förvärmningen är klar.

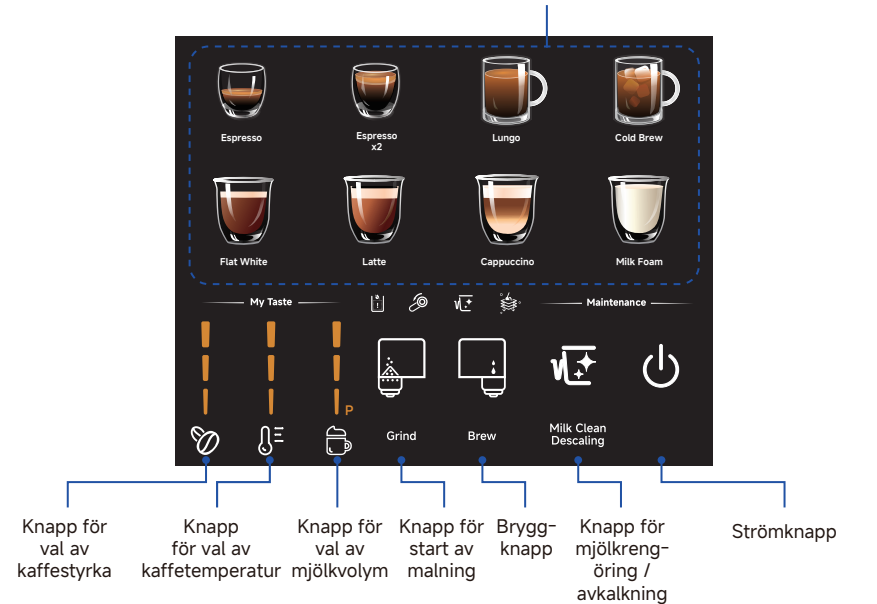

Ikon	Namn	Funktionsbeskrivning
	Knapp för val av kaffestyrka	Innan du brygger en dryck trycker du på denna ikon för att justera kaffestyrkan. Det finns tre nivåer: Nivå 1 = mild, Nivå 2 = medium, Nivå 3 = stark.
	Knapp för val av extraktions-temperatur	Innan du brygger en dryck trycker du på denna ikon för att justera extraktionstemperaturen. Det finns tre nivåer: Nivå 1 = låg, Nivå 2 = medium, Nivå 3 = hög.
	Knapp för val av mjölkvolym	1. Innan du tillagar Latte, Cappuccino eller Flat White trycker du på denna ikon för att justera mjölkvolymen. Det finns tre nivåer: Nivå 1 = låg, Nivå 2 = medium, Nivå 3 = hög. 2. Mjöl- och koppvolym kan variera beroende på receptet för mjölkbaseade drycker. Detta är normalt.
	Knapp för start av malning	1. Tryck på ikonen 【Malning】. Maskinen maler enligt vald nivå för 【Kaffestyrka】 och stannar automatiskt när förinställd mängd uppnåtts. 2. Under malning kan du trycka igen för att pausa.
	Bryggknapp	Tryck på ikonen 【Bryggning】 för att starta bryggningen. Under bryggningen kan du trycka igen för att pausa.

3. Lär känna din maskin

Ikon	Namn	Funktionsbeskrivning
 Milk Clean Descaling	Knapp för mjölksystemrengöring / avkalkning	1. Rengör 【Mjolkbehållaren】 , håll i lämplig mängd rent vatten och montera tillbaka den på maskinen. Tryck sedan på ikonen 【Mjolkrengöring】 . När ikonen blinkar påbörjar maskinen rengöringen av mjölkröret. När rengöringen är klar lyser ikonen fast. 2. Tryck och håll inne ikonen 【Mjolkrengöring / Avkalkning】 i 5 sekunder. Avkalkningsikonen blinkar snabbt och maskinen startar avkalkningen automatiskt.
	Strömknapp för på/av	Knapp för maskinens på- och avstängning. När maskinen är ansluten till ström lyser ikonen svagt. Tryck för att starta maskinen – då lyser ikonen fast. Tryck igen för att stänga av maskinen. Efter avstängning återgår ikonen till svag belysning.
 Grind Brew	Återställ fabriksinställningar	Tryck och håll inne både knappen 【Malning】 och knappen 【Bryggning】 samtidigt i 3 sekunder. Maskinen startar om och återställer alla fabriksinställningar.

Indikatorljus	Namn	Skärmbeskrivning
	Låg vattennivå	Ikonen lyser fast när vattennivån är låg och släcks när vatten har fyllts på.
	Milk Container Cleaning Reminder	Ikonen lyser fast efter tillagning av mjölkbaserad dryck eller Varm Mjolk. Den släcks när rengöringsprogrammet har körts klart.
	Avkalkning	När ikonen lyser fast behöver maskinen avkalkas.
	Fel	Om alla fyra påminnelseikoner blinkar snabbt samtidigt har maskinen ett fel. Kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.
	【Tampningsspak】 ej nedtryckt eller ej fullständigt nedtryckt	Om 【Tampningsspaken】 inte är nedtryckt eller inte sitter fullständigt på plats blinkar denna ikon kontinuerligt. Kontrollera att ikonen inte blinkar innan du startar bryggningen.

3. Lär känna din maskin

3.3 Tillbehör

- Mjolkbehållarenhet

Används för att skumma mjölk.




- Bryggtratt

Används för att hålla kaffesump under bryggning.



- Rengöringsborste

Används för att rensa bort kaffepulver och utspridd sump från **【Bönbehållaren】**.



- Doseringstratt

Placera den på **【Bryggtratten】** under malning för att förhindra att kaffesump sprider sig, hålla bänken ren och säkerställa korrekt mängd malet kaffe.



△ OBS

1. Om doseringstratten inte används kan kaffesump sprida sig kraftigt, vilket leder till otillräcklig mängd malet kaffe och försämrad extraktion. Kontrollera alltid att doseringstratten är korrekt monterad innan malning påbörjas.
2. Ta inte bort doseringstratten direkt efter malning. Tryck ner doseringstratten, knacka lätt på sidan av **【Bryggtratten】** för att fördela den hopade kaffesumpen jämnt innan du tar bort doseringstratten.


- Rengöringsborste för mjölkskumsrör

Används för att rengöra eller rensa tilloppet till mjölkskumsröret.



4. Första användningen


4.1 Uppackning och rengöring

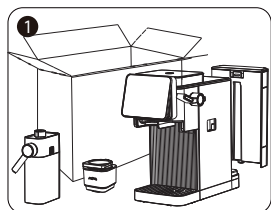


1. Ta ut maskinen och alla tillbehör. Kontrollera att alla delar är kompletta och oskadade, samt ta bort allt förpackningsmaterial och reklamlappar.



2. Rengör de avtagbara delarna som **【Vattentank】**, **【Mjölkbehållare】**, **【Bryggtratt】** och **【Droppfack】**, och torka dem ordentligt torra.

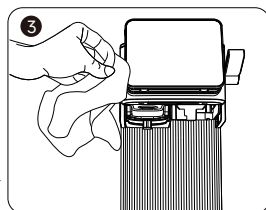


3. Torka av maskinens utsida med en mjuk fuktad trasa. Torka insidan av **【Bönbehållaren】** med en torr trasa. Skölj den inte med vatten.

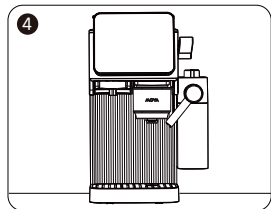


4. Placera maskinen på en plan, torr och stabil yta, och se till att området runt maskinen är välventilerat.


4.2 Fyll vatten och kaffeböror

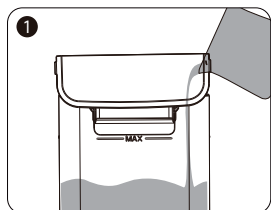

1. Ta bort silikonproppen i botten på **【Vattentanken】**. Fyll renat eller filtrerat vatten i **【Vattentanken】**. Fyll inte över MAX-markeringen.

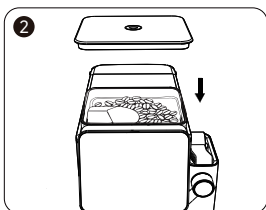

2. Häll lämplig mängd kaffeböror i **【Bönbehållaren】**. Rekommenderat är att endast fylla den mängd böror som behövs för dagen, stäng sedan **【Bönbehållarlocket】** ordentligt.

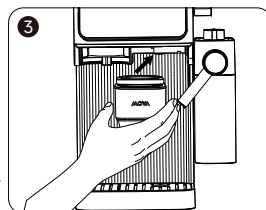


3. Sätt **【Bryggtratten】** i bryggöppningen i angiven riktning, och kontrollera att den sitter fast med magnetfästet.

4. Första användningen


△ OBS

1. Ta bort den gula silikonproppen i botten på **【Vattentanken】** innan första användning. Annars kan maskinen visa varning för vattenbrist.
2. Håll inte varmt vatten, hett vatten, läsk eller andra vätskor i **【Vattentanken】**. Om det finns fasta orenheter inuti **【Vattentanken】** rengör du den omedelbart. Annars kan **【Vattentanken】** eller maskinen skadas.
3. Endast kaffeböror får hällas i **【Bönbehållaren】**. Lägg inte i kaffesump, snabbkaffe, karamelliserade kaffeböror eller andra pulver – detta kan skada maskinen.
4. Skölj inte insidan av **【Bönbehållaren】** med vatten.

4.3 Första uppstart och sköljning

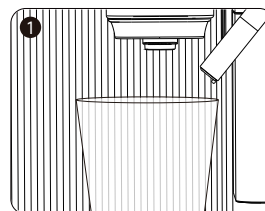

1. Sätt en kopp under extraktionsutloppet för att samla upp sköljvattnet.

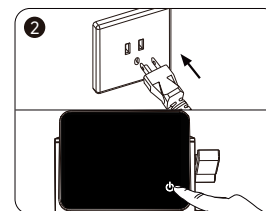


2. Efter anslutning till ström trycker du lätt på strömknappen. Maskinen går in i förvärmningsläge. När förvärmningen är klar lyser ikonen fast.



3. Välj Lungo eller avkalkningsprogrammet för att skölja den interna kretsen. Om det finns kvarvarande lukt eller orenheter upprepar du sköljningen 2–3 gånger.

△ OBS


Vid första användning, eller om maskinen inte använts under en längre tid, kan det hända att maskinen tillfälligt inte suger vatten eller att pumpbullret är högre än vanligt. Detta beror oftast på luft som kommit in i den interna kretsen. Fyll på **【Vattentanken】** och upprepa sköljningen tills vattenflödet är jämnt.

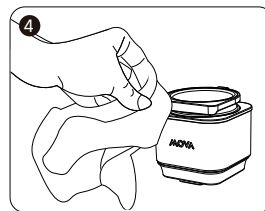


4. När sköljningen är klar tar du ut **【Bryggtratten】** och torkar den torr. Därefter är maskinen redo för kaffebrygning.

4. Första användningen


4.4 Montering och användning av mjölkbehållarenheten

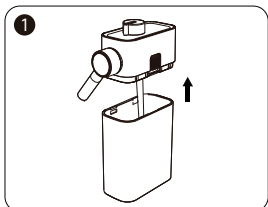

1. Ta loss 【Mjölkbehållarenheten】 , tryck på sidoknappen på 【Mjölkbehållarlocket】 och ta bort själva 【Mjölkbehållaren】 . Efter rengöring håller du lämplig mängd ren mjölk i 【Mjölkbehållaren】 .

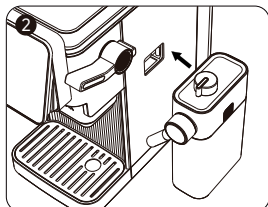

2. Sätt fast 【Mjölkbehållarlocket】 och för in 【Mjölkbehållarenheten】 i anslutningsuttaket på maskinens högra sida i en lätt lutande vinkel.

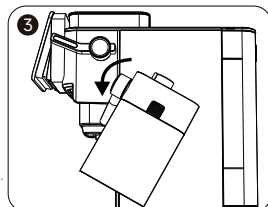


3. När du hör ett "klick" roterar du 【Mjölkbehållarenheten】 till låst läge.

△ OBS


Om 【Mjölkbehållarenheten】 inte är monterad eller sitter felaktigt tänds inte ikonen för 【Bryggknapp】 när du ska tillaga en mjölkbaserad kaffe- eller mjölkskumsdryck, och maskinen kan inte starta tillagningen.



4. När monteringen är klar väljer du önskad mjölkbaserad kaffedryck.

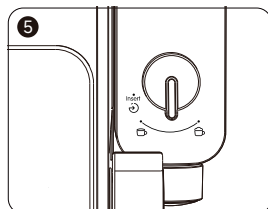

5. Vredet ovanpå 【Mjölkbehållaren】 används för att justera mängden mjölkskum. Vrid moturs för mer mjölkskum, och medurs för mindre mjölkskum.

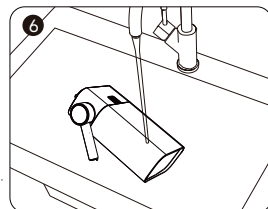

6. Efter användning av 【Mjölkbehållaren】 sköljer du den omedelbart med rent vatten och torkar den ordentligt torr.

Var god referera till den detaljerade bruksanvisningen för följande avsnitt:

5. Innan du brygger kaffe

- 5.1 Val av kaffeböner
- 5.2 Rekommendationer för malningsinställningar
- 5.3 Justera mjölkskumsinställningar
- 5.4 Kontroll före förbrygning

6. Drycksberedning och parameterinställningar

- 6.1 Inställningar för kaffevolymer
- 6.2 Bereda svartkaffedrycker
- 6.3 Bereda mjölkbaserade kaffedrycker
- 6.4 Bereda varm mjölk
- 6.5 Anpassa koppvolymer
- 6.6 Övriga inställningar

7. Rengöring och underhåll

- 7.1 Rengör bryggmodulen
- 7.2 Rengör mjölkbehållaren
- 7.3 Rengör avloppsbacken
- 7.4 Avkalkning

8. Felsökning

- 8.1 Skärmproblem
- 8.2 Driftproblem / Användningsfel

9. Garanti


MOVA

SN20 Pro

Automatyczny Ekspres do Espresso z Zewnętrznym Systemem Parzenia

Polski

Przewodnik szybkiego startu

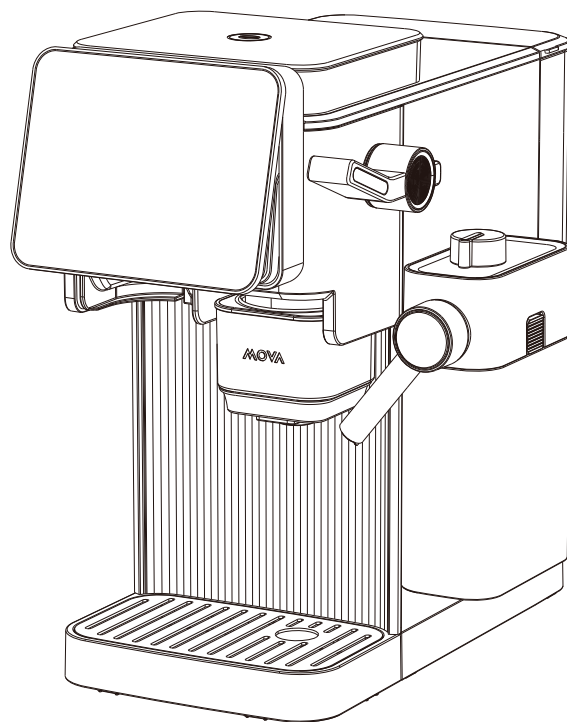

Ilustracje w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Odwołuj się do rzeczywistej wersji produktu.

DZIĘKUJEMY

Gratulujemy dołączenia do grona cenionych klientów marki MOVA!

Aby pomóc Ci szybko rozpocząć pracę i w pełni wykorzystać możliwości tego ekspresu do kawy, przygotowaliśmy poniższe wskazówki:

1. Wsparcie papierowe: Dołączone «Przewodnik Szybkiego Rozpoczęcia» oraz «Karta Szybkiego Odniesienia» zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania oraz ważnych środków ostrożności.
2. Wsparcie online: Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać pełną «Elektroniczną Instrukcję Obsługi», dowiedzieć się więcej o produkcie, obejrzeć samouczki obsługi oraz uzyskać dostęp do filmów instruktażowych dotyczących przygotowywania napojów.

Zeskanuj kod QR po prawej stronie, aby pobrać «Elektroniczną Instrukcję Obsługi», informacje o produkcie, samouczki wideo obsługi oraz filmy instruktażowe dotyczące przygotowywania napojów.



Zeskanuj kod QR po prawej stronie, aby przejść do strony głównej aplikacji MOVA i dowiedzieć się więcej o marce MOVA.



1. Ostrzeżenia Bezpieczeństwa

- Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz zapobiec obrażeniom Twoim lub innym osobom oraz uszkodzeniom mienia, prosimy o przestrzeganie poniższych środków ostrożności.
- Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń bezpieczeństwa oraz nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może doprowadzić do wypadków.

 **Zakaz** – punkty oznaczone tym symbolem wskazują czynności, których absolutnie nie wolno wykonywać. Nieprzestrzeganie zakazu może spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.

 **Ostrzeżenie** – punkty oznaczone tym symbolem dotyczą bezpiecznego użytkowania produktu oraz bezpieczeństwa użytkownika. Należy bezwzględnie stosować się do tych instrukcji. Nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

 **Uwaga** – punkty oznaczone tym symbolem zawierają środki ostrożności dotyczące codziennej obsługi. Nieprzestrzeganie może spowodować drobne obrażenia lub uszkodzenia mienia.

ZAKAZ

1. Nie pozwalaj dzieciom dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego podczas pracy ekspresu.
2. Nie używaj przedłużacza, o ile nie został dopuszczony do użytku.
3. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.
4. Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz pomieszczeń.
5. Nie używaj urządzenia do celów innych niż przewidziane.
6. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwiisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni.
7. Nie umieszczaj ani nie obsługuj urządzenia na mokrych lub gorących powierzchniach.
8. Nie włączaj ekspresu, jeśli tacka na ścieki nie jest prawidłowo zamontowana.
9. Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie ani innym płynie.
10. Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona.
11. Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo.
12. Nie odłączaj urządzenia od gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.
13. Nie układaj przewodu zasilającego na ostrych krawędziach.
14. Nie próbuj rozkręcać korpusu urządzenia ani demontować żadnych elementów.
Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika.
15. Nie spłukuj całego urządzenia bezpośrednio strumieniem wody – może to uszkodzić izolację elektryczną.
16. Unikaj stosowania akcesoriów niedostarczonych wraz z produktem, ponieważ może to stwarzać zagrożenia.
17. Nie umieszczaj ani nie używaj urządzenia w pobliżu kuchenek gazowych, piekarników oraz innych źródeł ciepła.

1. Ostrzeżenia Bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej, ani osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy – chyba że są pod stałym nadzorem lub otrzymały szczegółowe instrukcje obsługi od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
2. Dzieci muszą być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
3. Do parzenia kawy należy zawsze używać wody oczyszczonej. Gorąca woda lub inne płyny mogą uszkodzić ekspres do kawy.
4. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowany serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach – zapobiega to wystąpieniu zagrożeń.
5. Obsługę, czyszczenie i konserwację urządzenia przeprowadzaj zgodnie z treścią niniejszej instrukcji. Nieprawidłowe użytkowanie może stworzyć potencjalne zagrożenia.
6. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego oraz podobnych zastosowań, takich jak:
 - Kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy.
 - Gospodarstwa wiejskie.
 - Użytkowanie przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych.
 - Obiekty typu nocleg ze śniadaniem.
7. Podczas pracy ekspres nie może znajdować się wewnątrz szafki.
8. Dzieci nie mogą przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
9. Nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie.
 - Podczas użytkowania wtyczkę przewodu zasilającego wsuwaj całkowicie do gniazdka, aby zapewnić prawidłowe styki.
 - Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, wybierz model zgodny z obowiązującymi normami krajowymi.
 - Odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru.
 - W razie wystąpienia nietypowego hałasu, zapachu, nagrzania lub awarii natychmiast zaprzestań użytkowania, wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.
 - Nie podłączaj urządzenia do gniazdka w oprawie lampy.
 - Suma znamionowych prądów urządzeń podłączonych do jednego przedłużacza nie może przekraczać wartości prądu znamionowego gniazdka ściennego lub obwodu elektrycznego.
 - Nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych oraz w podobnych niebezpiecznych środowiskach.
 - Użytkownik nie może demontować urządzenia ani modyfikować jego wewnętrznych przewodów, elementów konstrukcyjnych oraz urządzeń zabezpieczających.
 - Nie odłączaj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.
 - Użytkownik nie może wymieniać bezpiecznika urządzenia lub zasilania na zwykły przewód przewodzący lub bezpiecznik o prądzie znamionowym wyższym od określonego.
 - Użytkownik nie może zmieniać ustawień wyłącznika niskiego napięcia ani urządzenia różnicowoprądowego.

1. Ostrzeżenia Bezpieczeństwa

! Uwaga

1. Przed pierwszym użyciem urządzenia sprawdź, czy zasilanie oraz napięcie sieciowe są dostosowane do warunków lokalnych.
2. Rozwiń i wyprostuj przewód zasilający.
3. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, opróżnij zbiornik na wodę, tackę na ścieki oraz pojemnik na fusy kawowe.
4. Przed rozpoczęciem czyszczenia odczekaj, aż elementy ostygną, dopiero potem je wyjmij lub montuj ponownie.
5. Do parzenia kawy używaj wyłącznie wody oczyszczonej. Gorąca woda lub inne płyny mogą uszkodzić ekspres do kawy.
6. Młynek umieszczony w zbiorniku na ziarna jest przeznaczony wyłącznie do mielenia ziaren kawy.
7. Dzieci nie mogą obsługiwać tego urządzenia.
8. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
9. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
10. Instrukcje obsługi zawarte w niniejszej książeczce mają taką samą moc obowiązującą jak wskazówki dostępne na oficjalnej stronie internetowej, w filmach instruktażowych oraz w innych oficjalnych materiałach pomocniczych.
11. Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz.
12. Powierzchnia elementu grzejnego może zachowywać ciepło resztkowe po użyciu. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzeń.

Nazwa produktu	Ekspres do kawy
Model produktu	SN20 Pro
Napięcie znamionowe / Częstotliwość	220-240V~ 50-60Hz
Moc znamionowa	1400W
Moc młynka	80W
Pojemność zbiornika na wodę	1L
Wymiary produktu (L × W × H)	290 × 165 × 300mm

Gdy okres użytkowania tego urządzenia dobiegnie końca, nie usuwaj go wraz z odpadami domowymi. Proszę poddać je recyklingowi w wyznaczonym punkcie zbiorczym, jeśli taki jest dostępny. Skonsultuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w sprawie wskazówek dotyczących recyklingu w Twoim kraju/regionie.




TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.
Proszę odpowiednio przechowywać tę instrukcję.

2. Wstęp do Produktu

Zewnętrzny System Ekstrakcji

1. Urządzenie wyposażono w zewnętrzną konstrukcję do odmierzenia i ekstrakcji kawy, co zmniejsza ilość pozostałych fusów oraz resztek płynu kawowego wewnątrz ekspresu.
2. Wbudowana konstrukcja bez wewnętrznego pojemnika na fusy zmniejsza obciążenie związane z czyszczeniem wnętrza i ułatwia codzienną konserwację.
3. Po zakończeniu ekstrakcji placek kawowy można wyjąć bezpośrednio – ogranicza to wpływ resztek z poprzedniej kawy na smak kolejnej porcji.

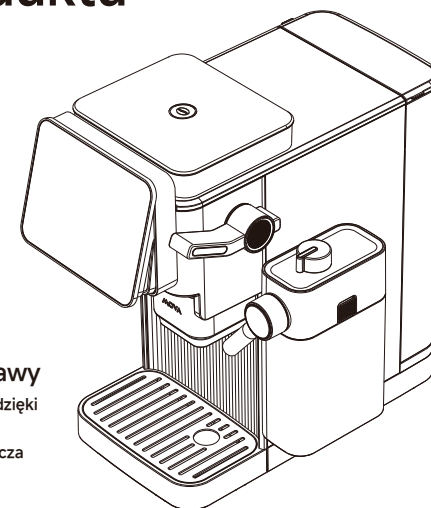

System Wspomaganego Ubijania Kawy

1. Wbudowany mechanizm wspomaganego ubijania, dzięki któremu nie potrzeba oddzielnego ubijaka.
2. Zapewnia stabilniejsze ciśnienie ubijania, co ogranicza powstawanie kanałów w warstwie fusów i poprawia równomierność ekstrakcji kawy.

Konstrukcja Jednoklikowego Wyrzutu Placka Kawowego

1. Po ekstrakcji placek kawowy wyrzuca się jednym prostym naciśnięciem.
2. Zewnętrzny lejek parzący jest wymiwalny i łatwy do czyszczenia – eliminuje trudności z usuwaniem wewnętrznych osadów, występujące w tradycyjnych automatycznych ekspresach.

Automatyczny System Spieniania Mleka

1. Obsługuje automatyczne spienianie mleka do napojów na bazie mleka, takich jak Latte, Cappuccino oraz Flat White.
2. Konsystencja pianki mlecznej jest regulowalna – można wybrać gęstą, obfitą piankę lub lekką, gładką piankę zgodnie z własnymi preferencjami.
3. Obsługuje wiele ustawień objętości mleka, co ułatwia dostosowanie proporcji mleka do kawy.

Inteligentny System Sterowania Dotykowego

1. Wyposażony w 6,7-calowy ekran dotykowy HD, który sprawia, że wybór napoju oraz ustawianie parametrów są bardziej intuicyjne.
2. Ekran umożliwia regulację obrotu, co ułatwia odczyt wskazań i obsługę z różnych kątów.
3. Pozwala na podgląd statusu przygotowania napoju, ustawień parametrów oraz przypomnień o czyszczeniu i konserwacji.

Menu 8 Klasycznych Napojów

1. Umożliwia jednoklikowe przygotowanie wielu klasycznych napojów kawowych.
2. Dostępne napoje: Espresso, Podwójne Espresso, Lungo, Zimna Parzona Kawa, Latte, Cappuccino, Flat White oraz Gorące Mleko.

Personalizowane Ustawienia Smaku Kawy

1. Oferuje 6 stopni mielenia ziaren, aby dopasować się do różnych rodzajów ziaren oraz preferencji smakowych.
2. Umożliwia regulację intensywności kawy, temperatury ekstrakcji, objętości mleka oraz konsystencji pianki mlecznej.
3. Użytkownicy mogą dostosować smak kawy według własnych upodobań.

Automatyczne Programy Czyszczenia i Konserwacji


1. Obsługuje jednoklikowe czyszczenie obiegu mleka, aby usunąć nagromadzone resztki mleka.
2. Posiada automatyczne programy odkamieniania, które utrzymują czystość wewnętrznego obiegu wodnego.

Kompaktowa Konstrukcja Obudowy

1. Zwarta budowa urządzenia, dostosowana do różnych warunków użytkowania – domowego oraz biurowego.
2. Łączy funkcje mielenia ziaren, ekstrakcji kawy, spieniania mleka oraz czyszczenia i konserwacji w jednym urządzeniu dla maksymalnej wygody.

3. Poznaj Swój Ekspres do Kawy

3.1 Nazwy Części

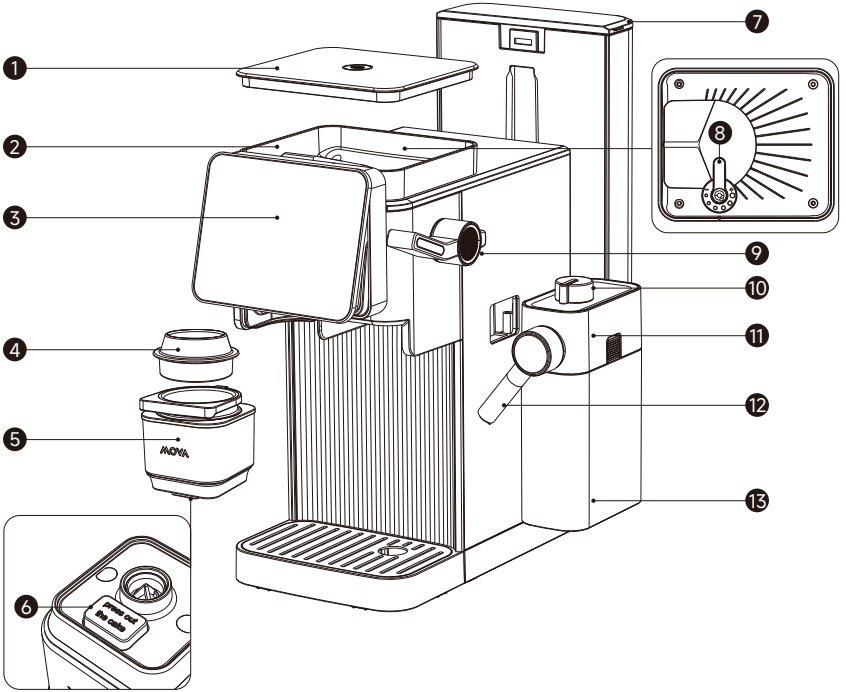

- 1 Pokrywa zbiornika na ziarna

2 Zbiornik na ziarna kawy

3 Panel sterowania

4 Lejek odmierzający

5 Lejek parzący
- 6 Przycisk wyrzutu placka kawowego

7 Zbiornik na wodę

8 Pokrętko regulacji stopnia mielenia

9 Dźwignia ubijania kawy

10 Pokrętko regulacji pianki mlecznej
- 11 Pokrywa zbiornika mleka

12 Wylot mleka

13 Zbiornik na mleko

3. Poznaj Swój Ekspres do Kawy

3.2 Panel Obsługi

Po włączeniu zasilania ikona **Menu Napojów** miga podczas podgrzewania wstępnego, a po zakończeniu podgrzewania wstępnego świeci światłem ciągłym.

Klawisz Wyboru Intensywności Kawy

Klawisz Wyboru Temperatury Kawy

Klawisz Wyboru Objętości Mleka

Klawisz Uruchomienia Mielenia


Klawisz Parzenia

Klawisz Czyszczenia Obiegu Mleka / Odkamieniania

Klawisz Zasilania

Ikona	Nazwa	Opis Funkcji
	Klawisz Wyboru Intensywności	Przed przygotowaniem napoju dotknij tej ikony, aby dostosować intensywność kawy. Dostępne są 3 poziomy: Poziom 1 = łagodna, Poziom 2 = średnia, Poziom 3 = mocna.
	Klawisz Wyboru Temperatury	Przed przygotowaniem napoju dotknij tej ikony, aby dostosować temperaturę ekstrakcji. Dostępne są 3 poziomy: Poziom 1 = niska, Poziom 2 = średnia, Poziom 3 = wysoka.
	Klawisz Wyboru Objętości Mleka	1. Przed przygotowaniem Latte, Cappuccino lub Flat White dotknij tej ikony, aby dostosować objętość mleka. Dostępne są 3 poziomy: Poziom 1 = mała, Poziom 2 = średnia, Poziom 3 = duża. 2. Objętość mleka oraz kubka może się różnić w zależności od receptury napoju na bazie mleka – jest to normalne zjawisko.
	Klawisz Uruchomienia Mielenia	1. Dotknij ikony Mielenie . Urządzenie zmieli ziarna zgodnie z wybranym poziomem Intensywności i zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu zaprogramowanej ilości. 2. Podczas mielenia ponowne dotknięcie ikony wstrzymuje proces.
	Klawisz Parzenia	Dotknij ikony Parzenia , aby rozpocząć proces parzenia. Podczas parzenia ponowne dotknięcie ikony wstrzymuje proces.

3. Poznaj Swój Ekspres do Kawy

Ikona	Nazwa	Opis Funkcji
 Milk Clean Descaling	Klawisz Czyszczenia Systemu Mleka / Odkamieniania	1. Wyczyść 【Zbiornik na mleko】 , wlej odpowiednią ilość czystej wody i zamontuj go z powrotem na urządzeniu. Następnie dotknij ikony 【Czyszczenie Mleka】 . Gdy ikona zacznie migać, ekspres rozpocznie czyszczenie przewodu mlecznego. Po zakończeniu czyszczenia ikona świeci światłem ciągłym. 2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę 【Czyszczenie Mleka / Odkamienianie】 przez 5 sekund. Ikona odkamieniania zacznie szybko migać, a urządzenie automatycznie rozpocznie proces odkamieniania.
	Klawisz Włączania / Wyłączania Zasilania	Klawisz włączania i wyłączania ekspresu. Po podłączeniu urządzenia do sieci ikona świeci słabym światłem. Dotknij ikony, aby włączyć ekspres – ikona pozostanie zapalona. Ponowne dotknięcie wyłącza urządzenie. Po wyłączeniu ikona wraca do stanu słabego podświetlenia.
 Grind Brew	Przywracanie Ustawień Fabrycznych	Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj klawisz 【Mielenie】 oraz klawisz 【Parzenie】 przez 3 sekundy. Urządzenie uruchomi się ponownie i przywróci domyślne ustawienia fabryczne.


Lampka kontrolna	Nazwa	Opis na ekranie
	Niski poziom wody	Ikona świeci światłem ciągłym, gdy poziom wody jest niski, a gaśnie po uzupełnieniu wody.
	Przypomnienie o czyszczeniu zbiornika mleka	Ikona pozostaje zapalona po przygotowaniu napoju na bazie mleka lub gorącego mleka. Gaśnie po uruchomieniu programu czyszczenia.
	Odkamienianie	Gdy ikona świeci światłem ciągłym, urządzenie wymaga odkamieniania.
	Usterka	Jeśli wszystkie cztery ikony przypomnień migają szybko jednocześnie, ekspres ma usterkę. Skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem.
	【Dźwignia ubijania】 nie dociśnięta lub niedostatecznie dociśnięta	Jeśli 【Dźwignia ubijania】 nie jest dociśnięta lub nie jest całkowicie wciśnięta na swoje miejsce, ta ikona będzie ciągle migać. Przed rozpoczęciem parzenia upewnij się, że ikona nie miga.

3. Poznaj Swój Ekspres do Kawy

3.3 Opis Akcesoriów

- Zestaw zbiornika na mleko

Służy do spieniania mleka.




- Lejek parzący

Służy do przechowywania fusów kawowych podczas procesu parzenia.



- Szczotka czyszcząca

Służy do usuwania pyłu kawowego oraz rozsypanych fusów z **【Zbiornika na ziarna kawy】**.



- Lejek odmierzający

Podczas mielenia umieść go na **【Lejku parzącym】** – zapobiega rozsypanych fusów, utrzymuje czystość blatu oraz zapewnia dokładną ilość zmielonej kawy.



⚠ UWAGA

1. Brak użycia lejka odmierzającego może spowodować duże rozsypanie fusów, co prowadzi do niedostatecznej ilości zmielonej kawy i pogarsza jakość ekstrakcji. Przed rozpoczęciem mielenia zawsze sprawdź, czy lejek odmierzający jest prawidłowo zamontowany.
2. Po zakończeniu mielenia nie wyjmuj natychmiast lejka odmierzającego. Dociśnij lejek odmierzający, następnie delikatnie uderz w bok **【Lejka parzącego】**, aby równomiernie rozłożyć kupkę zmielonej kawy – dopiero potem wyjmij lejek odmierzający.


- Szczotka do czyszczenia przewodu pianki mlecznej

Służy do czyszczenia lub odblokowania wylotu przewodu pianki mlecznej.



4. Przed Pierwszym Użyciem


4.1 Rozpakowanie i Czyszczenie

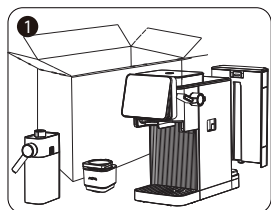


1. Wyjmij ekspres oraz wszystkie akcesoria. Sprawdź, czy wszystkie elementy są kompletne i nieuszkodzone, a następnie usuń wszystkie materiały opakowaniowe oraz naklejki promocyjne.



2. Wyczyść wszystkie wymiwalne elementy, takie jak 【Zbiornik na wodę】, 【Zbiornik na mleko】, 【Lejek parzący】 oraz 【Tacka na ścieki】, a następnie dokładnie je wysusz.

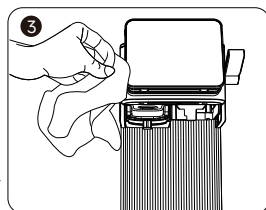


3. Przetrzyj obudowę urządzenia miękką wilgotną szmatką. Wnętrze 【Zbiornika na ziarna kawy】 przetrzyj suchą szmatką – nie sputkuj go wodą.

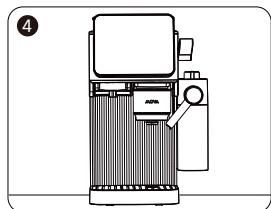


4. Ustaw ekspres na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni, zapewniając dobrą wentylację wokół urządzenia.


4.2 Naładowanie Wody i Ziarna Kawy

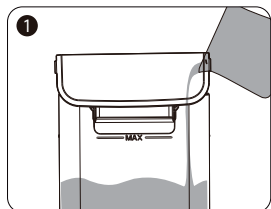

1. Wyjmij silikonową zatyczkę z dna 【Zbiornika na wodę】. Wlej do zbiornika wodę oczyszczoną lub filtrowaną. Nie przekraczaj linii MAX.

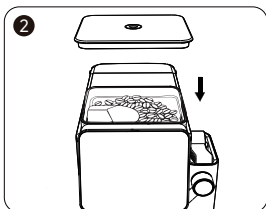

2. Wlej odpowiednią ilość ziaren kawy do 【Zbiornika na ziarna kawy】. Zaleca się dodawać tylko taką ilość ziaren, jaka jest potrzebna na jeden dzień, a następnie szczelnie zamknij 【Pokrywe zbiornika na ziarna】.

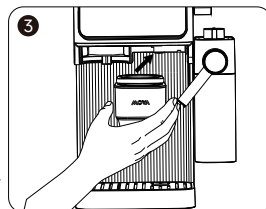


3. Włóż 【Lejek parzący】 do gniazda parzącego zgodnie z wskazanym kierunkiem i upewnij się, że został prawidłowo zamocowany za pomocą magnesu.

4. Przed Pierwszym Użyciem


△ UWAGA

1. Przed pierwszym użyciem wyjmij żółty silikonowy korek z dna zbiornika na wodę. W przeciwnym razie urządzenie może wyświetlić alert braku wody.
2. Do zbiornika na wodę nie wlewaj ciepłej, gorącej wody, wody gazowanej ani żadnych innych płynów. Jeśli w zbiorniku na wodę pojawią się stałe zanieczyszczenia, natychmiast go wyczyść – w przeciwnym razie zbiornik lub całe urządzenie może ulec uszkodzeniu.
3. Do pojemnika na ziarna kawy wsypuj wyłącznie całe ziarna kawy. Nie dodawaj mielonej kawy, kawy rozpuszczalnej, karmelizowanych ziaren kawy ani innych proszków, ponieważ może to uszkodzić ekspres.
4. Wnętrze pojemnika na ziarna kawy nie sputkuj wodą.

4.3 Pierwsze włączenie urządzenia i płukanie obiegów

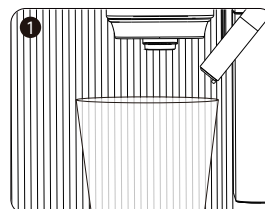

1. Postaw filiżankę pod wylot ekstrakcji, aby zebrać wodę z płukania.

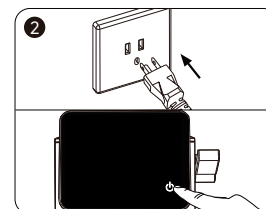


2. Po podłączeniu zasilania delikatnie dotknij przycisku zasilania – ekspres przejdzie w tryb podgrzewania. Po zakończeniu podgrzewania ikona zasilania będzie świecić światłem ciągłym.



3. Wybierz napój Lungo lub program odkamieniania, aby przepłukać wewnętrzne obiegi wodne. Jeśli po pierwszym płukaniu wyczuwasz nieprzyjemny zapach lub widzisz zanieczyszczenia, powtórz procedurę płukania 2–3 razy.

△ UWAGA


Przy pierwszym uruchomieniu lub po długim okresie nieużywania ekspresu, jeśli urządzenie chwilowo nie pobiera wody lub pompa pracuje znacznie głośniejsze niż normalnie, przyczyną jest zazwyczaj powietrze uwięzione w obiegach wodnych. Napętnij zbiornik na wodę i powtarzaj proces płukania, aż przepływ wody będzie stabilny.

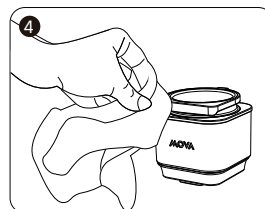


4. Po zakończeniu płukania wyjmij lejek parzenia kawy i dokładnie go osusz. Ekspres jest wtedy gotowy do przygotowania napojów kawowych.

4. Przed Pierwszym Użyciem


4.4 Montaż i obsługa zestawu pojemnika na mleko

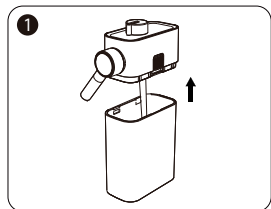

1. Zdemontuj zestaw pojemnika na mleko, naciśnij boczny przycisk na pokrywie pojemnika na mleko i wyjmij sam pojemnik na mleko. Po umyciu wlej odpowiednią ilość czystego mleka do pojemnika na mleko.

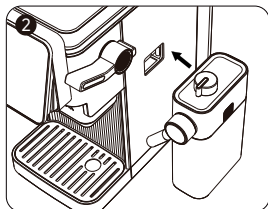

2. Po zamknięciu pokrywy pojemnika na mleko włóż zestaw pojemnika na mleko pod niewielkim kątem do gniazda połączeniowego po prawej stronie urządzenia.

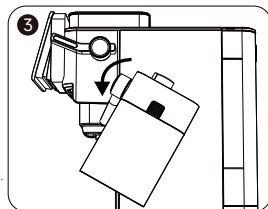


3. Po ustyszeniu dźwięku „klik” obróć zestaw pojemnika na mleko do pozycji zablokowanej.

⚠ UWAGA


Jeśli zestaw pojemnika na mleko nie jest zamontowany lub jest zamontowany nieprawidłowo, ikona przycisku rozpoczęcia parzenia nie zaświeci się podczas wybierania kawy na bazie mleka lub napoju z pianką mleczną, a urządzenie nie rozpocznie przygotowania napoju.



4. Po zakończeniu montażu wybierz pożądany napój kawowy na bazie mleka.

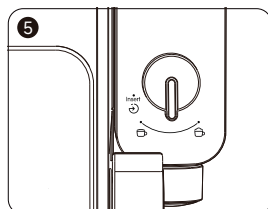

5. Pokrętko umieszczone na górze pojemnika na mleko służy do regulacji ilości pianki mlecznej. Obrót w lewo zwiększa ilość pianki mlecznej, a obrót w prawo zmniejsza jej ilość.

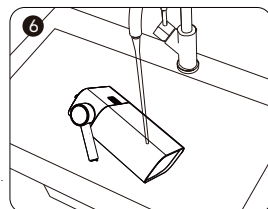

6. Po użyciu pojemnika na mleko natychmiast przepłucz go czystą wodą i dokładnie wysusz.

Proszę zapoznać się z szczegółową instrukcją obsługi w odniesieniu do następującego rozdziału:

5. Przewodnik Przed Parzeniem Kawy

- 5.1 Wybór Ziarna Kawy
- 5.2 Porady Dotyczące Ustawień Mielenia
- 5.3 Regulacja Ustawień Pianki Mlecznej
- 5.4 Sprawdzenie Przed Ekstrakcją

6. Przygotowanie Napojów i Ustawienia Parametrów

- 6.1 Coffee Volume Settings — Ustawienia Objętości Kawy
- 6.2 Przygotowanie Czarnych Napojów Kawowych
- 6.3 Przygotowanie Napojów Kawowych z Mlekiem
- 6.4 Przygotowanie Gorącego Mleka
- 6.5 Dostosowanie Objętości na Kubek
- 6.6 Inne Ustawienia

7. Czyszczenie i Konserwacja

- 7.1 Czyszczenie Modułu Parzącego
- 7.2 Czyszczenie Zbiornika Mleka
- 7.3 Czyszczenie Tacki na Ścieki
- 7.4 Usuwanie Kamienia

8. Rozwiązywanie Problemów

- 8.1 Problemy Z Ekranem
- 8.2 Usterki Obsługi

9. Gwarancja


MOVA

SN20 Pro

Eksternt Bryg Auto Espresso Maskine

Dansk

Hurtigstartguide

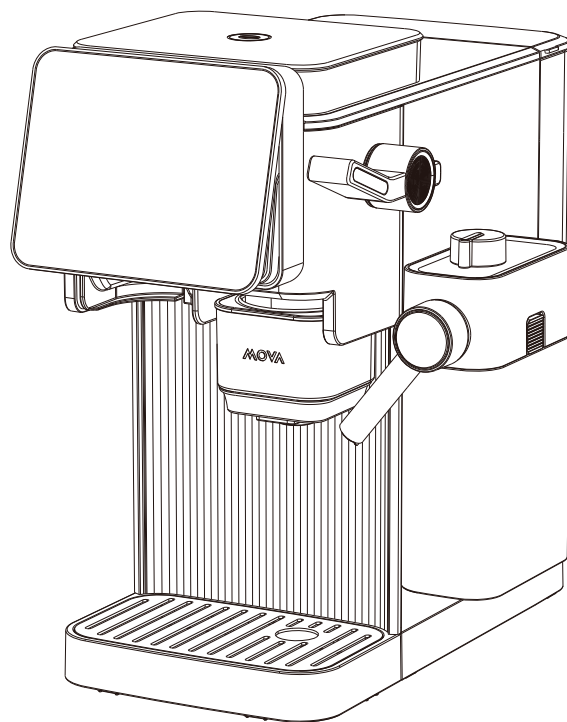

Illustrationerne i denne brugermanual er kun til reference.
Se venligst hen til det faktiske produkt.

Tak

Tillykke med at blive en værdifuld MOVA-kunde!

For at hjælpe dig med at komme i gang hurtigt og få det bedste ud af denne kaffebrygger, giver vi følgende vejledning:

1. Papirhjælp: Den medfølgende «Hurtigstartguide» og «Hurtig referencekort» indeholder detaljerede instruktioner til installation, brug og vigtige sikkerhedsforanstaltninger.
2. Onlinehjælp: Scan QR-koden nedenfor for at downloade den fulde «Elektronisk brugervejledning», få mere at vide om produktet, se brugsanvisninger og få adgang til videoer til fremstilling af drikkevarer.

Scan QR-koden til højre for at downloade «Elektronisk brugervejledning», produktoplysninger, brugsanvisningsvideoer og videoer til fremstilling af drikkevarer.



Scan QR-koden til højre for at gå til MOVA-Appens startside og få mere at vide om MOVA.



1. Sikkerhedsvarsler

- For at sikre sikkerheden og forhindre personskader på dig eller andre samt skade på ejendele, skal du overholde følgende sikkerhedsforanstaltninger.
- Manglende overholdelse af disse sikkerhedsvarsler og forkert brug kan medføre uheld.



Forbud: Punkter markeret med dette symbol angiver handlinger, som absolut ikke må udføres. Manglende overholdelse kan medføre produktskade eller personskade.



Advarsel: Punkter markeret med dette symbol vedrører sikker brug af produktet og brugerens personlige sikkerhed. Disse anvisninger skal følges nøje. Manglende overholdelse kan medføre produktskade.



Forsigtig: Punkter markeret med dette symbol angiver daglige driftsforanstaltninger. Manglende overholdelse kan medføre mindre personskader eller skade på ejendele.



FORBUD

1. Lad ikke børn røre ved produktet eller strømkablet, mens maskinen kører.
2. Brug ikke forlængerledning, medmindre det er godkendt til formålet.
3. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tilsluttet strømforsyningen.
4. Produktet er ikke beregnet til udendørs brug.
5. Brug ikke produktet til andre formål end det tilsigtede.
6. Lad ikke strømkablet hænge ud over bord- eller diskkanter eller røre varme overflader.
7. Brug eller placer ikke produktet på våde eller varme overflader.
8. Betjen ikke produktet, hvis afløbsbakken ikke er monteret korrekt.
9. Nedsenk ikke produktet i vand eller andre væsker.
10. Brug ikke produktet, hvis nogen dele er beskadiget.
11. Brug ikke produktet, hvis det ikke fungerer korrekt.
12. Træk ikke i strømkablet, når du afbryder apparatet fra strømmen.
13. Placer ikke strømkablet over skarpe kanter.
14. Forsøg ikke at åbne produktets hovedhus eller fjerne dele – der findes ingen dele, som brugeren selv kan reparere indeni.
15. Skyl ikke produktet direkte med vand, da dette kan beskadige den elektriske isolering.
16. Undgå at bruge tilbehør, som ikke følger med produktet – dette kan skabe faremomenter.
17. Placer eller brug ikke produktet i nærheden af gasblus, ovne eller andre varmekilder.



ADVARSEL

1. Dette produkt må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sansel- eller mental evne, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller modtaget instruktioner om brug af apparatet fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

1. Sikkerhedsvarsler

2. Ørn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
3. Brug altid rensed vand til at brygge kaffe. Varmt vand eller andre væsker kan beskadige kaffemaskinen.
4. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificeret personale for at undgå faremomenter.
5. Betjen, rengør og vedligehold venligst produktet i overensstemmelse med denne brugsanvisning. Forkert brug kan medføre potentielle farer.
6. Apparatet er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser, f.eks.:
 - Personalkøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdspladser.
 - Landbrugshuse.
 - Brug af gæster på hoteller, moteller og andre boliglignende omgivelser.
 - Bed & Breakfast-lignende omgivelser.
7. Kaffemaskinen må ikke placeres i et skab under drift.
8. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
9. Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
 - Under brug skal stikket sættes helt ind i stikkontakten, og der skal sikres god kontakt mellem stik og stikkontakt.
 - Hvis der er behov for en forlængerledning, skal der anvendes en, som overholder nationale standarder.
 - Afbryd strømforsyningen, når apparatet efterlades uden opsyn.
 - Hvis der opstår unormal lyd, lugt, varme eller funktionsfejl, skal brugen af produktet straks ophøre, det slukkes og afbrydes fra strømforsyningen.
 - Tilfør ikke strøm til apparatet fra en lampeholder med stik.
 - Den samlede nominelle strøm for apparater tilsluttet en forlængerledning må ikke overstige den nominelle strøm for den faste oprindelige stikkontakt eller kredsløb.
 - Brug ikke dette produkt i nærheden af brændbare eller eksplosive materialer eller i tilsvarende omgivelser.
 - Brugeren må ikke adskille apparatet eller ændre dets interne ledninger, komponenter eller beskyttelsesudstyr.
 - Træk ikke i strømkablet, når stikket skal fjernes fra stikkontakten.
 - Brugeren må ikke udskifte apparatets eller strømforsyningens sikring med en almindelig leder eller en sikring med højere nominel strøm end angivet.
 - Brugeren må ikke ændre indstillingerne på lavspændingsafbryderen eller fejlstrømsbeskyttelsen.



Forsigtig

1. Før brug af dette produkt skal du kontrollere, om strømforsyningen og spændingen er egnet til lokal brug.
2. Vikl strømkablet helt ud og ret det ud.

1. Sikkerhedsvarsler

3. Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, tøm vandtanken, afløbsbakken og kaffegrumsbeholderen.
4. Før rengøring af produktet skal du lade delene køle af, inden du fjerner eller monterer dem igen.
5. Brug altid rensset vand til at brygge kaffe. Varmt vand eller andre væsker kan beskadige kaffemaskinen.
6. Kværnen i bønnebeholderen er kun beregnet til kaffebønner.
7. Børn må ikke bruge dette produkt.
8. Dette produkt må ikke bruges af børn. Hold produktet uden for børns rækkevidde.
9. Dette produkt er kun til husholdningsbrug.
10. Betjeningsanvisningerne i denne brugsanvisning har samme gyldighed som dem, der findes på den officielle hjemmeside, i instruktionsvideoer eller via anden officiel vejledning.
11. Brug ikke dette apparat udendørs.
12. Varmeelementets overflade kan bevare restvarme efter brug.
Vær forsigtig for at undgå forbrændinger.

Produktnavn	Kaffemaskine
Produktmodel	SN20 Pro
Nominal spænding / Frekvens	220-240V~ 50-60Hz
Nominal effekt	1400W
Kværneeffekt	80W
Vandtankkapacitet	1L
Produktdimensioner (L × W × H)	290 × 165 × 300mm

Når apparatets levetid er udløbet, skal du ikke smide det ud sammen med husholdningsaffald. Genbrug det på et designet genbrugsanlæg, hvis det er tilgængeligt. Konsulter dine lokale myndigheder eller forhandler for rådgivning om genbrug i dit land/region.



KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG.
Gem venligst denne brugsanvisning ordentligt.

2. Produktopstilling

Eksternt ekstraktionssystem

1. Benytter en ekstern doserings- og ekstraktionskonstruktion for at reducere rester af kaffegrums og kaffevæske inde i maskinen.
2. Design uden indbygget grumsbeholder mindsker behovet for intern rengøring og gør daglig vedligeholdelse nemmere.
3. Efter ekstraktion kan kaffebrønden tages direkte ud – dermed minimeres påvirkningen fra rester fra forrige kop på smagen af næste kop.

Assisteret stampesystem

1. Indbygget assisteret stampemekanisme, så der ikke er behov for separat stamp.
2. Giver mere stabil stampetryk, som reducerer kanaliseringssfejl og sikrer mere jævn kaffeekstraktion.

Et-knaps-udkastning af kaffebrønd

1. Efter ekstraktion udkastes kaffebrønden ved et enkelt tryk.
2. Den eksterne bryggetrækt kan afmonteres og rengøres nemt, hvilket fjerner besværet med at fjerne interne rester som ses på traditionelle fuldautomatiske kaffemaskiner.

Automatisk mælkeskumsystem

1. Understøtter automatisk mælkeskum til mælkebaserede drikke som Latte, Cappuccino og Flat White.
2. Mælkeskumets konsistens kan justeres – du kan vælge mellem fyldig, tæt skum og let, glat skum efter dine præferencer.
3. Understøtter flere indstillinger af mælkemængde, så du nemt kan tilpasse forholdet mellem mælk og kaffe.

Smart touch-betjeningssystem

1. Udstyret med en 6,7-tommers HD-touchskærm, der gør valg af drikke og parameterindstillinger mere intuitivt.
2. Skærmen kan roteres for bedre visning og betjening fra forskellige vinkler.
3. Giver dig mulighed for at se status på drilletilberedning, parameterindstillinger samt påmindelser om rengøring og vedligeholdelse.

Menu med 8 klassiske drikke

1. Understøtter et-knaps-tilberedning af et bredt udvalg af klassiske kaffedrikke.
2. Espresso, Espresso x2, Lungo, Cold Brew, Latte, Cappuccino, Flat White og Varm Mælk.

Personlige indstillinger af kaffesmag


1. Understøtter 6 forskellige mælegradsindstillinger til at matche forskellige kaffebønner og smagspræferencer.
2. Gør det muligt at justere kaffestyrke, ekstraktionstemperatur, mælkemængde og mælkeskumkonsistens.
3. Brugeren kan tilpasse sin kaffesmag efter personlig smag.

Automatiske programmer til rengøring og vedligeholdelse

1. Understøtter et-knaps-rengøring af mælkekredsløbet for at fjerne mælkerester.
2. Har automatiske afkalkningsprogrammer, som holder det interne vandkredsløb rent.


Kompakt husdesign

1. Kompakt maskinhus, velegnet til mange scenarier som hjemmebrug og kontorbrug.
2. Samler kværning, ekstraktion, mælkeskumdannelse samt rengøring og vedligeholdelse i én maskine for maksimal bekvemmelighed.

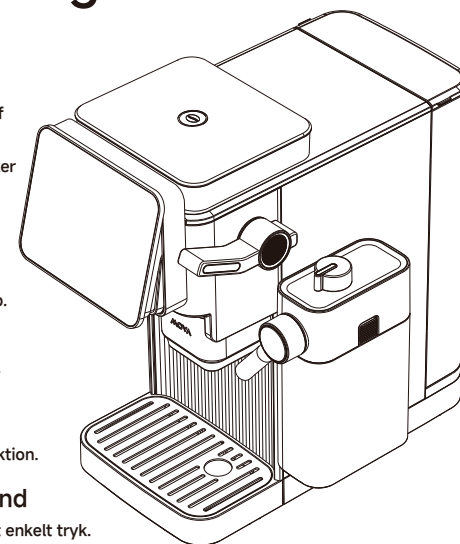

3. Lær din maskine at kende

3.1 Navne på dele

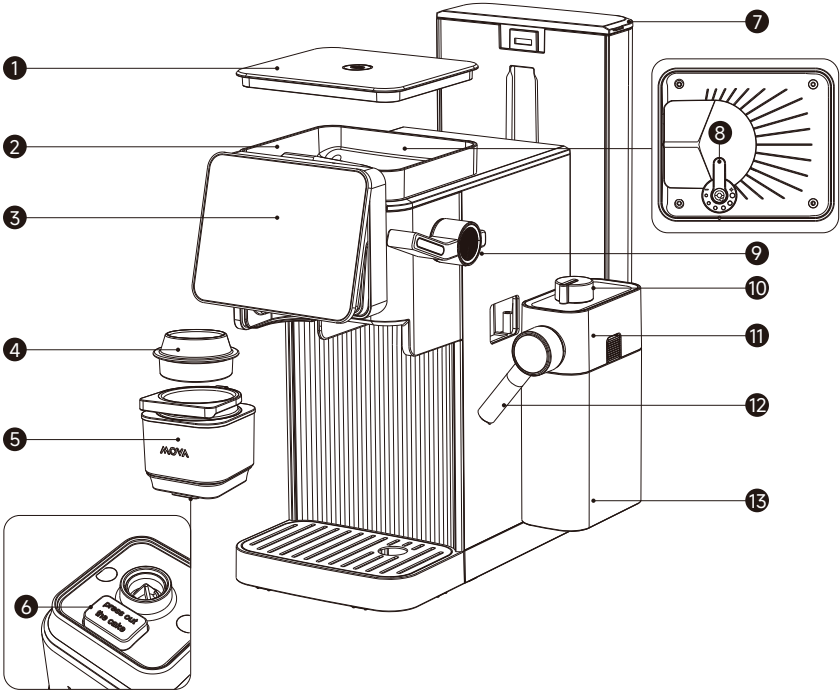

- 1

Bønnebeholder låg
- 2

Bønnebeholder
- 3

Betjeningspanel
- 4

Doseringstragt
- 5

Bryggetragt
- 6

Knap til udkastning af kaffebrønd
- 7

Vandtank
- 8

Knap til malegradsindstilling
- 9

Stampemekanismens håndtag
- 10

Drejeknap til justering af mælkeskum
- 11

Mælkebeholder låg
- 12


Mælkemundstykke
- 13

Mælkebeholder

3. Lær din maskine at kende

3.2 Betjeningspanel


Efter opstart blinker menuen **【Drikkemenu】** under forvarmning, og lyset forbliver tændt, når forvarmningen er færdig.

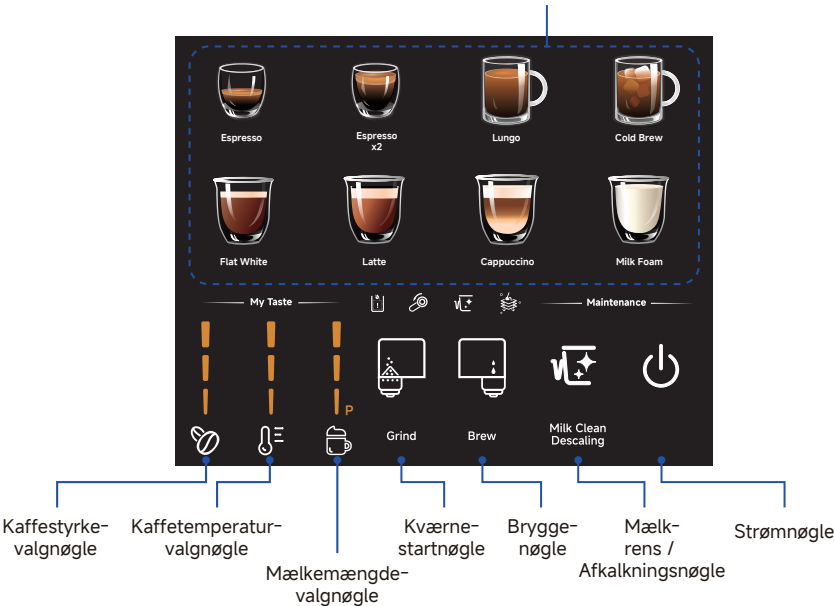

Ikon	Navn	Funktionsbeskrivelse
	Styrke-valgnøgle	Før du laver en drik, tryk på dette ikon for at justere kaffestyrken. Der er 3 trin: Trin 1 = mild, Trin 2 = medium, Trin 3 = stærk.
	Temperatur-valgnøgle	Før du laver en drik, tryk på dette ikon for at justere ekstraktionstemperaturen. Der er 3 trin: Trin 1 = lav, Trin 2 = medium, Trin 3 = høj.
	Mælkemængde-valgnøgle	1. Før du laver Latte, Cappuccino eller Flat White, tryk på dette ikon for at justere mælkemængden. Der er 3 trin: Trin 1 = lav, Trin 2 = medium, Trin 3 = høj. 2. Mælkemængden kan variere afhængigt af opskriften på den mælkebase drik. Dette er normalt.
	Kværne-startnøgle	1. Tryk på ikonet 【Kværn】 . Maskinen kværner efter det valgte 【Styrke】 -trin og stopper automatisk, når den forudindstillede mængde er nået. 2. Under kværning kan du trykke igen for at sætte på pause.
	Brygge-startnøgle	Tryk på ikonet 【Bryg】 for at starte brygningen. Under brygningen kan du trykke igen for at sætte på pause.

3. Lær din maskine at kende

Ikon	Navn	Funktionsbeskrivelse
 Milk Clean Descaling	Mælkesystem- rens / Afkalkning- snøgle	1. Rengør 【Mælkebeholderen】 , hæld passende rent vand i den, og monter den tilbage på maskinen. Tryk derefter på ikonet 【Mælkerens】 . Når ikonet blinker, starter maskinen rensningen af mælkerørret. Når rensningen er færdig, lyser ikonet konstant. 2. Tryk og hold ikonet 【Mælkerens / Afkalkning】 inde i 5 sekunder. Afkalkningsikonet blinker hurtigt, og maskinen starter automatisk afkalkning.
	Strøm tænd/ sluk-nøgle	Tænd/sluk-knap til strøm. Når maskinen er tilsluttet strøm, lyser ikonet svagt. Tryk én gang for at tænde maskinen – ikonet lyser konstant. Tryk igen for at slukke maskinen. Efter nedlukning vender ikonet tilbage til svag belysning.
 Grind Brew	Gendan fabriksind- stillinger	Tryk og hold både 【Kværn】 -nøglen og 【Bryg】 -nøglen inde samtidig i 3 sekunder. Maskinen genstarter og gendanner fabriksindstillingerne.

Indikatorlys	Navn	Skærmbeskrivelse
	Lavt vandniveau	Ikonet lyser konstant, når vandniveauet er lavt, og slukker, når der er fyldt vand på.
	Rense- åmindelse for mælkebeholder	Ikonet lyser konstant efter tilberedning af en mælkebaseret drik eller varm mælk. Det slukker, når renseprogrammet er afviklet.
	Afkalkning	Når ikonet lyser konstant, skal maskinen afkalkes.
	Fejl	Hvis alle fire påmindelsesikoner blinker hurtigt samtidigt, har maskinen en fejl. Kontakt venligst producenten eller forhandleren.
	【Stampemekanisme-håndtag】 Ikke trykket ned eller ikke helt på plads	Hvis 【Stampemekanisme-håndtaget】 ikke er trykket ned eller ikke helt trykket på plads, blinker dette ikon konstant. Før brygning skal du sikre dig, at ikonet ikke blinker.

3. Lær din maskine at kende

3.3 Tilbehør

- Mælkebeholder-samling

Anvendes til at skabe mælkeskum.




- Bryggetragt

Anvendes til at rumme kaffegrums under brygning.



- Rensebørste

Anvendes til at fjerne kaffepulver og spredt grums fra **【Bønnebeholderen】**.



- Doseringstragt

Placer den på **【Bryggetragten】** under kværning for at forhindre, at kaffegrums spredes, holde bordpladen ren og sikre en nøjagtig mængde malet kaffe.



⚠ BEMÆRK

1. Hvis doseringstragten ikke anvendes, kan kaffegrums spredes kraftigt, hvilket medfører utilstrækkelig mængde malet kaffe og forringer ekstraktionen. Kontroller altid, at doseringstragten er korrekt monteret før kværning.
2. Fjern ikke doseringstragten umiddelbart efter kværning. Tryk ned på doseringstragten og bank forsigtigt på siden af **【Bryggetragten】** for at fordele den opstabilede kaffegrums jævnt, inden du tager doseringstragten af.


- Rensebørste til mælkeskumrør

Anvendes til at rense eller fjerne tilstopninger i mælkeskumrørets udløb.



4. Første brug


4.1 Udpakning og rengøring

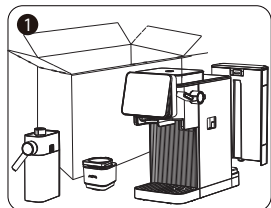


1. Tag maskinen og alt tilbehør ud af kassen. Kontroller, at alle dele er komplette og ubeskadigede, og fjern alt emballagemateriale samt reklameetiketter.



2. Rengør de aftagelige dele som **【Vandtank】**, **【Mælkebeholder】**, **【Bryggetræt】** og **【Afløbsbakke】**, og tør dem grundigt af bagefter.

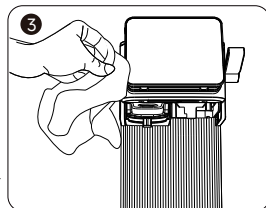


3. Tør maskinens ydre af med en blød fugtig klud. Tør indersiden af **【Bønnebeholderen】** med en tør klud – skyl den aldrig med vand.

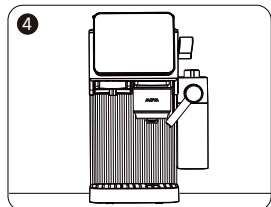


4. Placer maskinen på en flad, tør og stabil overflade, og sørg for god ventilation omkring den.


4.2 Påfyldning af vand og kaffebønner

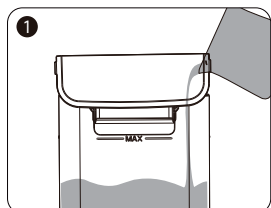

1. Fjern silikontæppet fra bunden af **【Vandtanken】**. Hæld rensat eller filtreret vand i **【Vandtanken】**. Overskrid ikke MAX-mærket.

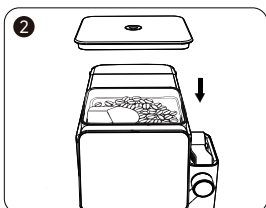

2. Hæld en passende mængde kaffebønner i **【Bønnebeholderen】**. Det anbefales kun at hælde den mængde bønner, som du skal bruge i løbet af dagen, og luk derefter **【Bønnebeholderlåget】** ordentligt til.

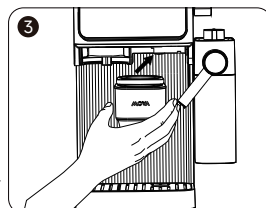


3. Sæt **【Bryggetragten】** ind i bryggeåbningen i den angivne retning, og sørg for, at den sidder fast magnetisk på plads.

4. Første brug


△ BEMÆRK

1. Før første brug skal du fjerne det gule silikontæppe fra bunden af **【Vandtanken】**. Ellers kan maskinen vise en advarsel om manglende vand.
2. Hæld ikke varmt vand, varmtvand, sodavand eller andre væsker i **【Vandtanken】**. Hvis der er faste urenheder inde i **【Vandtanken】**, skal den straks rengøres – ellers kan **【Vandtanken】** eller maskinen blive beskadiget.
3. Der må kun hældes kaffebønner i **【Bønnebeholderen】**. Hæld ikke kaffegrums, instantkaffe, karamelliserede kaffebønner eller andre pulvere i den, da det kan beskadige maskinen.
4. Skyl ikke indersiden af **【Bønnebeholderen】** med vand.

4.3 Første opstart og skylning

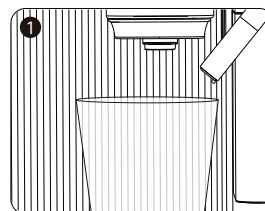

1. Sæt en kop under ekstraktionsudløbet til at opsamle skyllevand.

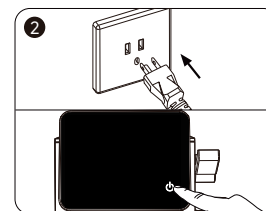


2. Efter tilslutning til strømforsyningen trykker du let på Strømnøglen. Maskinen går i forvarmingsmodus. Når forvarmningen er færdig, lyser ikonet konstant.



3. Vælg Lungo eller Afkalkningsprogrammet til at skylle det indre vandkredsløb. Hvis der stadig er lugt eller urenheder, gentag skylleprocessen 2–3 gange.

△ BEMÆRK


Ved første brug, eller hvis maskinen ikke har været brugt i længere tid, kan pumpen midlertidigt ikke suge vand ind eller larme mere end normalt. Dette skyldes oftest luft, der er kommet ind i vandkredsløbet. Fyld **【Vandtanken】** og gentag skylningen, indtil vandstrømmen er stabil.

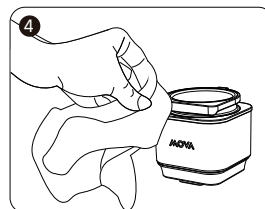


4. Når skylningen er færdig, fjern og tør **【Bryggetragten】** af. Herefter er maskinen klar til at brygge kaffe.

4. Første brug


4.4 Montering og brug af mælkebeholder-samlingen

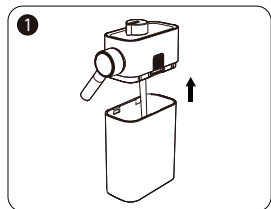

1. Tag **【Mælkebeholder-samlingen】** af, tryk på sideknappen på **【Mælkebeholderlåget】** og fjern selve **【Mælkebeholderen】**. Efter rengøring hælder du en passende mængde ren mælk i **【Mælkebeholderen】**.

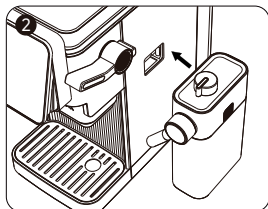

2. Når **【Mælkebeholderlåget】** er lukket fast, indsæt **【Mælkebeholder-samlingen】** i tilslutningsstikket på maskinens højre side i en lille vinkel.

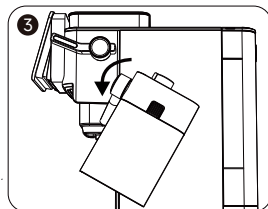


3. Når du hører et "klik", drejer du **【Mælkebeholder-samlingen】** til låst position.

⚠ BEMÆRK


Hvis **【Mælkebeholder-samlingen】** ikke er monteret eller er monteret forkert, lyser ikonet til **【Brygge-startnøgle】** ikke op, når du starter en mælkebaseret kaffe eller drik med mælkeskum – maskinen kan ikke starte tilberedningen.



4. Når monteringen er færdig, vælg den ønskede mælkebaserede kaffedrik på skærmen.

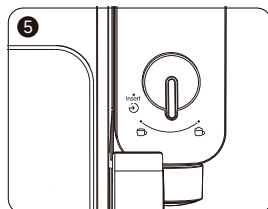

5. Drejeknappen ovenpå **【Mælkebeholderen】** bruges til at justere mængden af mælkeskum. Drej mod uret for at øge mælkeskummet, og drej med uret for at mindske mælkeskummet.

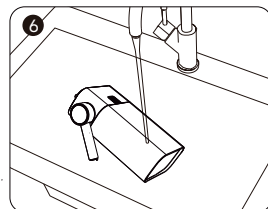

6. Efter brug af **【Mælkebeholderen】** skal den straks skylles med rent vand og tørres grundigt af.

Se venligst hen til den detaljerede brugervejledning for følgende afsnit:

5. Før brygning af kaffe

- 5.1 Valg af kaffebønner
- 5.2 Anbefalinger til malegradsindstilling
- 5.3 Justering af mælkeskumindstilling
- 5.4 Tjek før forudbrygning

6. Drikketilberedning og parameterindstillinger

- 6.1 Indstilling af kaffemængde
- 6.2 Tilberedning af sort kaffe
- 6.3 Tilberedning af mælkebaseret kaffe
- 6.4 Tilberedning af varm mælk
- 6.5 Tilpasset kopmængde
- 6.6 Andre indstillinger

7. Rengøring og vedligeholdelse

- 7.1 Rengøring af brygningsmodul
- 7.2 Rengøring af mælkebeholder
- 7.3 Rengøring af afløbsbakke
- 7.4 Afkalkning

8. Fejlfinding

- 8.1 Skærmproblemer
- 8.2 Driftsfejl

9. Garanti


MOVA

SN20 Pro

Ulkoisella uuttoyksiköllä varustettu a
utomaattinen espressokone

Suomi

Pikaopastus

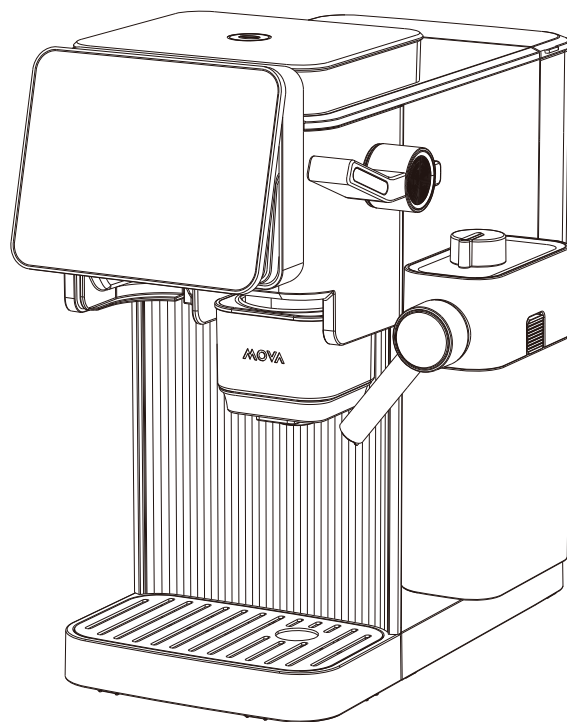

Tämän käyttöohjeen kuvat ovat vain viitteellisiä.
Katso todellinen tuote.

KIITOS

Onnittelut, olet nyt arvostettu MOVA-asiakas!

Jotta pääset nopeasti alkuun ja saat tästä kahvinkeittimestä kaiken hyödyn irti, tarjoamme seuraavat ohjeet:

1. Paperinen tuki: Mukana toimitetut «Pika-aloitusopas» ja «Pikaohjekortti» sisältävät yksityiskohtaiset ohjeet asennuksesta, käytöstä ja tärkeistä turvallisuusohjeista.
2. Verkkotuki: Skannaa alla oleva QR-koodi lataaksesi täydellisen «Sähköisen käyttöohjeen», saadaksesi lisätietoja tuotteesta, katsoaksesi käyttöopastusvideoita ja a vataksesi juomien valmistusohjevideoita.

Skannaa oikealla oleva QR-koodi lataaksesi «Sähköisen käyttöohjeen», tuotetiedot, käyttöopastusvideot ja juomien valmistusohjevideot.



Skannaa oikealla oleva QR-koodi siirtyäksesi MOVA-sovelluksen etusivulle ja saadaksesi lisätietoja MOVasta.



1. Turvallisuusvaroitukset

- Turvallisuuden varmistamiseksi ja henkilö- tai omaisuusvahinkojen estämiseksi noudata seuraavia ohjeita.
- Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai virheellinen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.



Kielletty: Tällä symbolilla merkityt toimet ovat kiellettyjä. Laiminlyönti voi aiheuttaa tuote- tai henkilövahinkoja.



Varoitus: Tällä symbolilla merkityt kohdat liittyvät tuotteen ja käyttäjän turvallisuuteen. Ohjeita on noudatettava tarkasti.



Huomio: Tällä symbolilla merkityt kohdat ovat päivittäisiä käyttövarotoimia. Laiminlyönti voi aiheuttaa lieviä henkilö- tai omaisuusvahinkoja.



Kielletty

1. Älä anna lasten koskea tuotteeseen tai virtajohtoon käytön aikana.
2. Älä käytä jatkojohtoa, ellei sitä ole hyväksytty käyttöön.
3. Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty virtalähteeseen.
4. Tuotetta ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön.
5. Älä käytä tuotetta muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen.
6. Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai tason reunan yli tai koskea kuumiin pintoihin.
7. Älä käytä tai aseta tuotetta märälle tai kuumalle pinnalle.
8. Älä käytä tuotetta, jos tippa-alusta ei ole oikein paikallaan.
9. Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
10. Älä käytä tuotetta, jos jokin osa on vaurioitunut.
11. Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi oikein.
12. Älä vedä virtajohdosta irrottaessasi pistoketta.
13. Älä aseta virtajohtoa terävien reunojen päälle.
14. Älä yritä avata tuotteen runkoa tai irrottaa osia. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia.
15. Älä huuhtelee tuotetta suoraan vedellä, sillä se voi vaurioittaa sähköeristystä.
16. Älä käytä lisävarusteita, joita ei toimiteta tuotteen mukana, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
17. Älä sijoita tai käytä tuotetta kaasulieden, uunin tai muiden lämmönlähteiden lähellä.



Varoitus

1. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden, mukaan lukien lasten, käyttöön, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heitä laitteen käytössä.

1. Turvallisuusvaroitukset

2. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
3. Käytä kahvin valmistukseen aina puhdistettua vettä. Kuuma vesi tai muut nesteet voivat vahingoittaa kahvikonetta.
4. Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
5. Käytä, puhdista ja huolla tuotetta tämän käyttöohjeen mukaisesti. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita.
6. Laitte on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttökohteisiin, kuten:
 - henkilökunnan keittiöihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - maataloille;
 - asiakkaiden käyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitustiloissa;
 - aamiaismajoitustyyppisiin ympäristöihin.
7. Kahvikonetta ei saa sijoittaa kaappiin käytön aikana.
8. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
9. Laitetta ei saa upottaa veteen.
 - Käytön aikana työntä pistoke kokonaan pistorasiaan ja varmista hyvä kosketus pistokkeen ja pistorasian välillä.
 - Jos jatkopistorasiaa tarvitaan, käytä kansallisten standardien mukaista jatkopistorasiaa.
 - Irrota laite virtalähteestä, kun jätät sen ilman valvontaa.
 - Jos ilmenee poikkeavaa ääntä, hajua, kuumenemistä tai toimintahäiriö, lopeta käyttö heti, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
 - Älä kytke laitetta virtaan lampunpitimen pistorasiasta.
 - Jatkopistorasiaan kytkettyjen laitteiden kokonaisnimellisvirta ei saa ylittää alkuperäisen kiinteän pistorasian tai virtapiirin nimellisvirtaa.
 - Älä käytä tuotetta syttyvien tai räjähtävien materiaalien lähellä tai vastaavissa ympäristöissä.
 - Käyttäjä ei saa purkaa laitetta tai muuttaa sen sisäisiä johtoja, osia tai suojalaitteita.
 - Älä vedä virtajohdosta irrottaessasi pistoketta pistorasiasta.
 - Käyttäjä ei saa vaihtaa laitteen tai virtalähteen sulaketta tavalliseen johtimeen tai sulakkeeseen, jonka nimellisvirta ylittää määritellyn arvon.
 - Käyttäjä ei saa muuttaa pienjännitekatkaisijan tai vikavirtasuojan asetuksia.



Huomio

1. Tarkista ennen käyttöä, että virtalähde ja jännite sopivat paikalliseen käyttöön.
2. Avaa ja suorista virtajohto.
3. Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, tyhjennä vesisäiliö, tippa-alusta ja kahvinporosäiliö.

1. Turvallisuusvaroitukset

- Anna osien jäähtyä ennen tuotteen puhdistamista, irrottamista tai takaisin asentamista.
 - Käytä kahvin valmistukseen aina puhdistettua vettä. Kuuma vesi tai muut nesteet voivat vahingoittaa kahvikonetta.
 - Papusäiliön mylly on tarkoitettu vain kahvipavuille.
 - Lapset eivät saa käyttää tätä tuotetta.
 - Lapset eivät saa käyttää tätä tuotetta. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
 - Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
 - Tämän käyttöohjeen ohjeilla on sama vaikutus kuin virallisella verkkosivustolla, opastusvideoissa tai muissa virallisissa ohjeissa annetuilla ohjeilla.
 - Älä käytä tätä laitetta ulkona.
 - Lämmitys-elementin pinta voi säilyttää jälkilämpöä käytön jälkeen.
- Ole varovainen palovammojen välttämiseksi.

Tuotteen nimi	Kahvikone
Tuotemalli	SN20 Pro
Nimellisjännite / taajuus	220-240V~ 50-60Hz
Nimellisteho	1400W
Myllyn teho	80W
Vesisäiliön tilavuus	1L
Tuotteen mitat (P × L × K)	290 × 165 × 300mm

Kun tämän laitteen käyttöikä päättyy, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kierrätä laite asianmukaisessa kierrätyspisteessä. Kysy kierrätysohjeita paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä.



SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

2. Tuotteen esittely

Ulkoinen uuttojärjestelmä

- Käyttää ulkoista annostelu- ja uutterakennetta, joka vähentää kahvinporojen ja kahvinesteen jäämiä laitteen sisällä.
- Sisäinen porosäiliötön rakenne vähentää puhdistustarvetta ja helpottaa päivittäistä huoltoa.
- Uuton jälkeen kahvikiekko voidaan poistaa suoraan, mikä vähentää edellisen kupin jäämien vaikutusta seuraavan kupin makuun.

Avustettu tamppausjärjestelmä

- Sisäänrakennettu avustettu tamppausmekanismi, erillistä tampparia ei tarvita.
- Tarjoaa tasaisemman tamppauspaineen, mikä auttaa vähentämään kanavoitumista ja edistää tasaisempaa kahvin uuttoa.

Yhden painalluksen kahvikiekon poisto

- Uuton jälkeen kahvikiekko voidaan poistaa yhdellä helpolla painalluksella.
- Ulkoinen uuttosuppilo on irrotettava ja helppo puhdistaa, mikä vähentää perinteisten täysautomaattisten kahvikoneiden sisäisten jäämien puhdistuksesta aiheutuvaa vaivaa.

Automaattinen maidonvaahdotusjärjestelmä

- Tukee automaattista maidonvaahdotusta maitopohjaisille juomille, kuten Latte, Cappuccino ja Flat White.
- Maitovaahdon koostumus on säädettävissä, joten voit valita täyteläisen ja tiiviin vaahdon tai kevyen ja sileän vaahdon oman mieltymyksen mukaan.
- Tukee useita maitomääriä asetuksia, joten maidon ja kahvin suhdetta on helppo mukauttaa.

Älykäs kosketusohjausjärjestelmä

- Varustettu 6,7 tuuman HD-kosketusnäytöllä, mikä tekee juoman valinnasta ja asetusten säätämisestä intuitiivisempaa.
- Näyttö tukee kiertosäätöä, mikä helpottaa katselua ja käyttöä eri kulmista.
- Voit tarkastella juoman valmistustilaa, asetuksia sekä puhdistus- ja huoltomuistutuksia.

8 klassisen juoman valikko

- Tukee erilaisten klassisten juomien valmistusta yhdellä painalluksella.
- Espresso, Espresso x2, Lungo, Cold Brew, Latte, Cappuccino, Flat White ja Kuuma maito.

Mukautettavat kahvin makuasetukset


- Tukee 6 jauhatusasetusta eri kahvipapujen ja makumieltymysten tarpeisiin.
- Tukee kahvin vahvuuden, uuttolämpötilan, maitomäärän ja maitovaahdon koostumuksen säätöä.
- Käyttäjät voivat mukauttaa kahvin maun omien mieltymystensä mukaan.

Automaattiset puhdistus- ja huolto-ohjelmat

- Tukee maitopiirin puhdistusta yhdellä painalluksella mait jäämien vähentämiseksi.
- Tukee automaattisia kalkinpoisto-ohjelmia, jotka auttavat pitämään sisäisen vesipiirin puhtaana.


Kompakti runkorakenne

- Kompakti runko sopii moniin käyttöympäristöihin, kuten kotiin ja toimistoon.
- Yhdistää jauhatuksen, uuton, maidonvaahdotuksen sekä puhdistuksen ja huollon yhteen laitteeseen, mikä tekee käytöstä kätevää.

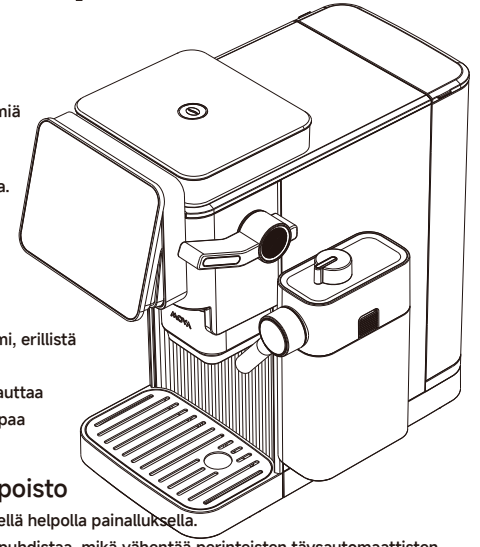

3. Tutustu laitteeseesi

Kuvake	Nimi	Toiminnon kuvaus
 Milk Clean Descaling	Maitopiirin puhdistus- / kalkinpoisto-painike	1. Puhdista 【Maitosäiliö】 , lisää sopiva määrä puhdasta vettä ja asenna se takaisin laitteeseen. Napauta sitten 【Maitopiirin puhdistus】 -kuvaketta. Kun kuvake vilkkuu, laite aloittaa maitoputken puhdistuksen. Kun puhdistus on valmis, kuvake jää palamaan. 2. Paina 【Maitopiirin puhdistus / kalkinpoisto】 -kuvaketta 5 sekunnin ajan. Kalkinpoistokuvake vilkkuu nopeasti, ja laite aloittaa kalkinpoiston automaattisesti.
	Virtapainike	Virran kytkentä- ja sammutuspainike. Kun laite on kytketty virtalähteeseen, kuvake palaa himmeästi. Käynnistä laite napauttamalla kuvaketta, jolloin kuvake jää palamaan. Sammuta laite napauttamalla kuvaketta uudelleen. Sammutuksen jälkeen kuvake palaa jälleen himmeästi.
 Grind Brew	Tehdasetusten palautus	Paina 【Jauhatus】 -painiketta ja 【Uutto】 -painiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Laite käynnistyy uudelleen ja palauttaa tehdasetukset.

Indicator Light	Nimi	Näytön kuvaus
	Vesi vähissä	Kuvake jää palamaan, kun veden määrä on vähäinen, ja sammuu, kun vettä on lisätty.
	Maitosäiliön puhdistusmuistutus	Kuvake jää palamaan maitopohjaisen juoman tai kuuman maidon valmistuksen jälkeen. Se sammuu, kun puhdistusohjelma on suoritettu.
	Kalkinpoisto	Kun kuvake jää palamaan, laitteelle on tehtävä kalkinpoisto.
	Vika	Jos kaikki neljä muistutuskuvaketta vilkkuvat nopeasti samanaikaisesti, laitteessa on vika. Ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
	【Tamppausvipu】 ei ole painettu alas tai ei ole täysin painettu paikalleen	Jos 【Tamppausvipu】 ei ole painettu alas tai kokonaan paikalleen, tämä kuvake vilkkuu jatkuvasti. Varmista ennen uuttoja, ettei tämä kuvake vilku.

3. Tutustu laitteeseesi

3.3 Lisävarusteet

- Maitosäiliökokoonpano

Käytetään maidon vaahdottamiseen.




- Uuttosuppilo

Käytetään kahvinporojen pitämiseen uuttoja varten.



- Puhdistusharja

Käytetään kahvijauheen tai hajonneiden kahvinporojen puhdistamiseen 【Papusäiliö】 stä.



- Annostelussuppilo

Aseta se 【Uuttosuppilo】 n päälle jauhatuksen aikana. Se auttaa estämään kahvinporojen roiskumista, pitää työtason puhtaana ja varmistaa tarkan jauhetun kahvin määrän.



△ HUOMAUTUS

1. Jos annostelussuppiloa ei käytetä, kahvinporot voivat roiskua runsaasti, jolloin jauhetun kahvin määrä ei riitä ja uutto voi heikentyä. Tarkista aina ennen jauhamista, että annostelussuppilo on asennettu oikein.
2. Älä poista annostelussuppiloa heti jauhatuksen jälkeen. Paina annostelussuppiloa alas ja napauta sitten kevyesti 【Uuttosuppilo】 n sivua, jotta keon muotoiset kahvinporot jakautuvat tasaisesti ennen annostelussuppilon poistamista.


- Maitovaahdotputken puhdistusharja

Käytetään maitovaahdotputken ulostuloaukon puhdistamiseen tai tukoksen avaamiseen.



4. Ensimmäinen käyttökerta


4.1 Pakkauksesta purkaminen ja puhdistus

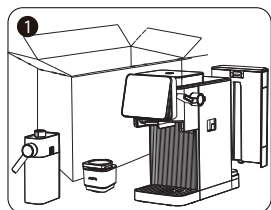


1. Ota laite ja kaikki lisävarusteet ulos. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä, ja poista kaikki pakkausmateriaalit ja mainostarrat.



2. Puhdista irrotettavat osat, kuten **【Vesisäiliö】**, **【Maitosäiliö】**, **【Uuttosuppilo】** ja **【Tippa-alusta】**, ja kuivaa ne huolellisesti.

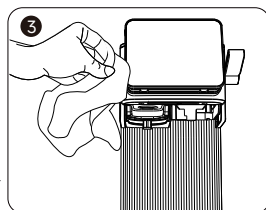


3. Pyyhi laitteen ulkopinta pehmeällä kostealla liinalla. Pyyhi **【Papusäiliö】** n sisäpuoli kuivalla liinalla. Älä huuhtelee sitä vedellä.

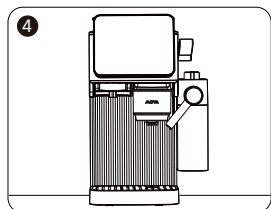


4. Aseta laite tasaiselle, kuivalle ja vakaalle alustalle ja pidä ympäröivä alue hyvin tuuletettuna.


4.2 Veden ja kahvipapujen lisääminen

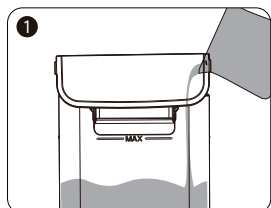

1. Irrota silikonitulppa **【Vesisäiliö】** n pohjasta. Lisää puhdistettua tai suodatettua vettä **【Vesisäiliö】** ön. Älä ylitä MAX-merkkintää.

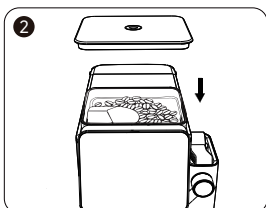

2. Lisää sopiva määrä kahvipapuja **【Papusäiliö】** ön. On suositeltavaa lisätä vain päivän tarpeeseen sopiva määrä ja sulkea sitten **【Papusäiliön kansi】** kunnolla.

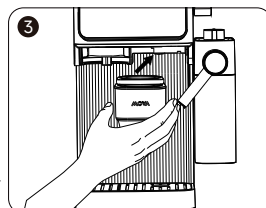


3. Aseta **【Uuttosuppilo】** uuttokohtaan määritettyyn suuntaan ja varmista, että se kiinnittyy magneettisesti paikalleen.

4. Ensimmäinen käyttökerta


△ HUOMAUTUS

- Ennen ensimmäistä käyttökertaa poista keltainen silikonitulppa **【Vesisäiliö】** n pohjasta. Muuten laite voi näyttää veden vähyyden hälytyksen.
- Älä lisää lämmintä vettä, kuumaa vettä, soodavettä tai muita nesteitä **【Vesisäiliö】** ön. Jos **【Vesisäiliö】** ssä on kiinteitä epäpuhtauksia, puhdista se viipymättä. Muuten **【Vesisäiliö】** tai laite voi vaurioitua.
- 【Papusäiliö】** ön saa lisätä vain kahvipapuja. Älä lisää kahvinporoja, pikakahvia, karamellisoituja kahvipapuja tai muita jauheita, sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.
- Älä huuhtelee **【Papusäiliö】** n sisäpuolta vedellä.

4.3 Ensimmäinen käynnistys ja huuhtelu

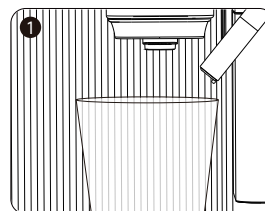

1. Aseta kuppi uuttoaukon alle huuhteluveden keräämistä varten.

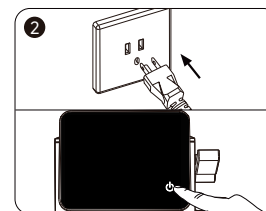


2. Kun laite on kytketty virtalähteeseen, kosketa kevyesti Virtapainiketta. Laite siirtyy esilämmitystilaan. Kun esilämmitys on valmis, kuvake jää palamaan.



3. Valitse Lungo tai Kalkinpoisto-ohjelma sisäisen vesisäiliön huuhtelua varten. Jos hajua tai epäpuhtauksia jää, toista huuhtelu 2-3 kertaa.

△ HUOMAUTUS


Ensimmäisellä käyttökerralla tai jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, laite ei välttämättä ota vettä tilapäisesti tai pumpun ääni voi olla tavallista kovempi. Tämä johtuu yleensä siitä, että sisäiseen vesisäiliöön on päässyt ilmaa. Täytä **【Vesisäiliö】** ja toista huuhtelu, kunnes veden virtaus tasaantuu.

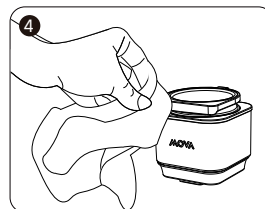


4. Kun huuhtelu on valmis, irrota ja kuivaa **【Uuttosuppilo】**. Laite on nyt valmis kahvin valmistukseen.

4. Ensimmäinen käyttökerta


4.4 Maitosäiliökokoonpanon asennus ja käyttö

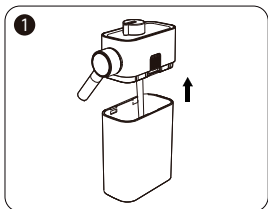

1. Irrota **【Maitosäiliökokoonpano】**, paina **【Maitosäiliönkansi】** n sivupainiketta ja irrota **【Maitosäiliö】**.
Puhdistuksen jälkeen kaada sopiva määrä puhdasta maitoa **【Maitosäiliö】** ön.

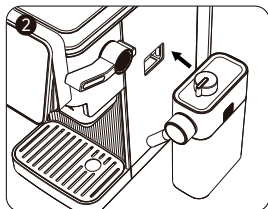

2. Kun **【Maitosäiliön kansi】** on kiinnitetty, aseta **【Maitosäiliökokoonpano】** laitteen oikealla sivulla olevaan liitäntäkohtaan hieman vinossa kulmassa.

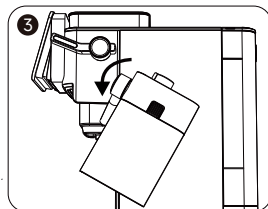


3. Kun kuulet napsahduksen, käännä **【Maitosäiliökokoonpano】** lukittuun asentoon.

△ HUOMAUTUS


Jos **【Maitosäiliökokoonpano】** a ei ole asennettu tai sitä ei ole asennettu oikein, **【Uuttopainike】** - kuvake ei syty maitopohjaista kahvijuoamaa tai maitovaahtojuoamaa käynnistettäessä, eikä laite voi aloittaa valmistusta.



4. Kun asennus on valmis, valitse haluamasi maitopohjainen kahvijuoama.

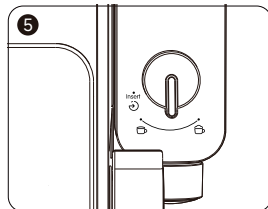

5. **【Maitosäiliö】** n päällä olevalla säätimellä voidaan säätää maitovaahdon määrää. Käänä sitä vastapäivään lisätäksesi maitovaahdon määrää ja myötäpäivään vähentääksesi maitovaahdon määrää.

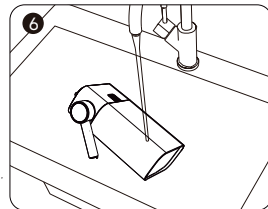

6. Huuhtelee **【Maitosäiliö】** käytön jälkeen viipymättä puhtaalla vedellä ja kuivaa se huolellisesti.

Seuraavan osion osalta katso tarkkaa käyttöohjetta:

5. Ennen kahvin valmistusta

- 5.1 Kahvipapujen valinta
- 5.2 Jauhatusasetusten suositukset
- 5.3 Maitovaahdon asetusten säätö
- 5.4 Tarkistus ennen uutto

6. Juomien valmistus ja parametrien asetukset

- 6.1 Kahvin tilavuusasetukset
- 6.2 Mustien kahvijuoimien valmistus
- 6.3 Maitopohjaisten kahvijuoimien valmistus
- 6.4 Kuumen maidon valmistus
- 6.5 Kupin tilavuuden mukauttaminen
- 6.6 Muut asetukset

7. Puhdistus ja huolto

- 7.1 Uuttoyksikön puhdistus
- 7.2 Maitosäiliön puhdistus
- 7.3 Jätevesialustan puhdistus
- 7.4 Kalkinpoisto

8. Vianmääritys

- 8.1 Näyttöön liittyvät ongelmat
- 8.2 Käyttöön liittyvät ongelmat

9. Takuu


MOVA

SN20 Pro

Automatisk espressomaskin med ekstern bryggeenhet

Norsk

Kortfattet oppstartsguide

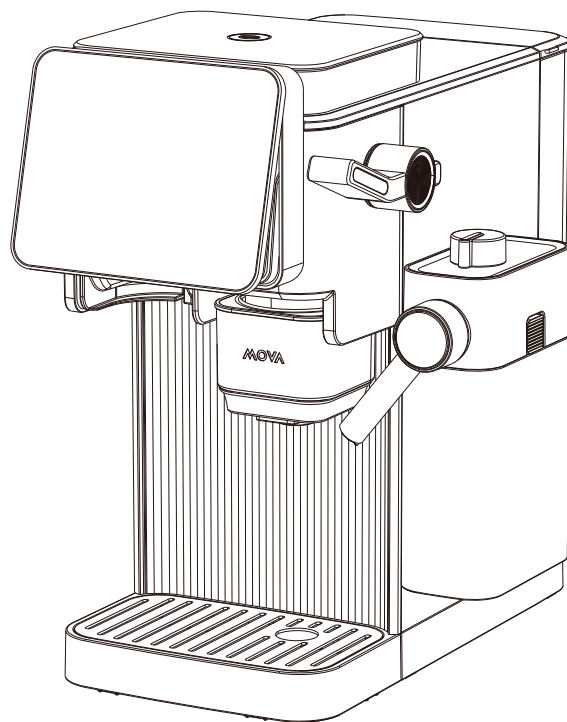

Bildene i denne bruksanvisningen er kun veiledende.
Se det faktiske produktet.

TAKK

Gratulerer med å ha blitt en verdsett MOVA-kunde!

For å hjelpe deg raskt i gang og få mest mulig ut av denne kaffemaskinen, gir vi deg følgende veiledning:

1. Papirstøtte: Den vedlagte «Hurtigstartveiledningen» og «Hurtigreferansekortet» gir detaljerte instruksjoner om installasjon, bruk og viktige sikkerhetsregler.
2. Nettstøtte: Skann QR-koden nedenfor for å laste ned den fullstendige «Elektroniske brukerveiledningen», lære mer om produktet, se betjeningsveiledninger og få tilgang til opplæringsvideoer for tilberedning av drikker.



Skann QR-koden til høyre for å laste ned den «Elektroniske brukerveiledningen», produktinformasjon, betjeningsveiledninger og opplæringsvideoer for tilberedning av drikker.



Skann QR-koden til høyre for å gå til MOVA-appens hjemmeside og lære mer om MOVA.

1. Sikkerhetsadvarsler

- For å sikre trygg bruk og forhindre personskade på deg selv eller andre, samt skade på eiendom, må du følge sikkerhetsreglene nedenfor.
- Manglende overholdelse av disse sikkerhetsadvarslene og feil bruk kan føre til ulykker.



Forbudt, Punkter merket med dette symbolet angir handlinger som ikke må utføres. Manglende overholdelse kan føre til produktskade eller personskade.



Advarsel, Punkter merket med dette symbolet gjelder sikker bruk av produktet og brukerens personlige sikkerhet. Disse instruksjonene må følges nøye. Manglende overholdelse kan føre til produktskade.



Forsiktig, Punkter merket med dette symbolet angir forholdsregler ved daglig bruk. Manglende overholdelse kan føre til mindre personskade eller skade på eiendom.

Forbudt

1. Ikke la barn berøre produktet eller strømledningen under bruk.
2. Ikke bruk skjøteledning med mindre den er godkjent for bruk.
3. Ikke la apparatet stå uten tilsyn mens det er koblet til strømforsyningen.
4. Dette produktet er ikke beregnet for utendørs bruk.
5. Ikke bruk dette produktet til andre formål enn det det er beregnet for.
6. Ikke la strømledningen henge over kanten av et bord eller en benk, eller berøre varme overflater.
7. Ikke bruk eller plasser produktet på våte eller varme overflater.
8. Ikke bruk produktet dersom dryppbrettet ikke er riktig montert.
9. Ikke senk produktet ned i vann eller annen væske.
10. Ikke bruk produktet dersom noen deler er skadet.
11. Ikke bruk produktet dersom det ikke fungerer som det skal.
12. Ikke trekk i strømledningen når du kobler apparatet fra strømmen.
13. Ikke legg strømledningen over skarpe kanter.
14. Ikke forsøk å åpne produktets hoveddel eller fjerne noen deler. Det finnes ingen deler inni som brukeren kan reparere selv.
15. Ikke skyll produktet direkte med vann, da dette kan skade den elektriske isolasjonen.
16. Unngå å bruke tilbehør som ikke følger med dette produktet, da dette kan medføre fare.
17. Ikke plasser eller bruk dette produktet i nærheten av gasskomfyrer, ovner eller andre varmekilder.



Warning

1. This product is not intended for use by persons, including children, with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

1. Sikkerhetsadvarsler

2. Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
3. Bruk alltid renset vann til å brygge kaffe. Varmt vann eller andre væsker kan skade kaffemaskinen.
4. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.
5. Please operate, clean, and maintain the product according to this manual. Improper use may result in potential hazards.
6. Apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende miljøer, for eksempel:
 - Personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer.
 - Gårdsbruk.
 - Bruk av gjester på hoteller, moteller og andre boligliknende miljøer.
 - Bed-and-breakfast-lignende miljøer.
7. Kaffemaskinen må ikke plasseres i et skap under bruk.
8. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
9. Apparatet må ikke senkes ned i vann.
 - Under bruk skal støpselet settes helt inn i stikkontakten, og det må sikres god kontakt mellom støpselet og stikkontakten.
 - Når det er behov for en skjøtekontakt, skal det brukes en som oppfyller nasjonale standarder.
 - Koble fra strømforsyningen når apparatet forlates uten tilsyn.
 - Hvis det oppstår unormal lyd, lukt, varme eller funksjonsfeil, må du straks slutte å bruke produktet, slå det av og koble fra strømforsyningen.
 - Ikke forsyn apparatet med strøm fra en lampeholder med stikkontakt.
 - Den totale merkestrømmen for apparater som er koblet til en skjøtekontakt, må ikke overstige merkestrømmen for den opprinnelige faste stikkontakten eller kretsen.
 - Ikke bruk dette produktet i nærheten av brannfarlige eller eksplosive materialer, eller i lignende miljøer.
 - Brukere må ikke demontere apparatet eller endre dets interne ledninger, komponenter eller beskyttelsesenheter.
 - Ikke trekk i strømledningen når du tar støpselet ut av stikkontakten.
 - Brukere må ikke erstatte sikringen i apparatet eller strømforsyningen med en vanlig leder eller en sikring som overstiger den angitte strømstyrken.
 - Brukere må ikke endre innstillingene for lavspenningsbryteren eller jordfeilbryteren.



Forsiktig

1. Før du bruker dette produktet, må du kontrollere om strømforsyningen og spenningen er egnet for lokal bruk.
2. Vikle ut og rett ut strømledningen.
3. Når produktet ikke skal brukes over lengre tid, må du tømme vanntanken, dryppbrettet og kaffegrutbeholderen.

1. Sikkerhetsadvarsler

4. Før du rengjør produktet, må du la delene kjøle seg ned før du fjerner eller monterer dem på nytt.
5. Bruk alltid rensed vann til å brygge kaffe. Varmt vann eller andre væsker kan skade kaffemaskinen.
6. Kvernen i bønnebeholderen er kun beregnet for kaffebønner.
7. Barn må ikke bruke dette produktet.
8. Dette produktet må ikke brukes av barn. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
9. Dette produktet er kun beregnet for husholdningsbruk.
10. Bruksanvisningene i denne håndboken har samme virkning som de som gis på den offisielle nettsiden, i instruksjonsvideoer eller gjennom annen offisiell veiledning.
11. Ikke bruk dette apparatet utendørs.
12. Overflaten på varmeelementet kan beholde restvarme etter bruk.
Vær forsiktig for å unngå brannskader.

Produktnavn	Kaffemaskin
Produktmodell	SN20 Pro
Nominell spenning / frekvens	220-240V~ 50-60Hz
Nominell effekt	1400W
Kverneffekt	80W
Vanntankkapasitet	1L
Produktmål (L × B × H)	290 × 165 × 300mm

Når dette apparatet når slutten av sin levetid, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter eller forhandleren for råd om resirkulering.

Contact your local authority or retailer for recycling advice.




TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
KUN FOR HUSHOLDNINGSBRUK

2. Produktintroduksjon

Eksternt ekstraksjonssystem

1. Bruker en ekstern doserings- og ekstraksjonsstruktur for å redusere rester av kaffegrut og kaffevæske inne i maskinen.
2. Den innebygde utformingen uten kaffegrutbeholder reduserer behovet for innvendig rengjøring og gjør daglig vedlikehold enklere.
3. Etter ekstraksjon kan kaffepucken fjernes direkte, noe som reduserer påvirkningen fra rester fra forrige kopp på smaken av neste kopp.

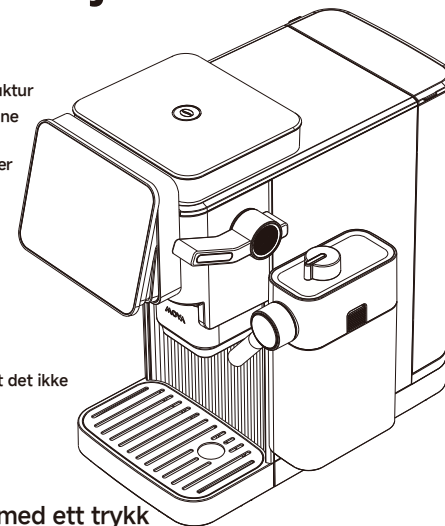

Assistert tampesystem

1. Utstyrt med en assistert tampemekanisme, slik at det ikke er behov for en separat tamper.
2. Gir mer stabilt tampetrykk, bidrar til å redusere kanalisering og fremmer jevnere kaffeekstraksjon.

Design for utstøting av kaffepuck med ett trykk

1. Etter ekstraksjon kan kaffepucken støtes ut med et enkelt trykk
2. Den eksterne bryggetrakten er avtakbar og enkel å rengjøre, noe som reduserer brytet med å rengjøre innvendige rester som finnes i tradisjonelle helautomatiske kaffemaskiner.

Automatisk melkeskumsystem

1. Støtter automatisk melkeskumming for melkebaserte drikker som latte, cappuccino og flat white.
2. Melkeskumets tekstur kan justeres, slik at du kan velge mellom fyldig, tett skum og lett, glatt skum etter eget ønske.
3. Støtter flere innstillinger for melkemengde, noe som gjør det enkelt å tilpasse forholdet mellom melk og kaffe.

Smart berøringskontrollsystem

1. Utstyrt med en 6,7-tommers HD-berørings skjerm, som gjør valg av drikke og parameterinnstillinger mer intuitive.
2. Skjermen støtter rotasjonsjustering, noe som gjør den enklere å se og betjene fra ulike vinkler.
3. Lar deg se tilberedningsstatus for drikker, parameterinnstillinger samt påminnelser om rengjøring og vedlikehold.

Meny med 8 klassiske drikker

1. Støtter tilberedning av ulike klassiske drikker med ett trykk.
2. Espresso, Espresso x2, Lungo, Cold Brew, Latte, Cappuccino, Flat White og varm melk.

Personlige innstillinger for kaffesmak

1. Støtter 6 kverneinnstillinger for å møte behovene til ulike kaffebønner og smakspreferanser.
2. Støtter justering av kaffestyrke, ekstraksjonstemperatur, melkemengde og melkeskumets tekstur.
3. Brukere kan tilpasse kaffesmaken etter egne preferanser.

Automatiske rengjørings- og vedlikeholdsprogrammer


1. Støtter rengjøring av melkekretsen med ett trykk for å redusere melkerester.
2. Støtter automatiske avkalkingsprogrammer for å holde den innvendige vannkretsen ren.

Kompakt kroppsdesign

1. Kompakt kroppsstruktur, egnet for ulike bruksscenarier som hjemme- og kontorbruk.
2. Integrerer kverning, ekstraksjon, melkeskumming samt rengjøring og vedlikehold i én maskin for økt brukervennlighet.

NO 3. Bli kjent med maskinen

3.1 Oversikt over deler

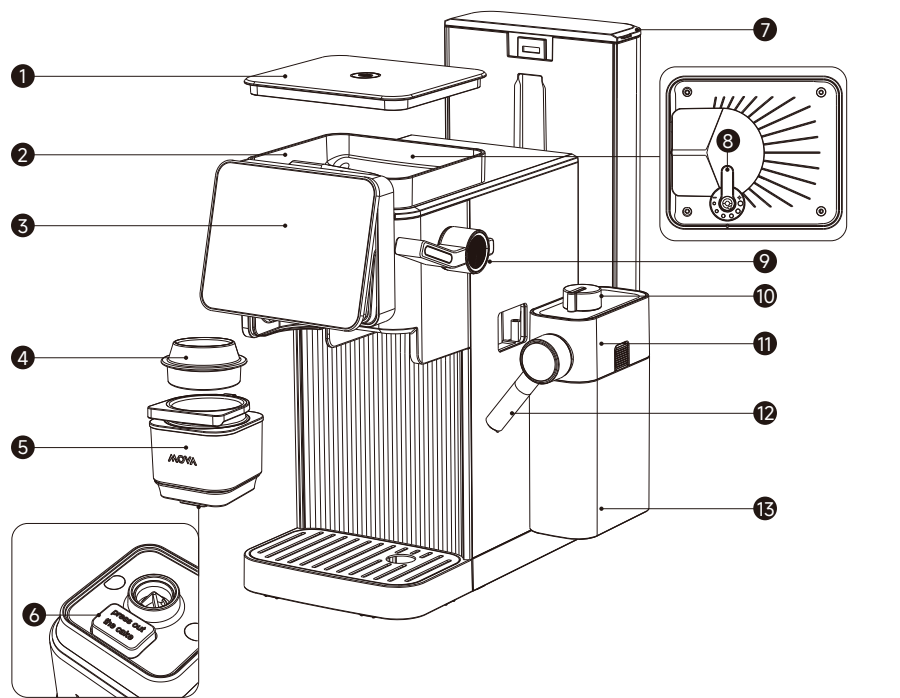

- 1 Løkk til bønnebeholder

2 Bønnebeholder

3 Betjeningspanel

4 Doseringstrakt

5 Bryggetrakt
- 6 Utløserknapp for kaffepuck

7 Vanntank

8 Knapp for kverneinnstilling

9 Tampespak

10 Justeringshjul for melkeskum
- 11 Løkk til melkebeholder

12 Melkeutløp


13 Melkebeholder

3. Bli kjent med maskinen

NO


3.2 Betjeningspanel

Etter oppstart blinker **【Drikkemeny】** under forvarming og lyser konstant når forvarmingen er fullført.

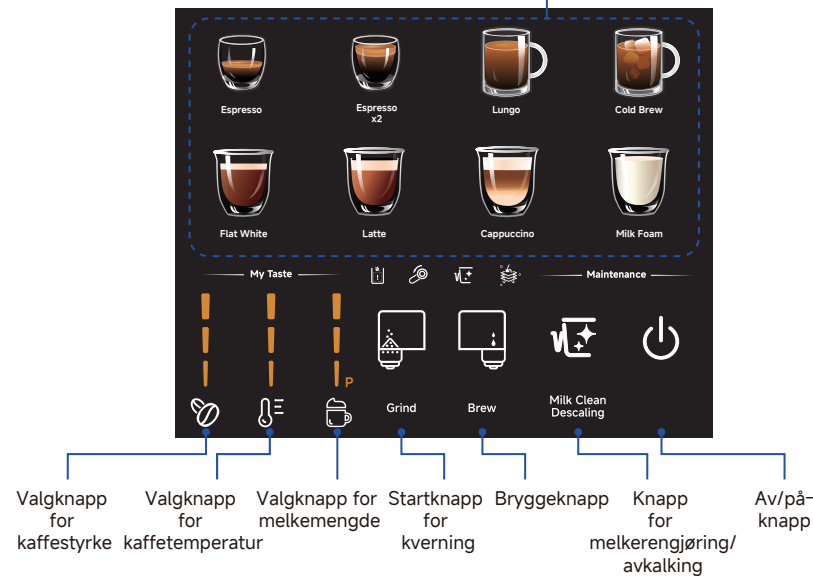

Ikon	Navn	Funksjonsbeskrivelse
	Valgknapp for kaffestyrke	Før du lager en drikk, trykker du på dette ikonet for å justere kaffestyrken. Det finnes 3 nivåer: Nivå 1 = mild, Nivå 2 = middels, Nivå 3 = sterk.
	Valgknapp for temperatur	Før du lager en drikk, trykker du på dette ikonet for å justere ekstraksjonstemperaturen. Det finnes 3 nivåer: Nivå 1 = lav, Nivå 2 = middels, Nivå 3 = høy.
	Valgknapp for melkemengde	1. Før du lager Latte, Cappuccino eller Flat White, trykker du på dette ikonet for å justere melkemengden. Det finnes 3 nivåer: Nivå 1 = lav, Nivå 2 = middels, Nivå 3 = høy. 2. Melke- og koppmengden kan variere avhengig av oppskriften for den melkebaserte drikken. Dette er normalt.
	Startknapp for kverning	1. Trykk på 【Kvern】 -ikonet. Maskinen kverner i henhold til valgt 【Styrke】 -nivå og stopper automatisk når den forhåndsinnstilte mengden er nådd. 2. Under kverning kan du trykke igjen for å pause.
	Startknapp for brygging	Trykk på 【Brygg】 -ikonet for å starte bryggingen. Under brygging kan du trykke igjen for å pause.

3. Bli kjent med maskinen

Ikon	Navn	Funksjonsbeskrivelse
 Milk Clean Descaling	Knapp for rengjøring av melkesystem / avkalking	1. Rengjør 【Melkebeholderen】 , tilsett en passende mengde rent vann, og sett den tilbake på maskinen. Trykk deretter på 【Melkerengjøring】 -ikonet. Når ikonet blinker, begynner maskinen å rengjøre melkeslangen. Når rengjøringen er fullført, lyser ikonet konstant. 2. Trykk og hold inne 【Melkerengjøring / avkalking】 -ikonet i 5 sekunder. Avkalkingsikonet blinker raskt, og maskinen starter avkalkingen automatisk.
	Av/på-knapp	Av/på-knapp. Etter at maskinen er koblet til strøm, lyser ikonet svakt. Trykk for å slå på maskinen, og ikonet lyser konstant. Trykk igjen for å slå av maskinen. Etter avslåing går ikonet tilbake til svakt lys.
 Grind Brew	Gjenopprett fabrikkinnstillinger	Trykk og hold inne 【Kvern】 -knappen og 【Brygg】 -knappen samtidig i 3 sekunder. Maskinen starter på nytt og gjenoppretter fabrikkinnstillingene.

Indikatorlys	Navn	Visningsbeskrivelse
	Lavt vannivå	Ikonet lyser konstant når vannivået er lavt, og slukker etter at vann er fylt på.
	Påminnelse om rengjøring av melkebeholder	Ikonet lyser konstant etter tilberedning av en melkebasert drikk eller varm melk. Det slukker etter at rengjøringsprogrammet er kjørt.
	Avkalking	Når ikonet lyser konstant, må maskinen avkalkes.
	Feil	Hvis alle fire påminnelsesikonene blinker raskt samtidig, har maskinen en feil. Kontakt produsenten eller forhandleren.
	【Tampespak】 ikke trykket ned eller ikke helt trykket på plass	Hvis 【Tampespak】 ikke er trykket ned eller ikke helt trykket på plass, vil dette ikonet fortsette å blinke. Før brygging må du kontrollere at dette ikonet ikke blinker.

3. Bli kjent med maskinen

3.3 Tilbehør

- Melkebeholderenhet

Brukes til å skumme melk.




- Bryggetrakt

Brukes til å holde kaffegrut under brygging.



- Rengjøringsbørste

Brukes til å rengjøre kaffepulver eller spredt kaffegrut fra **【Bønnebeholderen】**.



- Doseringstrakt

Plasser den på **【Bryggetrakten】** under kverning for å bidra til å hindre at kaffegrut sprer seg, holde benkeplaten ren og sikre nøyaktig mengde malt kaffe.



▲ MERK

1. Hvis doseringstrakten ikke brukes, kan kaffegrut spre seg kraftig, noe som kan føre til utilstrekkelig mengde malt kaffe og påvirke ekstraksjonen. Kontroller alltid at doseringstrakten er riktig montert før kverning.
2. Etter kverning må du ikke fjerne doseringstrakten umiddelbart. Trykk doseringstrakten ned, og bank deretter forsiktig på siden av **【Bryggetrakten】** for å fordele den haugformede kaffegruten jevnt før du fjerner doseringstrakten.


- Rengjøringsbørste for melkeskumslange

Brukes til å rengjøre eller fjerne blokkeringer i utløpet til melkeskumslangen.



4. Første gangs bruk


4.1 Utpakking og rengjøring

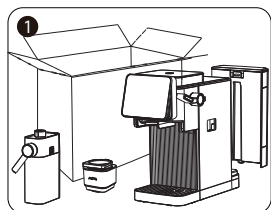


1. Ta ut maskinen og alt tilbehør. Kontroller at alle deler er komplette og uskadde, og fjern alt emballasjemateriale og alle reklameetiketter.



2. Rengjør de avtakbare delene, som **【Vanntank】**, **【Melkebeholder】**, **【Bryggetrakt】** og **【Dryppbrett】**, og tørk dem grundig.

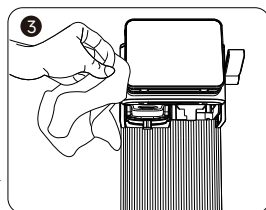


3. Tørk av utsiden av maskinen med en myk, fuktig klut. Tørk innsiden av **【Bønnebeholder】** med en tørr klut. Ikke skyll den med vann.

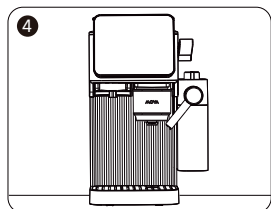


4. Plasser maskinen på en flat, tørr og stabil overflate, og sørg for at området rundt er godt ventilert.


4.2 Tilsetning av vann og kaffebønner

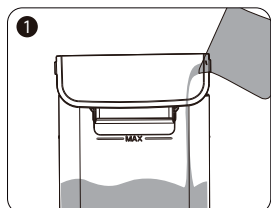

1. Fjern silikonpluggen fra bunnen av **【Vanntank】**. Tilsett rensset eller filtrert vann i **【Vanntank】**. Ikke overskrid MAX-linjen.

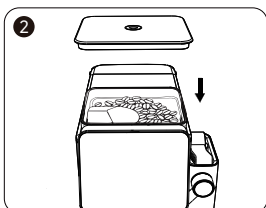

2. Tilsett en passende mengde kaffebønner i **【Bønnebeholder】**. Det anbefales å kun tilsette mengden som trengs for dagen, og deretter lukke **【Lokk til bønnebeholder】** godt.

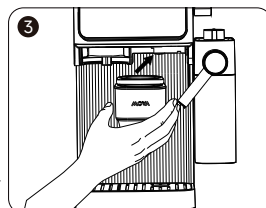


3. Plasser **【Bryggetrakt】** i bryggesporet i angitt retning, og sørg for at den festes magnetisk på plass.

4. Første gangs bruk


△ MERK

1. Før første gangs bruk må du fjerne den gule silikonpluggen fra bunnen av **【Vanntank】**. Ellers kan maskinen vise varsel om vannmangel.
2. Ikke tilsett varmt vann, kokende vann, sodavann eller andre væsker i **【Vanntank】**. Hvis det finnes faste urenheter inne i **【Vanntank】**, må den rengjøres umiddelbart. Ellers kan **【Vanntank】** eller maskinen bli skadet.
3. Kun kaffebønner kan tilsettes i **【Bønnebeholder】**. Ikke tilsett kaffegrut, pulverkaffe, karamelliserte kaffebønner eller annet pulver, da dette kan skade maskinen.
4. Ikke skyll innsiden av **【Bønnebeholder】** med vann.

4.3 Første oppstart og skylling

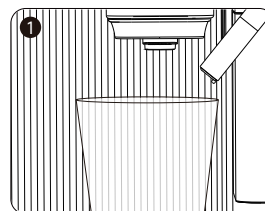

1. Plasser en kopp under ekstraksjonsutløpet for å samle opp skyllevannet.

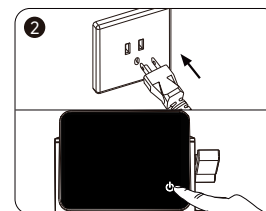


2. Etter at strømforsyningen er koblet til, berører du av/på-knappen lett. Maskinen går inn i forvarmingsmodus. Når forvarmingen er fullført, lyser ikonet konstant.



3. Velg Lungo eller avkalkingsprogrammet for å skylle den innvendige kretsen. Hvis lukt eller urenheter fortsatt finnes, gjenta skylleprosessen 2-3 ganger.

△ MERK


Ved første gangs bruk, eller etter at maskinen ikke har vært brukt på lenge, kan det hende at maskinen midlertidig ikke trekker vann, eller at pumpelyden er høyere enn vanlig. Dette skyldes vanligvis at luft har kommet inn i den innvendige kretsen. Fyll **【Vanntank】** og gjenta skylleprosessen til vannstrømmen blir stabil.

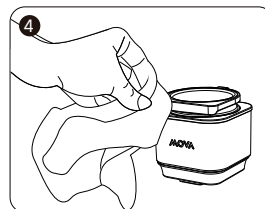


4. Når skyllingen er fullført, fjern og tørk **【Bryggetrakt】**. Maskinen er deretter klar til kaffetilberedning.

4. Første gangs bruk


4.4 Montering og bruk av melkebeholderenheten

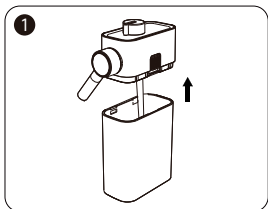

1. Fjern **【Melkebeholderenhet】**, trykk på sideknappen på **【Lokk til melkebeholder】**, og ta ut **【Melkebeholder】**. Etter rengjøring heller du en passende mengde ren melk i **【Melkebeholder】**.

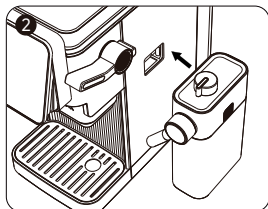

2. Etter at **【Lokk til melkebeholder】** er festet, sett **【Melkebeholderenhet】** inn i tilkoblingsporten på høyre side av maskinen i en svak vinkel.

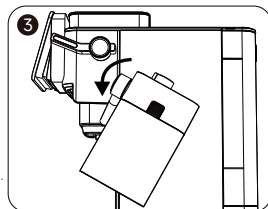


3. Når du hører et «klikk», roter **【Melkebeholderenhet】** til låst posisjon.

△ MERK


Hvis **【Melkebeholderenhet】** ikke er montert eller ikke er riktig montert, vil ikonet for **【Startknapp for brygging】** ikke lyse når du starter en melkebasert kaffedrikk eller melkeskumdrikk, og maskinen kan ikke starte tilberedningen.



4. Når monteringen er fullført, velger du ønsket melkebasert kaffedrikk.

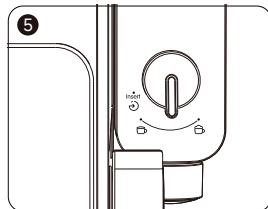

5. Hjulet på toppen av **【Melkebeholder】** kan brukes til å justere mengden melkeskum. Drei det mot klokken for å øke mengden melkeskum, og drei det med klokken for å redusere mengden melkeskum.

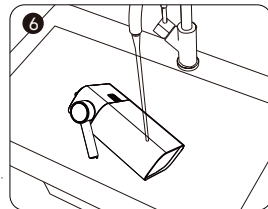

6. Etter bruk av **【Melkebeholder】**, skyll den straks med rent vann og tørk den grundig.

Vennligst se i detaljerte brukerhandboken for følgende avsnitt:

5. Før kaffetilberedning

- 5.1 Valg av kaffebønner
- 5.2 Anbefalinger for kverneinnstilling
- 5.3 Justering av melkeskuminnstilling
- 5.4 Kontroll før ekstraksjon

6. Tilberedning av drikker og parameterinnstillinger

- 6.1 Innstillinger for kaffemengde
- 6.2 Tilberedning av svarte kaffedrikker
- 6.3 Tilberedning av melkebaserte kaffedrikker
- 6.4 Tilberedning av varm melk
- 6.5 Tilpasning av koppvolum
- 6.6 Andre innstillinger

7. Rengjøring og vedlikehold

- 7.1 Rengjøring av bryggemodul
- 7.2 Rengjøring av melkebeholder
- 7.3 Rengjøring av spillvannsbrett
- 7.4 Avkalking

8. Feilsøking

- 8.1 Skjermproblemer
- 8.2 Driftsproblemer

9. Garanti

