

1. Yeelink 注册帐号

登录 Yeelink 网站,<u>www.yeelink.net</u> ,如果没有账户,点击右上角新用户注册,完成注册。 如果已经有 Yeelink 账户,直接登录。

登录后看到以下页面:



点击账户->我的账户设置,弹出:



可以看到一些基本的账户信息,其中 APIKEY 在 Dragino 网页配置的时候需要用到。

2. Dragino 网页配置

通过网线连接 Dragino 和 PC, 网页输入 192.168.255.1, 登录到 Dragino 配置页面。

2.1 传感器设置


点击 Sensor 选项:





General Settings:

- > Save Sensor Data to Local File:是否把传感器数值保存到本地文件
- > Sensor Data Location: 如果勾选上面的选择,则传感器数据保存到/var/log/sensor.log
- ▶ Debug: 是否开启调试模式,勾选该选择可以在 Syslog 里面看到调试信息
 - 注:详细的信息可以参见 Cloud.Node APPLICATION NOTE 文档

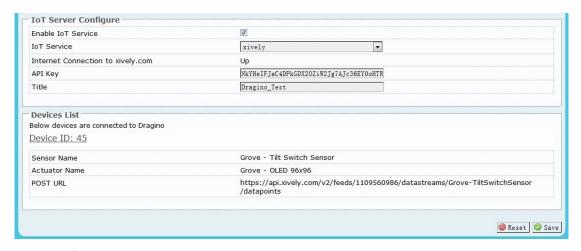

IoT Server Configure:

➤ Enable IoT Service: 是否开启云端服务

▶ loT Service: 选择云端服务器,Yeelink 或 Xively

▶ API Key: 第一章提到的 APIKEY, 注册帐号时生成


▶ Title: 上传到云端的设备名称前缀

Devices Lids:

已添加的设备列表



2.2 Wi-Fi Settings

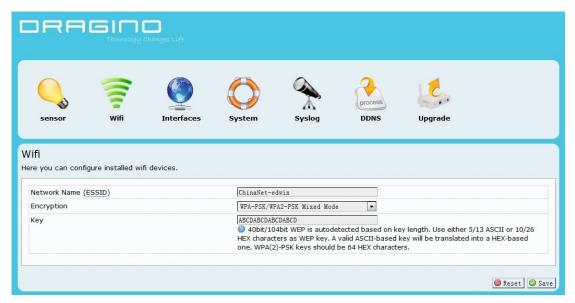

Wi-Fi Settings:

➤ Network Name(ESSID): 输入 Wi-Fi 的 SSID

➤ Encryption:加密方式➤ Key:密码

至此,Cloud 已经可以工作了,只要开启 Atom.Node,Cloud 接收到数据之后,就会自动在云端 创建设备,并且把数据推送。

3. 登录 Yeelink 查看数据

登录 Yeelink 前面已经阐述过。

登录后点击我的设备->管理设备:



即可看到已经添加到设备的传感器数值了:



