CH32V103 评估板说明及应用参考

版本: V1.2

http://wch.cn


一、概述

本评估板应用于 CH32V103 芯片的开发, IDE 使用 MounRiver 编译器, 可选择使用板载或独立的 WCH-Link 进行仿真和下载, 并提供了芯片资源相关的应用参考示例及演示。

二、评估板硬件

评估板的原理图请参考 CH32V103SCH. pdf 文档

CH32V103评估板 \ CH32V103 Evaluation

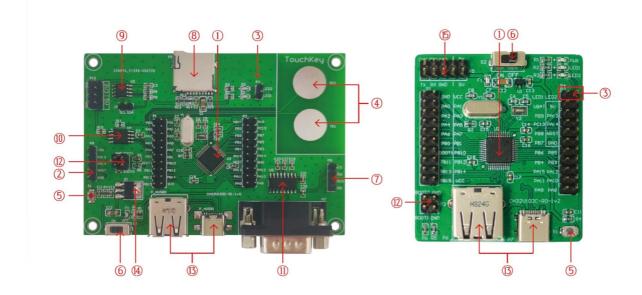

模块说明 \ Descriptions

 1、主控MCU
 5、复位按键
 9、EEPROM芯片
 13、USB 主从接口

 2、在线调试接口
 6、电源开关
 10、SPI FLASH芯片
 14、稳压芯片

 3、LED
 7、串口1
 11、RS232电平转换芯片
 15、调试接口

 4、触摸按键
 8、SD卡座
 12、启动模式配置

以上两 CH32V103 评估板配有以下资源:

主板 - CH32V103EVT

1. 主控 MCU: CH32V103C8T6

2. 调试接口:用于下载、仿真调试


3. LED: 通过 P4 插针连接主芯片 10 口进行控制

4. 触摸按键: 连接主芯片触摸按键通道0、通道1

5. 按键 S1: 复位按键, 用于外部手动复位供电开关

6. 开关 S2: 用于切断或连接外部 5V 供电或 USB 供电

- 7. 串口1:连接主芯片 URAT1接口,演示串口收发功能
- 8. SD 卡座 P5 : 连接 SPI1 接口, 演示通过 SPI 接口操作 TF 卡
- 9. EEPROM 芯片 U2: 连接 12C 接口, 通过 J5 来连接主芯片的 10
- 10. 串行 Flash 存储器 U4: 连接 SPI1 接口, 演示操作 Flash 存储
- 11. RS232 电平转换芯片 U5 : 用于将串口的 TTL 信号转成 RS232 信号
- 12. 启动模式配置 : 通过配置 B00T0/1 来选择芯片上电时的启动模式
- 13. USB 接口 P_HUSB : 主芯片的 USB 通讯接口, 具有 Host 和 Device 功能
- 14. 正向低压降稳压芯片 U1: 用于实现将 5V 电压转成芯片可用的 3. 3V 电源电压
- 15. 预留调试接口,可用于连接串口或者在线调试接口

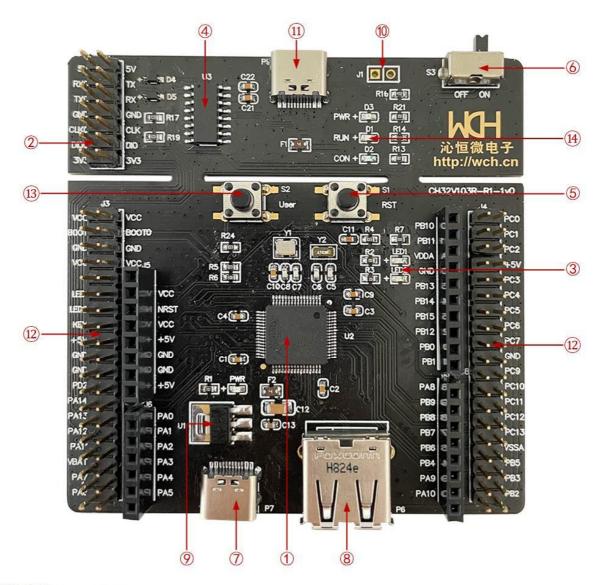

模块说明\Description

1、主控MCU

5、复位按键

9、稳压芯片

13、USER 按键

14、WCH-Link 指示灯

2、SWD&UART 接口

6、电源开关

10、Download 接口

11、WCH-Link 接口

3、可控制LED 4、WCH-Link MCU

8、USB接口

7、USB type-C 接口

12、MCU I/O□

CH32V103R NUCLEO 配有以下资源:

主板 - CH32V103EVT

- 1. 主控 MCU : CH32V103R8T6
- 2. SWD&UART 接口 : 用于下载、仿真调试,需跳线选择是否使用板载 WCH-Link
- 3. LED : 通过 J3 插针连接主控 MCU 的 I0 口进行控制
- 4. WCH-Link MCU: 实现 WCH-Link 功能的 MCU
- 5. 按键 S1: 复位按键, 用于外部手动复位主控 MCU
- 6. 开关 S3: 用于切断或连接外部 5V 供电或 USB 供电
- 7. USB type-C 接口 P7 : 连接主芯片 USB 通信接口
- 8. USB 接口 P6: 连接主芯片 USB 通信接口
- 9. 稳压芯片 U1 : 用于实现将 5V 电压转成芯片可用的 3. 3V 电源电压
- 10. Download 接口 J1 : 当 J1 跳线短接时,可用于实现 WCH-Link 固件更新
- 11. WCH-Link 接口 : 用于连接 PC 和 WCH-Link 功能模块
- 12. MCU I/O 口 : 主控 MCU 的 I/O 引出接口
- 13. USER 按键 S2 : 通过 J3 插针连接主控 MCU 的 I0 口进行按键控制
- 14. WCH-Link 指示灯:包括 D1、D2 和 D3 三个 LED 灯,指示 WCH-Link 运行状态

三、软件开发

3.1 EVT 包目录结构

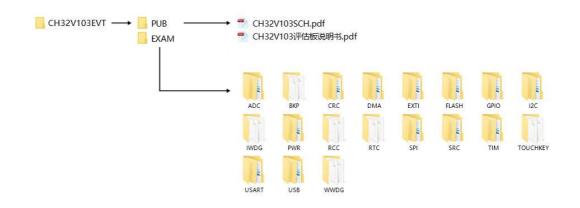


图 3-1 EVT 包目录结构

说明:

PUB 文件夹:提供了评估板说明书、评估板的原理图。

EXAM 文件夹:提供了 CH32V103 控制器的软件开发驱动及相应示例,按外设分类。每类外设文件夹内包含了一个或多个功能应用例程文件夹。

3.2 IDE 使用 - MounRiver

下载 MounRiver_Studio,双击安装,安装后即可使用。


3.2.1 新建工程/打开工程/导入 keil 工程

- ▶ 新建工程:
- 1、打开 MounRiver 编译器,点击 file,选择 New,点击 MounRiver Project;
- 2、在 MounRiver Project 界面可以输入工程名,选择保存路径,如图所示:




点击完成,完成工程创建。

3、添加外设功能。以"ADC_DMA"为例,打开 CH32V103EVT,打开 ADC_DMA 例程,将目录下的文件全选复制,如下图所示:

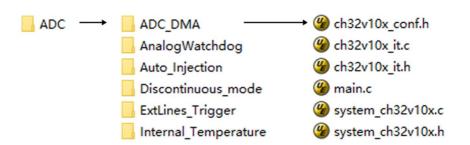

在 MounRiver IDE 中右击工程名, 点击 "Open from File System" 选项, 点击 User, 将刚刚复制的文件粘贴覆盖。如下图所示:

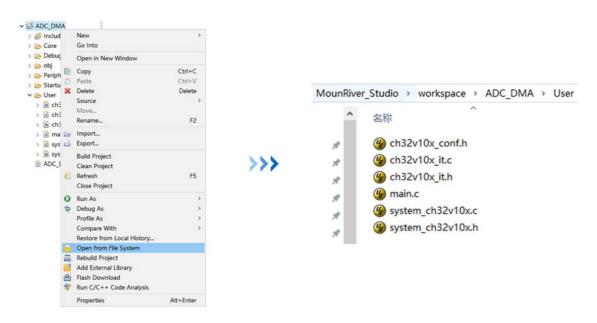

注意: 当操作存储设备使用文件系统库时,不仅需要将 HOST_Udisk 文件夹里面相关例程复制粘贴进去,还需要把 Udisk Lib 文件夹下面的文件全部复制粘贴进去。

▶ 打开工程:

- 1) 在相应的工程路径下直接双击. wvproj 后缀名的工程文件;
- 2) 在 MounRiver IDE 中点击 File, 点击 Load Project, 选择相应路径下. project 文件, 点击 Confirm 应用即可。

▶ 导入 keil 工程



点击 IDE 中 Import Keil Project 按钮,选择 keil 工程路径,可以导入 CH32F103 工程。

3.2.2 编译

MounRiver 包含三个编译选项,如下图所示:



编译选项 1 为增量编译,对选中工程中修改过的部分进行编译;

编译选项 2 为 ReBuild,对选中工程进行全局编译;

编译选项 3 为 All Build,对所有的工程进行全局编译。

3.2.3 下载/仿真

▶ 下载

1)调试器下载

通过 WCH-Link 连接硬件(WCH-Link 说明可见 MounRiver\MounRiver_Studio\LinkDrv 路径), 点击 IDE 上 Download 按钮,在弹出的界面选择下载,如下图所示:






- 1 为查询芯片读保护状态;
- 2 为设置芯片读保护,重新上电配置生效;
- 3 为解除芯片读保护,重新上电配置生效;
- 2) WCHISPTool 下载

使用 WCHISPTool 工具对芯片进行下载,支持 USB 和串口两种下载方式。USB 管脚为 PA11 (DM)、PA12 (DP),串口管脚为 PA9 (TX)、PA10 (RX)。下载流程为:

- (1) B00T0 接 VCC, B00T1 接地, 通过串口或者 USB 连接 PC;
- (2) 打开 WCHISPTool 工具,选择相应下载方式,选择下载固件,勾选芯片配置,点击下载;
- (3) B00T0 接地,重新上电,运行 APP 程序。


WCHISPTool 工具界面如图所示:

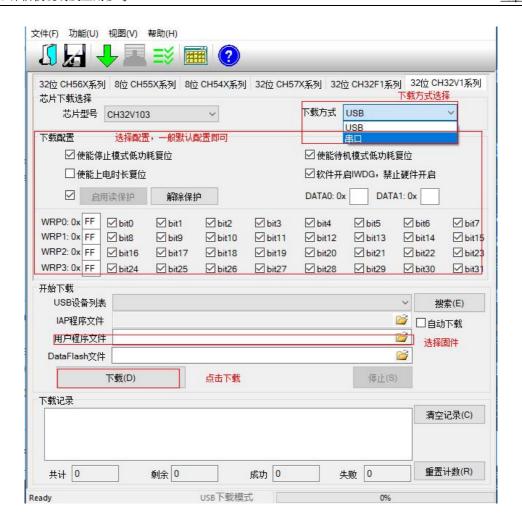

▶ 仿真

1、开启仿真

点击 Debug Configrations->双击 GDB OpenOCD Debugging->点击 Debug->点击 Switch。具体流程如下图所示:

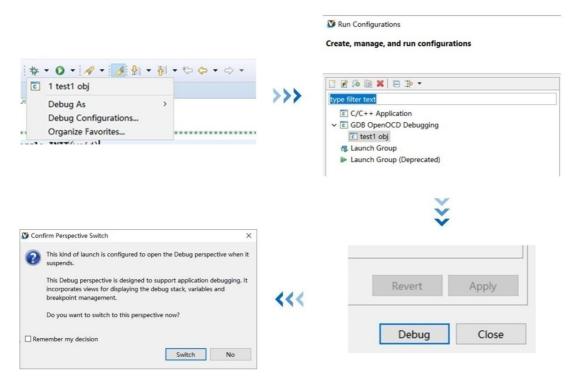

2、关闭仿真

点击 Terminate 退出仿真,再点击 IDE 图标可恢复原始界面,如图所示:

