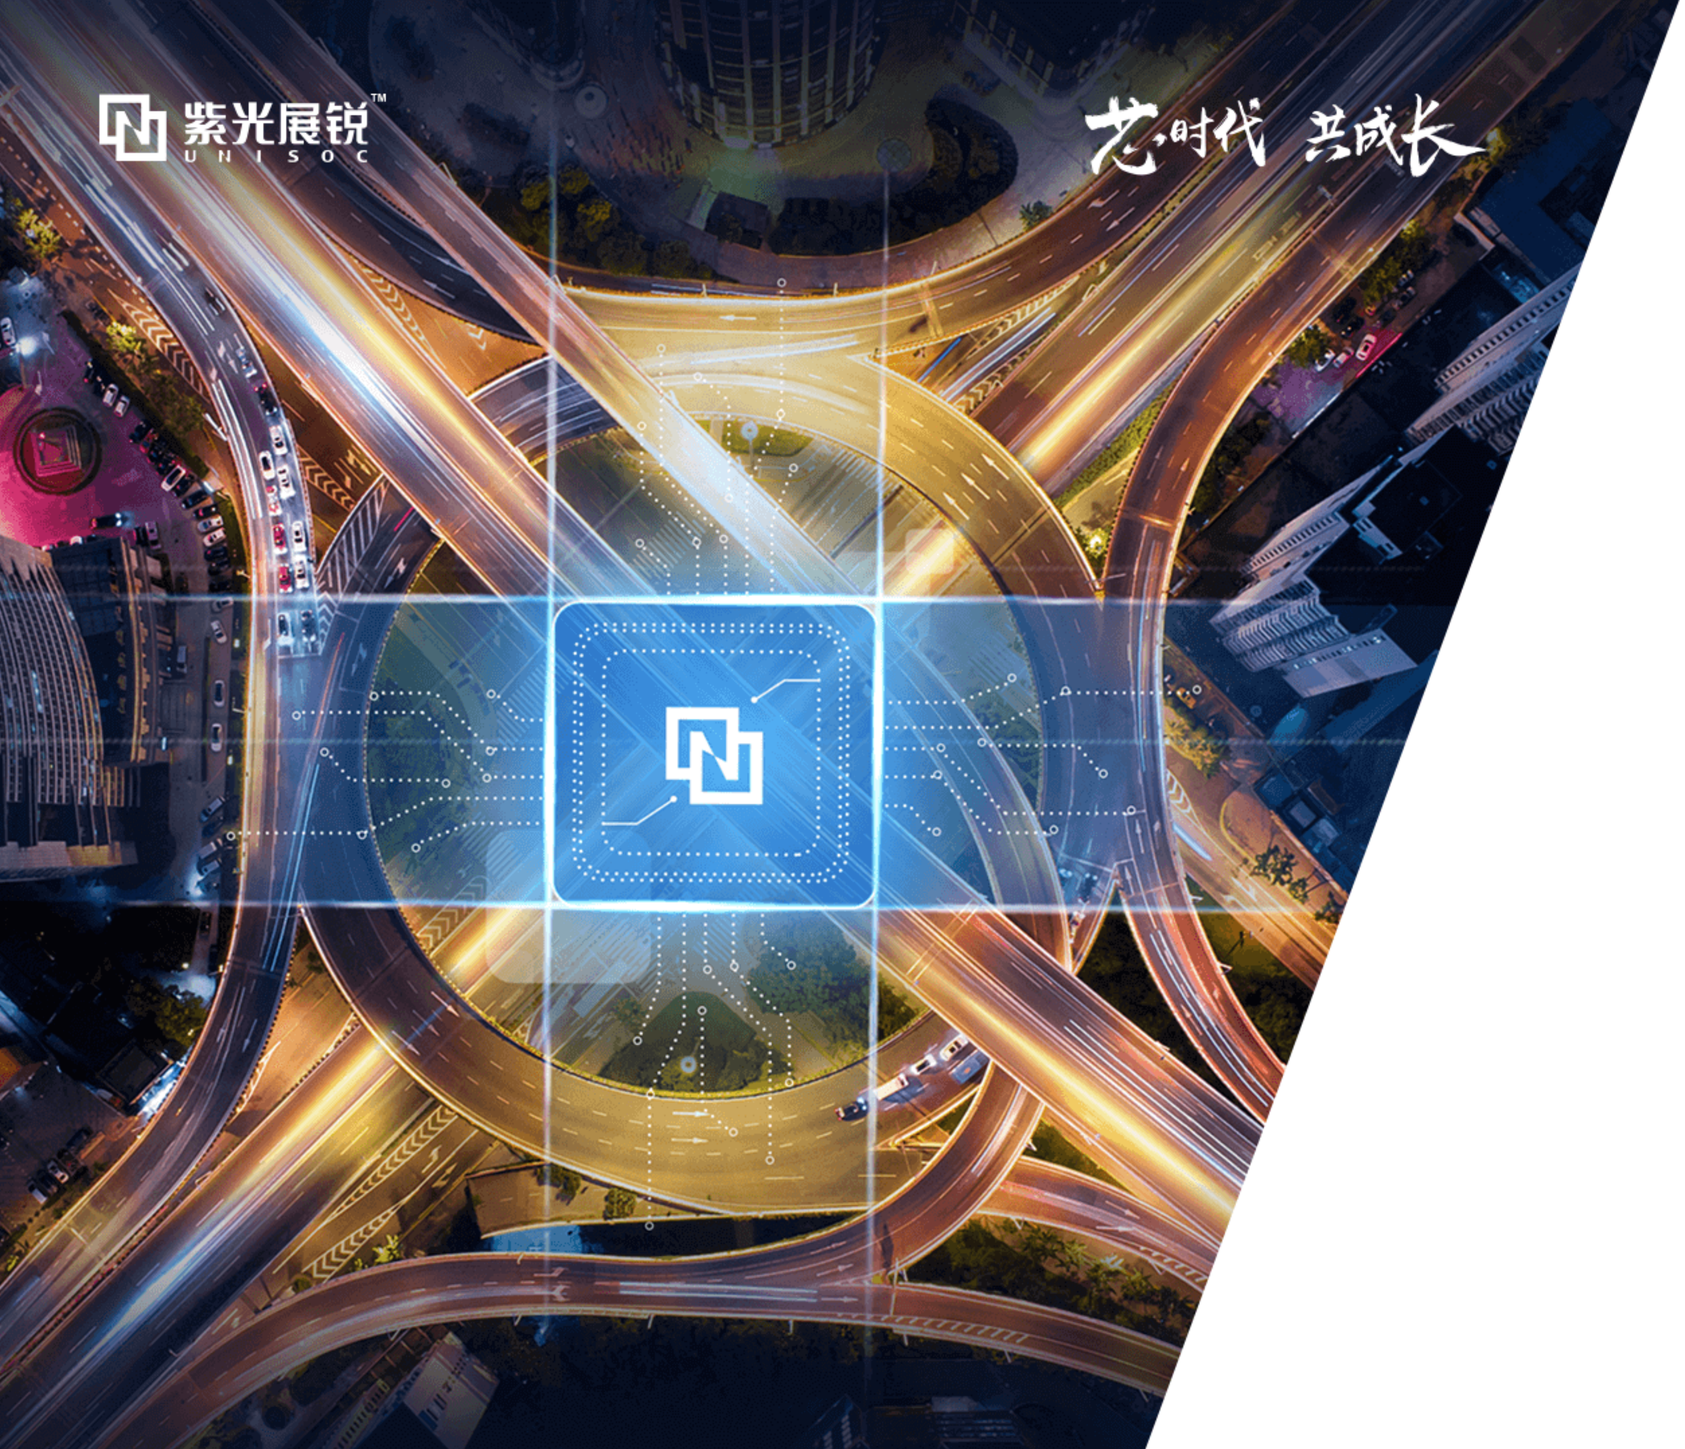


NVTool
Delta NV
功能说明

2020年4月

WWW.UNISOC.COM
紫 光 展 锐 科 技

为了方便用户查看之前导出的Delta NV Bin数据，NVTool工具提供针对Delta NV Bin文件的导入操作，导入后能在工具主界面的NV树里查看之前的导出内容。

- Delta NV数据只与单软多硬模块有关，不再涉及运营商NV数据
- 导入Delta NV Bin后，在界面NV树里再修改后，可重新导出新的Delta NV Bin
- 如原有的Delta NV Bin包含运营商的数据，则对于运营商的数据部分不会被解析显示


【使用条件】：


- NV工程版本2.0(含)以上 (可联系提供NV工程的研发咨询NV工程版本信息)
- 对于运营商NV的数据管理，请参见NVTool Operator NV 功能说明.pdf

UNISOC CONFIDENTIAL

工具菜单功能 – 导入Delta NV Bin

成功加载NV工程后，从工具主菜单Facility -> Import Delta NV Bin 进行Bin文件的导入操作

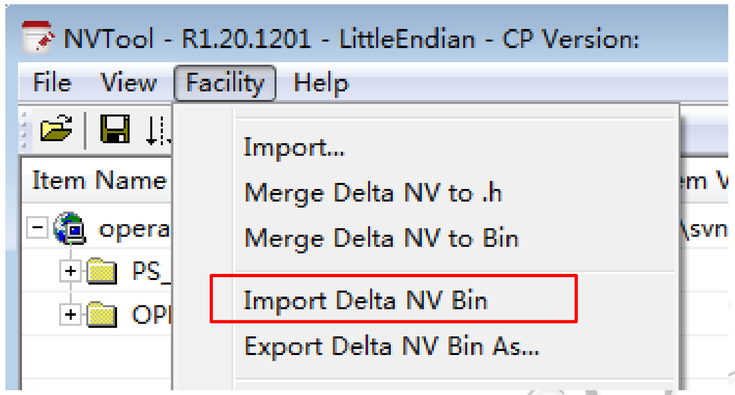

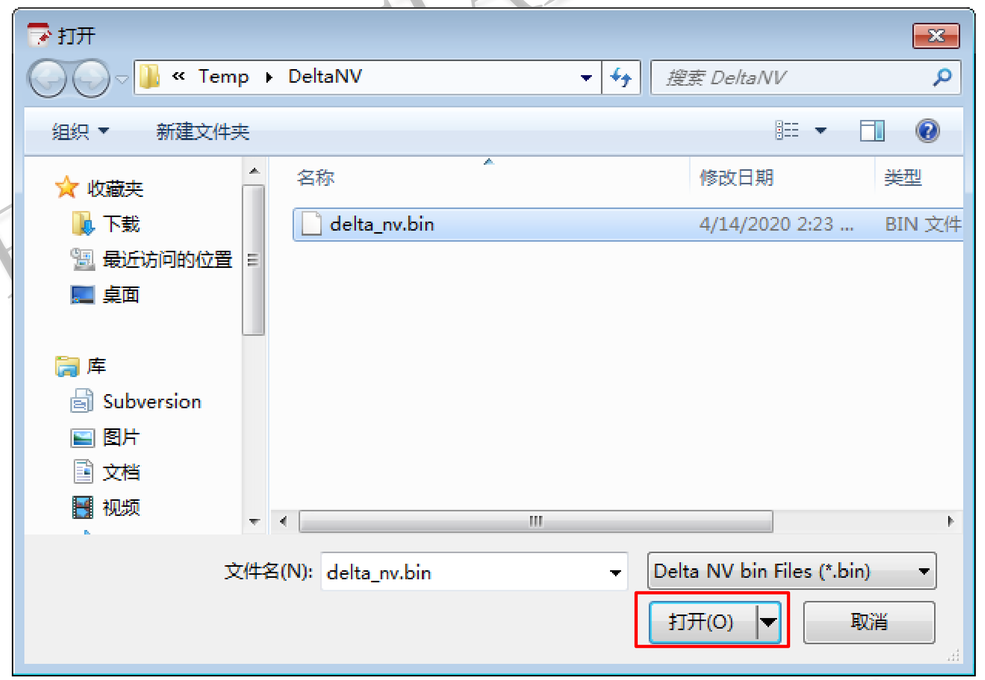



Tips：
导入Delta NV Bin文件前，请不要预先进行Load Image或在线方式从设备读取NV等操作，以免加载的差异内容(NV树中标红显示)与导入Delta NV Bin后显示的差异内容，无法进行区分。

对于需要查看之前导出的Delta NV的信息，建议在加载NV工程后独立进行，不和其他操作混淆。

工具菜单功能 – 导出Delta NV Bin


对差异内容再编辑后，从工具主菜单Facility -> Export Delta NV Bin As 进行Bin文件的导出操作

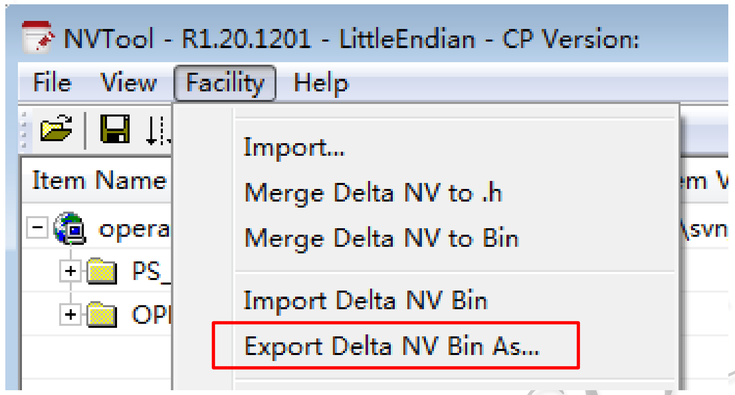

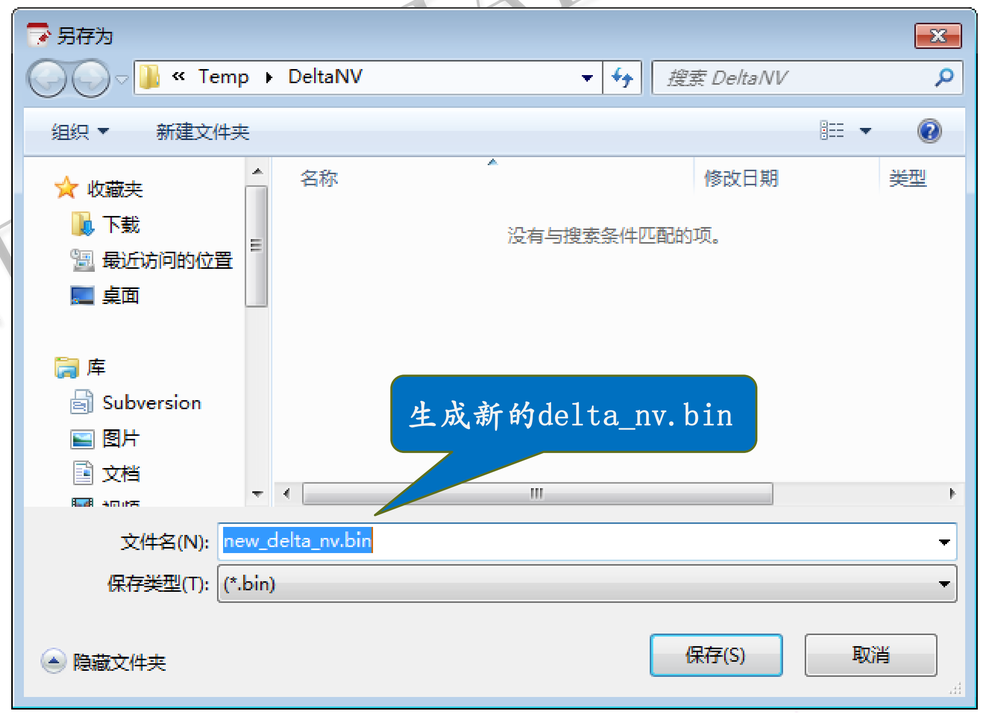

UNISOC CONFIDENTIAL


- **Import**
  导入差分NV文件功能

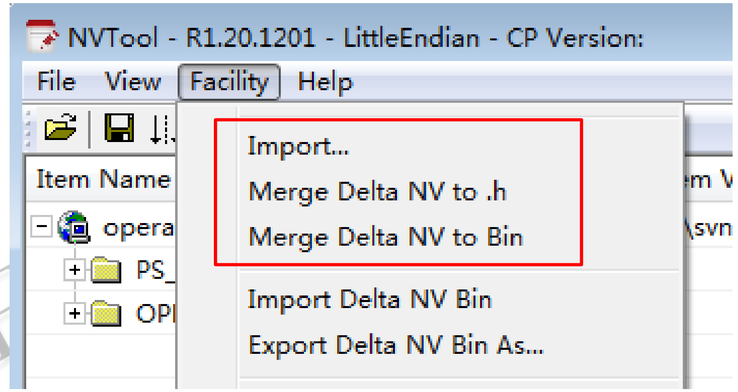

- **Merge Delta NV to .h**
  在加载的NV工程目录下生成nv_config.h文件

- **Merge Delta NV to Bin**
  原有的生成delta_nv.bin文件功能(指定DeltaNV目录下)，可选择合并到modem.bin

UNISOC CONFIDE

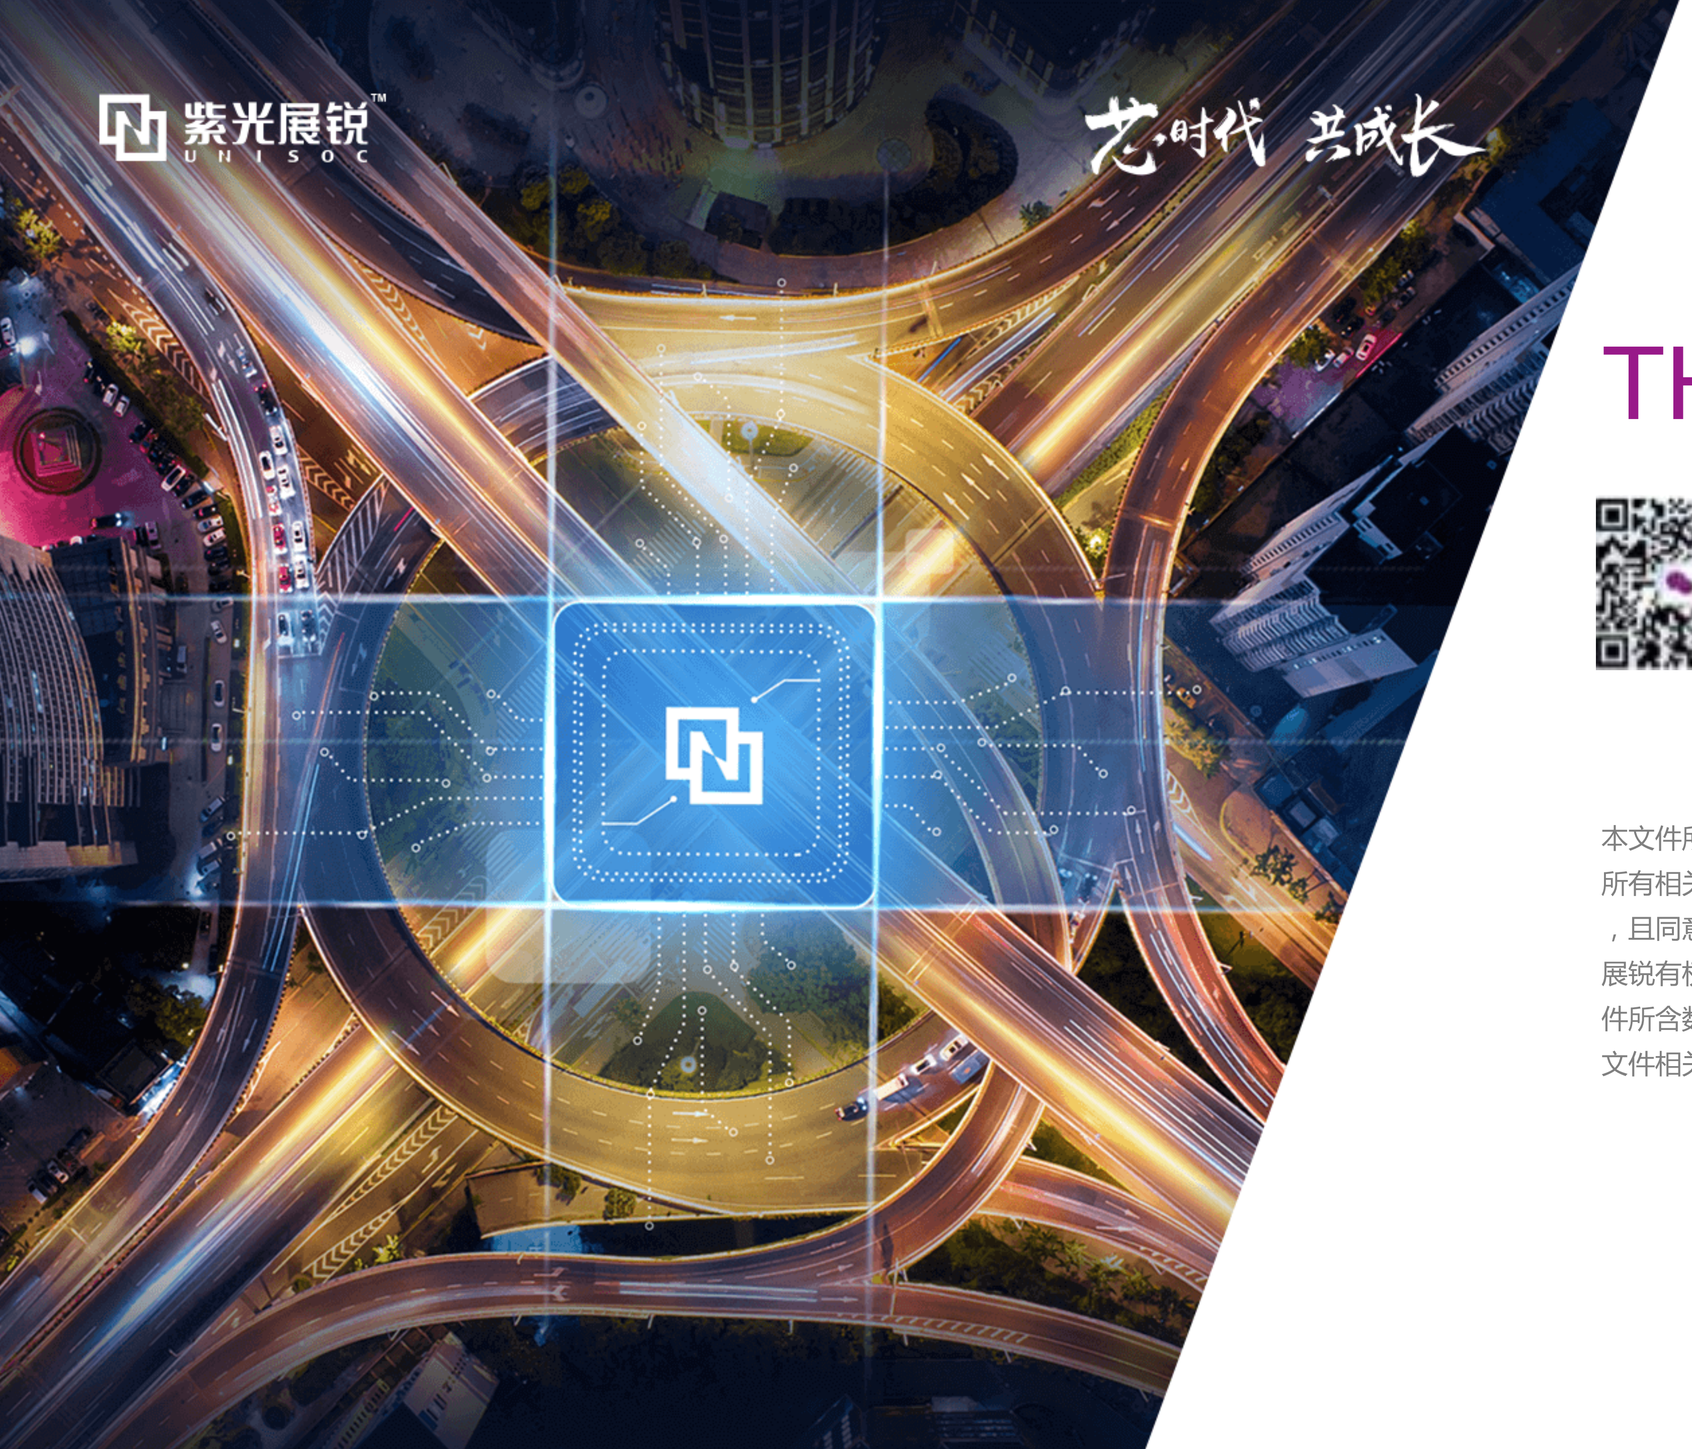

THANKS

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐机密及紫光展锐财产，紫光展锐保留所有相关权利。当您接受这份文件时，即表示您同意此份文件内含机密信息，且同意在未获得紫光展锐同意前，不使用或复制、整个或部分文件。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。