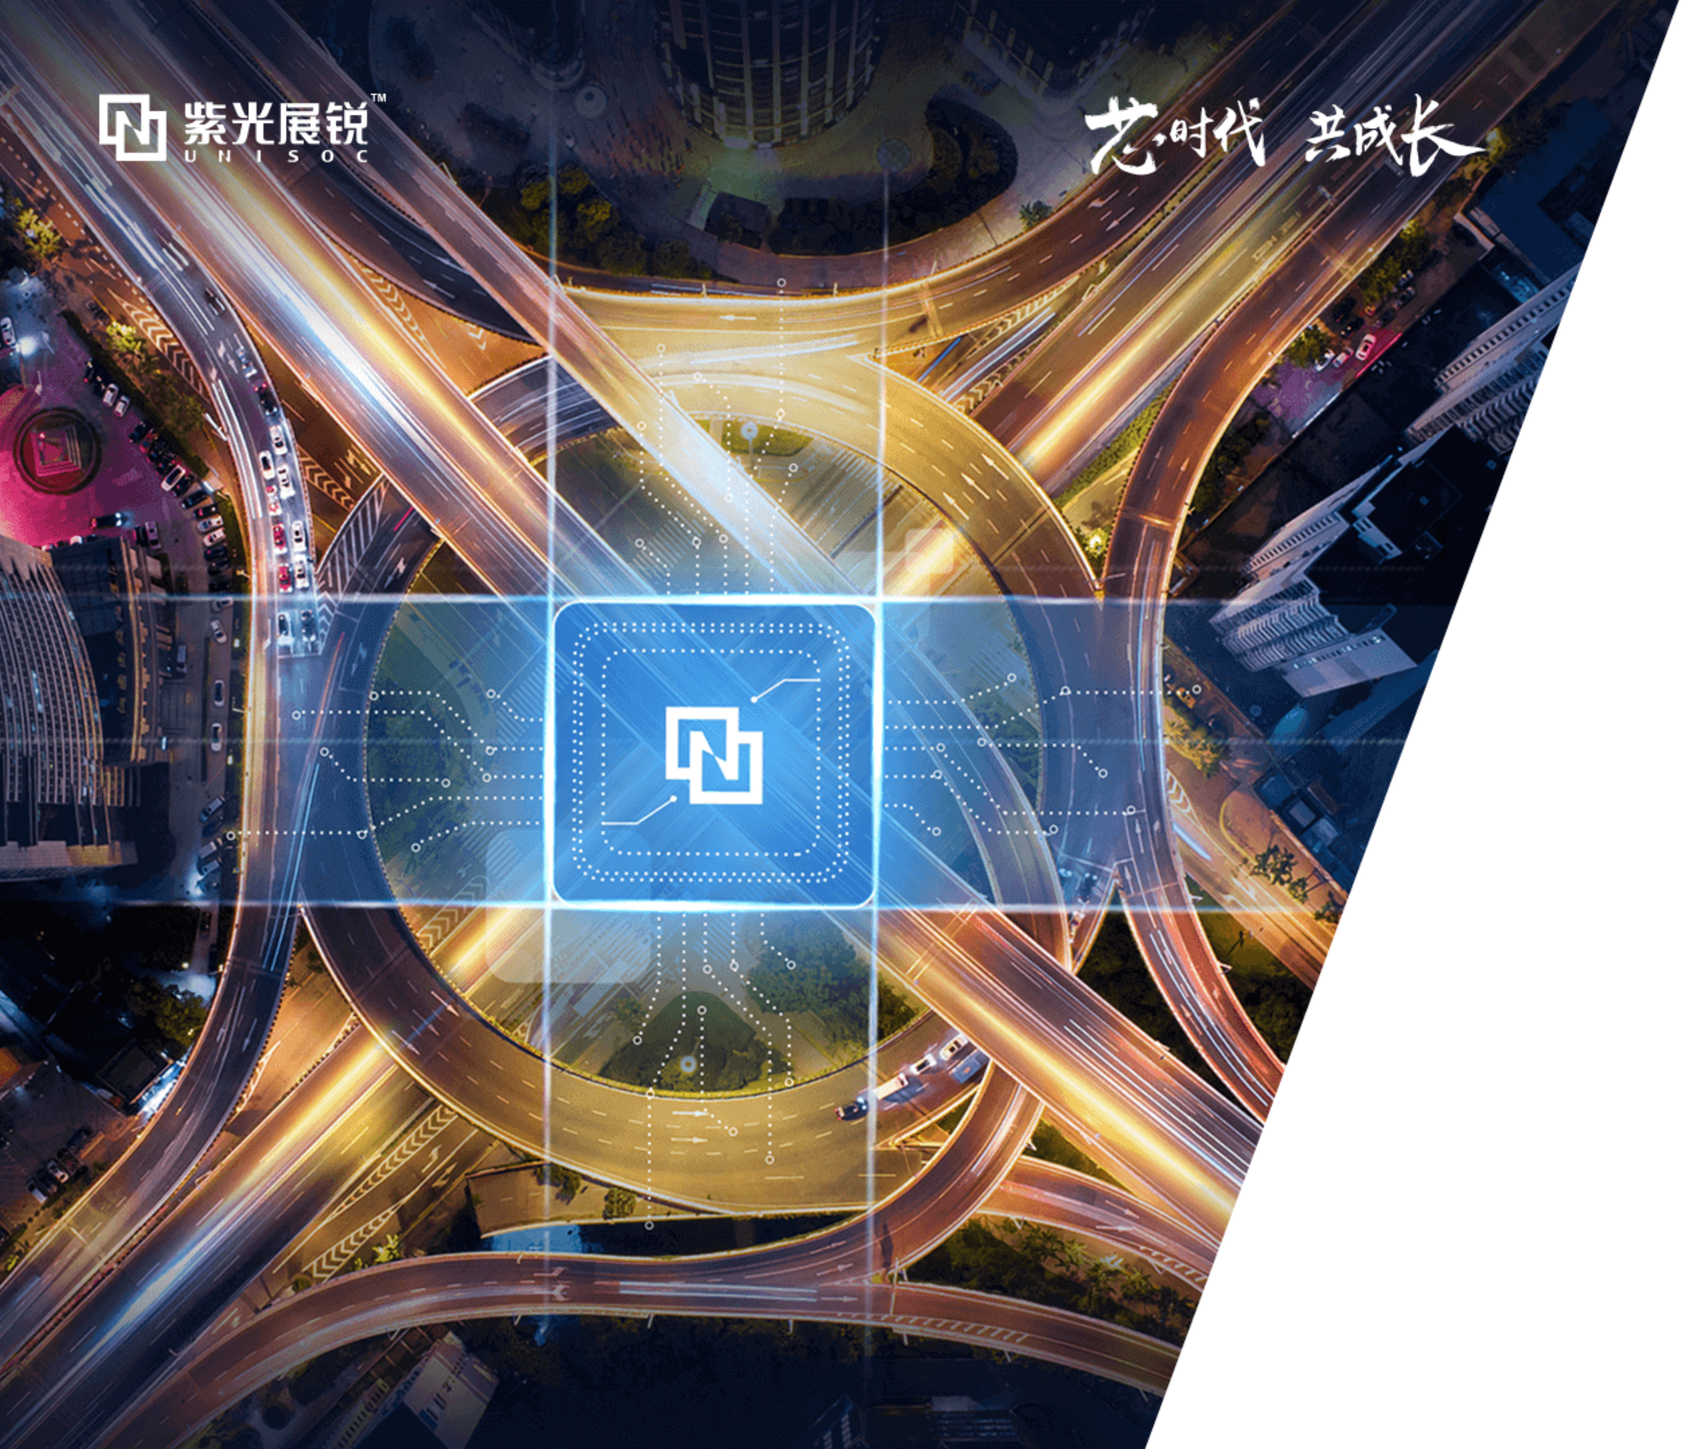


NVTool
Operator NV
功能说明

2023年5月

为了简化运营商NV相关配置功能，NVTool工具提供针对运营商NV的图形化配置界面，可以显示/编辑每个运营商的配置，可以添加新的运营商配置。


- 用户不用再手工去修改每个运营商NV文件，通过图形化界面进行编辑即可
- 用户无需通过以往导出Delta NV Bin的方式生成运营商NV差分数据，直接通过Save Image菜单保存NV工程对应的Bin文件即可(运营商差分NV将自动合入RDNV和OperatorNV Bin)
- 对于下载升级进行解耦，简化用户升级

【使用条件】：

- NV工程版本2.1(含)以上 (可联系提供NV工程的研发咨询NV工程版本信息)
- 确保提供的OperatorNV工程目录下存在Operator_Cfg文件目录(研发提供NV工程时默认包含)


UNISOC CONFIDENTIAL

成功加载NV工程后，从工具主菜单View -> Operator NV Config 打开运营商NV配置界面

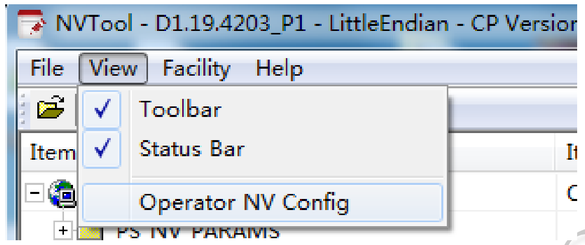

根据运营商名称进行搜索，
支持模糊查询，输入时即查

编辑PLMN信息

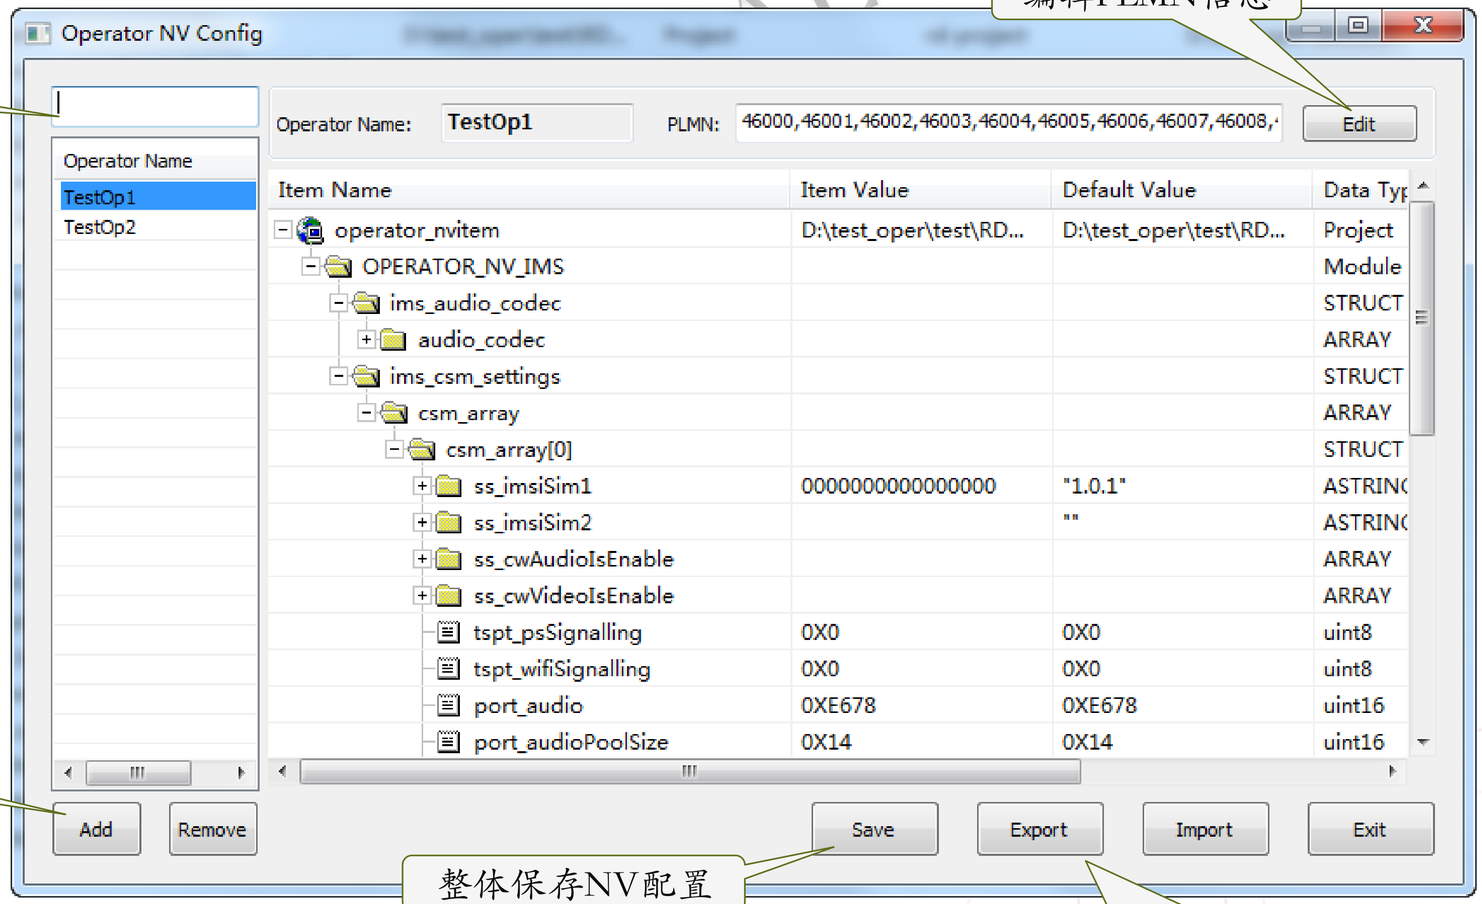


新增运营商NV配置

整体保存NV配置

导出&导入差分NV

UNISOC

新增运营商NV

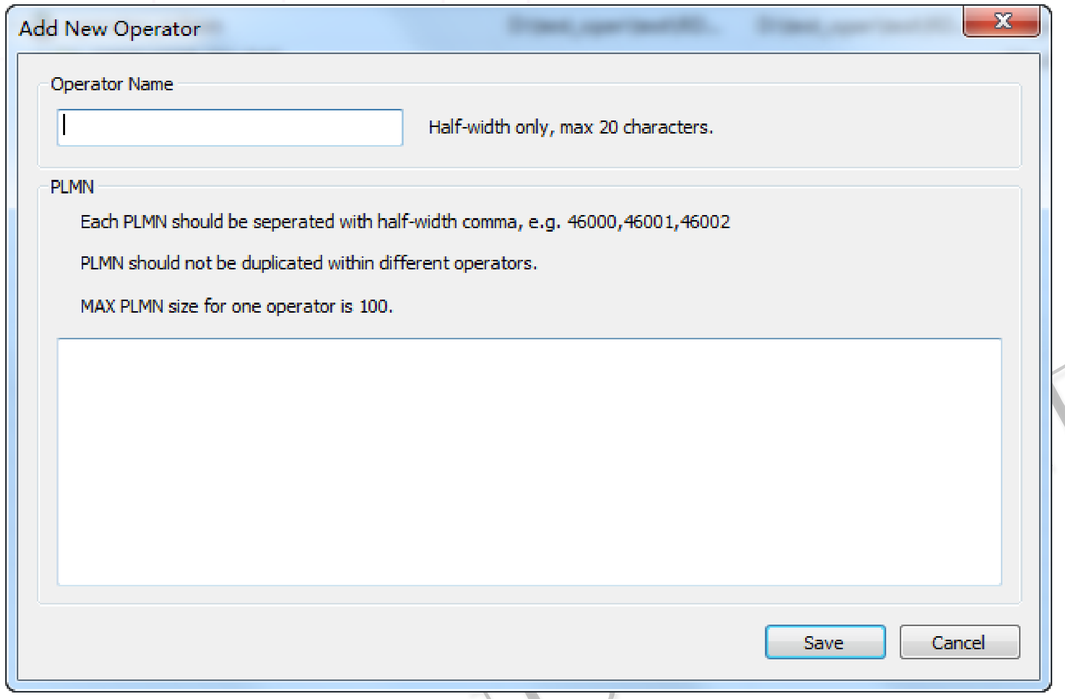

运营商名称

- 最大20个半角字符


PLMN

- 每个PLMN号之间用逗号(半角)分隔
- 不同运营商的PLMN号(可多个)不允许重复
- 每个运营商支持最大100个PLMN号

(同主界面点击Edit进行PLMN信息编辑)


UNISOC CONFIDENTIAL

整体保存NV配置

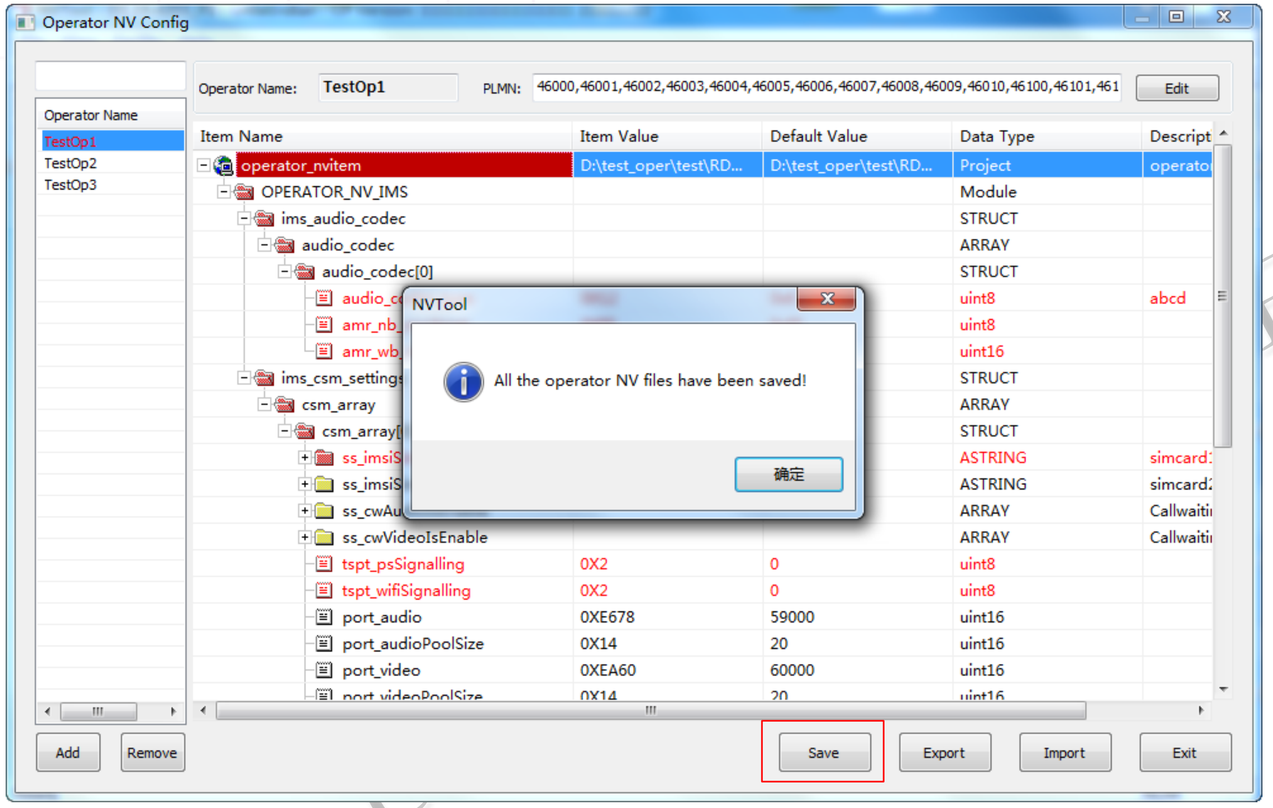


- 与传统修改NV项方式一致，对应项被修改后，文字会红色显示
- 可一次性修改多个运营商的NV(通过左侧列表点击不同运营商进行切换)
- 所有修改完毕后，点击Save按钮，将对所有修改的运营商NV进行保存

Tips：
选中节点后，右键菜单可切换数据显示格式(10/16进制)，可按名称查找指定NV项

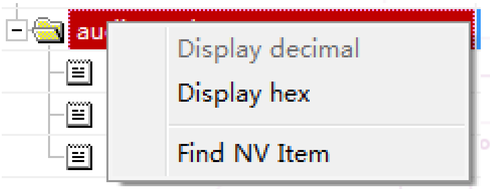

导出&导入差分NV

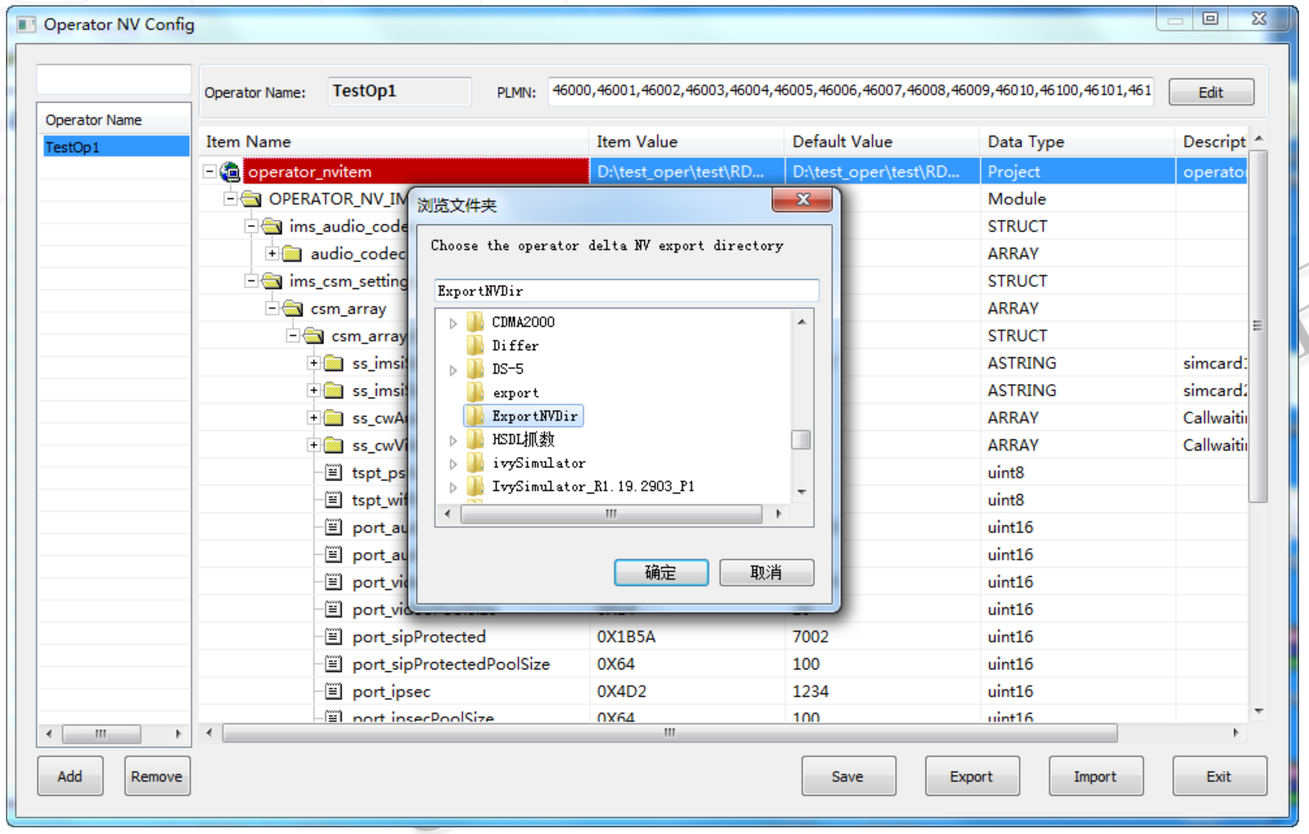


导出差分NV


- 用户预先创建好导出目录
- 点击Export，在弹出对话框选择建立好的导出目录，点确定
- 工具将对当前每个修改过的运营商NV分别导出差分NV文件

导入差分NV

- 用户操作与导入类似(选择导入目录)
- 与传统导入差分NV文件效果一致，导入后对应运营商的NV项会红色显示
- 如导入目录中的某个运营商NV在当前NV工程的Operator_Cfg下不存在，则工具会在Operator_Cfg下新建对应的运营商NV文件

生成运营商Delta NV Bin数据

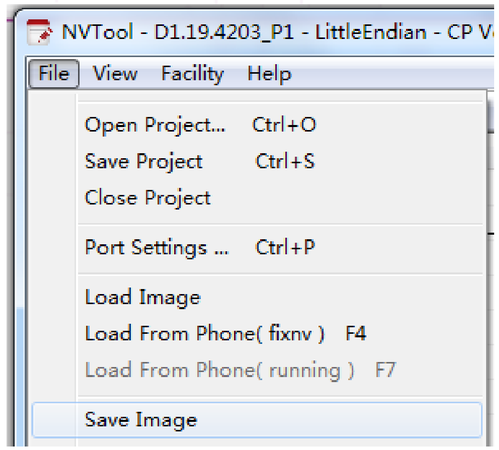


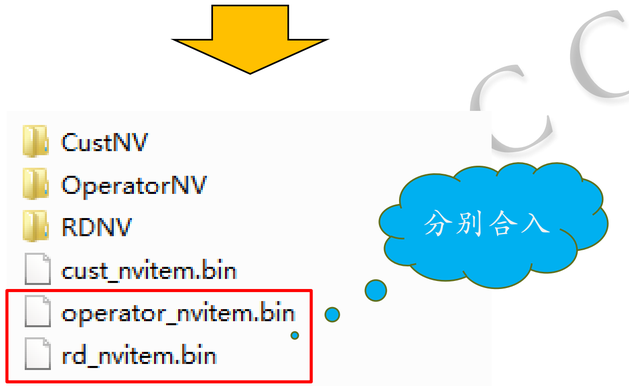

- 对于运营商Delta NV Bin数据，无需再像以往单独导出delta_nv.bin文件
- 关闭运营商NV配置界面(Exit按钮)
- 通过工具主菜单File->Save Image生成NV工程对应的bin文件
- 运营商Delta NV Bin数据将自动合入RDNV和OperatorNV Bin中


C CONFIDENTIAL

单独生成运营商Delta NV Bin数据

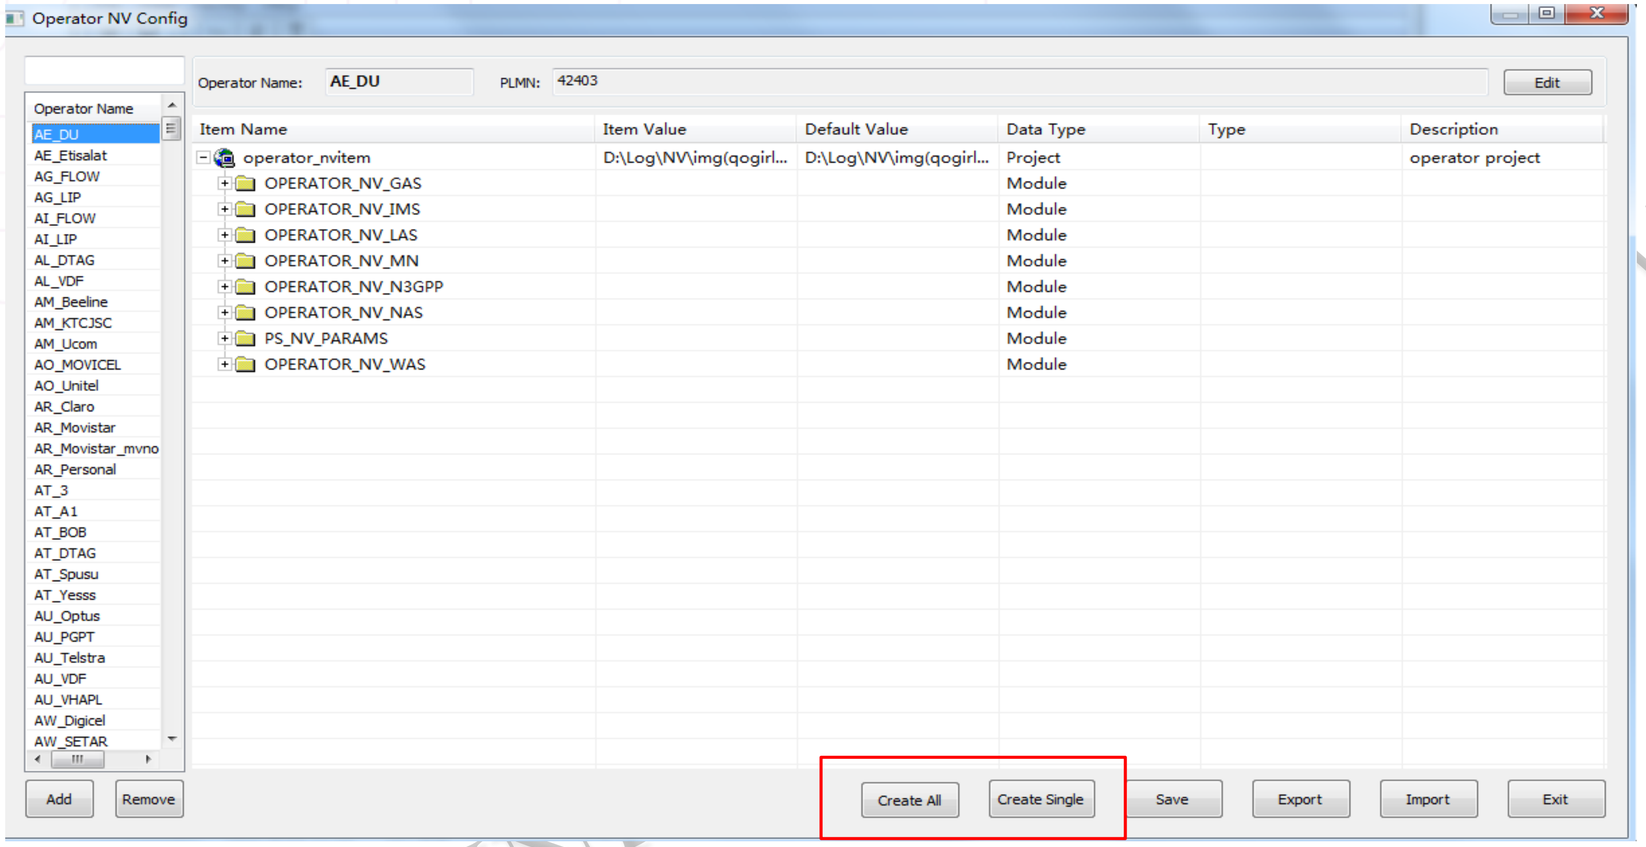

- Create All: 编译出所有的运营商delta bin文件。存放目录：.\Operator_Bin

- Create Single : 编译选中的运营商delta bin。存放目录：.\Operator_Bin\运营商\
  例如上图的bin 存放于: .\Operator_Bin\AE_DU\下

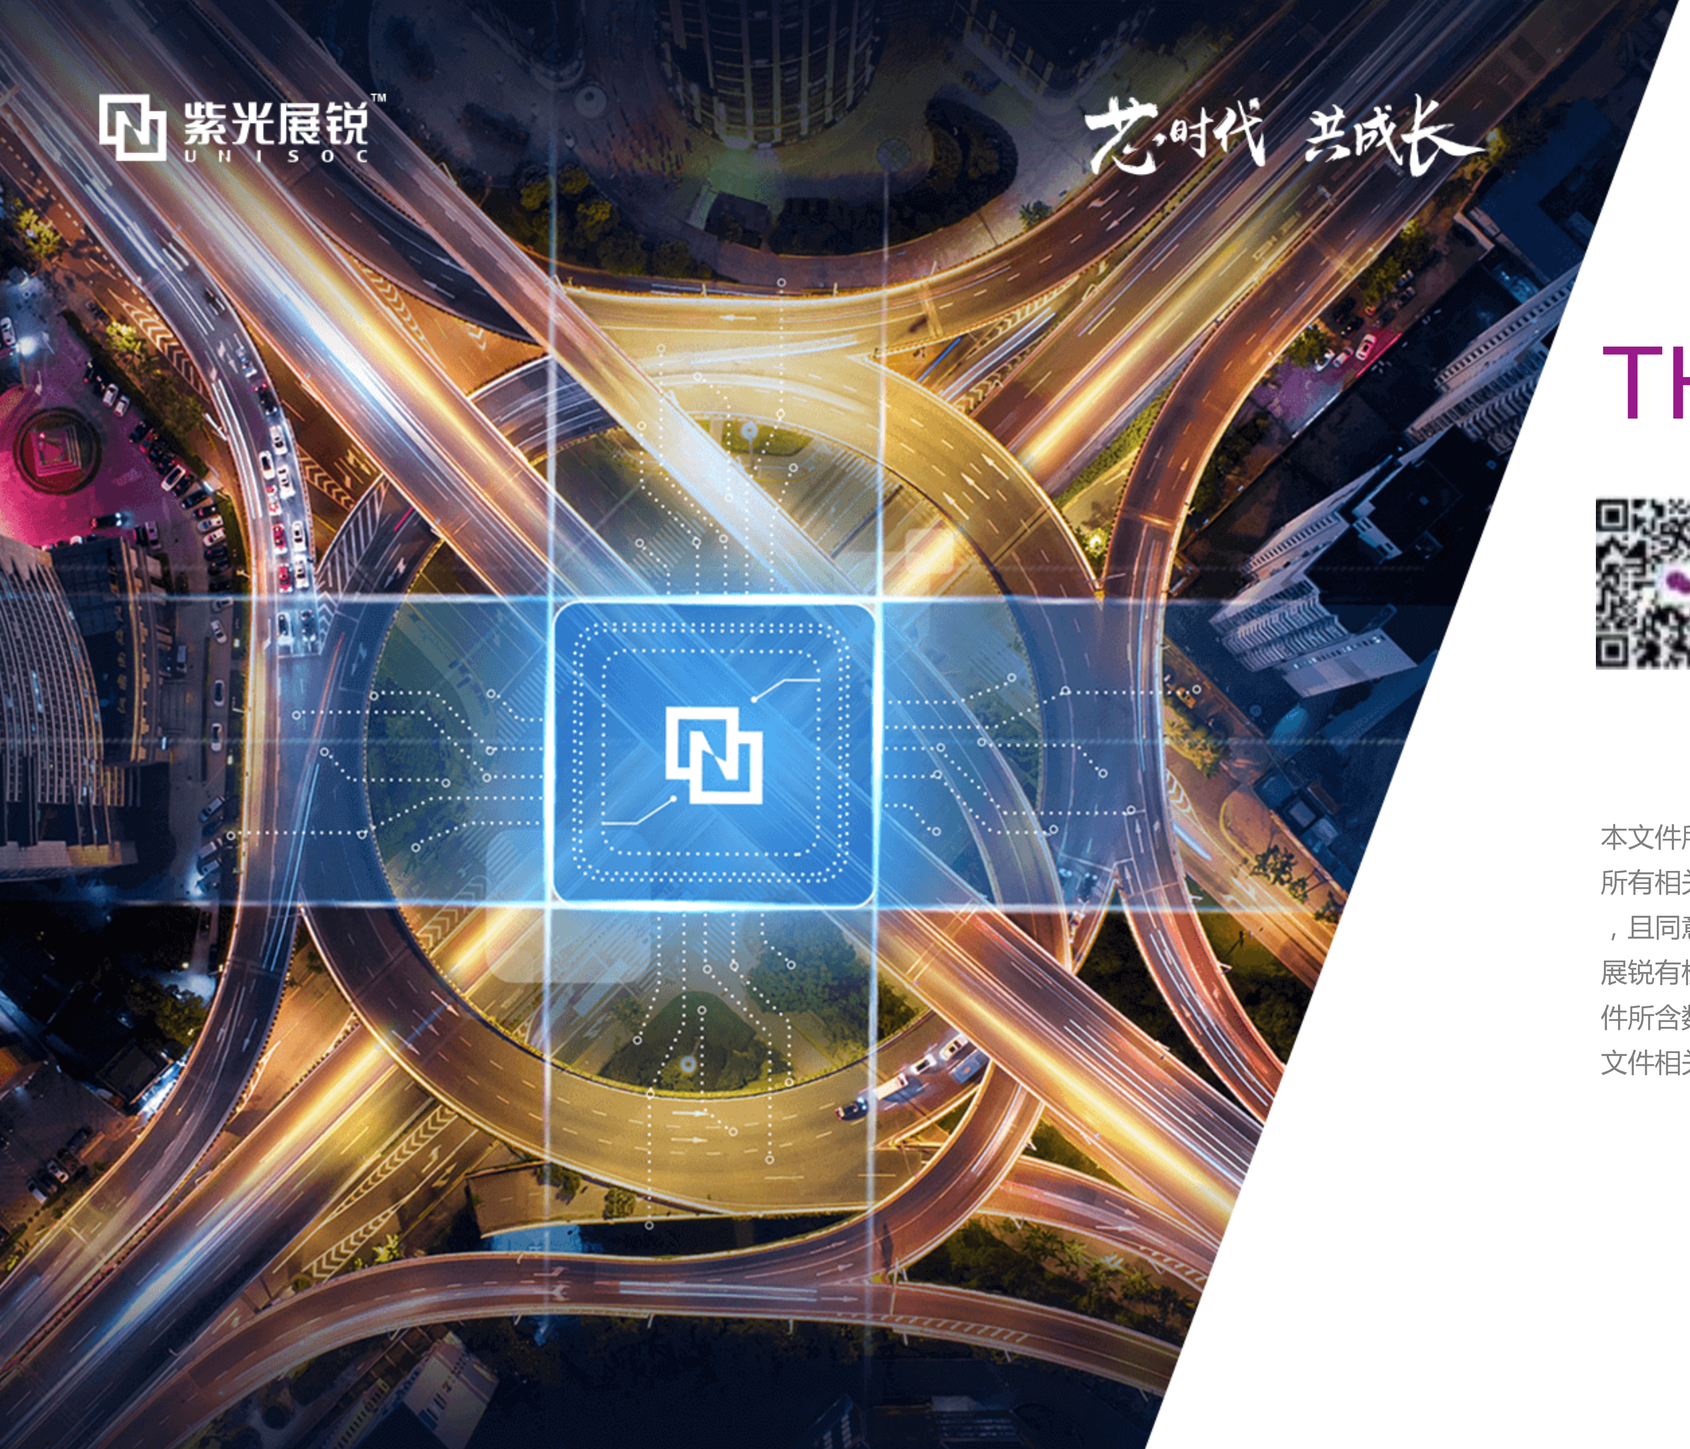

THANKS

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐机密及紫光展锐财产，紫光展锐保留所有相关权利。当您接受这份文件时，即表示您同意此份文件内含机密信息，且同意在未获得紫光展锐同意前，不使用或复制、整个或部分文件。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。