Schéma SCH-05

Schéma de principe du préchauffage diesel

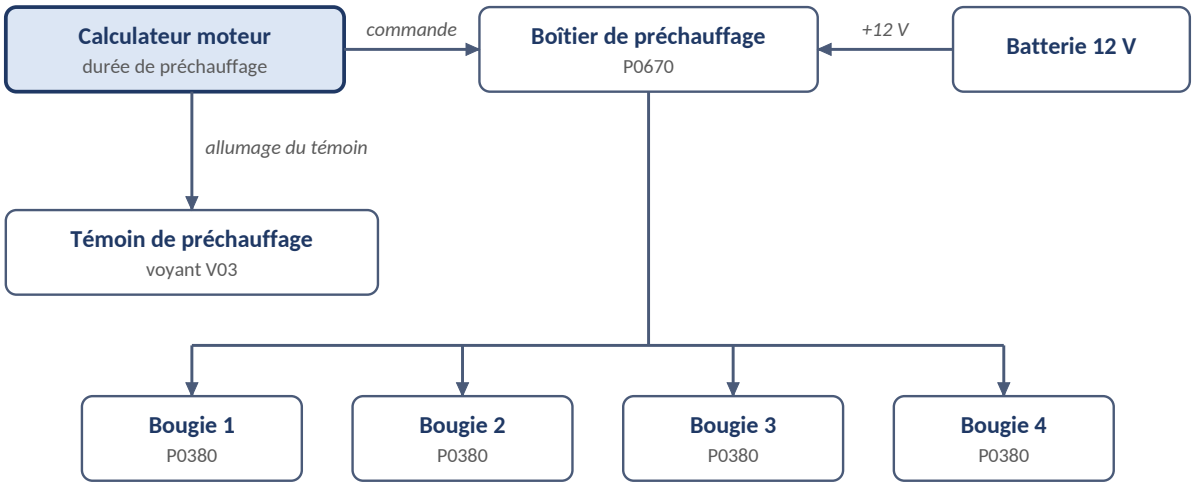

Figure 1 (DOC-SCH-05_fig1) : schéma de principe du préchauffage diesel. Schéma simplifié, non contractuel.

Lecture du schéma

- Le calculateur fixe la durée de préchauffage et commande le boîtier, alimenté par la batterie.
- Le boîtier alimente chacune des quatre bougies de préchauffage.
- Le témoin V03 reste allumé pendant le préchauffage ; il ne doit pas clignoter en roulant.

Codes défaut liés

P0380, P0670

Documents liés

DOC-PROC-05