




Panasonic[®]¹

使用说明书⁵

电风扇(家庭用)⁸

30CM 电风扇⁴

型号 F-CM324C

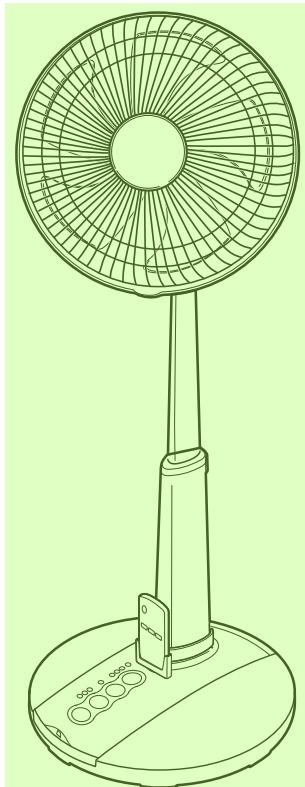

1

目录⁷

页 5

使用前¹

安全注意事项	2 ²
使用上的注意事项	5
各部件的名称与组装方法	6

使用方法²

各部件的名称与使用方法	8 ⁶
· 运转方法	8 ³
· 遥控器的使用方法	8
· 电源线的使用和底座的拆卸方法	10
· 摆头/风向调节/高度调节的方法	11

必要时³

清洁保养	12 ¹
服务部品	12
遥控器电池的更换方法	13
产品电路图	13
故障排除	14
规格	14
中国RoHS指令	15

有保修证⁴

非常感谢您购买松下产品。⁹

● 请认真阅读说明书后，正确安全使用。⁸

● 使用前，请务必阅读「安全注意事项」(2-5页)。⁹

● 妥善保存保修证和使用说明书。¹⁰

● 执行标准: GB4706.1 GB4706.27⁸
GB4343.1 GB17625.1





8

安全注意事项¹

请务必遵守这些指示²

为避免导致使用者受伤或财产损坏的可能, 请务必遵守下列注意事项。¹⁶

■以下标志是根据错误使用所产生的危险或受伤程度而分类。



警告

「表示如不遵守该指示, 可能造成死亡或严重受伤」。



注意

「表示如不遵守该指示, 可能造成人身伤害或物品损坏」。

■以下标志为需要遵守的指示种类。(下列标志为例子)¹⁰



² 此标志表示⁵
为禁止事项



²² 此标志表示
为强制事项



²³ 此标志表示为必须
小心进行的事项



■请勿擅自拆卸, 修理或⁵
改造本产品。



⁵ 可能着火或运行异⁷
常, 导致触电、火
灾或受伤。

禁止拆卸¹⁸

→请立即联络Panasonic顾客咨询服务中心。¹⁴

■电源插头完全插入插座内。²⁰



⁹¹

不完全插入时, 可能导致触电或发热¹⁹
而导致火灾。

●请勿使用损坏的插头以及松动的插座。¹⁵

■风叶及保护网未安装时不要开启本¹
产品的电源。



⁴ 此举动可能导致受伤。¹¹

禁止

■请勿把本产品浸于水或沾水。⁹




⁷ 可能导致短路并造成触电⁸
或火灾。

禁止浸水或沾水³

■请勿使用超过额定功率的插座或配线⁴
器材及只能使用交流220V的电压。



禁
止

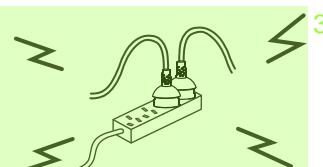

³

若使用电源延长线等超过额定功率可²
能导致发热, 造成火灾。

■请勿把本产品放置在发热器旁边。¹³




⁶ 塑胶部件可能融化而导致起火。¹²

严禁烟火¹⁷

■移动或收起本产品时请勿拉扯电⁶
源线。



禁
止

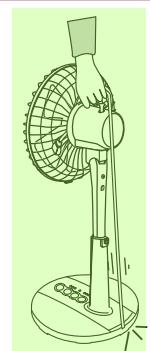

¹

³ 此举动可能会导致电
源线断线, 引起短路并
造成触电或火灾。


²¹



14

警告¹

■电源线在拉扯的状态下请勿使用。¹¹

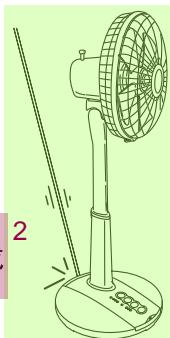

此举动可能会导致电源线断线，引起短路并造成触电或火灾。²

■清洁和储存本产品时确保拔除电源插头。³



本产品可能以外的开始运行可能导致受伤或触电。⁶

■请勿拿着把手摆动产品。¹⁵



此举动可能导致受伤或产品受损。⁷

■出现异常或故障时，请立即停止使用本产品，并拔除电源插头。¹




可能导致发热，造成触电或火灾。¹²

〈异常例・故障例〉²

- 运转时发出异常声音。⁴
- 移动电源线时运转停止。²⁶
- 发出焦味。²⁴
- 电机部、电源插头或电线部异常发热。
→请立即联络Panasonic顾客咨询服务中心。

■不要使电源线和插头受损。¹⁷

请勿损伤或改造，请勿强行扭曲、折曲或拉扯，请勿放在发热器具附近或负重，请勿捆成一札。¹³

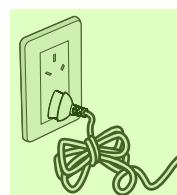

使用受损的电源线或插头，可能导致短路等并造成触电或火灾。⁵

→请立即联络Panasonic顾客咨询服务中心。¹⁰

■湿手不要连接或拔除电源插头。¹⁴



禁止湿手¹⁸



此举动可能导致触电。⁹

■定期抹去电源插头上的灰尘。¹⁶



²⁰⁷



⁵

若电源插头积聚了灰尘和潮湿的空气等可能导致绝缘不良而起火。⁸

- 拔除电源插头，然后用干布擦拭。²²
- 长期不使用时请拔除电源插头。²³



11

安全注意事项²

请务必遵守这些指示⁵

! 警告³

■ 组装或收纳时, 风叶及保护网未安装, 请勿按高度调节按钮。¹



电机或升降杆可能会瞬间松脱, 并导致³身体受伤。

■ 底座请勿夹到电源线。¹⁶



禁 止 29



2

此举动可能使电源线损伤而导致短路并造成触电或火灾。¹⁰

■ 组装或拆卸时请勿插电。¹⁵



禁 止 22



7

此举动可能导致触电和不⁶小心开启风扇使人受伤。

关于锂电池⁴

■ 把锂电池放在幼童碰不到的地方。¹⁴



幼童可能意外吞下。出现此⁴情况请立即就医。

■ 请勿将电池扔入火中, 勿加热, 拆解及改造。¹³



此举动可能因发热, 破裂造成漏液⁸而导致受伤。

! 注意¹

■ 禁止在以下场所使用本产品。¹⁷ ³¹

■ 暴露在易燃气体或靠近燃气灶等火源。²⁰

■ 户外等, 有雨或水淋到的场所。¹⁸

■ 高温、多湿、多尘的场所。²¹

■ 5°C以下的低温场所。²⁴



可能导致熄火、起火、爆炸、⁵短路等, 并造成触电和火灾。

禁 止 28

■ 直接阳光照射, 雨淋风吹的位置。⁷



可能导致过热等造成触电或火灾。¹²

■ 杀虫剂等, 油或药品使用的场所。²³

- 工场等使用化学药品的场所。²⁶

- 工业使用芳香剂或精油的场所。²⁷



⁵塑料部品会劣化而致本体受损,²导致落下或受伤, 线材短路断线而导致触电及火灾。

禁 止 19



! 注意²

■ 拔除电源插头时, 要握住电源插头²
拔, 而不是拉电源线拔除插头。



2

此举动可能使电源线损坏, 导致短路并⁵
造成触电或火灾。

■ 请勿拖拉此产品。¹⁶



此举动可能损坏地板。¹⁷

禁 止²¹

■ 只可使用本产品附带的遥控器操⁹
作。



意外不当的操作, 会导致身体⁷
不适或受伤。

禁 止

■ 请勿使用破损的风叶。¹⁴



此举动可能导致受伤。⁸

禁 止

■ 不要将手指放进本产品的保护网内³
或任何可动的零部件内。



3

此举动可能导致受伤。¹⁵

■ 只能使用厨房用的中性洗剂用品, 以¹⁰
外的洗剂用品请勿使用。



7

此举动可能使风叶破裂, 导致受伤,¹³
还可能使塑料部品变质、变色。

禁 止¹⁸

■ 请不要让本产品长时间对着身体¹²
吹风。



8

此举动可能导致与健康有关⁶
的问题。

禁 止²²

■ 以下人士使用本产品时, 应特别留意。⁴
(婴幼儿, 老人或伤残人士, 智力障碍人士等)



6

让本产品长时间对着身体吹风, 可¹¹
能会使他们身体感到不适或脱水。

使用上的注意事项¹

- 在收纳电源时, 确认电源线材没有受损。
→电源线材若有损伤的情况下请停止使用, 并与Panasonic客户咨询服务中心联络。
- 在使用中电源线若出现故障或损坏, 必须由制造商、维修服务中心或合资格的技术专业人员替您更换以防止危险发生。
- 本产品不适合有残障、智障或精神障碍的人士、缺乏经验及常识者（包括儿童）使用, 除非负责他们安全的人士在场看护或指导。
- 儿童在使用本产品期间, 需要有人在场看护, 以防将产品当作玩具。
- 不要遮盖本产品的接受信号部。（否则遥控器无法操作）
- 遥控器不能接触液体, 不能摔落及踩踏。（导致遥控器故障）
- 将本产品放置在离电视机、收音机或其它影音器材1米以上的地方使用, 否则会导致图像或声音受到干扰。
- 将本产品放置于无障碍的空间使用: 如避开窗帘等会被转入风扇的空间。

1



各部件的名称与组装方法¹

组装底座⁴

①拆下支架的底部螺帽⁷



为安全起见, 消费者不可私自
拆卸防拆螺丝。⁶

②将支架的孔位插入底座的突起部。³



将支架的孔位插入底座的突起部, 再
向下压, 听到扣入的响声时表示完全
扣入到底座上。¹

拆底座时⁵

取下螺帽, 将底座的2个扣位按箭头方向拉开拆下。⁴




③将本体如图所示横着放, 向右旋转螺帽, 固定支架和底座。²



用力把螺帽拧紧到位, 不能松动。⁸

组装后网²

- 9 向左旋转⁸
- 拆下网束⁶
- 套管在组装风叶前请取下来。
- 套管是为了防止马达轴心生锈, 在收纳时, 套管请放回包装箱内保管。⁹

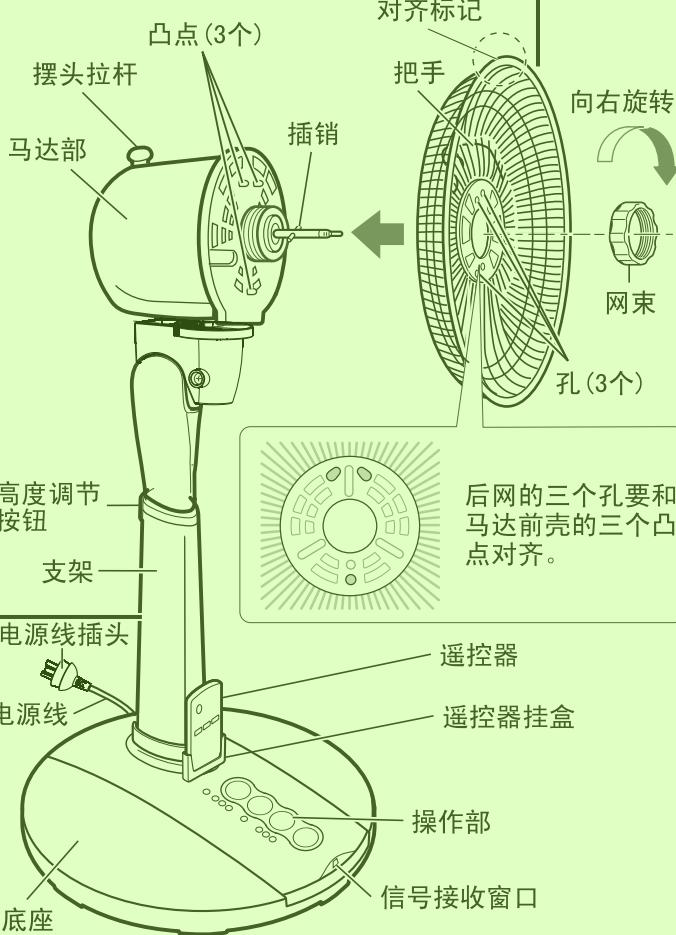

注意事项³

- ①网束和叶束在使用时, 一定要拧紧。
- ②为了收纳, 包装箱、内部缓冲材料、保护盖等请妥善
保管。



8

使用前⁶

3

11

组装风叶⁷

①取下套管,擦掉马达轴心上的油。
②沟槽
③和马达轴心的插销对齐。
套管

风叶
风叶标签
(请勿将风叶标签撕下)
1

向左转动
叶束

钩 前网

网扣固定板 网扣

组装前网²

①将饰环的钩部对准后网上¹的对齐标记。

饰环钩部
(在前网上)
4

对齐标记
(在后网上)

②用两只手把前后网都嵌入²组装到一起。

3

前网网扣的拆卸⁵

螺丝螺帽拆下⁸
后请不要遗失

向左拧开螺丝,在扳开网扣。⁷

10 6

7

③扣上网扣,固定前网和后网⁴,再用螺丝进行固定,防止前网松脱。

5

扣上网扣

网扣
螺帽M4*3T
螺丝PM4*12
环保镀锌

向右拧紧螺丝

注意事项⁴

● 使用时,请注意将前网的全环嵌入以及网扣组装到位,不能松动。⁶

组装遥控器挂盒的方法³

● 把遥控器挂盒插入到支架⁵上(如图所示)。

遥控器挂盒
1

使用遥控器前¹

● 从遥控器上取下绝缘片。³
(绝缘片请一定要取出)

2

绝缘片
拉出来



9




各部件的名称与使用方法¹

运转方法⁵

- 请把电源插头插入插座。⁴

操作部¹

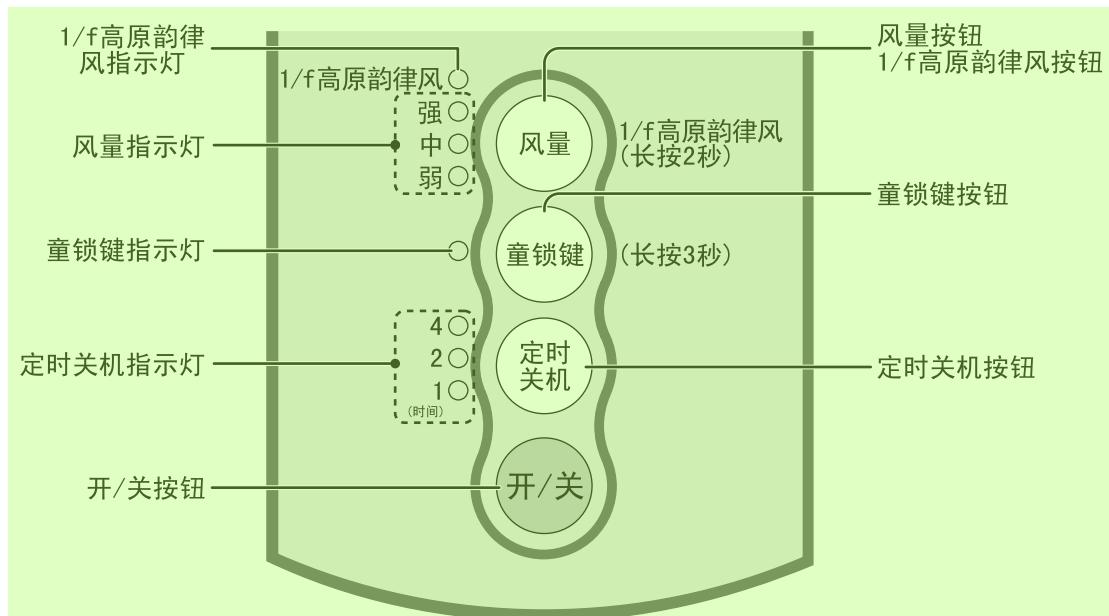


开/关按钮²

- 每次按下按钮时开和关进行切换。¹
- 将插头插入插座后, 按开/关按钮, 风量(弱)档开始运转。
- 若不按开/关按钮, 风量、定时关机按钮无法操作。

记忆⁴

- 关机后, 再次按开/关按钮时会以停止前的运转状态(风量、1/f高原韵律风)来运转。²
(定时关机的设定不会被记忆)
- 拔出电源后, 记忆功能解除。

遥控器的使用方法³

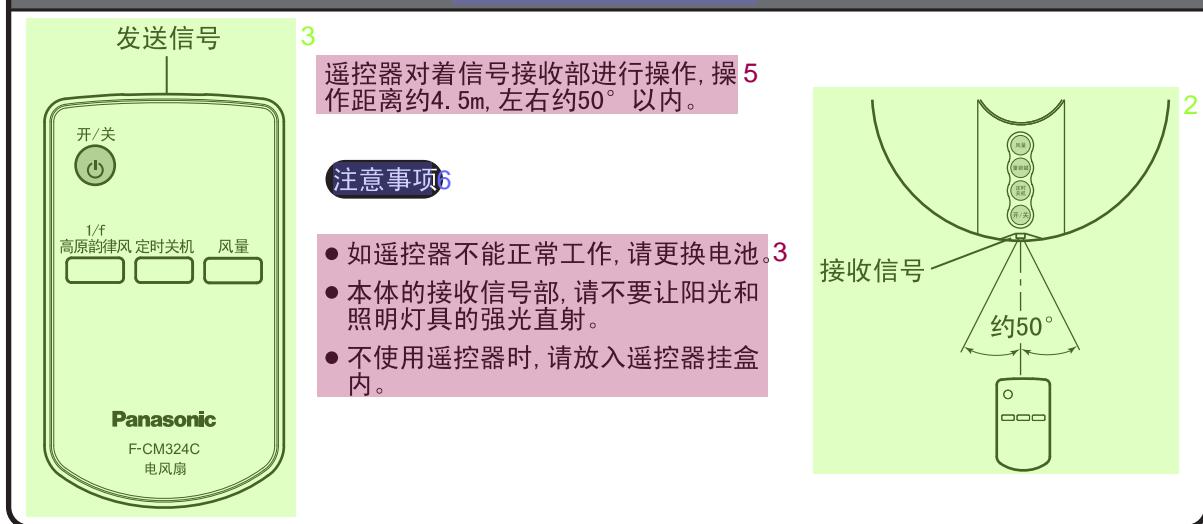



5

3

使用方法⁶

2

风量按钮

1

- 按一下风量按钮「弱」、「中」、「强」⁵之间进行切换。(风量指示灯亮)



1/f高原韵律风按钮⁵

本体²遥控器⁷

- 按住风量按钮约2秒开启1/f高原韵律风功能。(1/f高原韵律风指示灯亮)
- 再次按住风量按钮约2秒解除1/f高原韵律风功能。(1/f高原韵律风指示灯灭)

- 按1/f高原韵律风按钮时「开」和「关」⁷之间进行切换。

※ 1/f高原韵律风能自动的对风量进行微调, 送出自然舒适的微风

童锁键按钮(只可在本体操作面板上进行操作)¹

1

- 按住童锁键按钮约3秒童锁键功能开启。(童锁键指示灯亮)⁶

- 若在电风扇运转时开启童锁键, 只可以操作关闭电风扇和解除童锁键功能, 其它操作不可进行。(关机后, 在启动时, 需先解除童锁键。)
- 若在电风扇关闭时开启童锁键, 只可以操作解除童锁键功能其它操作不可进行。

- 再次按住童锁键按钮约3秒童锁键功能关闭。(童锁键指示灯灭)²

定时关机按钮³

8

- 每次按下定时关机按钮, 定时小时会切换。³
(定时关机指示灯亮)



- 随着时间的经过定时关机指示灯会切换, 剩余时间可⁴看到。(假如设置了4小时的定时关机, 随着时间的经过还剩2小时时, 4小时指示灯灭而2小时指示灯亮, 在还剩1小时时, 2小时指示灯灭而1小时指示灯亮。)

CM324C 9⁴

4



7

4





4

8

各部件的名称与使用方法¹


说明 3

- 为了防止费电, 以及休息时较冷, 请使用定时关机功能。
- 和空调一起使用可提高暖气和冷气的效果。
- 在电风扇运行中长按任何按钮8秒, 安全原因电风扇会停止运转。
- 不长时间使用时, 为了节约用电请在插座上拔出电源插头。
(即使在关机状态下, 还在保持通电时仍然会消耗0.8W的电力。)

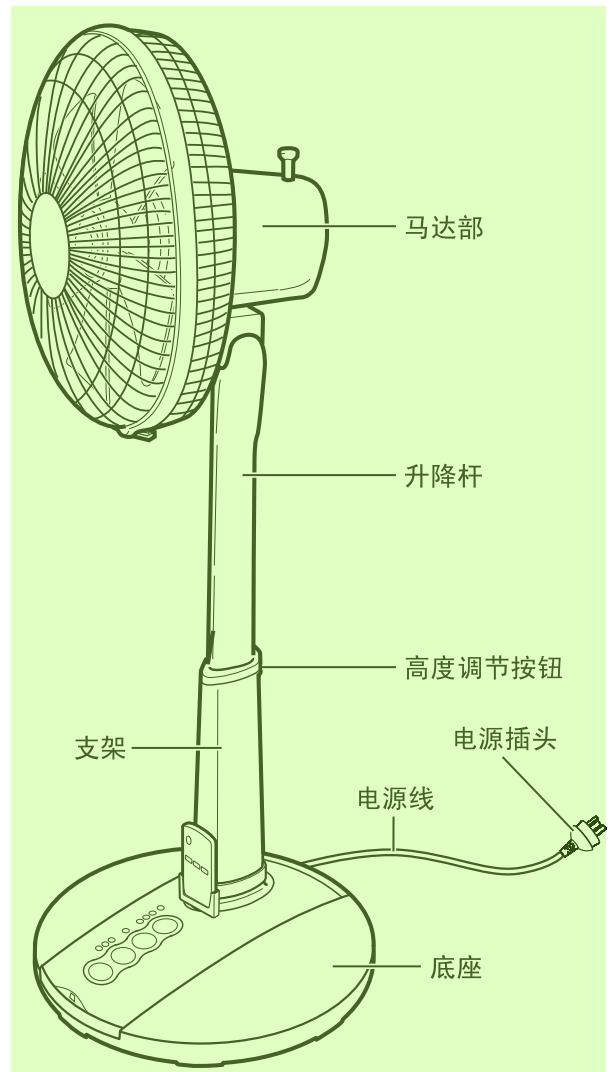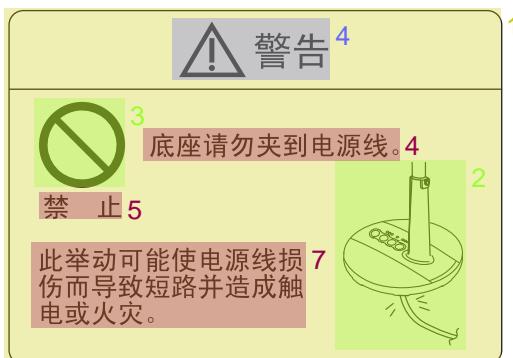

电源线的使用和底座的拆卸方法²


- 在使用中, 电源线要放在线取出部的槽位内, 如果放在其它地方, 会被下脚座压住。会使电源线损伤²而导致短路并造成触电或火灾。
- 如需要收纳电风扇时, 拆卸电风扇按组装方法(P. 6)的相反顺序进行拆卸。6
- 拆底座时。先取下螺帽, 将底座的2个扣位按箭头方向拉开, 同时将底座稍微向上提起, 拆下底座。3

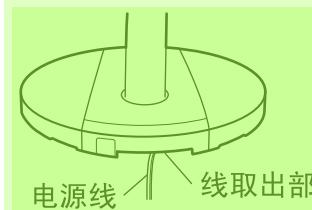10¹

7

1 使用方法


2 摆头方法 6

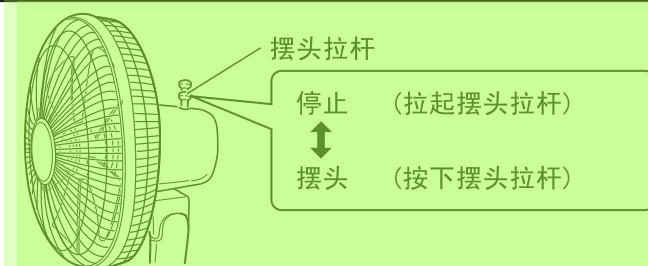

3 6

4 风向调节的方法 3

- 握住马达部手动调节风向, 风向可调至左右(各约45度), 向上(约18度), 向下(约12度)。

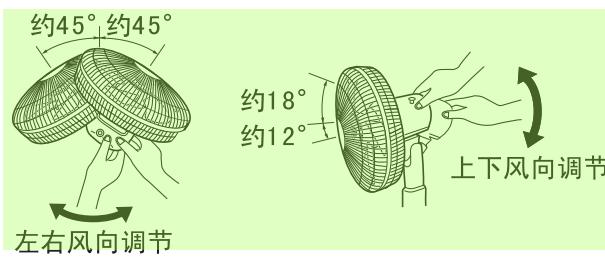

5 注意

禁止 可动部位不可把手指伸入。可能会使人受伤。

6 说明 2

- 若想设置左右摆头以本体为中心时, 可先将摇头座用手调节到左右任何一端, 然后从末端开始慢慢返回到「咔嗒」「咔嗒」「咔嗒」响3~4声音的位置为止。

7 高度调节的方法 1

- 左手按高度调节按钮, 固定解除, 再用右手捏着升降杆向上升或向下降并根据喜好来调节高度。**8**
(如图2)
- 按到最低时, 升降杆可以固定。其它位置都不可固定。**5**

9 注意 4

- 拿着搬运时, 把升降杆按到听到的「咔嗒」的声音为止并确认已经固定好, 再进行搬运。**3**
- 高度调节按钮较难按时, 右手先将升降杆向下压(如图1), 再左手按高度调节按钮, 再升起升降**4**杆(如图2)。**6**

10 操作图 5





清洁保养³

清洁本机前, 请务必拔出电源插头。¹

清洁⁴

- 弄湿抹布, 用力拧干, 然后用来抹拭主机外围。⁶ ⁷
- 要清除顽固污渍, 可用水混合少量稀释的厨房清洁剂一起清洗。⁵

注意²

- 运转刚停止时, 马达轴心发热, 请勿直接接触。⁹ ³
- 网子、风叶、叶束以外, 请勿用水清洗。
- 塑胶部品很容易弄伤, 所以用干抹布擦拭时请勿用力。
- 防止机身变质、变色, 请不要用稀释剂、汽油、去污粉、碱性洗涤剂等清洗。
- 部品请晾干后再收纳。⁸



服务部品¹

部品品名	风叶	叶束	遥控器
部品番号	CM324C008	CM339C007	CM324C091

Panasonic客户咨询服务中心²
400-810-0781 (固定电话)
Panasonic官方网站:<http://Panasonic.cn>

松下电器(中国)有限公司⁴



遥控器电池的更换方法¹

必要时³


1 把遥控器翻转过来, 取出电池座。⁹

- ①用指甲向右侧扳动卡位。²
- ②按箭头方向拉出。

2 将使用完的电池取出, 把新电池放到电池座上。³

装入时, +极在上面(如右图)。¹⁵

3 装回电池座。⁵

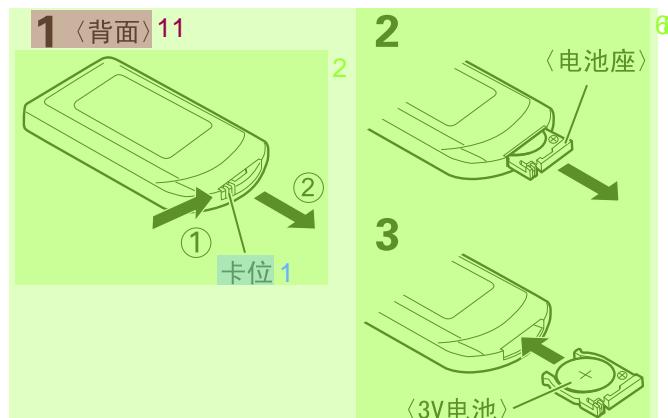

提示⁴

- 请购买CR2025的锂电池。¹²
- 电池的+/-极请勿弄错。¹⁴
- 请勿给电池座施加过大的力。¹³
- 长时间不使用时请取出电池。¹⁶
- 使用完的电池依各地区的垃圾分类方式处理。

警告²

■ 将锂电池放在幼儿接触不到的地方。⁶



⁴ 可能导致误食。⁷
如有误食, 请立即就医。

禁 止¹⁰


■ 禁止将电池扔入火中, 勿加热,⁴
拆解及改造。



³ 此举动可能因发热, 破裂造⁸
成漏液及受伤。

禁 止

产品电路图³

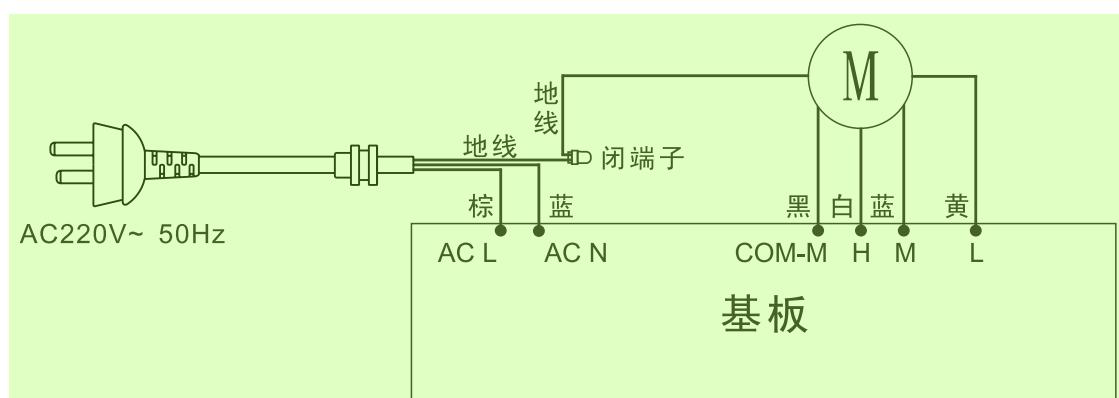

CM324C 13¹



故障排除¹

请先确认下面内容。如不能修好时, 请拔除电源插头, 联络Panasonic客户咨询服务中心。²

发生以下情况	请确认
①按开/关按钮启动时风叶不转动	<ul style="list-style-type: none"> ● 电源插头是否完全有插入到插座里? ● 保护网是否变形与风叶接触? ● (儿童安全锁) 是否开启? (P. 9)
②风叶转动时, 发出异常声音	<ul style="list-style-type: none"> ● 风叶及保护网是否安装正确和安装到位? (P. 7) ● 保护网是否变形与风叶接触?
③按按钮后, 电风扇没有运作	<ul style="list-style-type: none"> ● (童锁键) 是否开启? (P. 9)
④遥控器不能操作	<ul style="list-style-type: none"> ● 绝缘片是否取出? (P. 7) ● 电池的$\oplus\ominus$极是否安装错误? (P. 13) ● 电池是否有电? (P. 8)
⑤电风扇停止运转	<ul style="list-style-type: none"> ● 在电风扇运行中按住任何按键8秒, 电风扇会基于安全理由而关闭。按下开/关按钮, 电风扇便会恢复工作。

* 如果以上情况未能解决请联系Panasonic客户咨询服务中心。³

规格 ¹

• 风量是强档的数值

品名	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转数 (r/min)	风速 (m/sec)	摆头角度 (度)	电源线 (m)	重量 (Kg)	外形尺寸 (mm)
F-CM324C	交流 220	50	38	1060	3.30	(左右) 90	1.75	3.9	高 715~960 长 367 宽 350

- 电风扇连接至电源但不开机, 耗电量大约0.8W。⁴
- 此产品设计为中国大陆使用。电源电压和电源频率的不同, 其它国家不可使用。此外, 也无法进行售后服务。





1

中国RoHS指令²

必要时¹

产品中有害物质的名称及含量¹

部品名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外部部件	○	○	○	○	○	○
内部部件	○	○	○	○	○	○
电器部件	×	○	○	○	○	○
随附部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。¹

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。²

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求,但对于显示×的情况, Panasonic按照EU RoHS采用允许的豁免指标并符合EU RoHS标准。³




4




CM324C 15³




1



3





松下电器(中国)有限公司¹

地址:北京市朝阳区景华南街5号远洋光华中²
心C座3层、6层

产地:中国 • 广东 ³

客户咨询服务中心:400-810-0781

官方网站:<http://panasonic.cn>

中国印刷 ¹
2016年10月
B000761128

